

# Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



DC295



# Käyttöopas

# PHILIPS

# Sisällysluettelo

---

<b>1</b>	<b>Tärkeää</b>	<b>3</b>
	Turvallisuus	3
	Huomautus	3

---

<b>2</b>	<b>Telakointiasema</b>	<b>5</b>
	Johdanto	5
	Toimituksen sisältö	5
	Päälaitteen yleiskuvaus	6
	Kaukosäätimen yleiskuvaus	7

---

<b>3</b>	<b>Television käyttäminen</b>	<b>8</b>
	Paristojen asentaminen	8
	Ajan ja päivämäärän määrittäminen	9
	Virran kytkeminen	9

---

<b>4</b>	<b>Toistaminen</b>	<b>10</b>
	iPod/iPhone/iPad-toisto	10
	Toistaminen ulkoisesta laitteesta	10

---

<b>5</b>	<b>Radion kuunteleminen</b>	<b>11</b>
	Radioaseman virittäminen	11
	Radioasemien ohjelmointi	11
	Pikavalinta-aseman valitseminen	12

---

<b>6</b>	<b>Muut toiminnot</b>	<b>12</b>
	Hälytyksen asettaminen	12
	Uniajastimen määrittäminen	13
	Näytön kirkkauden säätäminen	13

---

<b>7</b>	<b>Äänen säätäminen</b>	<b>14</b>
	Äänenvoimakkuuden säätö	14
	Äänen mykistys	14
	Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	14
	Bassotehostus	14

---

<b>8</b>	<b>Tuotetiedot</b>	<b>15</b>
	Teknisiä tietoja	15

---

<b>9</b>	<b>Vianmääritys</b>	<b>16</b>
----------	---------------------	-----------

# 1 Tärkeää

## Turvallisuus



### Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
  - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
  - Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
  - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
  - Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
  - Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- 
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
  - Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
    - Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
    - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
    - Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
  - Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
  - Suojaa järjestelmä tippuvilta vedeltä ja roiskeilta.
  - Älä aseta järjestelmän päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
  - Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



### Varoitus

- Poista paristo, jos se on tyhjä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
  - Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
  - Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- 
- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Niilty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
  - Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
  - Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
  - Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

## Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talusjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.

### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit.

Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

### Laiteluokan II symboli:



LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

# 2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Johdanto

Tällä laitteella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta/iPadista, radiosta ja muista äänentoistolaitteista.

Radio, iPod, iPhone tai iPad voidaan määrittää käynnistymään ajastimella. Voit määrittää kaksi ajastusta eri aikoihin.


---

## Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin (ja paristo)
- Painetut materiaalit

# Päälaitteen yleiskuvaus

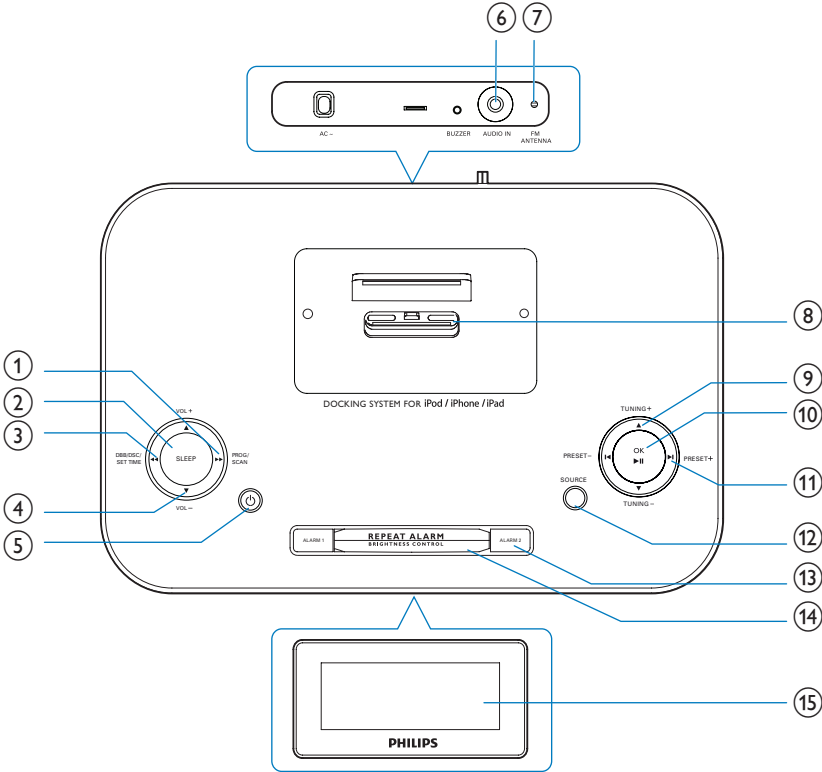

## ① PROG/SCAN

- Radioasemien ohjelmointi
- Radioasemien automaattinen haku.
- Telakkatilassa: haku musiikkikappaleessa.

## ② SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen.

## ③ DBB/DSC/SET TIME

- Valmiustilassa: aseta päivä, kuukausi ja vuosi.
- Muissa tiloissa: ota käyttöön tai poista käytöstä Dynamic Bass Boost -bassotehostus tai digitaalinen äänensäätö (DSC).
- Telakkatilassa: haku musiikkikappaleessa.

## ④ VOL +/VOL -

- Säädi äänenvoimakkuutta.

## ⑤

- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
- Hälytys pois.

## ⑥ AUDIO IN

- Ulkoisen äänilähteen valitseminen.


## ⑦ FM ANTENNA

- FM-vastaanoton tehostaminen

## ⑧ iPod/iPhone/iPad-telakka

- 9 TUNING +/TUNING -**
- iPod/iPhone-valikon selaaminen.
  - Valmiustilassa: säädä minuutit ja tunnit.
  - Herätystilassa: aseta herätysaika ja herätysäänen voimakkuus sekä valitse herätysäänen lähde.
  - FM-radioaseman virittäminen.
- 10 OK**
- Toiston aloittaminen/keskeyttäminen iPodissa/iPhonessa/iPadissa.
  - Valinnan vahvistaminen
  - FM-stereon tai -monon valitseminen.
- 11 PRESET +/PRESET -**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan musiikkikappaleeseen.
  - Pikavalinta-aseman valitseminen.
  - Telakkatilassa: haku musiikkikappaleesta.
- 12 SOURCE**
- Valitse lähde: telakka, FM tai äänitulo.
- 13 ALARM 1/ALARM 2**
- Herätyksen asettaminen.
  - Herätysasetusten näyttö
  - Ajustimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
- 14 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Torkkutoiminnon käyttö
  - Säädä näytön kirkkautta.
- 15 Näyttö**
- Nykyisen tilan näyttäminen.

## Kaukosäätimen yleiskuvaus

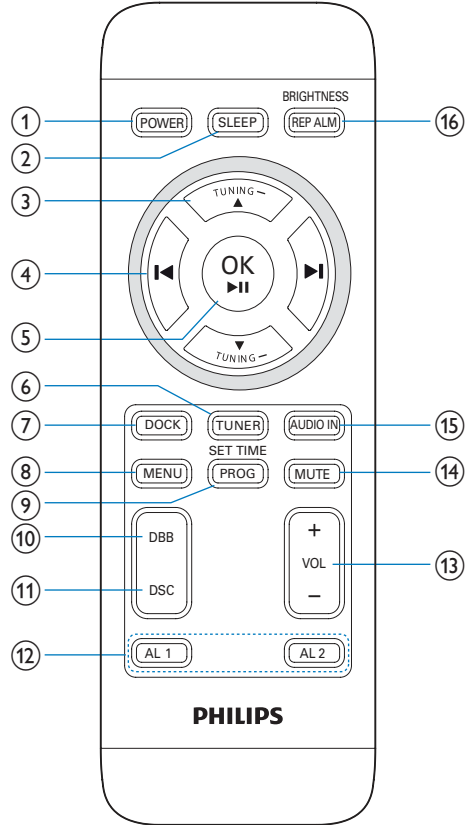

- 1 POWER**
- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
  - Hälytys pois.
- 2 SLEEP**
- Uniajustimen määrittäminen.
- 3 TUNING +/TUNING -**
- iPod/iPhone-valikon selaaminen.
  - Valmiustilassa: säädä minuutit ja tunnit.
  - Herätystilassa: aseta herätysaika ja herätysäänen voimakkuus sekä valitse herätysäänen lähde.
  - FM-radioaseman virittäminen.

- 4 **⏪ / ⏩**
  - Siirtyminen edelliseen/seuraavaan äänitiedostoon.
  - Pikavalinta-aseman valitseminen
  - Telakkatilassa: haku musiikkikappaleessa.
- 5 **OK**
  - Toiston aloittaminen/keskeyttäminen iPodissa/iPhonessa/iPadissa.
  - Valinnan vahvistaminen
  - FM-stereon tai -monon valitseminen.
- 6 **TUNER**
  - Viritinlähteen valitseminen.
- 7 **DOCK**
  - iPhone/iPod/iPad-lähteen valitseminen.
- 8 **MENU**
  - iPhone/iPod-valikon valitseminen.
- 9 **SET TIME/PROG**
  - Valmiustilassa: aseta kellonaika ja päivämäärä.
  - Radioasemien ohjelmointi
- 10 **DBB**
  - DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- 11 **DSC**
  - Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.
- 12 **AL1/AL2**
  - Herätyksen asettaminen.
  - Herätysasetusten näyttö
  - Ajustimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
- 13 **VOL +/-**
  - Säädä äänenvoimakkuutta.
- 14 **MUTE**
  - Äänenvoimakkuuden mykistäminen.
- 15 **AUDIO IN**
  - Ulkoisen äänilähteen valitseminen.
- 16 **REP ALM/BRIGHTNESS**
  - Torkkutoiminnon käyttö
  - Säädä näytön kirkkautta.

## 3 Television käyttäminen

### **!** Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero \_\_\_\_\_  
Sarjanumero \_\_\_\_\_

## Paristojen asentaminen

### **≡** Huomautus

- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. Paristot (lisävaruste) on tarkoitettu ainoastaan varmistukseen.

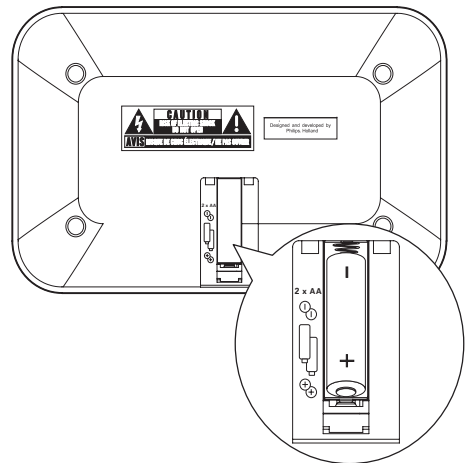



- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 2 AA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.



#### Varoitus

- Räjähdyksivaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

## Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Paina **SET TIME**-painiketta 3 sekunnin valmistilassa.  
↳ [24H /12H] alkaa vilkkua ja kuulet merkkiään.
- 2 Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **TUNING +/-** tai **TUNING --**-painiketta.
- 3 Vahvasta valinta painamalla **OK**.  
↳ 0:00 tulee näyttöön ja tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit **TUNING +/TUNING --**-painikkeilla.
- 5 Vahvasta valinta painamalla **OK**.  
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 6 Aseta minuutit, päivä, kuukausi ja vuosi toistamalla vaiheita 4-5.



#### Vihje

- 12-tunnin muodossa näytetään [MONTH--DAY].
- 24-tunnin muodossa näytetään [DAY--MONTH].



#### Huomautus

- Kun iPod/iPhone/iPad on liitetty, kelloradio synkronoi ajan automaattisesti iPodin/iPhonen/iPadin kanssa.

## Virran kytkeminen

- 1 Paina **POWER**-painiketta.  
↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

## Valmiustilaan siirtyminen:

- 1 Siirrä laite valmiustilaan painamalla **POWER**-painiketta uudelleen.  
↳ Aika ja päivämäärä (jos asetettu) näkyvät näyttöpaneelissa.

## Lähteen valitseminen

- 1 Valitse telakka, FM tai äänitilo painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.

# 4 Toistaminen

## iPod/iPhone/iPad-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/iPadista tällä laitteella.

### Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad


Laite tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPad-malleja:

Mallit:

- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPhone 5
- iPad (4. sukupolvi)
- iPad Mini

### iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen

- 1 Valitse telakkatila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Valitse telakointiasemälähde painamalla **DOCK**-painiketta.
- 3 Aseta iPhone/iPod/iPad telakointiasemaan.

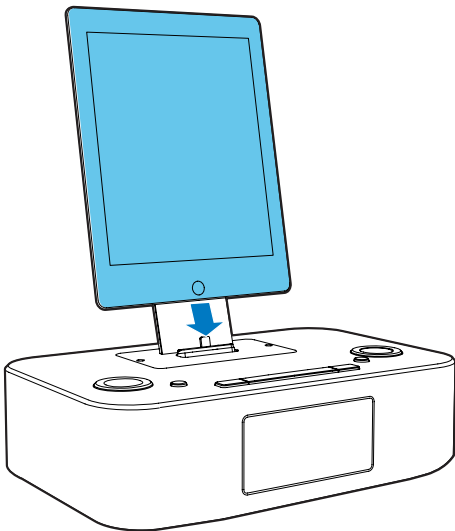

- Keskeytä toisto tai jatka sitä **OK/▶▶** -painikkeella.
- Voit ohittaa raidan painamalla **◀/▶**.
- Voit hakea toiston aikana pitämällä **◀◀/▶▶** tai **PRESET +/PRESET -** -painiketta alhaalla ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.
- Siirry edelliseen iPod/iPhone-valikkoon painamalla **MENU**-painiketta.
- Selaa valikkoa painamalla **TUNING +/TUNING -** -painiketta.
- Vahvista valinta painamalla **OK/▶▶** -painiketta.

### iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Kun laite on liitetty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa latautua.

#### Vihje

- Joidenkin iPod-mallien latauksen merkkivalo saattaa näkyä vasta muutaman minuutin kuluttua.

### Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella laitteella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

- 1 Valitse äänitulolähde painamalla **AUDIO IN**-painiketta.
- 2 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
  - laitteen takana olevaan **AUDIO IN** -liitäntään (3,5 mm)
  - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.↳ Näyttöön tulee [AUDIO IN] (äänitulo) sekä kellonaika ja päivämäärä.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

# 5 Radion kuunteleminen

## Huomautus

- Laitteella voi kuunnella vain FM-radioasemia.

## Radioaseman virittäminen

### Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
- Viritintilan oletusasetus on [STEREO].
- Voit vaihtaa tilaa ([STEREO] tai [MONO]) painamalla viritintilassa toistuvasti OK-painiketta. Yksikkö muistaa asetuksen, vaikka katkaisisit siitä virran tai käyttäisit muuta lähettä.

- 1 Valitse FM-tila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina **TUNING +/TUNING --**-painiketta yli 3 sekunnin ajan.  
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
  - Viritä heikosti kuuluva kanava painamalla toistuvasti **TUNING +/TUNING --**-painikkeita, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

## Radioasemien ohjelmointi

Radioasemien tallentaminen pikavalinnoiksi nopeuttaa niiden viritämistä.

## Huomautus

- Pikavalintaluetteloon voi tallentaa enintään 20 radioasemaa.
- Jos luettelo on täynnä, näyttöön tulee "PR 20".
- Jos tallennat radioaseman varattuun pikavalintaan, alkuperäinen radioasema korvataan uudella.

## Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

- 1 Siirry FM-tilaan painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema painamalla **TUNING +/TUNING --**-painiketta.
- 3 Paina **PROG/SCAN**.  
↳ Pikavalinnan numero vilkkuu.
- 4 Tallenna radioaseman pikavalinta valitsemalla **OK**.

### Vihje

- Valitse **PRESET +/PRESET -**, jos haluat vaihtaa radioaseman pikavalintaa.

## Radioasemien automaattinen ohjelmointi

- 1 Siirry FM-tilaan painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina **PROG/SCAN**-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.  
↳ Näyttöön tulee [AUTO] (automaattinen).  
↳ Laitte etsii automaattisesti kaikki saatavilla olevat radioasemat ja tallentaa ne pikavalintaluetteloon.
- 3 Odota, kunnes automaattihaku on valmis.  
↳ Luettelon ensimmäisen kanavan lähetykset alkavat kuulua automaattisesti.

---

## Pikavalinta-aseman valitseminen

- 1 Valitse pikavalinnan numero ◀ / ▶ -painikkeella.

## 6 Muut toiminnot

---

### Hälytyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa.

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
- 2 Pidä **AL 1-** tai **AL 2-**painiketta painettuna.
  - ↳ Tunnit alkavat vilkkua ja kuulet merkkiään.
  - ↳ Teksti [AL SET] (hälytys asetettu) vilkkuu näytössä.
- 3 Määritä tunti painamalla toistuvasti **TUNING +/TUNING --**-painiketta.
  - ↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit painamalla toistuvasti **TUNING +/TUNING --**-painiketta.
- 5 Vahvasta valinta painamalla **OK**.
  - ↳ Herätyksen merkkivalo alkaa vilkkua.
- 6 Valitse, onko herätys käytössä kaikkina viikonpäivinä, arkipäivinä vai viikonloppuna, toistamalla vaiheet 4-5.
- 7 Valitse herätysääni toistamalla vaiheet 4-5: telakka, FM tai sumneri.
- 8 Aseta herätyksen äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet 4-5.

Kun herätyksen äänenvoimakkuus on asetettu, laite poistuu herätystilasta ja kuulet kaksi merkkiääntä.







#### Vihje

- Jos määrität äänilähteeksi iPhone/iPod-soittolistan, sinun on luotava iTunesissa soittolista nimeltä PHILIPS ja tuotava se iPhoneen/iPodiin.
- Jos iPodissa/iPhonessa ei ole luotu soittolistaa tai soittolistalla ei ole yhtään kappaletta, laite toistaa iPodissa/iPhonessa olevia kappaleita.
- Jos herätysääneksi on valittu telakka, mutta telakassa ei ole laitetta, herätysäänenä käytetään sumneria.
- Jos herätysajat ovat samoja, vain AL1 (herätys 1) soi.

---

## Ajastimen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **AL1/AL2**-painiketta toistuvasti.
  - ↳ Jos ajastin on käytössä, [  AL1] tai [  AL2] näkyy näytössä.
  - ↳ Jos ajastin poistetaan käytöstä, [  AL1] tai [  AL2] poistuu näytöstä.

---

## Herätyksen toisto

- 1 Paina herätyksen soidessa **REP ALM**-painiketta.
  - ↳ Herätys sammuu ja herätyskuvake vilkkuu.
  - ↳ Herätys toistuu 9 minuutin kuluttua.



### Huomautus

- Käytettäessä paristoja herätysääneksi voidaan valita vain summeri.
- Paristoja käytettäessä **REP ALM**-painike näyttää vain kellonajan.

---

## Herätyksen lopettaminen

- 1 Kun herätysääni kuuluu, paina herätystä vastaavaa **AL1**- tai **AL2**-painiketta.
  - ↳ Herätys sammuu, mutta herätysasetukset säilyvät.



### Vihje

- Jos herätystä ei sammuteta, se jatkuu 30 minuuttia.
- Herätys alkaa hiljaisena, mutta sen äänenvoimakkuus kasvaa asteittain 90 sekunnin ajan.

---

## Hälytysasetusten tarkasteleminen

- 1 Paina **AL1** tai **AL2**.

---

## Uniajastimen määrittäminen

Laite voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

- 1 Valitse 120, 90, 60, 45, 30 tai 15 minuuttia painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.
  - ↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy „zZ”.

### Uniajastimen poistaminen käytöstä

- 1 Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee OFF (ei).
  - ↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, „zZ” ei näy näytössä.

---

## Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse näytön kirkkaus painamalla toistuvasti **BRIGHTNESS/REP ALM**-painiketta.

# 7 Äänen säätäminen

## Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-**-painikkeella.



### Vihje

- Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä **VOL +/-**-painikkeen alhaalla.

## Äänen mykistys

- 1 Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistyksen toiston aikana **MUTE**-painikkeella.

## Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **DSC**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
  - **[POP]** (pop)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[CLAS]** (klassinen)
  - **[FLAT]** (luonnollinen)



### Huomautus

- Päälaitteessa **DSC** ja **DBB** ovat sama painike.

## Bassotehostus

- 1 Ota dynaaminen bassokorostus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **DBB**-painiketta toiston aikana.
  - ↳ Jos **DBB** on käytössä, [**DBB**] näkyy näytössä.

# 8 Tuotetiedot



## Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinelementti	57 mm
Herkkyys	yli 84 dB/m/W

## Teknisiä tietoja

### Yleistä

Virta	100-240V, 50/60Hz
Virrankulutus käytössä	18 W
Virrankulutus valmiustilassa (kellonäyttö) alle 1 W	
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	263 x 135 x 163 mm
Paino (päälaite ilman pakkausta)	1,13 kg

### Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
Taajuusvaste	80 Hz -16 kHz, $\pm 3$ dB
Signaali-kohina-suhde	$\geq 67$ dBA
Aux-tulo (MP3 link)	0,6 V RMS 20 000 ohmia

### FM

Viritysalue	FM 87,5 - 108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
- Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB signaali- kohina-suhde	>43 dBf
Haun herkkyys	<28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 2 %
Signaali-kohina-suhde	>50 dB

# 9 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Ei virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

### Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista, onko äänenvoimakkuus vaimennettu.
- Tarkista, onko automaattihaku käynnissä. Äänenvoimakkuus vaimennetaan automaattihauksen ajaksi.

### Laite ei vastaa

- Jos laite ei vastaa, poista paristot päälaitteesta, irrota ja kytke virtajohto ja käynnistä laite uudelleen.

### Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

### Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

### Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.





Specifications are subject to change without notice.  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in  
this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of  
the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to  
the product with which this booklet was packaged. Philips and the  
Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke  
Philips N.V.

