

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AZB798T



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2	8 A rendszer menüinek használata	16
Hallásvédelem	2	Reset the product	16
		Az aktuális szoftververzió ellenőrzése	16
2 CD „Zenegép”	3	9 Egyéb jellemzők	17
Bevezetés	3	Elalvási időzítő beállítása	17
A doboz tartalma	3	A kijelző fényerejének beállítása.	17
A főegység áttekintése	4	Fejhallgató használata	17
A távvezérlő áttekintése	5		
3 Kezdő lépések	7	10 Termékadatok	18
A távvezérlő előkészítése	7	Termékjellemzők	18
Tápcsatlakozás bekötése	7	Támogatott MP3-lemezformátumok	19
Bekapcsolás	8	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	19
Kikapcsolás	8	Karbantartás	19
4 Lejátszás	9	11 Hibakeresés	21
CD lejátszása	9		
Lejátszás USB-eszközről	9	12 Figyelmeztetés	23
Lejátszás Bluetooth-kompatibilis		Megfelelőség	23
készülékekről	9	Óvja a környezetet!	23
Kazetta lejátszása	11	Védjegyre vonatkozó információk	23
Lejátszás külső eszközről	11		
5 Lejátszási opciók	12		
Lejátszásvezérlés	12		
Műsorszámok beprogramozása	12		
Hangbeállítás	12		
6 FM-rádió hallgatása	13		
FM-rádióállomások behangolása	13		
Rádióállomások automatikus tárolása	13		
Rádióállomások kézi tárolása	13		
Tárolt rádióállomás kiválasztása	13		
7 DAB rádióállomások hallgatása	14		
DAB rádióállomások hallgatása	14		
Az első használathoz	14		
Rádióállomások beprogramozása	14		
DAB információ megjelenítése	14		
DAB menük használata	15		

1 Fontos!

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
 - Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 - Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
 - Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
-
- A készülékre nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
 - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.

Hallásvédelem

Vigyázat

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használatában.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülmekintést igénylő helyzetben van.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

2 CD „Zenegép”

Bevezetés

A CD Soundmachine készülékkel:

- FM-rádiót hallgathat;
- audiofelvételt hallgathat kazettáról, USB-eszközzről, Bluetooth eszközzről és más külső audioforrásokról;
- beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.


A készülék Dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) és Digitális hangszabályzással (DSC) rendelkezik a hang gazdagítása érdekében.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- Távvezérlő (elemmel)
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

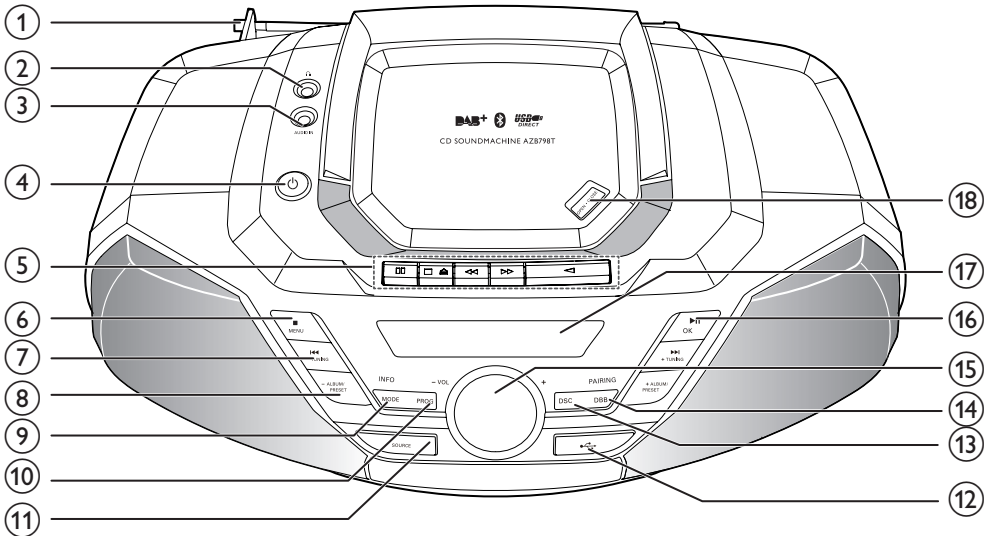

① FM antenna

- Az FM-vétel javítása.

②

- Fejhallgató-csatlakozó

③ AUDIO-IN

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

④

- A készülék be- és kikapcsolása.

⑤ A kazetta vezérlése

- A kazettalejátszás indítása.
- A kazetta gyors visszatekerése vagy gyors tekerése.
A lejátszás megállítása vagy a kazettafedél kinyitása.
- Lejátszás szüneteltetése.

⑥ ■ /MENU

- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.
- Lépjön be a DAB+/FM-menübe.

⑦ TUNING +/-

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- FM-rádióállomások behangolása.
- Keresés műsorszámokon belül.

⑧ ALBUM/PRESET +/-

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Ugrás az előző/következő albumra.

⑨ MODE/INFO

- Lejátszási mód választása: ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás.
- Lejátszási adatok megjelenítése.

⑩ PROG

- Műsorszámok beprogramozása.

⑪ SOURCE

- Egy forrás kiválasztása.

⑫

- USB-aljzat.

⑬ DSC

- Válasszon ki egy beállított hangzást.

⑭ DBB/PAIRING

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

- Bluetooth üzemmódban tartsa nyomva a párosítási módba való belépéshez.

15 VOL +/-

- Hangerő beállítása.

16 ►||/OK

- Nyomja le a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
- Hagyja jóvá a kiválasztást.


17 Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

18 OPEN•CLOSE

- A lemeztartó kinyitása.

A távvezérlő áttekintése

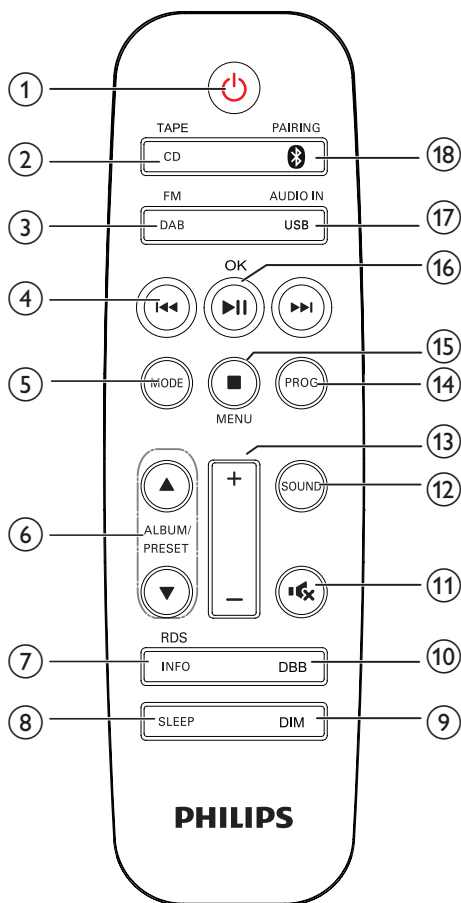

1

- A készülék be- és kikapcsolása.

2 CD/TAPE

- A DISC (lemez-)forrás kiválasztása.
- Kazetta forrás kiválasztása.

3 FM/DAB

- FM forrás kiválasztása.
- Válassza ki a DAB forrást.

4 ◀◀ / ▶▶

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.

- Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Az idő beállítása.

⑤ **MODE**

- Lejátszás mód kiválasztása.

⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Ugrás az előző/következő albumra.

⑦ **INFO/RDS**

- Lejátszási adatok megjelenítése lejátszás közben.
- A kiválasztott FM rádióállomásokhoz RDS adatok megjelenítése (ha rendelkezésre állnak ilyenek).

⑧ **SLEEP**

- Elalvási időzítő beállítása.

⑨ **DIM**

- Be kell állítani a kijelző fényerejét.

⑩ **DBB**

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑪ **🔊**

- Hangerő némítása vagy visszaállítása.

⑫ **SOUND**

- Változatos hanghatások digitális hangszabályzással (DSC).

⑬ **+/-**

- Hangerő beállítása.

⑭ **PROG**

- Műsorszámok beprogramozása.
- FM/DAB-rádióállomások beprogramozása.

⑮ **■ /MENU**

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- Belépés az FM/DAB+ menübe.

⑯ **▶||/OK**

- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- Hagyja jóvá a kiválasztást.

⑰ **USB/AUDIO IN**

- A gomb többszöri lenyomásával választhat USB vagy AUDIO IN forrást.

⑱ **📶/PAIRING**

- A gomb lenyomásával választhatja ki a BT (Bluetooth) forrást.
- Tartsa nyomva 2 másodpercig a párosítási módra való belépéshez

3 Kezdő lépések



Vigyzat

- A készülék vezrlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő mőködtetése, illetve mőködésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos mőködést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

A távvezrlő előkészítése




Vigyzat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezrlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezrlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.


1



2



3



Tápcsatlakozás bekötése

Az egység egyaránt mőködtethető hálózatról vagy elemekkel.

1. opció: Hálózat



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.


Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a készüléken található **AC~ MAINS** aljzatba.
- a fali aljzathoz.



Tanács

- Az energiatakarékosság érdekében használat után kapcsolja ki a készüléket.

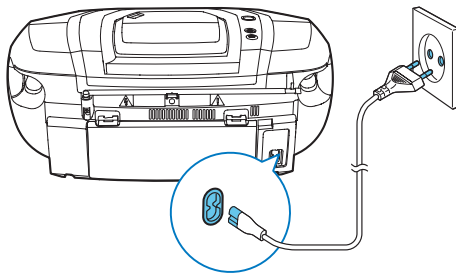

2. opció: Elemek



Vigyzat


- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (R-20, vagy D méretűek) a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

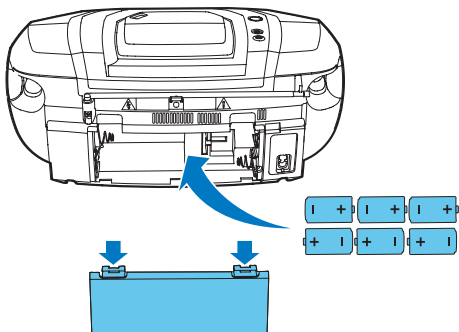

Bekapcsolás

Nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.



Tanács

- A forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot vagy a forrásválasztó gombokat a távirányítón.

Kikapcsolás


Nyomja meg ismét a ϕ gombot.

- ↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

4 Lejátszás

CD lejátszása

- 1 A **CD** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 2 A **OPEN•CLOSE** gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztartót.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

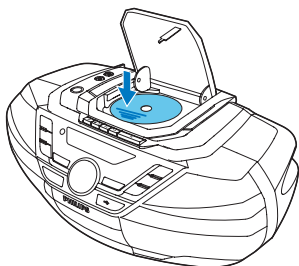

Lejátszás USB-eszközeiről


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg az **USB** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a  csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a **▶||** gombot.

Megjegyzés

- A maximális feszültség USB esetében 0,5 A.

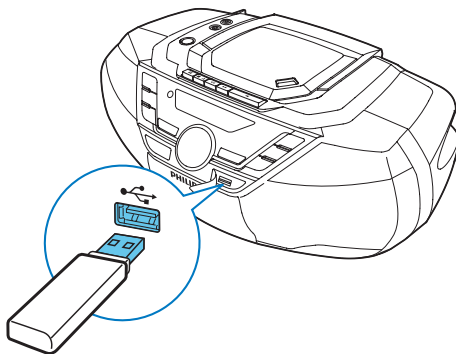



Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

A termék Bluetooth-kompatibilis eszközök hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Megjegyzés

- A WOOX Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth eszköz támogatja az A2DP és AVRCP profilokat.
- A termék egyszerre legfeljebb 8 Bluetooth eszközhöz csatlakoztatható.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A készülék és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

- 1 Bluetooth forrás kiválasztásához nyomja meg a **BT** gombot.
 ↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) üzenet jelenik meg.
 ↳ A CD-lejátszó párosítási üzemmódba lép, és a **[PAIRING]** (párba rendezés) felirat jelenik meg a képernyőn.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Válassza ki a **[Philips AZB798T]** lehetőséget az eszközön a párosításhoz. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
 ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a készülék kettőt sípol, és a **[CONNECTED]** (csatlakoztatva) felirat jelenik meg a képernyőn.

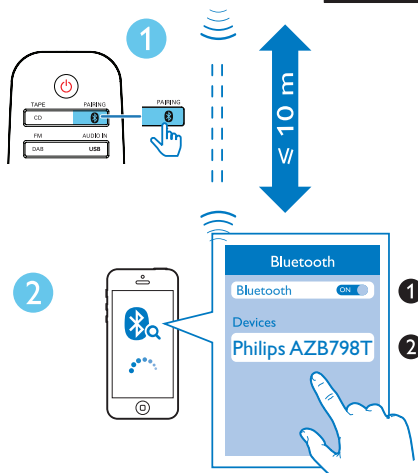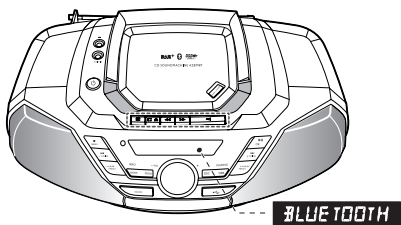

- 4 A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.
 ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth eszközről a termékre.
 - Az előző/következő műsorszámra ugráshoz nyomja meg a **▶/▶** gombot.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.

Megjegyzés

- Ha nem találja a **[Philips AZB798]** eszközt a készüléken, nyomja meg a főegység **DBB/PAIRING** gombját, vagy tartsa nyomva 2 másodpercig a távirányító **8** // **PAIRING** gombját a párosítási üzemmódba való belépéshez. **[PAIRING]** (Párba rendezés) megjelenik a képernyőn.

Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását

- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a **PAIRING** gombot;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Csatlakoztasson másik Bluetooth-kompatibilis eszközt

Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális eszközön, majd csatlakoztassa a másik eszközt.

A Bluetooth párosítási előzmények törlése:

Tartsa nyomva 7 másodpercig a **■** gombot a Bluetooth-párosítási információk törléséhez.

Kazetta lejátszása

Megjegyzés

- A CD-lejátszó automatikusan kikapcsol, miután bizonyos ideig inaktív állapotban van kazettás üzemmódban.

- 1 A **CDTAPE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az **TAPE**-forrást.
- 2 Nyomja meg a **■ / ▲** gombot a CD-lejátszón a kazettafedél kinyitásához.
- 3 A kazettát a nyitott szélével felfelé helyezze be, úgy, hogy a szalag teljesen a jobb oldalra legyen tekerve.
- 4 A CD-lejátszó **◀** gombjának megnyomásával indítsa el a lejátszást.
 - Lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához nyomja meg a **||** gombot a főegységen.
 - Visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a CD-lejátszón.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■ ▲** gombot.↳ A CD-lejátszó automatikusan kikapcsol.


Megjegyzés

- Lejátszási módban a kazetta automatikusan leáll, ha a lejátszás a végére ér.
- Az LCD-képernyő nem jelenít meg semmit kazettás üzemmódban.

Lejátszás külső eszközről

A termék lehetőséget nyújt egy külső eszköz, pl. MP3-lejátszó hallgatására is.

- 1 Az **TUNER/AUDIO IN** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az **[AUDIO-IN]** (audiobemenet) forrást.
- 2 Csatlakoztasson audiókábelt (3,5 mm-es, nem tartozék) ide:
 - a készüléken található **AUDIO-IN** aljzatba.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

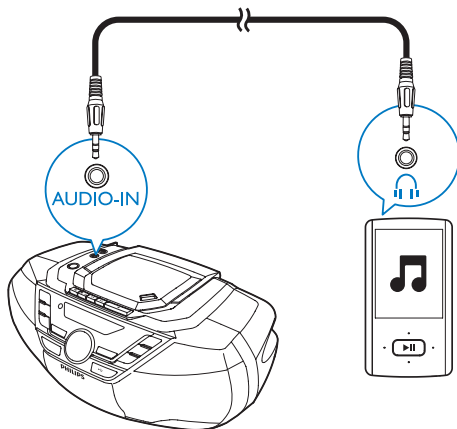

5 Lejátszási opciók

Lejátszásvezérlés

CD vagy USB módban az alábbi műveletekkel vezérelheti a lejátszást.

⏮ / ⏭ Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.

▲ / ▼ Ugrás az előző vagy következő MP3 albumra.

⏮ / ⏭ Ugrás az előző/következő műsorszámra.

▶ || Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

■ Lejátszás leállítása.

MODE [🔁]: Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.

[🔁ALL]: Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.

[🔀]: Műsorszámok véletlen sorrendben történő lejátszása.

Tanács

- Csak a [🔁] és [🔁ALL] választható ki a programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása

CD vagy USB módban legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.

- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ A [**PROG**] (program) felirat elkezd villogni.
- 3 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a **ALBUM/PRESET +/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 4 Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a ⏮ / ⏭ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 Ismételje meg a 3-4. lépést még több műsorszám beprogramozásához.
- 6 A ▶ || gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben a [**PROG**] megjelenik.
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.
 - A programozás áttekintéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, amikor a lejátszás le van állítva.

Hangbeállítás

Lejátszás közben lehetősége van a hangerő beállítására és a hanghatások kiválasztására.

Gomb	Funkció
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
🔊	Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
DBB	Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
SOUND	Előre beállított hanghatás kiválasztása: POWERFUL (erőteljes); BALANCE (kiegyensúlyozott); WARM (meleg); BRIGHT (élénk) és CLEAR (tiszt),

6 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **FM/DAB** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az FM rádió forrást.
- 2 Tartsa nyomva az **◀◀** vagy **▶▶** gombot 2 másodpercig.
 - ↳ Megjelenik a **[SEARCH]** (keresés) felirat.
 - ↳ A termék automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételve meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Rádióállomás behangolása gyenge jel mellett:
Nyomja le többször a **◀◀/▶▶** gombot, amíg a vétel nem javul.

Rádióállomások automatikus tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **PROG** gombot.

- ↳ **[AUTO STORE]** (automatikus tárolás) megjelenik.

- ↳ Az egység az összes elérhető FM rádióállomást tárolja.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 A tárolási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲▼** gombot, hogy számokat rendeljen (1-től 20-ig) a rádióállomásokhoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások mentéséhez ismételve meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- Egy előre beállított FM rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

FM-hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **▲▼** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.

7 DAB rádióállomások hallgatása

DAB rádióállomások hallgatása



Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- Legfeljebb 20 DAB rádióállomás beprogramozására van lehetőség.
- Az Ön közelében lévő DAB rádióállomásokkal kapcsolatban kérdezze helyi viszonteladóját, vagy látogasson el a következő honlapra: www.WorldDAB.org

Rádióállomások beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy DAB rádióállomást.
- 2 A **PROG** gombbal aktiválhatja a programozási üzemmódot.
- 3 Válassza ki az előre beállított programsorszámot a(z) **▲ ▼** gombbal.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ A rádióállomást a kiválasztott programsorzámmal menti el a rendszer.
- 5 További rádióállomások behangolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.



Megjegyzés

- Ha egy rádióállomást egy korábbi állomás programsorszámával ment el, a rendszer felülírja a korábbi.

Az első használathoz

- 1 A **FM/DAB** gomb megnyomásával választhatja ki a(z) **DAB** forrást.
 - ↳ Az **[Átfogó keresés]** menü jelenik meg.
- 2 A **OK** gomb lenyomásával aktiválható az automatikus keresés.
 - ↳ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
 - ↳ Miután a keresés befejeződött, automatikusan az elsőként eltárolt rádióállomást kezdi sugározni a rendszer.
- 3 Rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, és kezdheti a zenehallgatást.

DAB információ megjelenítése

A DAB hangsugárzás kijelzésekor az első sorban az állomás neve, a második sorban az aktuális állomás szolgáltatási információi találhatók. Nyomja meg többször az **INFO/RDS (INFO/MODE)** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).

- Dinamikus címkeszegmens (DLS)
- Jelerősség
- Programtípus (PTY)
- Sávcsoport neve
- Frekvencia
- Jelhiba-sebesség
- Minőségiszint-kodek
- Idő
- Dátum

DAB menük használata

- 1 DAB üzemmódban a **MENU** gomb lenyomásával léphet be a DAB menükbe.
- 2 A menük közötti váltáshoz nyomja meg a **◀▶** gombot.
 - **[FULL SCAN]**: A DAB-állomások keresése.
 - **[MANUAL]**: Rádióállomások manuális hangolása.
 - **[PRUNE]**: Nem fogható állomások eltávolítása
 - **[SYSTEM]**: Belépés a rendszerbeállítások menübe.
- 3 Nyomja meg a **OK** gombot a menü megnyitásához.

Állomások keresésének megismétlése

Az átfogó keresés széles tartományú DAB állomáskeresés végrehajtására szolgál.

- A **OK** gomb lenyomásával aktiválható az automatikus keresés.
 - ↳ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.

Rádióállomások manuális hangolása

Ennek a funkciónak a segítségével manuálisan hangolhat be egy bizonyos csatornát/frekvenciát. Az optimális rádióvétel nemcsak az antenna megfelelő elhelyezésével, hanem e funkció használatával is elősegíthető.

- 1 Az állomáslista eléréséhez nyomja meg a **OK** gombot.
- 2 Válassza ki az állomást a **◀▶** gombbal.
- 3 Az **OK** gomb megnyomásával erősítheti meg az adott opció kiválasztását.

A nem fogható állomások eltávolítása

Ez az opció listázza az aktív állomásokat, és eltávolítja azokat, amelyek, bár megtalálhatók a listában, de nem biztosítanak szolgáltatást az Ön tartózkodási helyén.

- 1 A **OK** gombbal léphet be a **[PRUNE]** menübe.
- 2 A **◀▶** segítségével választhat a beállítások közül.
 - **[N]**: Visszatérés az előző menühöz.
 - **[Y]**: Nem fogható állomások eltávolítása a listáról.
- 3 A választás jóváhagyásához nyomja meg az **OK** gombot.

Rendszermenük

- 1 A **OK** feliratú gombbal léphet be a rendszermenübe.
- 2 Nyomja meg a **◀▶** gombot egy almenü kiválasztásához.
 - Részletek érdekében tekintse meg a „**Rendszermenük használata**” fejezetet.

8 A rendszer menüinek használata

A rendszer menüivel a következőket teheti:

- **[RESET]**: A rendszer gyári alapbeállításokra történő visszaállítása.
- **[UPGRADE]**: A szoftver frissítése.
- **[SW VER]**: A termék aktuális szoftververziójának ellenőrzése.

Reset the product

- 1 Press **OK** to display the options.
- 2 Press **◀◀ / ▶▶** to select an option.
 - **[N]**: Return to the previous menu.
 - **[Y]**: Reset the product to factory default status.
- 3 Press **OK** to confirm the option.

Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

A **OK** gomb megnyomásával megjelenítheti az aktuális szoftververziót.

9 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása

Az egység az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az elalvási időzítő kívánt időtartamának (percekben való) kiválasztásához.

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **z²** jel látható.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg a **[SLEEP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.
 - ↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a **z²** jelzés eltűnik.

A kijelző fényerejének beállítása.

A(z) **DIM** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen található  aljzatba.

10 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	Összesen 12 W
Frekvenciaválasz	63-20 kHz, +/-3 dB
Jel-zaj arány	>72 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Audiobemenet	650 mV RMS, 22 kohm

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Frekvenciaválasz	63-20 kHz, +/-3 dB
H/Z arány	>72 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Lépésköz	50 kHz
Előre beállított állomások	20

Érzékenység:	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Kazettás egység

Frekvenciaátvitel	
- Normál kazetta (I-es típus)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Jel/zajszint arány	
- Normál kazetta (I-es típus)	35 dBA
Hangmagasság ingadozás	≤ 0,4% DIN

Bluetooth

Bluetooth verzió	V5.0 + EDR
Hatótávolság	10 m (szabad területen)
Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-sáv / ≤ 4 dBm (2. osztály)

Általános

Tápegység	
- Váltakozó áram	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Elem	Egyenáram 9 V, 6 x 1,5 V/R-20, méret: „D” CELL
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W

Méretek	
- Főegység	
(Sz x Ma x Mé)	435 x 170 x 271 mm
Súly (főegység)	2,96 kg

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- – USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- - USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a készülékkel való használathoz kiegészítő kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószer, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.


A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse

tisztítóval, vagy más, kereskedelembe kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

Tisztítsa meg a fejeket és a szalagpályákat.

- A jó minőségű felvétel és lejátszás érdekében tisztítsa meg a fejeket **A**, a forgófej(ek)et **B**, és a nyomóhenger(ek)et **C** a kazettánál minden 50 óra használat után.
- A tisztításhoz használjon tisztítószerrel vagy alkohollal enyhén benedvesített fültisztítót.

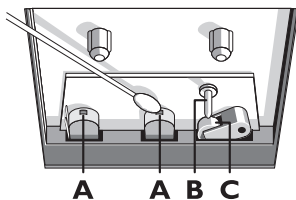

- A fejek a tisztítókazetta lejátszásával is megtisztíthatók.

Demagnetizálja a fejeket.

- Használjon egy márkakereskedőnél kapható demagnetizáló kazettát a művelethez.

11 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.

- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre az egységen.

- Az eszközzel az egységen keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

A Bluetooth nem csatlakoztatható az egységgel.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- Az egység nincs párosítási üzemmódban.
- Az egység már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párosított mobil eszköz szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

12 Figyelmeztetés

A MMD Hong Kong Holding Limited által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

Megfelelőségi nyilatkozat

A TPVision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kislejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.
A készüléken a következő címkék találhatók:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

