


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP3850K/51

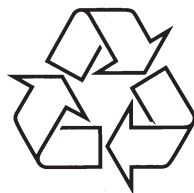

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdant naudotis šiuo grotuvu.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.

Autorinės teisės



Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips

Electronics N.V arba jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus bet koku metu, neprisiimdami atsakomybės už ankstesnių įrenginių keitimą.

Garantija

- Rizika susižeisti, sugadinti produktą arba pažeisti garantiją! Niekomet patys nebandykite pataisyti grotuvo.
- Naudokite grotuvą ir jo priedus pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Įspėjamasis simbolis ant įrenginio reiškia, kad yra elektros iškvos tikimybė.
- Niekomet nenuimkite grotuvo dangčio. Visuomet susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo skyriais, norėdami pataisyti įrenginį ar gauti atitinkamas paslaugas.
- Bet kokie veiksmai, kurie yra uždrausti šiose naudojimosi instrukcijose ar bet kokie reguliavimai ir surinkimo procedūros yra nerekomenduojami, o jeigu elgsitės nepaisydami šių nurodymų, pažeisite garantiją.


Prekiniai ženklai

DIVX
ULTRA


APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, kuri yra Rovi Corporation dukterinė įmonė. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti jūsų failų formatą į DivX video formatą.


APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Aplankykite puslapį vod.divx.com, kur gausite daugiau informacijos apie tai, kaip užbaigti registraciją.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

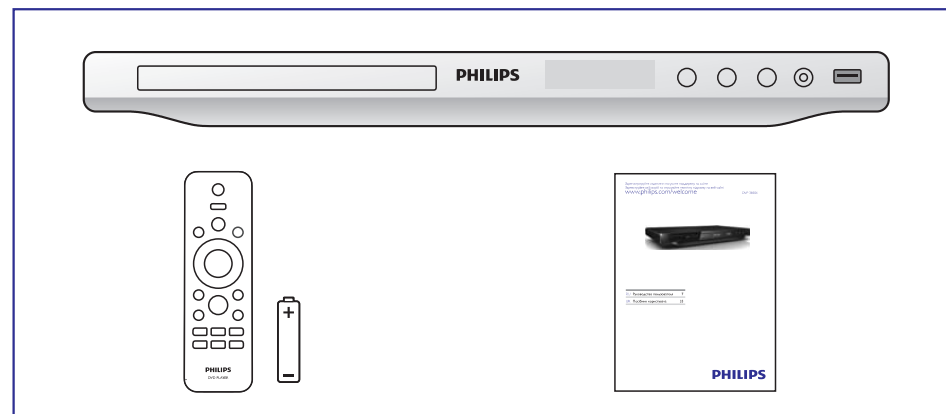

1

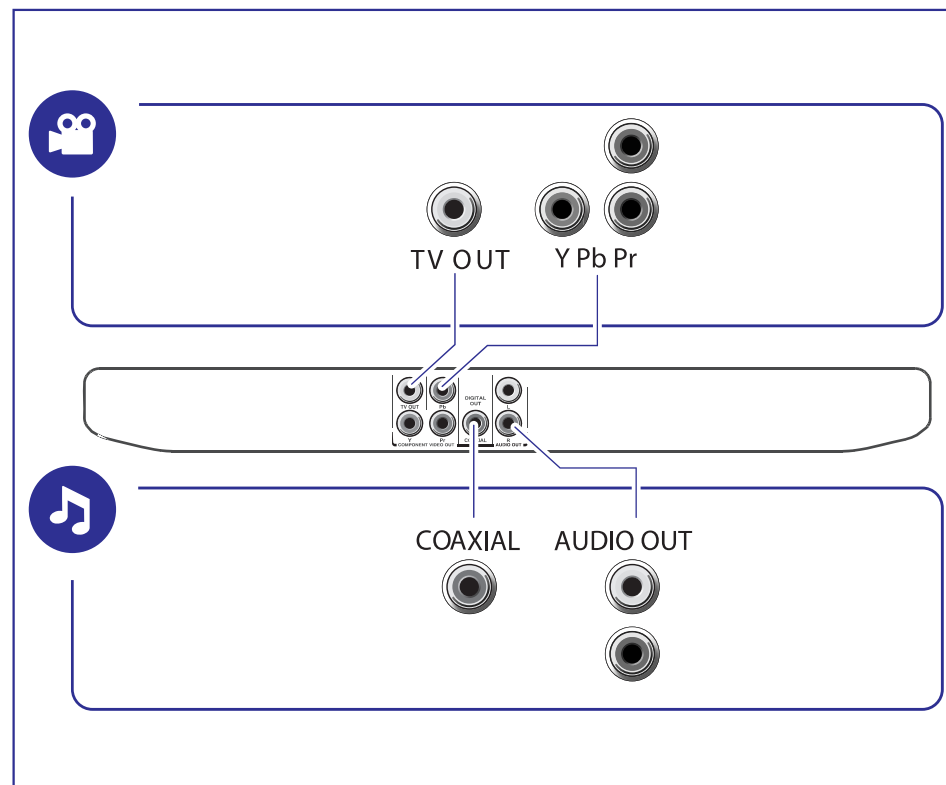

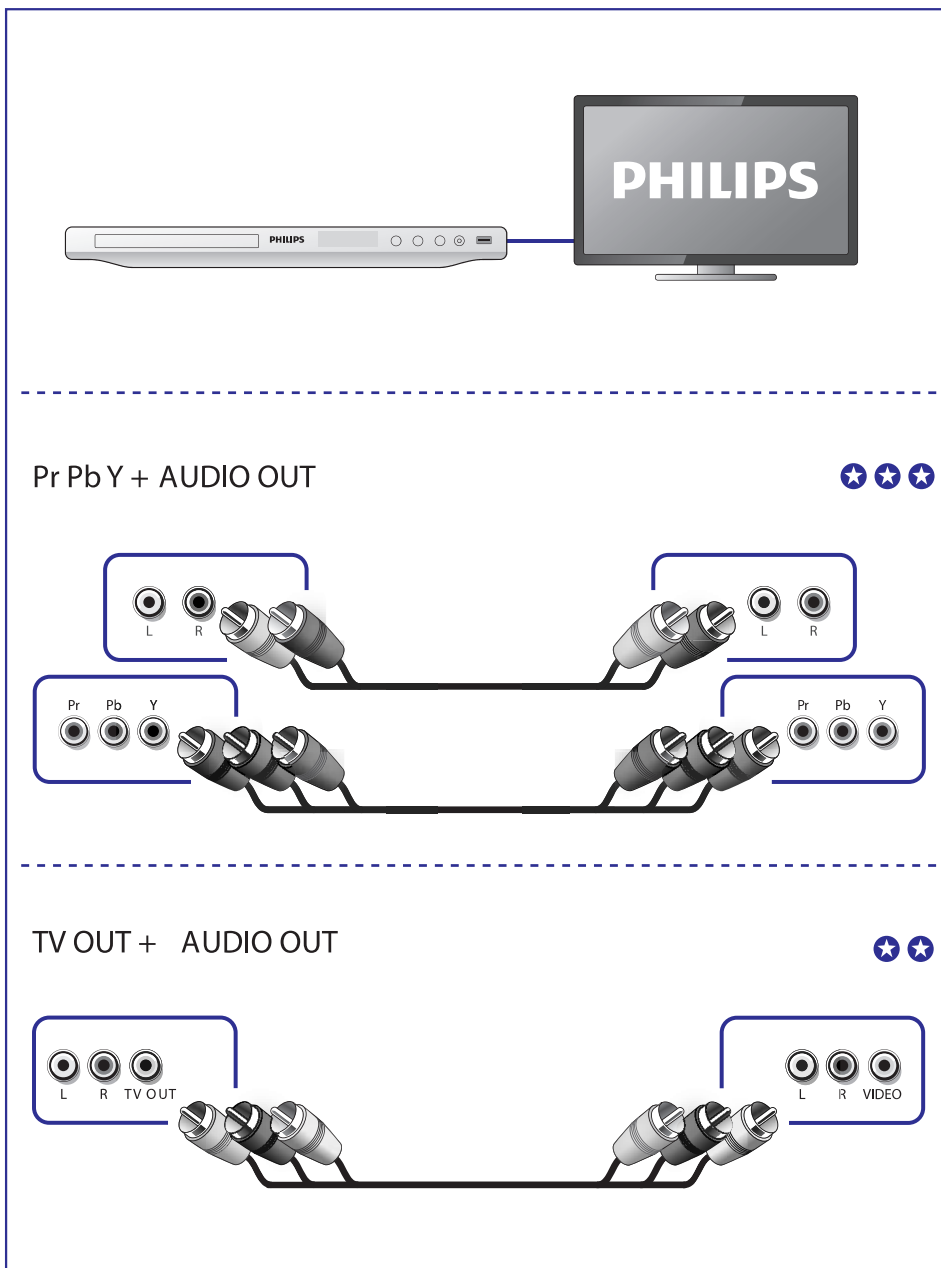

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiką tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendruomenės radijo trukdžių reikalavimus.

Ant šio įrenginio yra šis žymėjimas:

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**



Techniniai duomenys

- Maksimalus albumų/katalogų kiekis: 300
- Maksimalus takelių/antraščių kiekis: 648

Vaizdas

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Komponentinė video išvestis: 0.7 Vp-p (75 Ohm)

Garsas

- 2-kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekyje K&D : 2 Vrms (47k Ohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 Ohm)
 - Koaksialus
- Dažnis:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svoris: 1.28 kg

Elektros energija

- Elektros energijos tiekimo reitingas: 230 V~; 50 Hz
- Elektros energijos išeiga: < 8 W
- Elektros energijos išeiga budėjimo režime: < 0.3 W

Pridėti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir vienas elementas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė


Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Semikonduktorinis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių




Prijungimas ir grojimas


3

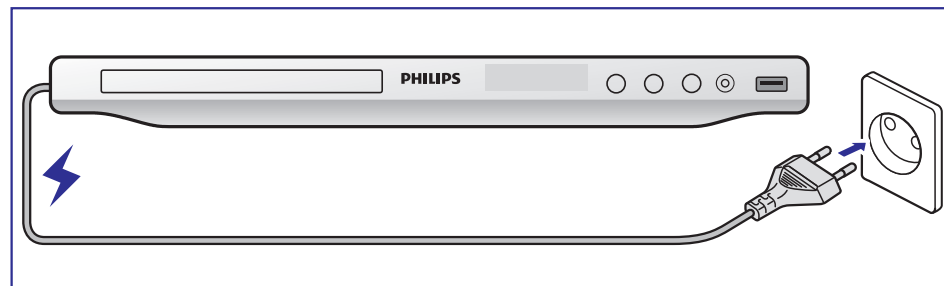


4

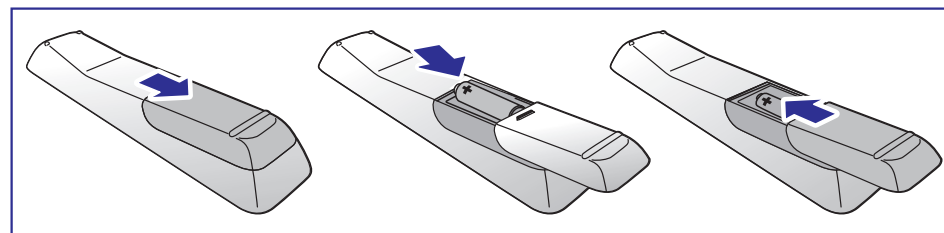

5

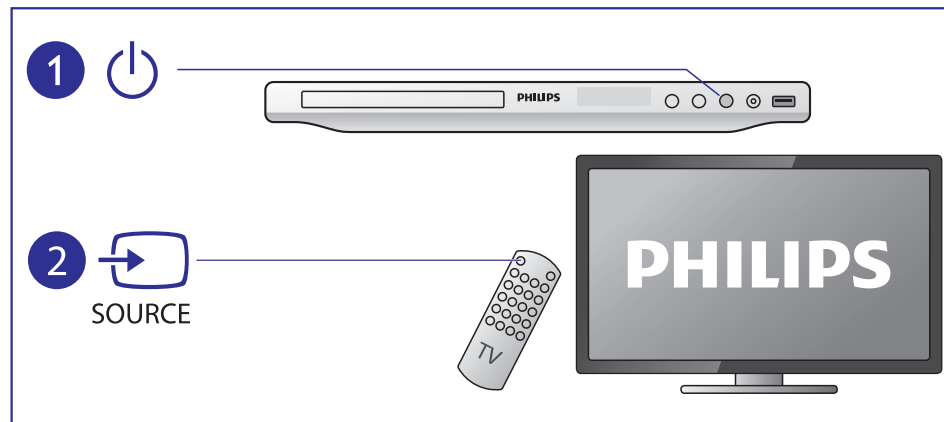

6

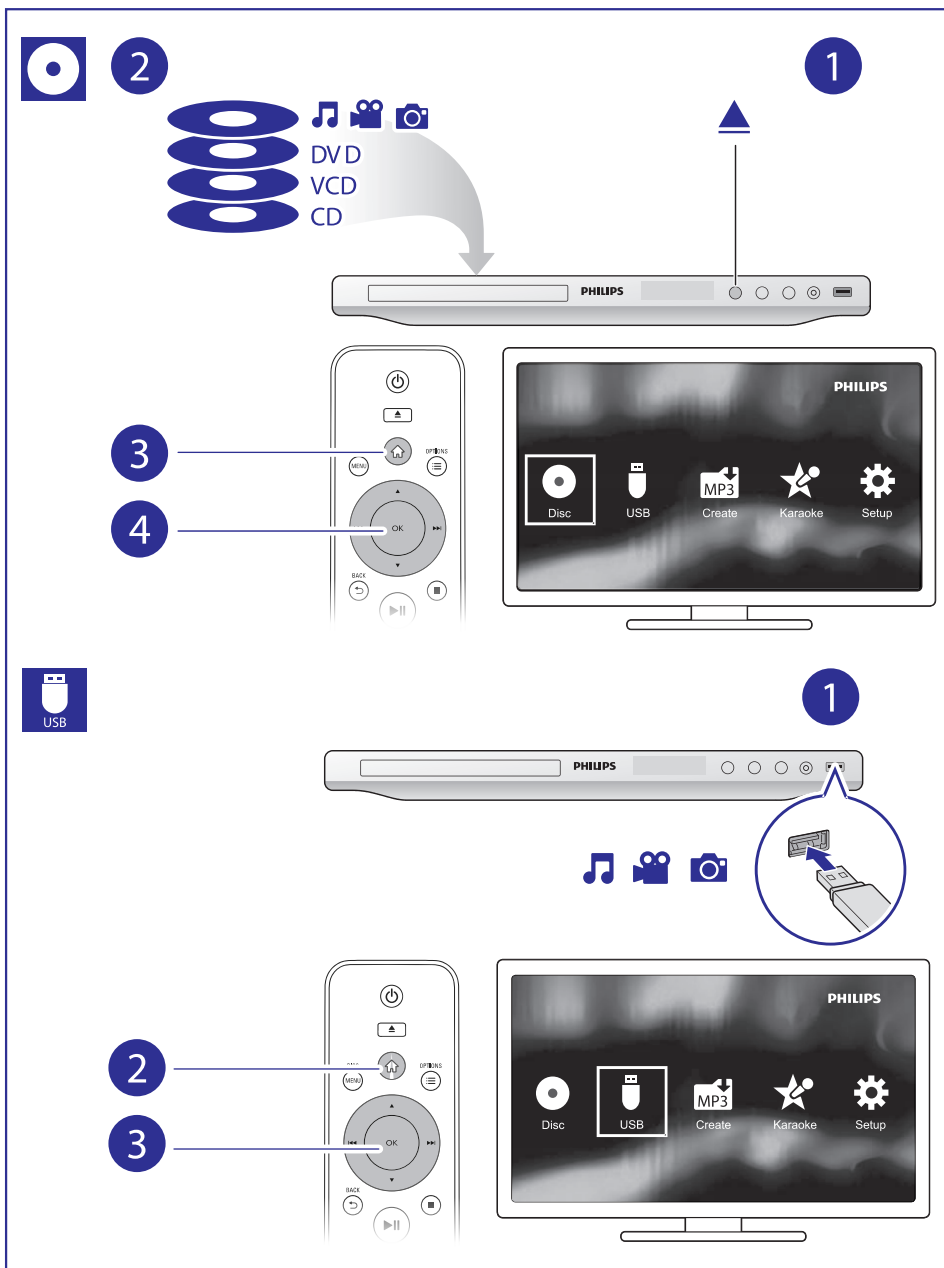

Negrojami DivX video failai

- Įsitinkinkite, kad DivX video failas yra pilnas.
- Įsitinkinkite, kad DivX video failo plėtinys yra teisingas.
- DRM apsaugoti video failai, kurie yra laikomi USB įrenginyje, negali būti grojami naudojantis analogine jungtimi (pvz., kompozitine, komponentine ir "scart"). Perkelkite video turinį į diską arba naudokitės HDMI jungtimi, norėdami groti tokius failus.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitinkinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitinkinkite, kad DivX video failas ir subtitrų failas yra tame pačiame kataloge.
- Pasirinkite simbolių grupę, kurie yra tinkama rodant subtitrus. (Remkitės **[Pirminiai nustatymai] > [DivX Subtitrai]**)

Techniniai duomenys

Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

DVD regiono kodas Šalys



Rusija, Ukraina

Grojimui tinkama media

- **Diskai**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių), CD-R/-RW (Maksimalus failų skaičius: 648)
- **Failai**
 - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
 - Audio: .mp3, .wma
 - Nuotraukos: .jpg, .jpeg
- **USB įrenginys**
 - Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
 - Palaikoma klasė: MSC (Mass Storage Class)
 - Failų sistema: FAT16, FAT32

! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su trikdžiais, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu trikdžių pašalinti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Leiskite TV kanalams, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, tuomet turite įjungti įrenginį į gamyklinį režimą (išjungti progresyvų skenavimą).

Nėra garso išvesties iš televizoriaus

- Įsitinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti prie audio įvesties lizdų, kurie yra sugrupuoti su pasirinktais video įvesties lizdais.

DivX video grojimo metu nėra jokio garso

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso „kodekų“ (audio codecs).

Diskas arba USB įrenginys negali būti nuskaityti

- Įsitinkite, kad diskas ar USB įrenginys yra tinkamas šiam grotuvui. (Remkitės **„Techniniai duomenys“** > **„Tinkama media“**)
- Jeigu diskas yra įrašytas, įsitinkite, kad disko įrašymas yra pilnai užbaigtas („finalizuotas“).

Negrojami arba nenuskaitomi įrašyti failai (JPEG, MP3, WMA)

- Įsitinkite, kad failas yra įrašytas tinkamu UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitinkite, kad failų skaičius neviršija limito (maksimaliai 648 failai).
- Įsitinkite, kad grotuvas gali nuskaityti šiuos failus. (Remkitės **„Techniniai duomenys“** > **„Grojimui tinkama media“**)

Prijungimas ir grojimas	3
Saugumo informacija	8
Valdymas ir grojimas	9
Nuotraukų ir muzikinė skaidrių peržiūra	11
Audio CD formato pakeitimas į MP3	12
Karaoke	13
Pasirinktys	15
Nustatymai	16
Bendrieji nustatymai	17
Vaizdo nustatymai	18
Garso nustatymai	18
Pirminiai nustatymai	19
Programinės įrangos atnaujinimas	21
Trikdžių šalinimas	22
Techniniai duomenys	23
Įspėjimas	25

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietumi ar vandeniu. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Ištraukite įrenginio maitinimo laidą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiame maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.
- Baterijos negali turėti sąlyčio su lietumi, vandeniu ar šilumos šaltiniais.
- Ištraukdami kištukus nenaudokite jėgos. Sugadinti kištukai gali sukelti kibirkštis ar gaisrą.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią praryti yra gana nesunku. Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų!


Įspėjimas

- Programinės įrangos atnaujinimo metu nenutraukite elektros energijos tiekimo.

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

Esamos programinės įrangos versijos patikrinimas

- Spauskite .
- Pasirinkite , tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.

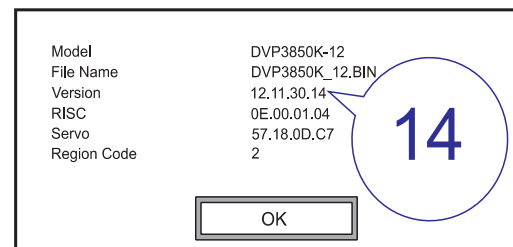

- Užsirašykite paskutinius du skaitmenis “XX”, kuriuos matysite po žodžio **[Version]** (pvz., “14”, kaip pavaizduota paveikslėlyje viršuje).
↳ Esamos programinės įrangos versija yra **VXX**.

Atlikite programinės įrangos atnaujinimą

- Nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
- Ieškokite pagalbinės informacijos pavadinimu “DVP3880K/51”.
- Spauskite paieškos mygtuką, norėdami pradėti galimo programinės įrangos atnaujinimo paiešką.
- Perskaitykite programinės įrangos atnaujinimo informacinį failą ir laikykitės rodomų instrukcijų, norėdami atnaujinti programinę įrangą.

Pastaba

- Norėdami groti DVD diską, kurio reitingo lygis yra aukštesnis už jūsų nustatytą, turėsite įvesti slaptažodį. (Remkitės **“Nustatymai” > “Bendrieji nustatymai” > “Užrakinto disko grojimas”**, norėdami sužinoti daugiau).
- Reitingų lygiai yra priklausomi nuo šalies. Jeigu norite, kad būtų grojami visi diskai be jokių draudimų, pasirinkite **[8 Adult]**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tokiu atveju ši funkcija neturės jokios įtakos tokiems diskams.

[PBC] – įjungti arba išjungti PBC funkciją.

[Password] – Slaptažodžio, kurio reikia, norint groti užrakintus arba uždraustus diskus su reitingo lygiais, pakeitimas.

Pastaba

- Jeigu pamiršote slaptažodį, prieš jį pakeisdami įveskite **“136900”**.

Slaptažodžio pakeitimas

- Pasirinkite **[Preference] > [Password] > [Change]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
- Dar kartą paspauskite **OK**.
↳ “0” yra rodomas **buvusio slaptažodžio** pirmojo simbolio vietoje.
- Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pirmuoju simboliu pasirinkti skaičių nuo 0-9.
- Spauskite **▶▶**.
- Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti seną, šešių skaitmenų slaptažodį.
- Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[New Password]** laukelyje.
- Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[Confirm PWD]** laukelyje.

[DivX Subtitle] – Pasirinkite simbolius, kurie yra tinkami jūsų DivX video subtitrams.

[Version Info] – Esamos programinės įrangos informacijos rodymas.

[Default] – Atstatyti visus nustatymus į gamyklinius, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]** nustatymus.

Pastaba

- Atsiradus ženklui “X” reiškia, kad veiksmas negalimas su dabartine media arba šiuo metu yra neprieinamas.

Media	Funkcija	Mygtukai/Veiksmai
	Nutraukti grojimą	
	Sustabdyti arba atnaujinti grojimą	
	Peršokti į buvusį/sekantį pavadinimą, skyrių, takelį ar failą	
	Pasirinkti garso kalbą arba garso kanalą	AUDIO
	Pasirinkti subtitrų kalbą	SUBTITLE
	Grįžti į pradinį puslapį	
	Grįžti į pagrindinį meniu	 BACK
	Grįžti į disko meniu	DISC MENU
	Įjungti arba išjungti PBC (grojimo valdymas) funkciją	DISC MENU
	Pasirinkti kartojimo režimą	1) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B . 2) Paspauskite ◀◀ / ▶▶ .
	Atkartoti tam tikrą takelio dalį	1) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B du kartus norėdami pasirinkti pradžios vietą. 2) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B dar kartą norėdami pasirinkti pabaigos vietą. • Norėdami tęsti normalų grojimą, paspauskite REPEAT/REPEAT A-B .
	Peršokti į pavadinimą ar skyrių	1) Paspauskite GOTO . 2) Paspauskite ▲ / ▼ norėdami įvesti pavadinimo/skyriaus numerį. 3) Spauskite OK norėdami patvirtinti.

Media	Funkcija	Mygtukai/Veiksmai
	Peršokti į takelį	1) Išjunkite PBC 2) Paspauskite GOTO. 3) Paspauskite ▲ / ▼ norėdami įvesti takelio numerį. 4) Spauskite OK norėdami patvirtinti.
	Greita paieška atgal/į priekį	Pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Lėta paieška atgal	Pakartotinai spauskite ▲ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Lėta paieška į priekį	Pakartotinai spauskite ▼ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Priartinti, atitolinti	Paspauskite  . • Norėdami peržiūrėti padidintą nuotrauką, spaudinėkite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Sukinėti nuotrauką	Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Peržiūrėti nuotraukas	1) Spauskite ↩ BACK nuotraukų peržiūros metu. 2) Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti norimą paveikslėlį.
	Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta)	Spauskite DISC MENU nuotraukų peržiūros metu.

≡ Pastaba

- Šiuo grotuvu jūs galite groti tik tuos DivX įrašus, kurie buvo išnuomoti arba įsigyti su DivX® registracijos kodu. (Remkitės “**Nustatymai**” > “**Bendrieji Nustatymai**” > [DivX(R) VOD Code])
- Subtitrų failai su toliau nurodytais pavadinimų plėtiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .psb, .txt) yra palaikomi, bet nerodomi failų sąrašė.
- Subtitrų failų pavadinimai turi sutapti su DivX įrašų pavadinimais (išskyrus pavadinimų plėtinius).
- DivX įrašo failas ir subtitrų failas turi būti išsaugoti toje pačioje vietoje.

≡ Pastaba

- [LPCM Output] nustatymą galėsite pakeisti tik tuomet, kai [Digital Output] yra nustatyta kaip [PCM Only].
- Kuo didesnis atskyrimo dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

[Volume] – Nustatyti įprastą garsumo lygį.

[Sound Mode] – Pasirinkite vieną iš esamų garso efektų.

[Night Mode] – Garsaus garso ir švelnaus garso reguliavimas. Įjunkite šią funkciją žiūrėdami DVD filmus naktį, mažą garšu.

≡ Pastaba

- Taikoma tik Dolby Digital koduotiems DVD diskams.

Pirminiai nustatymai

	General	Audio	• English
		Subtitle	• Off
	Video	Disc Menu	• English
		Parental Control	• 8 Adult
	Audio	PBC	• On
		Password	• Change
	Preference	DivX Subtitle	• Cyrillic
		Version Info	

[Audio] – Garso kalbos pasirinkimas.

[Subtitle] – Subtitrų kalbos pasirinkimas.

[Disc Menu] – Disko meniu kalbos pasirinkimas.

≡ Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose subtitrų arba garso kalba gali būti pakeista tik įėjus į diskų meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios sąrašė nėra, pasirinkite [Others]. Pasitikrinkite kalbų kodų sąrašą (žiūrėkite “Kalbų kodai”), tuomet įveskite atitinkamos kalbos kodą. (Remkitės “**Nustatymai**” > “**Bendrieji nustatymai**” > “**Užrakinto disko grojimas**”, norėdami įvesti keturių skaitmenų kodą.

[Parental Control] – DVD diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

Vaizdo nustatymai

General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
Video	Progressive	• Off
	Picture Setting	• Standard
Audio		
Preference		

[TV System] – Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykliškai nustatyta, kad šis nustatymas atitiktų įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus.

[Aspect Ratio] – Pasirinkite ekrano santykį, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.

[Progressive] – Įjungti arba išjungti progresyvų skenavimą šiame grotuve.

[Picture Setting] – Pasirinkite išankstinį nustatymą nuotraukų spalvoms arba pakeiskite šį nustatymą.

Garso nustatymai

General	Analogue Output	• Stereo
	Digital Audio	
Video	Volume	
	Sound Mode	
Audio	Night Mode	• Off
Preference		

[Analogue Output] – Pakeiskite audio išvesties iš **AUDIO OUT L/R** lizdų nustatymą.

- **[Stereo]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garsą į stereofoninį garsą.
- **[LT/RT]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garsą į 2-kanalų erdvinį garsą.

[Digital Audio] – Pakeiskite audio išvesties iš **COAXIAL/DIGITAL OUT** lizdų nustatymą.


- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.
 - **[Off]** – Išjungti skaitmeninę išvestį.
 - **[All]** – palaikyti daugiakanalių garso formatus.
 - **[PCM Only]** – Sumažinti iki dviejų kanalų audio signalo.
- **[LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linijinio Pulsinio Kodo Moduliacija) išvesties dažnį.

MP3	
WMA	
Picture	
000001	
000002	
000001	

1. Paspauskite **▲** / **▼** norėdami pasirinkti **■**, ir tada spauskite **OK**.
↳ Visi tinkami aplankai ir failai yra išvardinti.
2. Paspauskite **▲** / **▼** norėdami pasirinkti muzikinį failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti groti.
 - Jei muzikinis failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
3. Paspauskite **▲** / **▼** norėdami pasirinkti nuotraukos failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
 - Jei nuotraukos failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
 - Norėdami nutraukti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.
 - Norėdami nutraukti muzikos grojimą, spauskite **■** dar kartą.

Pastaba

- Muzikos ir nuotraukų failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske.
- Jei į vieną diską įrašoma daug failų, ilgiau užtrunka norint nuskaityti ir rodyti esamą turinį.
- Šis grotuvas gali rodyti tik skaitmeninių fotoaparatus nuotraukas JPEG-EXIF formatu, kuris yra plačiai naudojamas skaitmeniniuose fotoaparatuose. Grotuvas negali rodyti Motion JPEG, ar nuotraukų su senesniais formatais nei JPEG. Garso takeliai susieti su nuotraukomis taip pat nėra rodomi.
- Jei JPEG nuotrauka nėra įrašoma kaip "Exif" tipo failas, jos mažas paveikslėlis yra rodomas kaip "mėlynas kalnas".

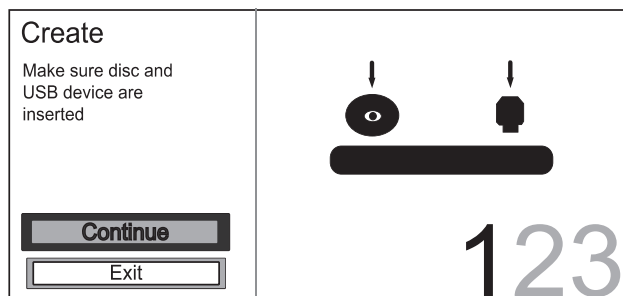

Laikytės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pabaigti procesą.

- ➔ Sukurti Mp3 failai yra išsaugomi kataloge, kurio pavadinimas yra “_PHILIPS”.

Pastaba

- DTS diskų ir nuo kopijavimo apsaugotų diskų failų formatas negali būti pakeistas.
- Nuo įrašymo apsaugoti arba užkoduoti USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų talpinimui.

Bendrieji nustatymai

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
	SleepTimer	• Off
Video	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

[Disc Lock] – Disko grojimo uždraudimas (jūs galite užrakinti iki 20 diskų).

- [Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- [Unlock]** – galite groti visus diskus.

[OSD Language] – Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

[Sleep timer] – Po nustatyto laiko įrenginys automatiškai persijungia į Eko-budėjimo režimą.

[Auto Standby] – Išjunkite arba įjunkite automatinį persijungimą į Eko-budėjimo režimą. Įrenginys persijungia, jeigu 15 minučių su juo bus neatliekama jokių veiksmų.

[DivX(R) VOD Code] – Rodomas DivX® registracijos ir išregistravimo kodas.

Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš [www. divx. com/vod](http://www.divx.com/vod).
- DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su šiuo registracijos kodu, gali būti rodomi tik šiame įrenginyje.




Užrakinto disko grojimas

Kai diskas yra užkraunamas, rodoma **[Please enter password]**, o pirmojo slaptažodžio skaičiaus vietoje rodomas “0”.

1. Spauskite ▲ / ▼, norėdami įvesti pirmąjį slaptažodžio skaitmenį (nuo 0 iki 9).
2. Spauskite ►►.
3. Pakartokite 1 ir 2 žingsnelius, norėdami įvesti 6-skaitmenų slaptažodį.
4. Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

Patarimas

- Remkitės “**Nustatymai**” > “**Pirminiai nustatymai**” > **[Password]**, norėdami pakeisti slaptažodį.

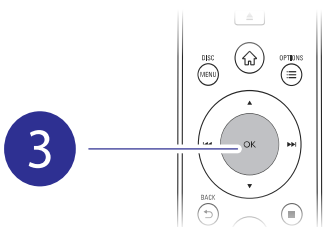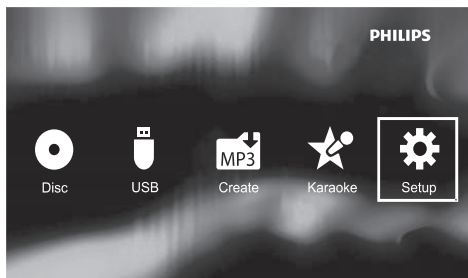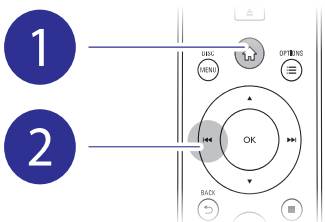


General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
	DivX(R) VOD Code	• Registration
Video		
Audio		
Preference		

- Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti meniu elementą arba nustatymo pasirinktį.
- Spauskite **OK**, norėdami patekti į žemesnio lygio meniu arba patvirtinkite savo pasirinkimą.
- Spauskite **BACK**, norėdami grįžti į buvusį meniu.

Pastaba

- Kai meniu elementas yra patamsintas pilka spalva, jo pasirinkti ir pakeisti negalėsite.



1

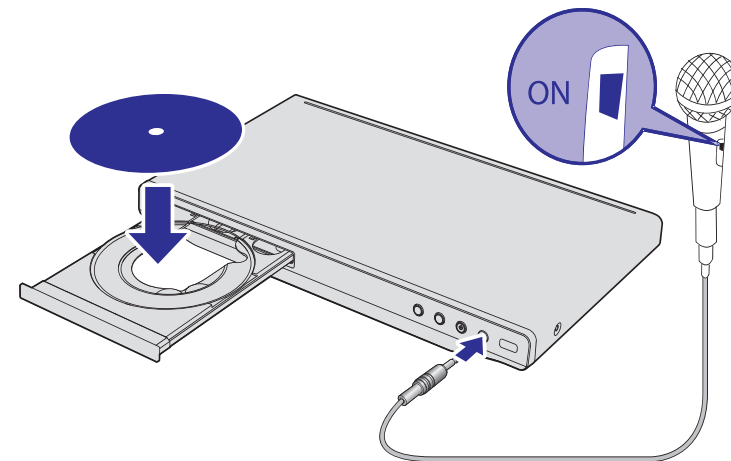

2

3

4

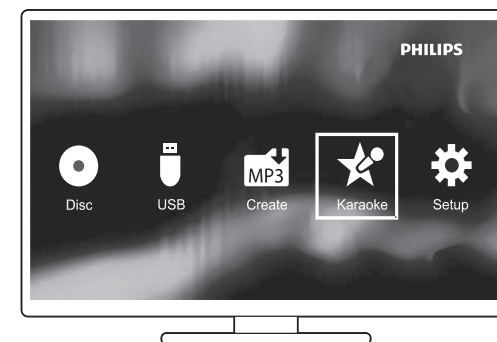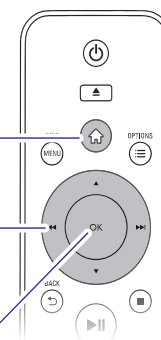

Karaoke	Microphone	• Off
	MicVolume	
	Echo	
	Karaoke Scoring	
	Karaoke Idol	
	Key Shift	
	Vocal	• No Vocal

[Microphone]

Ijungti arba išjungti Karaokė funkciją.

Pastaba

- Prieš keičiant bet kokius kitus Karaokė nustatymus, iš pradžių pasirinkite **[On]**.

[Mic Volume]

Mikrofona išvesties garso lygio reguliavimas.

[Echo]

Mikrofona išvesties aidų lygio reguliavimas.

[Karaoke Scoring]

Pasirinkite dainavimo sudėtingumo lygį, pagal kurį jums bus rašomi taškai. Po dainos bus rodomi jūsų surinkti taškai.

[Karaoke Idol]

Surenkite Karaokė konkursą tarp savo draugų.

Ijunkite šią funkciją, tuomet laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pradėti konkursą.

[Key Shift]

Padidinkite arba sumažinkite muzikos garso lygį.

[Vocal]

Pasirinkite arba išjunkite vokalą.

Įrašykite savo dainas

Į USB įrenginį galite įsirašyti ir savo dainas. Įrašytos dainos yra išsaugomos kaip .MP3 failai.

- Įdėkite tinkamą USB įrenginį.
- Spauskite **● KARAOKE**.
- Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pabaigti nustatymus.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti nustatymą, tuomet pradėkite dainuoti kartu su muzika.
 - ↳ Įrašymas baigiasi kartu su dainos pabaiga.
 - Norėdami išeiti iš įrašinėjimo, dar kartą spauskite **● KARAOKE**.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra pakankamai laisvos vietos.
- Nei DTS diskai, nei nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti naudojami įrašinėjimui.

Grojimo metu paspauskite **≡ OPTIONS** norėdami naudotis žemiau esančiomis parinktimis.

Media	Nustatymo pasirinkimas	Funkcija
	[Info] (Informacija)	Rodyti grojimo informaciją.
	[PBC] (Grojimo valdymo kontrolė)	Ijungti arba išjungti PBC.
	[Aspect Ratio] (Vaizdo proporcija)	Pasirinkti vaizdo proporciją.
	[Volume] (Garsumas)	Keisti garsumą.
	[Angle] (Vaizdo kampas)	Pasirinkti galimą vaizdo kampą.
	[Colour] (Spalvos)	Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta).
	[Photo Preview] (Nuotraukų peržiūra)	Rodyti mažus nuotraukų paveikslėlius.
	[Microphone] (Mikrofonas)	Ijungti arba išjungti Karaokė funkciją.
	[Karaoke setup] (Karaokė nustatymai)	Padidinti arba sumažinti mikrofono įvesties ir aidų lygį, bei muzikos garso lygį.
	[Vocal] (Vokalas)	Ijungti arba išjungti pagrindinius vokalus.