

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS


1

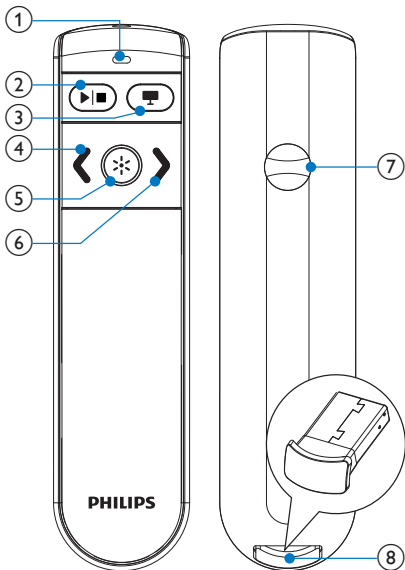


2

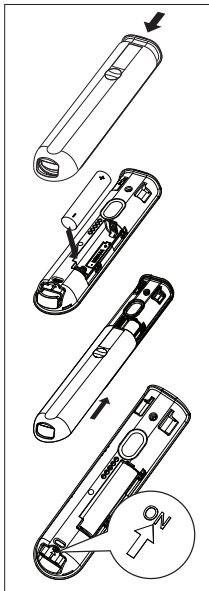

3

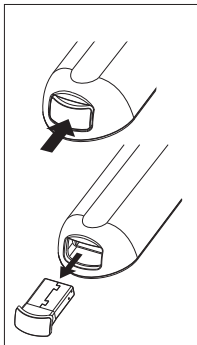

4

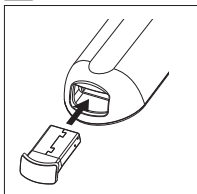



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Svarīgi

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

2 Produkta pārskats (Att. 1)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. LED indikators; | 2. ► ■ Atskaņot/apturēt; |
| 3.  (Tukšs ekrāns); | 4. ◀ (Pāriet uz iepriekšējo slaidu); |
| 5. ✱ Lāzera bultiņas poga; | 6. ▶ (Pāriet uz nākošo slaidu); |
| 7. Bateriju nodalījums; | 8. USB uztvērējs (Sargspraudnis) |

3 Ieslēdziet savu prezentētāju (Att. 2)

- 1 Atveriet bateriju nodalījumu.
- 2 Ievietojiet 1 AAA bateriju ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.
- 3 Nospiediet slaida atlasītāju pozīcijā **ON**.
- 4 Aizveriet bateriju nodalījumu.

Kad baterija ir ievietota:

- Lai ieslēgtu prezentētāju, ievietojiet USB uztvērēju prezentētājā

un tad izņemiet USB uztvērēju ārā no tā.

- Lai izslēgtu prezentētāju, nospiediet USB uztvērēju līdz galam.

4 Automātiska pievienošana

- 1 Pārļiecinieties, ka jūsu piezīmjdators ir ieslēgts un darbojas.
- 2 Pārļiecinieties, ka jūsu prezentētājs ir ieslēgts.
 - Ja USB uztvērējs ir ievietots prezentētāja, izņemiet USB uztvērēju no tā (Att. 3).
- 3 Iespraudiet USB uztvērēju piezīmjdatora USB pieslēgvietā.
 - ↳ Sākas automātiskā pievienošana.
 - ↳ Ja pievienošana ir veiksmīga, LED indikators vienreiz ilgstoši nomirgo.
 - ↳ Ja pievienošana nav izdevusies, LED indikators divreiz ilgstoši nomirgo.
 - ↳ LED mirgo katras veiksmīgas pievienošanas un komunikācijas laikā starp prezentētāju un USB uztvērēju.

✱ Padoms

- Pēc izmantošanas, ievietojiet USB uztvērēju savā prezentētājā, lai to uzglabātu (Att. 4).
- Pirmoreiz instalējot uz Mac, var parādīties **Klaviatūras iestatīšanas asistents** informējot, ka klaviatūru nav iespējams identificēt. Vienkārši uzklikšķiniet uz **Turpināt**, lai pabeigtu instalāciju, un pēc tam prezentētājs darbosies pareizi.

5 Traucējummeklēšana

Nav sakaru.	Pārļiecinieties, ka jūsu prezentētājs ir efektīvajā diapazonā.
Prezentētāja gaismiņa nomirgo 3 reizes.	Nomainiet prezentētāja bateriju.
Prezentētāja gaismiņa nemirgo.	Pārļiecinieties, ka jūsu prezentētājs ir ieslēgts. Nomainiet prezentētāja bateriju.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé