

Docking Entertainment System

AZ1330D

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita


εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi













PHILIPS

1

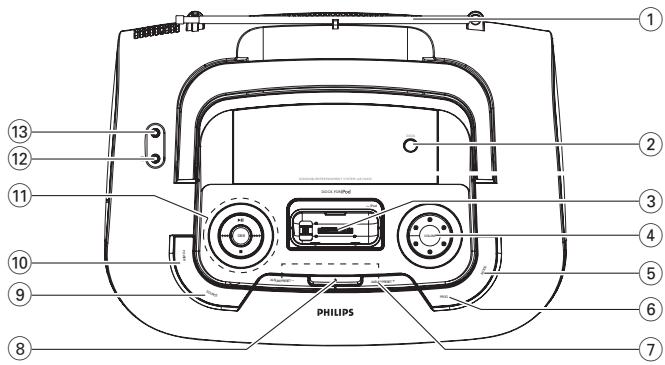

6 x R20 · UM-1 · D-CELLS

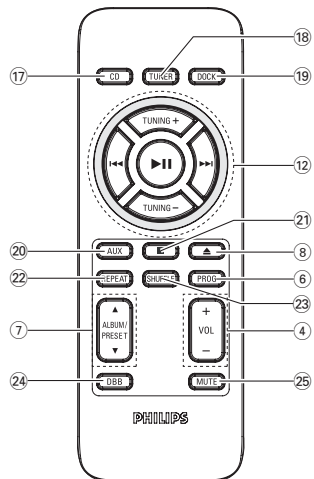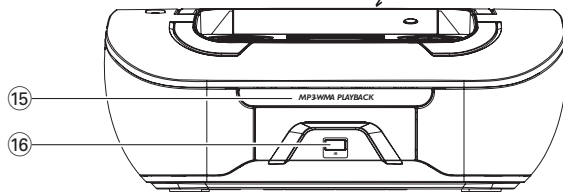

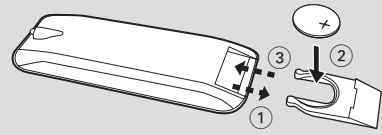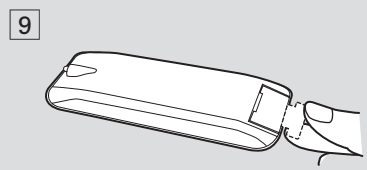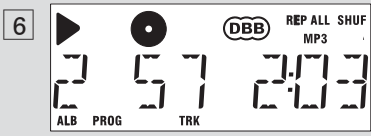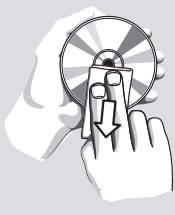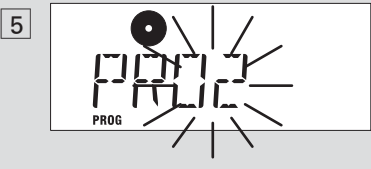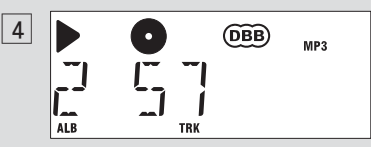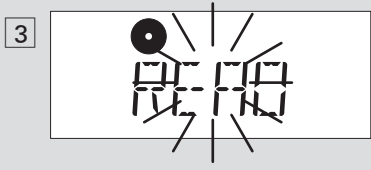

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος
- Τηλεχειριστήριο
- Κιτ σύνδεσης στη βάση
- 1 βάση για Apple iPod (προεγκατεστημένη στο AZ1330D)
- προσαρμογείς βάσης (8 προσαρμογείς για διαφορετικούς τύπους iPod)
- 1 κάλυμμα για προστασία από σκόνη (διατηρείτε την υποδοχή βάσης καθαρή από σκόνη και βρομιά)

Επάνω και εμπρός πλευρά (δείτε 1)

- 1 **Τηλεσκοπική κεραία** - για τη βελτίωση της λήψης στα FM
- 2 **DOCK** - επιλέγει πηγή βάσης
- 3 **Υποδοχή βάσης**
- συνδέει τη συσκευή αναπαραγωγής iPod
- 4 **VOLUME/VOL +/-** - ρύθμιση της έντασης
- 5 **MODE** - πιλοτή διαφορτικών τρόπων αναπαραγωγής: REPEAT (πανάληψη) ή SHUFFLE (τυχαία σειρά)
- 6 **PROGRAM disc**
- προγραμματισμός και επισκόπηση αριθμών κομματιών
Tuner
- π εκτελεί αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
- 7 **ALBUM/PRESET +/- (▲, ▼)**
- **MP3-CD/ μ αναπαραγωγή μόνο:** επιλέγει το άλμπουμ
Tuner
- επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
- 8 **▲** - ανοίγει/κλείνει τη θήκη του δίσκου.
- 9 **SOURCE**
- επιλογή του CD/MP3, ή Κατάσταση λειτουργίας DOCK, του κασετοφώνου ή **AUX**
- 10 **POWER** - Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
- 11 **▶||** - έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD/DOCK
⏪ ⏩
Για αναπαραγωγή δίσκου/DOCK:
- μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος / προηγούμενου/ επόμενου κομματιού;
- αναζήτηση προς τα πίσω και προς τα μπροστά μέσα στο ίδιο τραγούδι

Tuner: - συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- - διακοπή της αναπαραγωγής του CD
- σβήνει πρόγραμμα CD

DBB (DYNAMIC BASS BOOST)

- ενίσχυση της απόκρισης των μπάσων.

- 12 **🔊** - υποδοχή 3,5 νν για τα ακουστικά

Χρήσιμες οδηγίες: Ο ήχος των ηχείων θα διακοπεί όταν συνδεθούν ακουστικά στη συσκευή.

- 13 **Υποδοχή AUX** - Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 νν (υποδοχή 3,5 νν)

- 14 **Καπάκι της θήκης των μπαταριών** - ανοίξτε για να τοποθετήσετε 6 μπαταρίες 1,5 V R20/UM1/ D-cell

- 15 **Θήκη δίσκου** - τοποθετήστε ένα δίσκο
- 16 **iR** - αισθητήρας υπερύθρων για το τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο (δείτε 1)

- 17 **CD** - επιλογή του CD/MP3
- 18 **TUNER** - επιλογή του κασετοφώνου
- 19 **DOCK** - επιλογή του CD/DOCK;
- 20 **AUX** - επιλογή του AUX
- 21 **■** - διακοπή της αναπαραγωγής του CD
- σβήνει πρόγραμμα CD
- 22 **REPEAT** - επανάληψη κομματιού/ προγράμματος/ ολόκληρου CD.
- 23 **SHUFFLE** - αναπαραγωγή των τραγουδιών του CD σε τυχαία σειρά.σε πηγή CD
- 24 **DBB (DYNAMIC BASS BOOST)**
- ενίσχυση της απόκρισης των μπάσων.
- 25 **MUTE** - πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης

Τροφοδοσία

Αν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες**Κύρια συσκευή**

- Υποθετήστε 6 μπαταρίες, τύπου **R-20, UM1** ή **D-cells**, (δεν συμπεριλαμβάνονται, κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα.

Τροφοδοσία

Υψηλεχειριστήριο

Σημαντικό!

- Πρωτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε το μονωτικό πλαστικό γλωσσίδι με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα [9].
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά ή το εύρος λειτουργίας έχει μειωθεί, αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη, νέου τύπου (CR2025).

- 1 Τραβήξτε έξω τη θήκη των μπαταριών όπως φαίνεται στην εικόνα [9].
- 2 Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία σύμφωνα με την ένδειξη πολικότητας, και εισαγάγετε πλήρως τη θήκη των
- Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό:
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακος. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
- Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε τις παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με τις καινούργιες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή **AC MAINS** και στην πρίζα του τοίχου. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.
- 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή,

αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.

- 4 Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων. Εάν αποσυνδέσετε το προϊόν από την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το βύσμα από την επιτοίχια υποδοχή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών καθώς το ελεύθερο άκρο του καλωδίου μπορεί να έχει ακόμη ρεύμα εάν έχετε αφαιρέσει μόνο τον ακροδέκτη από την υποδοχή ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στην πίσω πλευρά της μονάδας.
Θε υσπε πμαυε ιτ μογαυεδ οξ υθε βουουον οξ υθε τευ.
Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας
 - Σε λειτουργία CD και DOCK, εάν το AZ1330D βρίσκεται σε θέση ΠΛΑΥΣΗΣ για 5 λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα σε θέση διακοπής.
 - Σε λειτουργία CD και DOCK, εάν το AZ1330D βρίσκεται σε θέση ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 15 λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Χρήσιμες οδηγίες:**
- Προς αποφυγή περιττής κατανάλωσης ενέργειας, να πατάτε πάντα το POWER στη συσκευή για απενεργοποίηση της συσκευής μετά τη χρήση της.

Βασικές Λειτουργίες

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθμιση των ρυθμιστικών πλήκτρων και διακοπών εκτός των προβλεπόμενων στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.

Υο προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοαρεμβολές.

Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- 1 Ενεργοποίηση, Πατήστε επανειλημμένα **POWER**.
→ Η οθόνη ανάβει. Το σύστημα θα μεταβεί στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- 2 απενεργοποίηση, Πατήστε επανειλημμένα **POWER**.
→ Η οθόνη σβήνει.

Ρύθμιση της έντασης και του ήχου

Ρυθμίστε τον ήχο με τα ρυθμιστικά **VOLUME** και **DBB**.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE (TUNER)** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή πηγής **FM** ή **MW**.
→ Η οθόνη δείχνει σύντομα την ένδειξη **TUNER** και στη συνέχεια τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού, τη ζώνη συχνότητας και, εφόσον έχει προγραμματιστεί, έναν αριθμό προεπιλογής. (Δείτε [2])
 - 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀◀** ή **▶▶** μέχρι να αρχίσει να «τρέχει» η συχνότητα στην οθόνη.
→ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε έναν σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα. Η οθόνη δείχνει **SEARCH** κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού.
 - 3 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πιέστε σύντομα και επανειλημμένα **◀◀** ή **▶▶** μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:

- Για τα **FM**, βγάλτε, γείρτε και περιστρέψτε την τηλεσκοπική κεραία. Μειώστε το μήκος της εάν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
- Για τα **MW**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε αυτή την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 MW στη μνήμη μη αυτόματα ή αυτόματα (Αυτόματη αποθήκευση).

Χειροκίνητος προγραμματισμός

- 1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυμητό σας σταθμό (δείτε **Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς**).
- 2 Πιέστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Οθόνη: Αναβοσβήνει η ένδειξη **PROG**.
- 3 Πιέστε μία ή περισσότερες φορές **ALBUM/PRESET +/- (ALBUM/PRESET ▲, ▼)** στο τηλεχειριστήριο για να δώσετε στον σταθμό αυτό έναν αριθμό ρπ0 FM: από 1 έως 25.
- 4 Πιέστε **PROG** για να επιβεβαιώσετε.
- 5 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Μπορείτε να σβήσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας μια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Autostore - αυτόματη αποθήκευση

Η λειτουργία Αφυστούσε προγραμματίζει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς, αρχίζοντας από τον αριθμό προεπιλογής 1. Όλοι οι προηγούμενοι προεπιλεγμένοι σταθμοί, π.χ. αυτοί που προγραμματίστηκαν με το χέρι, θα διαγραφούν.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE (TUNER)** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή πηγής **FM** ή **MW**.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PROG**. Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **ALTB**.
→ Οι διαθέσιμοι σταθμοί αποθηκεύονται (MW ή FM). Αφού αποθηκευτούν όλοι οι σταθμοί, θα αρχίσει να παίζει αυτόματα ο πρώτος αυτόματα αποθηκευμένος σταθμός προεπιλογής.

Ακρόαση προεπιλεγμένου ή αυτόματα αποθηκευμένου σταθμού

Πιέστε τα πλήκτρα **ALBUM/PRESET +/-** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός σταθμός προεπιλογής στην οθόνη.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

σχετικά με τα MP3

Η τεχνολογία συμπίεσης μουσικής MP3 (MPEG Audio Layer 3) περιορίζει σημαντικά τα ψηφιακά δεδομένα ενός CD ήχου ενώ διατηρεί ποιότητα ήχου όμοια με CD.

- **Που θα βρείτε μουσικά αρχεία:** Είτε κατεβάστε νόμιμα μουσικά αρχεία από το Ίντερνετ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε δημιουργήστε από τα δικά σας CD ήχου. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα CD ήχου στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας και μετατρέψτε την μουσική χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό κωδικοποίησης. Για την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ήχου, συνιστάται ρυθμός βιτ 128 kbps για μουσικά αρχεία MP3.
- **Πως να δημιουργήσετε ένα CD-ROM με αρχεία MP3:** Χρησιμοποιήστε το CD εγγραφή του υπολογιστή σας για να ηχογραφήσετε («κάψετε») τα μουσικά αρχεία από τον σκληρό σας δίσκο σε ένα CD-ROM.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων των αρχείων MP3 έχουν κατάληξη .mp3.
- Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 100
- Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 999
- Ο αριθμός μουσικών αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων αρχείων. Με σύντομα ονόματα αρχείων υποστηρίζονται περισσότερα αρχεία.

Αναπαραγωγή CD

Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαράγει δίσκους ήχου (Audio) και εγγράψιμους (CD-R) και ερανεγγράψιμους δίσκους (CD RW) και MP3 CD. Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD υρολογιστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- CD κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές δισκογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.
 - Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους DRM προστατευόμενα αρχεία WMA.
- 1 Πατήστε επανειλημμένα SOURCE (CD στο τηλεχειριστήριο) για επιλογή πηγής CD.

→ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "READ" να αναβοσβήνει εάν επιλεγεί η πηγή CD. δείτε [3]

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO DISC" εάν δεν τοποθετηθεί CD.

2 αν ανοίξετε την υποδοχή του CD.

3 Υποθετήστε έναν δίσκο CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά.

→ Η σάρωση δίσκου MP3-CD ενδέχεται να διαρκεί περισσότερο από αυτή ενός CD ήχου.

→ Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών (και ο αριθμός άλμπουμ για MP3/WMA). (δείτε [4])

4 Πατήστε ►► στη συσκευή για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

→ Οθόνη: ► και ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού.

MP3-CD /WMA μόνο:

→ Ο αριθμός της τρέχουσας διαδρομής (TRK) και ο αριθμός του άλμπουμ (ALB) θα εμφανίζονται εναλλάξ.

5 Για διακοπή αναπαραγωγής, Πιέστε ►►.

→ Οθόνη: το ► και ο τρέχων αριθμός κομματιού αναβοσβήνουν.

6 Πιέστε ►► ξανά Για συνέχεια της αναπαραγωγής,

7 Για διακοπή της αναπαραγωγής, Πιέστε ■.

Χρήσιμες οδηγίες:

Η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης:

- αν ανοίξετε την υποδοχή του CD;
- αν επιλέξετε **TUNER, OFF** ή **DOCK**;
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.

MP3-CD /WMA μόνο: Για να βρείτε μια διαδρομή (κομμάτι) MP3, μπορείτε πρώτα να πιέσετε **ALBUM/PRESET +/-** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ.

- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/διακοπής, πιέστε ►► για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ / ▶.
→ Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο ◀ / ▶.
→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 θέση στοπ, πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
MP3-CD /WMA μόνο: Για να βρείτε μια διαδρομή (κομμάτι) MP3, μπορείτε πρώτα να πιέσετε **ALBUM +/-** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ.
- 2 Πατήστε **PROG** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
→ Οθόνη: εμφανίζει PRO 2 επισημαίνοντας την αρχή του προγράμματος (δείτε [5]).
 - Αν επιχειρήσετε προγραμματισμό χωρίς προηγουμένως να επιλέξετε κομμάτι, η οθόνη θα εμφανίσει για λίγο την ένδειξη SELECT TRACK και, στη συνέχεια, το συνολικό αριθμό κομματιών και το χρόνο αναπαραγωγής.
- 3 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1 και 2 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
- 4 Για να παίξετε το πρόγραμμα, πατήστε ▶II.
Επισκόπηση του προγράμματος
Στην κατάσταση τυοπ, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PROG** μέχρι να δείξει η οθόνη όλους τους αποθηκευμένους αριθμούς κομματιών στην επιλεγμένη σειρά.
Χρήσιμες οδηγίες:
 - Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει: NO PROG αν δεν υπάρχει προγραμματισμένη διαδρομή (κομμάτι).
 - Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 μουσικά κομμάτια, κανένα μουσικό κομμάτι δεν θα επιλεγεί και

η Η οθόνη εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα κομμάτια σε διαδοχή MEMORY FULL.

Διαγραφή του προγράμματος
Μπορείτε να κάνετε απαλοιφή ενός προγράμματος:

- πιέζοντας ■ (δύο φορές κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής ή μια φορά στην θέση διακοπής).
- επιλέγοντας **TUNER, OFF** ή **DOCK**
- πατώντας **POWER** για απενεργοποίηση.
- ανοίγοντας το καπάκι του CD;
→ Στην οθόνη εμφανίζεται η κυλιόμενη ένδειξη "PROGRAM CLEAR" και η ένδειξη "PROG" εξαφανίζεται.

Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαραγωγής (δείτε [6]).

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων αναπαραγωγής πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, και να συνδυάσετε τους τρόπους αναπαραγωγής μαζί με την αναπαραγωγή **PROG**.

REP – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι.

REP ALL – επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD/ του προγράμματος

SHUF – Αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD.

REP ALL SHUF – θα επαναλαμβάνεται η τυχαία αναπαραγωγή ολόκληρου του **CD**.

- 1 Για να επιλέξετε τον τρόπο αναπαραγωγής, πιέστε μία ή περισσότερες φορές **MODE (REPEAT ή SHUFFLE** στο τηλεχειριστήριο).
- 2 Πιέστε ▶II για να αρχίσει η αναπαραγωγή, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση τυοπ.
→ Η αναπαραγωγή του δίσκου θα ξεκινήσει αυτόματα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όταν επιλογή η λειτουργία SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή).
- 3 Για να επιλέξετε την κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα **MODE (REPEAT ή SHUFFLE** στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να σβήσουν οι διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας από την οθόνη.
 - Μπορείτε επίσης να πιέσετε ■ για να ακυρώσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.**Χρήσιμες οδηγίες:**
 - Η επιλογή αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ iPod ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AZ1330D

Συνδέοντας το iPod στο AZ1330D, θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο μέσω της συνδεδεμένης στη βάση συσκευής αναπαραγωγής από τα ισχυρά ηχεία που περιλαμβάνει το σύστημα Hi-Fi.

ΣΥΜΒΑΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Τα περισσότερα μοντέλα Apple iPod με υποδοχή βάσης 30 ακροδεκτών, όπως τα παρακάτω: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60/80GB video, mini και nano.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΒΑΣΗΣ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στη βάση, εφαρμόστε καλά στη βάση τον κατάλληλο προσαρμογέα, για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Επιλογή του σωστού προσαρμογέα βάσης

- Για τη βάση iPod, συμπεριλαμβάνονται 8 προσαρμογείς βάσης διαφορετικού τύπου, όπως φαίνεται στο πίσω μέρος του προσαρμογέα, για εφαρμογή στα παρακάτω iPod: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini και nano.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΠΜΕ iPod ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AZ1330D

- 1 Εφαρμόστε το συμβατό iPod στην υποδοχή βάσης.
- Το AZ1330D θα μεταβεί αυτόματα σε πηγή DOCK. (δείτε [7]).
- 2 Όσον αφορά το iPod, η συνδεδεμένη συσκευή θα αρχίσει αυτόματα την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις:

- Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (▶||, ◀◀, ▶▶) και **VOLUME** στο AZ1330D και το τηλεχειριστήριό του, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου:

Αναπαραγωγή/Παύση, επιλογή επόμενου/προηγούμενου κομματιού, γρήγορη προώθηση /επιστροφή και αλλαγή ήχου.

- Τα κουμπιά (▶||, ◀◀, ▶▶) και **VOLUME** στο AZ1330D και στο τηλεχειριστήριό του λειτουργούν μόνο για αναπαραγωγή του ηχητικού περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στη συνδεδεμένη στη βάση συσκευή αναπαραγωγής.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΠΜΕ iPod ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να φορτίσετε τα iPod στη λειτουργία αναμονής και στη λειτουργία ενεργοποίησης του AZ1330D.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Σε λειτουργία CD και DOCK, εάν το AZ1330D βρίσκεται σε θέση ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 15 λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής

Μπορείτε να ακούσετε την αναπαραγωγή της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής μέσω των ηχείων του AZ1330D σας.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα SOURCE (AUX στο τηλεχειριστήριο) για επιλογή πηγής AUX.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο γραμμής εισόδου (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή AUX του AZ1330D (3,5 νν.) σε μια υποδοχή AUDIO OUT ή ακουστικών εξωτερικής συσκευής (όπως συσκευής αναπαραγωγής CD ή VCR).

Συντήρηση (δείτε 8)

Προληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπανόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περιβλήμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.

CD πμαρσο και χειρισμός των δίσκων CD

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
- Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πμαρσο σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασκώνετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.
- Για να καθαρίσετε το CD, σκουπίστε το σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τις άκρες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διότι υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν βλάβη στο CD.
- Ποτέ μην γράφετε πάνω στο CD, και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στο CD.

Επιλυση προβληματων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Προβλημα

Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση (VOLUME)
- Ρυθμίστε την ένταση
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά
- Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Η απόσταση / γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση / γωνία
- Το CD περιέχει μη ακουστικά αρχεία
- Πατήστε **⏮** ή **⏭** περισσότερες φορές για να μεταπηδήσετε σε ακουστικό κομμάτι CD, αντί για αρχείο δεδομένων.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά / Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

- Ηλεκτροστατική εκκένωση
- Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επανάσυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα

Ενδειξη CD

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Υποθετήστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση
- Έχει θολώσει ο φακός του λέιζερ
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο φακός
- Το CD-R (Εγγράψιμο CD) είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί / Το CD-RW (Επαεγγράψιμο CD) έχει εισαχθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R ή κατάλληλο Ακουστικό δίσκο CD μόνο

Σημειώσεις:

CD κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές δισκογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.

CD πηδά στο επόμενο τραγούδι

- Το CD παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
- Είναι ενεργή η λειτουργία shuffle/ program
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία shuffle / program

Διακοπές ήχου κατά την αναπαραγωγή αρχείου MP3

- Το αρχείο MP3 έχει δημιουργηθεί με βαθμό συμπίεσης των 320 λβππ.
- Χρησιμοποιήστε χαμηλότερο βαθμό συμπίεσης για την μετατροπή κομματιών ΓΔ σε αρχεία τύπου MP3.
- Το ΓΔ παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το ΓΔ.

Λειτουργία βάσης

- Η περιήγηση μενού ή η αναπαραγωγή φωτογραφιών της συνδεδεμένης στη βάση συσκευής αναπαραγωγής δεν μπορεί να γίνει από τα κουμπιά ή το τηλεχειριστήριο του AZ1330D.
- Τα κουμπιά στο AZ1330D και το τηλεχειριστήριό του ελέγχουν μόνο την αναπαραγωγή ηχητικού περιεχομένου. Για περιήγηση στο μενού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά χειρισμού της συνδεδεμένης στη βάση συσκευής αναπαραγωγής.
- *Ορισμένα κουμπιά στο AZ1330D και το τηλεχειριστήριό του δεν λειτουργούν.*
- Λειτουργούν μόνο τα κουμπιά (**▶||**, **⏮**, **⏭** και **VOLUME**).

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.



Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Polski

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AZ1330D



Printed in China

PDCC-JH/ZC-0710