

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

HTL2110



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要事項	2
	說明與支援	2
	安全	2
	保護您的產品	3
	保護環境	3
	商標	3
2	您的 SoundBar	4
	主裝置	4
	遙控器	4
	接頭	5
3	連接	6
	連接電視及其他裝置的音訊	6
4	使用 SoundBar	7
	調節音量	7
	選擇您的音效	7
	MP3 播放機	7
	透過藍牙播放音訊	7
	套用原廠設定	8
5	壁掛架	9
6	產品規格	10
7	疑難排解	11

1 重要事項

在您開始使用產品之前，請先閱讀並了解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

說明與支援

Philips 提供完善的線上支援。造訪我們的網站 www.philips.com/support，以：

- 下載使用手冊和快速入門指南
- 觀賞影片教學課程 (僅適用於部份機型)
- 瞭解產品常見問題 (FAQ) 的答案
- 以電子郵件向我們提問
- 與我們的支援代表洽談。

請遵循網站上的指示，選取您的語言，然後輸入您的產品型號。

或者，您也可以聯絡貴國的 Philips 客戶服務。在您聯絡 Philips 前，請記下產品的機型與序號。您可以在產品背面或底部找到這項資訊。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品及配件暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

SoundBar 損害或毀壞的風險！

- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。
- 產品零組件可能以玻璃製成。請小心處理，以避免受傷和損壞。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣/按鈕型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！如果遭到誤食，電池會導致嚴重傷害或死亡。可能在誤食後二小時內發生嚴重體內燒傷。
- 若您懷疑電池已遭誤食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 在您更換電池時，請勿讓孩童接觸新的或使用過的電池。請確認您更換電池後，電池插槽完全安全穩固。
- 如果電池插槽非完全安全穩固，請停止使用本產品。請勿讓孩童接觸，並聯絡製造商。



此為具備雙層絕緣的 CLASS II 產品，不提供保護接地。

保護您的產品

請僅使用超細纖維布料清潔產品。

保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

低功率電波幅射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

商標



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。
Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。




Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Philips 對這些標記的使用均已獲得授權。其他商標與商品名稱為其各自擁有者所有。

2 您的 SoundBar

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您購買的 SoundBar，以獲得 Philips 的完整支援。

主裝置

本章節包括主裝置概覽。

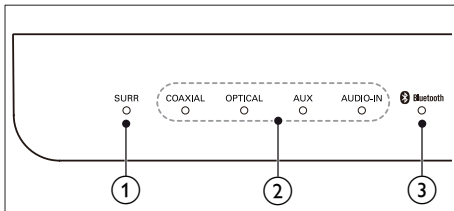

① SURR 指示燈

當您選擇「虛擬環繞」音效時，隨即亮起。

② 來源指示燈

選取來源後，來源指示燈會亮起。


- **COAXIAL**：在您切換至同軸輸入來源時亮起。
- **OPTICAL**：在您切換至光纖輸入來源時亮起。
- **AUX**：在您切換至類比輸入來源時亮起。
- **AUDIO-IN**：當您切換至音訊輸入來源時亮起 (3.5 公釐插孔)。

③ Bluetooth

- 當您切換至藍牙模式並與藍牙裝置配對時亮起。
- 當您切換至藍牙模式但未與藍牙裝置配對時閃爍。

遙控器

本章節包括遙控器概覽。

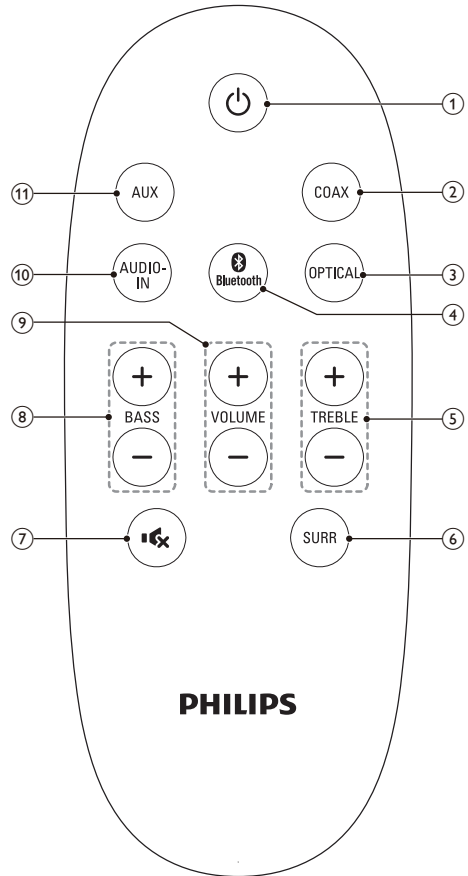

① ⏻ (待機 - 開啟)

將 SoundBar 切換為開啟或待機。

② COAX

將您的音訊來源切換到同軸連線。

③ OPTICAL

將您的音訊來源切換到光纖連線。

④ Bluetooth


切換至藍牙模式。

- ⑤ **TREBLE +/-**
提高或降低高音。
- ⑥ **SURR**
切換立體聲與虛擬環繞音效。
- ⑦ **靜音**
靜音或還原音量。
- ⑧ **BASS +/-**
提高或降低低音。
- ⑨ **VOLUME +/-**
提高或降低音量。
- ⑩ **AUDIO-IN**
將音訊來源切換為音訊輸入連線 (3.5 公釐插孔)。
- ⑪ **AUX**
將您的音訊來源切換到 AUX 連線。

接頭


本章節包括 SoundBar 可用接頭之概覽。

右側

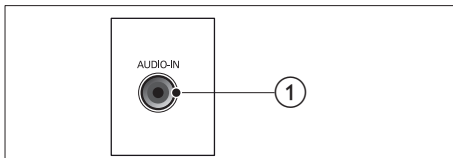

- ① **AUDIO-IN**
MP3 播放機的音訊輸入 (3.5 公釐插孔)。

後面接頭

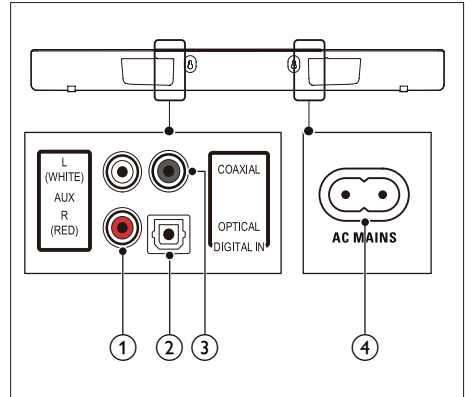

- ① **AUX**
連接電視或類比裝置的類比音訊輸出。
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
連接電視或數位裝置的光纖音訊輸出。
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
連接電視或數位裝置的同軸音訊輸出。
- ④ **AC 電源~**
連接電源。

3 連接

本章節將協助您連接 SoundBar 與電視及其他裝置。

如需有關 SoundBar 和配件的基本連線資訊，請參閱快速入門指南。

備註

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。


連接電視及其他裝置的音訊

透過 Soundbar 播放電視或其他裝置的音訊。

使用您的電視和其他裝置提供的最佳品質連線。

選擇 1：透過數位光纖纜線連接音訊


最佳音質

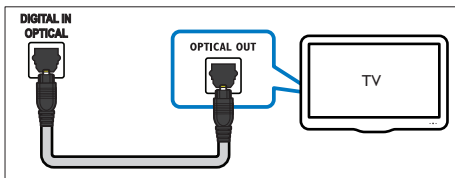

- 1 使用光纖纜線將 SoundBar 的 OPTICAL OUT 接頭連接至電視或其他裝置的 OPTICAL 接頭。
 - 數位光纖接頭可能標示為 SPDIF 或 SPDIF OUT。

選擇 2：透過數位同軸纜線連接音訊

良好音質

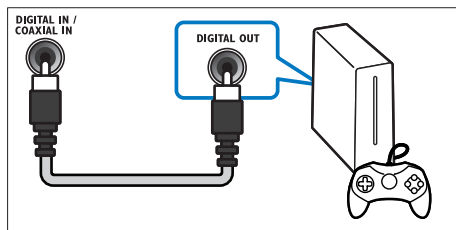


- 1 使用同軸纜線將 SoundBar 的 COAXIAL/DIGITAL OUT 接頭連接至電視或其他裝置的 COAXIAL 接頭。
 - 數位同軸接頭可能標示為 DIGITAL AUDIO OUT。

選擇 3：透過類比音訊纜線連接音訊

基本音質

- 1 使用類比纜線將 SoundBar 的 AUDIO OUT 接頭連接至電視或其他裝置的 AUX 接頭。

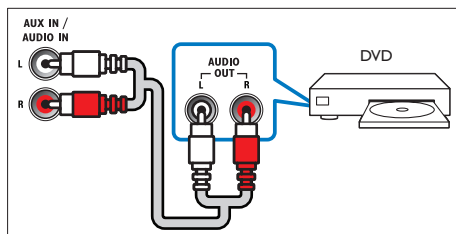

4 使用 SoundBar

本章節可協助您使用 SoundBar 播放連接裝置的音訊。

開始之前

- 依照快速入門指南與使用手冊所述，連接所有必要連線。
- 根據其他裝置，將 SoundBar 切換至正確的來源。

調節音量

- 1 按 **VOLUME +/-** 可提高或降低音量。
 - 若要靜音，請按 **MUTE**。
 - 若要恢復聲音，請再按一次 **MUTE** (VOLUME +/-) 或按 **MUTE**。

↳ 當音量設定為最大或最小時，主裝置上所有 **來源指示燈** 將閃爍兩次。

選擇您的音效

本章節將協助您為視訊或音樂選擇最理想的音效。

環繞音效模式

使用環繞音效模式，體驗彷彿置身其中的音訊享受。

- 1 按 **SURR** 可選擇環繞模式。
 - **[虛擬環繞]**：營造出高度環繞的聆聽體驗，主裝置上的 **SURR** 指示燈會亮起。
 - **[立體聲]**：二聲道立體聲。適合聆聽音樂。

等化器

變更 SoundBar 的高頻 (高音) 和低頻 (低音) 設定。

- 1 按 **TREBLE +/-** 或 **BASS +/-** 變更頻率。

↳ 當高音或低音設為最大或最小時，主裝置上所有 **來源指示燈** 將閃爍兩次。

MP3 播放機

連接您的 MP3 播放器，以播放音訊檔案或音樂。

需要配備：

- MP3 播放器。
- 一條 3.5 公釐的立體聲音訊線。

- 1 使用 3.5 公釐立體聲音訊線，將 MP3 播放機連接至 SoundBar 上的 **AUDIO-IN** 接頭。
- 2 請按 **AUDIO-IN**。
- 3 按 MP3 播放機上的按鈕，以選擇與播放音訊檔案或音樂。

透過藍牙播放音訊

使用藍牙連接 SoundBar 和藍牙裝置 (例如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手機或筆記型電腦)，即可透過 SoundBar 揚聲器聆聽儲存在裝置上的音訊檔案。

需要配備：

- 支援藍牙設定檔 A2DP 並具備藍牙版本 2.1 + EDR 的藍牙裝置。
- SoundBar 與藍牙裝置之間的操作範圍約為 10 公尺 (30 呎)。

- 1 按下遙控器上的 **Bluetooth** 將 SoundBar 切換為藍牙裝置。

↳ **Bluetooth** 指示燈會快速閃爍。
- 2 開啟藍牙裝置上的藍牙功能，搜尋並選擇 **Philips HTL2110** 以啟動連線 (請參閱藍牙裝置的使用手冊以瞭解如何啟用藍牙)。
 - 系統提示您輸入密碼時，請輸入「0000」。

↳ 連線時指示燈會慢速閃爍。

- 3 請等到 **Bluetooth** 指示燈亮起。
 - ↳ 若連線失敗，**Bluetooth** 指示燈會持續以慢速閃爍。
- 4 在藍牙裝置上選擇並播放音訊檔案或音樂。
 - 播放時若有來電，將會暫停播放音樂。通話結束時會繼續播放。
 - 若音樂串流中斷，請將藍牙裝置移近 Soundbar。
- 5 若要退出藍牙，請選擇其他來源。
 - 當您切換回藍牙模式時，藍牙連線會繼續運作。



備註

- 裝置與 SoundBar 之間的障礙物 (例如牆壁、裝置的金屬外殼或附近其他以相同頻率運作的裝置) 可能會造成音樂串流中斷。
- 如果您想將 SoundBar 連接至另一個藍牙裝置，請停用目前連接的藍牙裝置。
- Philips 不保證能與所有藍牙裝置 100% 相容。

套用原廠設定

您可以將 SoundBar 重設為預設設定模式。

- 1 在靜音模式中，迅速連按 **AUX** 兩次。
 - ↳ 即恢復為原廠設定。


5 壁掛架

備註

- Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的壁掛方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。如果您有任何疑問，請聯絡貴國的 Philips 客戶服務。
- 以壁掛方式架設之前，請確定牆壁可承受 SoundBar 的重量。

螺絲長度/直徑

依照 SoundBar 壁掛安裝的方式，確定您使用的螺絲長度與直徑正確適當。

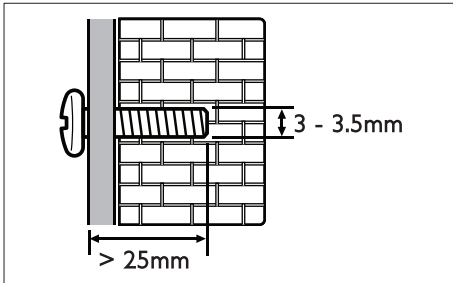

如需以壁掛方式安裝 SoundBar 的方法，請參閱快速入門指南。

6 產品規格

備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

擴大機

- 總輸出功率：40W RMS (+/- 0.5 dB，10% THD)
- 頻率響應：20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- 訊噪比：> 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- 輸入敏感度：
 - AUX：650mV
 - 音訊輸入：400 mV

聲音

- S/PDIF 數位音訊輸出：
 - 同軸：IEC 60958-3
 - 光纖：TOSLINK

藍牙

- 藍牙設定檔：A2DP
- 藍牙版本：2.1 + EDR

主裝置

- 電源供應：220-240 V~，50 Hz
- 耗電量：40 W
- 待機耗電量： ≤ 0.5 W
- 揚聲器阻抗：8 ohm (全頻)
- 揚聲器驅動器：4 x 54.5 mm 公釐 (2")
- 尺寸 (寬x高x深)：
845 x 74.5 x 94 公釐
- 重量：2.0 公斤

遙控器電池

- 1 x CR2025

7 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/support 取得支援。

音效

SoundBar 揚聲器沒有聲音。

- 用音訊纜線將您的 SoundBar 連接到電視或其他裝置。
- 將 SoundBar 重設回原廠設定。
- 在遙控器上選擇正確的音訊輸入。
- 確定 SoundBar 並未靜音。

音效失真或有迴音

- 如果您透過 SoundBar 播放電視音訊，請確定電視已靜音。

藍牙

裝置無法與 SoundBar 連線。

- 裝置不支援 SoundBar 所需的相容設定檔。
- 您尚未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 裝置並未正確連線。裝置已正確連線。(請參見第 7 頁的 '透過藍牙播放音訊')
- SoundBar 已連線至另一個藍牙裝置。中斷該連線裝置，然後再試一次。

來自已連線藍牙裝置的音訊播放品質不佳。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移近 SoundBar，或移開裝置與 SoundBar 間的所有障礙物。

已連線的藍牙裝置不斷連線與中斷連線。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移近 SoundBar，或移開裝置與 SoundBar 間的所有障礙物。
- 關閉藍牙裝置上的 Wi-Fi 功能，以避免干擾。
- 某些藍牙裝置的藍牙連線可能會自動關閉，以節省電力。這並不是 SoundBar 故障。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTL2110_96_UM_V1.0

