

Manuale d'uso



Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo www.philips.com/support

Indice

I	Importante Sicurezza	2 2		Memorizzazione delle stazioni radio FM Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM Selezione di una stazione radio FM	- i -
2	Internet Radio Introduzione Contenuto della confezione Panoramica della Internet radio	3 3 4		memorizzata Utilizzo del menu nella modalità FM Visualizzazione delle informazioni RDS	4 ! !
3	Guida introduttiva Preparazione dell'antenna radio Collegamento dell'alimentazione Come effettuare la configurazione iniziale Accensione Menu sorgente	5 5 6 7 7	9	Utilizzo del menu impostazioni di sistema Regolazione delle impostazioni di rete Impostazione dell'ora/data Impostazione della lingua del sistema Ripristino di tutte le impostazioni Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software Verifica della versione del software	10 10 17 17 17
4	Ascolto della Internet radio Utilizzo del menu nella modalità Internet radio	8		Regolazione delle impostazioni della retroilluminazione	1
	Memorizzazione delle stazioni Internet radio Selezione di una stazione Internet radio memorizzata Visualizzazione delle informazioni Internet		10	Utilizzo del menu principale Impostazione della sveglia Impostazione dello spegnimento automatico	13
_	radio	9	11	Altre funzioni Riproduzione di musica tramite Bluetooth	
5	Ascolto dei Podcast	10		Regolazione del volume Silenziamento (mute) Ricarica wireless	20
6	Ascolto di Spotify	10		Ricarica wireless	2
7	Ascolto della radio DAB Sintonizzazione delle stazioni radio DAB		12	Informazioni sul prodotto	2
	Memorizzazione delle stazioni radio DAB Selezione di una stazione radio DAB		13	Risoluzione dei problemi	2
	memorizzata Utilizzo del menu nella modalità DAB Visualizzazione delle informazioni DAB	12 12 13	14	Avviso Conformità Salvaguardia dell'ambiente Avviso sul marchio	2: 2: 2: 2:
8	Ascolto della radio FM	14		AVVISO SUI MARCHIO	۷.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM 14

I Importante

Sicurezza



Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questa Internet radio.
- Non lubrificare mai alcuna parte di questa Internet radio.
- Non posizionare mai questa Internet radio su altre apparecchiature elettriche.
- Tenere questa Internet radio al riparo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di avere sempre un facile accesso al cavo di alimentazione, alla spina o al trasformatore per scollegare l'Internet radio dall'alimentazione.
- Leggere e seguire queste istruzioni.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio libero intorno al prodotto per la ventilazione.
- Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'Internet radio è stata danneggiata in qualsiasi modo, come nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, di rovesciamento di liquidi o nel caso degli oggetti siano caduti all'interno, o l'Internet radio sia stata esposta a pioggia o umidità, non funzioni normalmente o sia stata fatta cadere.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo alimentatori indicati nel manuale di istruzioni.
- Scollegare questo prodotto durante i temporali o se non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
- Se la spina del trasformatore ad innesto diretto viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento

- deve restare sempre operativo.
- Non utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua.
- Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.

2 Internet Radio

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questa radio, è possibile:


- Ascoltare l'Internet radio attraverso la connessione di rete;
- ascoltare la radio FM e la radio DAB (Digital Audio Broadcasting);
- riprodurre audio da dispositivi dotati di Bluetooth.
- utilizzare il telefono, tablet o il computer come telecomando per Spotify.
- · conoscere l'ora e impostare due sveglie.
- ricaricare il proprio dispositivo mobile con il caricatore wireless o via USB.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto della confezione:

- Internet Radio
- Trasformatore
- Guida d'avvio rapido
- Opuscolo sulla sicurezza e garanzia

Panoramica della Internet radio

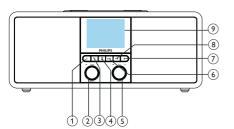

- (1) ტ
 - Accende la radio.
 - Passa alla modalità standby.

Manopola SELECT

- Ruotare in senso orario o antiorario per sintonizzarsi sulle stazioni radio.
- Ruotare in senso orario o antiorario per spostarsi tra le voci dei menu.
- Premere per confermare una selezione.
- Tenere premuto per eseguire la scansione automatica di tutte le stazioni in modalità sintonizzatore FM.

Premere per accedere al menu sorgente.

(4) ■ MENU

- In modalità operativa, si accede al menu principale.
- Tenere premuto per visualizzare le informazioni in modalità FM/DAB.


(5) Manopola VOL/MUTE


- Ruotare per regolare il volume.
- Premere per silenziare o riattivare il suono.

(6) I◄◀ PRECEDENTE

- In modalità Bluetooth: Premere per passare al brano precedente.
- In modalità Sintonizzatore: Premere per passare alla stazione memorizzata precedente.
- In modalità Sintonizzatore:Tenere premuto per diminuire la freguenza in modo continuo fino a sintonizzarsi su una stazione.



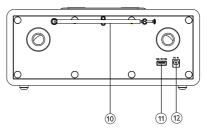

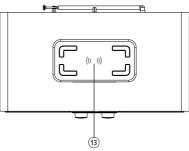

- Memorizza le stazioni radio.
- Viene visualizzato l'elenco delle stazioni memorizzate.

(8) ►►I NEXT

- In modalità Bluetooth: Premere per passare al brano successivo.
- In modalità Sintonizzatore: Premere per passare alla stazione memorizzata successiva.
- In modalità Sintonizzatore: Tenere premuto per aumentare la freguenza in modo continuo fino a sintonizzarsi su una stazione.

Display

Mostra lo stato attuale.

Antenna radio/antenna Wi-Fi

- Migliora la ricezione radio.
- Migliora la ricezione Wi-Fi.

(11) Presa USB (solo per la ricarica)

Ricarica un dispositivo esterno (DC5V I A).

(12) DC IN

Collegare il trasformatore di alimentazione CA.

(13) Base di ricarica wireless Qi

Ricarica lo smartphone in modalità wireless.

Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza. Hangerő)

Preparazione dell'antenna radio

Per una migliore ricezione radio, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna.




Nota

Per evitare interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile da qualsiasi altra fonte di radiazioni.

Collegamento dell'alimentazione

Attenzione

- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore dell'Internet radio.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo CA tirare sempre la spina, mai il cavo.
- Collegare il trasformatore a:
 - la presa DC IN sul retro della radio, e la presa a muro.

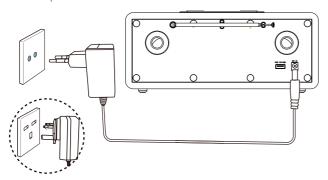

Come effettuare la configurazione iniziale

Quando la radio viene accesa per la prima volta, sul display viene visualizzato [Setup wizard] (Configurazione guidata). Seguire le istruzioni riportate di seguito per configurare alcune impostazioni di base.

Per ascoltare l'Internet radio, è prima necessario configurare la connessione Wi-Fi.Wi-Fi Protected Setup (WPS) è uno standard creato dalla Wi-Fi Alliance per una facile configurazione di una rete domestica wireless protetta. Se il router wireless supporta il WPS, è possibile collegare la radio al router in modo rapido e sicuro tramite uno dei due metodi di configurazione: Configurazione con pressione di un pulsante (PBC) o numero di identificazione personale (PIN). Per coloro che non dispongono della funzionalità WPS, è disponibile un'altra opzione per collegare la radio al router wireless.



Nota

- Prima di effettuare il collegamento a una rete, familiarizzare con il router di rete.
- Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia abilitata.
- Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare e regolare la posizione dell'antenna Wi-Fi.
- Quando viene visualizzato [Setup wizard] (Configurazione guidata), ruotare la manopola SELECT per selezionare [YES] (SI) per avviare la configurazione. Se si seleziona [NO], viene chiesto di eseguire la configurazione guidata la prossima volta.



- Premere la manopola SELECT per confermare.
 - → Viene visualizzato [12/24 hour format] (formato 12/24 ore).
- 3 Ruotare la manopola SELECT per selezionare il formato a 12 o 24 ore.
- 4 Premere la manopola SELECT per confermare.
 - → Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per l'aggiornamento automatico
- 5 Ripetere i passaggi da 3 a 4 per selezionare se

sincronizzare l'ora con le stazioni radio.



- [Update from DAB] (Aggiorna dal DAB): l'ora viene sincronizzata con le stazioni DAB.
- [Update from FM] (Aggiorna da FM): l'ora viene sincronizzata con le stazioni FM.
- [Update from Network] (Aggiorna dalla rete): l'ora viene sincronizzata con le stazioni Internet Radio.
 - Se si seleziona [Update from Network] (Aggiorna dalla rete), ripetere i passaggi da 3 a 4 per impostare il fuso orario, quindi ripetere i passaggi da 3 a 4 per impostare l'ora legale.
- [No update] (Nessun aggiornamento): La sincronizzazione dell'ora viene disattivata.
 - Se si seleziona [No update] (Nessun aggiornamento), ripetere i Passaggi da 3 a 4 per impostare la data e l'ora.
- 6 Ripetere i passaggi da 3 a 4 per selezionare [YES] (SI) per mantenere la connessione alla rete.
- **7** Ripetere i passaggi da 3 a 4 per selezionare la regione Wlan.

 - → Viene visualizzato un elenco delle reti Wi-Fi disponibili.
- **8** Ripetere i passaggi da 3 a 4 per selezionare la rete Wi-Fi desiderata.
- 9 Premere la manopola SELECT per selezionare un'opzione per collegare il proprio router wireless.



- [Push Button] (Premendo il pulsante): selezionare questa opzione se il router wireless supporta il metodo di configurazione WPS e PBC. Viene richiesto di premere il pulsante di connessione sul router, quindi premere OK per continuare.
- [Pin]: selezionare questa opzione se il router wireless supporta il metodo

- di configurazione WPS e PIN. La radio genera un codice di 8 cifre che è possibile immettere nel router.
- [Skip WPS] (Ignora WPS): selezionare questa opzione se il router wireless non supporta il WPS. Viene richiesto di inserire la password della rete Wi-Fi.
- O Come indicato sul display, premere il tasto WPS o inserire il pin nel router wireless; oppure inserire la password per connettersi alla rete (le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di rete e dalla protezione di rete utilizzata).
 - Quando si immette la password della rete, per selezionare un carattere, ruotare la manopola SELECT, quindi premere la manopola SELECT per confermare.



- Per annullare, ruotare la manopola SELECT per selezionare [CANCEL] (ANNULLA).
- Per confermare la scelta, ruotare la manopola SELECT per selezionare [OK].
- Per annullare la scelta, ruotare la manopola SELECT per selezionare [BKSP] (INDIETRO).
- Per uscire dal processo, premere =.
 - → Se viene stabilita la connessione di rete, viene visualizzato [Connected] (Connesso).
- Quando viene visualizzato [Setup wizard completed] (Configurazione guidata completata), premere OK per uscire dalla configurazione.





Suggerimento

- Per alcuni router Wi-Fi, potrebbe essere necessario tenere premuto il pulsante WPS per la connessione Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del router in questione.
- Per eseguire nuovamente la configurazione guidata, selezionare il menu [System settings] (Impostazioni di sistema) > [Setup wizard] (Configurazione guidata) (vedere il capitolo "Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema").

Accensione

- Premere Φ.
 - La radio passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby.

- Premere & di nuovo.
 - → II display si oscura.
 - → Vengono visualizzate l'ora e la data (se impostate).



Nota

 Se il sistema rimane inattivo per 15 minuti, la radio passa automaticamente alla modalità standby.

Menu sorgente

Premere 🔁 per accedere al menu sorgente.



- Ruotare la manopola SELECT per selezionare la sorgente.
- 2 Premere la manopola SELECT per confermare la selezione.

4 Ascolto della Internet radio

La radio può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo attraverso la connessione Internet.

Utilizzo del menu nella modalità Internet radio

Una volta stabilita la connessione a Internet, viene visualizzato un elenco di stazioni. Selezionarne una per avviare la trasmissione.



Nota

- Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia abilitata.
- Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare e regolare la posizione dell'antenna Wi-Fi.
- Premere SOURCE per selezionare la modalità [Internet radio].

 - Se la connessione di rete non è stata stabilita in precedenza, la radio inizia automaticamente la ricerca di reti wireless (consultare la sezione "Get started" (Guida introduttiva) > "Perform initial setup" (Come effettuare la configurazione iniziale) o "Use system settings menu" (Utilizzo del menu impostazioni di sistema) >"Adjust network settings" (Regolazione delle impostazioni di rete) per stabilire una connessione di rete).
- 2 Premere ≡ MENU per accedere al menu.
- 3 Ruotare la manopola SELECT per scorrere le opzioni del menu:



- [Station list] (Elenco stazioni): sintonizzazione su tutte le stazioni Internet radio disponibili.
- [System settings] (Impostazioni di sistema): regolazione delle impostazioni di sistema (la stessa opzione di menu per tutte le modalità di funzionamento. Vedere il capitolo "Utilizzo del menu impostazioni di sistema" per i dettagli).
- [Main menu] (Menu principale): accesso al menu principale (la stessa opzione di menu per tutte le modalità di funzionamento. Vedere il capitolo "Utilizzo del menu principale" per i dettagli).
- 4 Per selezionare un'opzione, premere la manopola SELECT.
- 5 Ripetere i passaggi da 3 a 4 se è disponibile una qualsiasi sotto-opzione relativamente ad un'opzione.
 - Per tornare al menu precedente, premere =

[Station list] (Elenco stazioni)

- [Stations] (Stazioni):
 - [History] (Cronologia): naviga le stazioni Internet radio in base alla cronologia.
 - [Search] (Cerca): cerca le stazioni Internet radio. Per effettuare la ricerca, ruotare la manopola SELECT per immettere una parola chiave selezionando i caratteri, quindi premere la manopola SELECT per continuare.
 - [Location] (Posizione): naviga le stazioni Internet radio in base alla posizione geografica.
 - [Popular] (Popolari): sintonizza le stazioni più popolari su Internet.
 - [Discover] (Scopri): Effettua la sintonizzazione per scoprire l'elenco delle radio via Internet.

Memorizzazione delle stazioni Internet radio

=

Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio.
- In modalità Internet radio, sintonizzarsi su una stazione Internet radio.
- 2 Tenere premuto ★ PRESET per due secondi.
 - → Viene visualizzato l'elenco delle stazioni memorizzate.
- 3 Ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero di memoria:
- 4 Premere la manopola SELECT per confermare.
 - → Viene visualizzato [Preset stored] (Stazione memorizzata).

Selezione di una stazione Internet radio memorizzata

In modalità Internet radio:

- Premere ★ PRESET.
- 2 Ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero.
- 3 Premere la manopola SELECT per confermare.

Visualizzazione delle informazioni Internet radio

Durante l'ascolto dell'Internet radio, tenere premuto ≡ ripetutamente per scorrere le seguenti informazioni (se disponibili):

- → Descrizione della stazione
- → Genere e posizione della stazione
- → Codec e frequenza di campionamento
- → Buffer di riproduzione
- → Data



Vota

- Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il menu si chiude.
- Gli elenchi delle stazioni ed i sottomenu possono cambiare di tanto in tanto e variare a seconda delle località.

5 Ascolto dei **Podcast**

- Premere SOURCE per selezionare la modalità [Podcasts].
- Premere **MENU** per accedere al menu.
- Ruotare la manopola SELECT per scorrere le opzioni del menu:
- Per selezionare un'opzione, premere la manopola SELECT.
- Ripetere i passaggi da 3 a 4 se è disponibile una qualsiasi sotto-opzione relativamente ad un'opzione.
 - → Per tornare al menu precedente, premere



6 Ascolto di **Spotify**

Utilizzare il telefono, tablet o il computer come telecomando per Spotify.

Visita il sito spotify.com/connect per scoprire come

Il Software Spotify è soggetto a licenze di terzi che si possono trovare qui: www.spotify.com/connect/ third-party-licenses.

7 Ascolto della radio DAB

Sintonizzazione delle stazioni radio DAB

La prima volta che si seleziona la modalità radio DAB o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio esegue automaticamente una scansione completa.

- Premere SOURCE per selezionare la modalità [DAB radio] (Radio DAB).
 - → Viene visualizzato [Scanning] (Scansione).
 - La radio scansiona e memorizza automaticamente tutte le stazioni radio DAB, quindi trasmette la prima stazione disponibile.
 - L'elenco delle stazioni viene memorizzato nella radio. La volta successiva che viene accesa la radio, la scansione delle stazioni non verrà eseguita.

Per sintonizzarsi su una stazione dall'elenco delle stazioni disponibili:

 In modalità DAB, ruotare la manopola SELECT per navigare tra le stazioni DAB disponibili.



Suggerimento

 Le stazioni possono variare di tanto in tanto. Per aggiornare l'elenco delle stazioni, selezionare l'opzione di menu [Scan] (Scansione) per eseguire una scansione completa.

Memorizzazione delle stazioni radio DAB



Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio.
- In modalità DAB, sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
- 2 Tenere premuto ★ PRESET per due secondi.
 - → Viene visualizzato l'elenco delle stazioni memorizzate.
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero di memoria
- 4 Premere la manopola SELECT per confermare.
 - → Viene visualizzato [Preset stored] (Stazione memorizzata).
 - → La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.

Selezione di una stazione radio DAB memorizzata

In modalità DAB, è possibile selezionare una stazione radio memorizzata in due modi.

Opzione A:

- Premere * PRESET.
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero.
- Premere la manopola SELECT per confermare.

Opzione B:

Premere ► | Premere | Pre memorizzata precedente/successiva.

Utilizzo del menu nella modalità DAB

- In modlità DAB, premere **EMENU** per accedere al menu DAB.
- Ruotare la manopola SELECT per scorrere le opzioni del menu:



- [Station list] (Elenco stazioni): visualizza tutte le stazioni radio DAB. Se non viene trovata alcuna stazione, la radio avvia la scansione delle stazioni DAB e le aggiunge all'elenco delle stazioni.
- [Scan] (Scansione): scansione e memorizzazione di tutte le stazioni radio DAB disponibili.
- [Manual tune] (Sintonizzazione manuale): sintonizzazione manuale su uno specifico canale/frequenza che viene aggiunta all'elenco delle stazioni.
- [Prune invalid] (Rimuovi non valide): rimozione di tutte le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
- [DRC]: comprime la gamma dinamica di un segnale radio, in modo da aumentare il volume dei suoni lievi e ridurre il volume dei suoni forti.
- [Station order] (Ordine stazioni): consente di definire la disposizione delle stazioni durante lo scorrimento dell'elenco delle stazioni.
- [System settings] (Impostazioni di sistema): regola le impostazioni di sistema (vedere il capitolo "Utilizzo del menu impostazioni di sistema").
- [Main menu] (Menu principale): accesso al menu principale (vedere il capitolo "Utilizzo del menu principale").
- Per selezionare un'opzione, premere la manopola SELECT.
- Ripetere i passaggi da 2 a 3 se è disponibile una qualsiasi sotto-opzione relativamente ad un'opzione.
 - Per tornare al menu precedente, premere



[Prune invalid] (Rimuovi non valide)

- [YES] (SI): rimozione di tutte le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
- [No]: ritorno al menu precedente.

[DRC]

- [DRC high] (DRC alto): attiva la funzione DRC ad un livello elevato (l'opzione predefinita consigliata per ambienti rumorosi).
- [DRC low] (DRC basso): attiva la funzione DRC ad un livello basso.
- [DRC Off] (DRC disattivato): disattiva la funzione DRC.

[Station order] (Ordine stazioni)

- [Alphanumeric] (Alfanumerico): dispone le stazioni in ordine alfabetico (impostazione predefinita).
- [Ensemble] (Gruppo): elenca i gruppi di stazioni che vengono trasmesse insieme sullo stesso gruppo (es.: BBC o territorio Galles del Sud).
- [Valid] (Valide): vengono elencate per prime le stazioni valide, quindi le stazioni off-air.



Nota

 Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi. il menu si chiude.

Visualizzazione delle informazioni DAB

Durante l'ascolto della radio DAB, tenere premuto = ripetutamente per scorrere le seguenti informazioni (se disponibili):

- → Nome stazione
- → Dynamic Label Segment (DLS) Messaggi di testo dinamici -
- → Forza del segnale
- → Tipo di programma (PTY)
- → Nome del gruppo

- → Frequenza
- → Tasso di errore del segnale
- → Bit rate e stato audio
- → Codec
- → Ora e data

8 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

- Premere SOURCE per selezionare la modalità [FM radio] (Radio FM).
- Ruotare la manopola SELECT in senso orario o antiorario per sintonizzarsi su una stazione radio, oppure tenere premuto I◀◀ / ▶▶I per due secondi per sintonizzarsi sulla stazione radio più potente successiva.
- Ripetere il punto 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

Memorizzazione delle stazioni radio FM



- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM.
- In modalità FM, sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- Tenere premuto ★ PRESET per due secondi.
 - → Viene visualizzato l'elenco delle stazioni memorizzate.
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero di memoria.
- 4 Premere la manopola SELECT per confermare.
 - → Viene visualizzato [Preset stored] (Stazione memorizzata).
 - → La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

In modalità FM, tenere premuto la manopola SELECT

→ La radio memorizza tutte le stazioni radio FM disponibili, quindi trasmette la prima stazione.



Suggerimento

Per rimuovere una stazione memorizzata. memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Selezione di una stazione radio FM memorizzata

In modalità FM, è possibile selezionare una stazione radio memorizzata in due modi.

Opzione A:

- Premere * PRESET.
- 2 Ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero.
- Premere la manopola SELECT per confermare.

Opzione B:

Premere ► per passare alla stazione memorizzata precedente/successiva.

Utilizzo del menu nella modalità FM

- In modalità FM, premere **MENU** per accedere al menu FM.
- Ruotare la manopola SELECT per scorrere le opzioni del menu:



- [Scan setting] (Impostazioni scansione)
- [Audio setting] (Impostazioni audio)
- [System settings] (Impostazioni di sistema): regola le impostazioni di sistema (vedere il capitolo "Utilizzo del menu impostazioni di sistema").
- [Main menu] (Menu principale): accesso al menu principale (vedere il capitolo "Utilizzo del menu principale").
- 3 Per selezionare un'opzione, premere la manopola SELECT.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 se è disponibile una qualsiasi sotto-opzione relativamente ad un'opzione.
 - Per tornare al menu precedente, premere

[Scan setting] (Impostazioni scansione)

- [Strong stations only?]-[YES] (Solo stazioni forti?)-(SI): viene effettuata la scansione unicamente delle stazioni radio FM con segnali forti.
- [Strong stations only?]-[NO] (Solo stazioni forti?)-(NO): viene effettuata la scansione di tutte le stazioni radio FM disponibili.

[Audio setting] (Impostazioni audio)

- [Listen in Mono only?]-[YES] (Ascoltare solo in Mono?)-(SI): viene selezionata la trasmissione mono.
- [Listen in Mono only?]-[NO] (Ascoltare solo in Mono?)-(NO): viene selezionata la trasmissione stereo.



 Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi. il menu si chiude.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System) è un servizio che permette alle stazioni FM di mostrare informazioni aggiuntive.

Se si ascolta una stazione FM con segnale RDS, vengono visualizzati l'icona RDS ed il nome della stazione.

- Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Tenere premuto **≡**ripetutamente per scorrere le seguenti informazioni (se disponibili):
 - → Nome stazione
 - → Messaggi di testo della radio
 - → Tipo di programma
 - → Freguenza
 - → Data

Utilizzo del menu impostazioni di sistema

- In modalità operativa, premere = per accedere al menu.
- Ruotare la manopola SELECT ripetutamente per selezionare [System settings] (Impostazioni di sistema).
- Premere la manopola SELECT per confermare.
- Ripetere i punti da 2 a 3 per selezionare un'opzione.



- [Equaliser] (Equalizzatore): seleziona la modalità equalizzatore.
- [Network] (Rete): consente di stabilire una connessione di rete.
- [Time/Date] (Ora/data): impostazione dell'ora e della data.
- [Language] (Lingua): selezionare la lingua del sistema desiderata.
- [Factory Reset] (Ripristino alle impostazioni di fabbrica): resetta la radio alle impostazioni di fabbrica.
- [Software update] (Aggiornamento software): controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software.
- [Setup wizard] (Configurazione guidata): viene richiesto di eseguire la configurazione iniziale.
- [Info]: verifica della versione del software.
- [Privacy policy] (Informativa sulla privacy): consente di visualizzare l'informativa sulla privacy.
- [Backlight] (Retroilluminazione): regolazione delle impostazioni della retroilluminazione.



Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il menu si chiude.

Regolazione delle impostazioni di rete

- Selezionare [System settings] (Impostazioni di sistema) > [Network] (Rete).
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare un'opzione od una sotto-opzione, quindi premere la manopola SELECT per confermare.
 - [Network wizard] (Configurazione guidata della rete): guida l'utente per stabilire una connessione di rete.
 - [PBC Wlan setup] (Configurazione Wlan PBC): selezionare questa opzione se il router wireless supporta il metodo di configurazione WPS e PBC.
 - [View settings] (Visualizzazione impostazioni): visualizza le informazioni sulla rete corrente.
 - [Manual settings] (Impostazioni manuali):
 - [DHCP enable] (Attiva DHCP): assegna l'indirizzo IP automaticamente.
 - [DHCP disable] (Disattiva DHCP): assegna l'indirizzo IP manualmente.
 - [Network profile] (Profilo di rete):visualizza un elenco delle reti memorizzate dalla radio.
 - [Clear network settings] (Cancella impostazioni di rete): cancella le impostazioni di rete selezionate.
 - [Keep network connected?] (Mantenere la rete connessa?): selezionare se mantenere la rete connessa o meno.

Impostazione dell'ora/data

- Selezionare [System settings] (Impostazioni di sistema) > [Time/Date] (Ora/Data).
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare un'opzione od una sotto-opzione, quindi premere la manopola SELECT per confermare.



- [Set Time/Date] (Imposta Ora/data): impostazione dell'ora e della data.
- [Auto update] (Aggiornamento automatico):
 - [Update from DAB] (Aggiorna dal

- DAB): l'ora viene sincronizzata con le stazioni DAB.
- [Update from FM] (Aggiorna da FM): l'ora viene sincronizzata con le stazioni FM.
- [Update from Network] (Aggiorna dalla rete): l'ora viene sincronizzata con le stazioni Internet Radio.
- [No update] (Nessun aggiornamento): la sincronizzazione dell'ora viene disattivata.
- [Set format] (Imposta formato): imposta il formato | 2/24 ore.
- [Set timezone] (Imposta fuso orario): impostazione del fuso orario.
- [Daylight savings] (Ora legale): attiva o disattiva l'ora legale.



Nota

- Se si aggiorna l'ora dal DAB o FM, l'opzione dell'ora legale non ha alcun effetto.
- Se si sta aggiornando dalla rete, impostare il proprio fuso orario.

Impostazione della lingua del sistema

- Selezionare [System settings] (Impostazioni di sistema) > [Language] (Lingua).
 - → Viene visualizzato l'elenco delle lingue.
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare la lingua del sistema, quindi premere la manopola SELECT per confermare.

Ripristino di tutte le impostazioni

- Selezionare [System settings](Impostazioni di sistema) > [Factory Reset] (Ripristino alle impostazioni di fabbrica).
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare un'opzione, quindi premere la manopola SELECT per confermare.
 - [Yes] (Si): Resetta la radio alle impostazioni di fabbrica.
 - [No]: Ritorno al menu precedente.

Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software

- Selezionare [System settings] (Impostazioni di sistema) > [Software update] (Aggiornamento software).
- 2 Ruotare la manopola SELECT per selezionare un'opzione od una sotto-opzione, quindi premere la manopola SELECT per confermare.
 - [Auto-check setting] (Impostazioni controllo automatico): selezionare se controllare periodicamente le nuove versioni del software.
 - [Check now] (Controlla ora): controlla subito le nuove versioni del software.



Nota

- Se la radio rileva che è disponibile un nuovo software, chiederà se si desidera procedere con un aggiornamento. Se si acconsente, il nuovo software verrà scaricato e installato.
- Prima dell'aggiornamento del software, assicurarsi che la radio sia collegata ad una rete elettrica stabile. Lo scollegamento dell'alimentazione durante un aggiornamento software può danneggiare il prodotto.

Verifica della versione del software

- Selezionare [System settings] (Impostazioni di sistema) > [Info].
 - → Viene visualizzata la versione corrente del software.

Regolazione delle impostazioni della retroilluminazione

- Selezionare [System settings] (Impostazioni di sistema) > [Backlight] (Retroilluminazione).
- Ruotare la manopola SELECT per selezionare un'opzione od una sotto-opzione, quindi premere la manopola SELECT per confermare.
 - [Timeout]:Selezionare un periodo di timeout per la retroilluminazione del display.
 - [On level] (Livello acceso): selezionare un livello di luminosità per la retroilluminazione.
 - [Dim level] (Livello attenuato): selezionare un livello di luminosità del display tra Medio, Basso e Spento.

10 Utilizzo del menu principale

- In modalità operativa, premere ≡ per accedere al menu principale.
- 2 Ruotare la manopola SELECT ripetutamente per selezionare [Main menu] (Menu principale).
- 3 Premere la manopola SELECT per confermare.
- 4 Ripetere i punti da 2 a 3 per selezionare un'opzione.
 - [Internet radio]: seleziona la modalità Internet radio.
 - [Podcasts]: seleziona la modalità radio Podcast.
 - [Spotify]: seleziona la modalità Spotify.
 - [DAB]: seleziona la modalità DAB.
 - [FM]: seleziona la modalità FM.
 - [Bluetooth]: seleziona la modalità Bluetooth.
 - [Sleep] (Spegnimento automatico): impostazione dello spegnimento automatico
 - [Alarms] (Sveglie): impostazione delle sveglie
 - [System settings] (Impostazioni di sistema): regola le impostazioni di sistema (vedere il capitolo "Utilizzo del menu impostazioni di sistema").



- Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il menu si chiude.
- È anche possibile premere SOURCE per selezionare una modalità: Internet radio, Podcast, Spotify, Radio DAB, Radio FM o Bluetooth.

Impostazione della sveglia



Nota

- È possibile impostare due sveglie in modo che squillino ad un orario diverso.
- Per far funzionare la sveglia normalmente, assicurarsi che l'orologio sia impostato correttamente.
- Selezionare [Main menu] (Menu principale) > [Alarms] (Sveglie).
 - Se non è stato impostato l'orologio, viene visualizzato un messaggio che richiede di impostarlo.
- 2 Premere OK per continuare.
 - → La cifra del giorno lampeggia.
- 3 Ruotare la manopola SELECT per selezionare il giorno, quindi premere la manopola SELECT per confermare.
 - → La cifra del mese lampeggia.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per impostare rispettivamente il mese, l'anno e l'ora.
 - → Vengono visualizzate le opzioni [Alarm I: off [00:00]] (Sveglia I:spenta [00:00:00]) e [Alarm 2: off [00:00]] (Sveglia 2:spenta [00:00:00]).



- Ripetere il passaggio 3 per selezionare [Alarm I: off [00:00]] (Sveglia I: spenta [00:00]) > [Enable:][Off] (Attiva:)(Spenta).
- **6** Ripetere il passaggio 3 per attivare o disattivare la sveglia.
 - [Off] (Spenta): disattiva la sveglia.
 - [Daily] (Giornaliera): la sveglia suona ogni giorno.
 - [Once] (Una volta): la sveglia suona solo una volta.
 - [Weekends] (Fine settimana): la sveglia suona ogni Sabato e Domenica.
 - [Weekdays] (Giorni feriali): la sveglia suona ogni giorno dal lunedì al venerdì.

- 7 Ripetere il passaggio 3 per selezionare [time] (ora) e quindi impostare l'ora della sveglia.
- Ripetere il passaggio 3 per selezionare [mode] (modalità), e quindi impostare la sorgente della sveglia.
 - [Buzzer] (Cicalino): seleziona il cicalino come sorgente della sveglia.
 - [Internet radio]: seleziona l'ultima stazione Internet radio ascoltata come sorgente della sveglia.
 - [DAB]: seleziona l'ultima stazione radio DAB ascoltata come sorgente della sveglia.
 - [FM]: seleziona l'ultima stazione radio FM ascoltata come sorgente della sveglia.
- 9 Ripetere il passaggio 3 per selezionare [preset] (memoria), quindi selezionare l'ultima stazione ascoltata o una stazione radio memorizzata come sorgente della sveglia.
- [Volume], e quindi impostare il volume della sveglia.
- Ripetere il passaggio 3 per selezionare [Save] (Salva).
- 12 Ripetere i passaggi da 5 a 11 per impostare la Sveglia 2.



Nota

- Quando la sveglia è attivata, viene visualizzata un'icona della sveglia per la Sveglia 1 o la Sveglia 2.
- Per fermare la sveglia, premere
 ú sulla radio.
- È inoltre possibile andare in [System settings]
 (Impostazioni di sistema) > [Time/Date] (Ora/Data) per impostare l'ora e la data (vedere
 "Utilizzo del menu impostazioni di sistema" >
 "Impostazione ora/data").

Impostazione dello spegnimento automatico



- Selezionare [Main menu] (Menu principale) > [Sleep] (Spegnimento automatico).
- 2 Ruotare la manopola SELECT ripetutamente per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).
 - → Quando viene visualizzato [Sleep OFF] (Spegnimento automatico SPENTO), lo spegnimento automatico è disattivato.

II Altre funzioni

Riproduzione di musica tramite Bluetooth

- Premere SOURCE per selezionare la modalità [Bluetooth].
- 2 Premere **MENU** per accedere al menu.
- 3 Ruotare la manopola SELECT per scorrere le opzioni del menu:
 - Selezionare l'opzione di abbinamento del menu e premere la manopola SELECT.
 - Viene visualizzato il messaggio "Connettersi con un dispositivo a: Philips TAR8805" con l'icona Bluetooth lampeggiante.
 - Sul proprio dispositivo Bluetooth, abilitare il Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth abbinabili.
 - Selezionare [Philips TAR8805] visualizzato sul dispositivo per effettuare l'associazione.
 - Una volta stabilita la connessione, il messaggio sullo schermo diventa [Connected] (Connesso) e l'icona Bluetooth smette di lampeggiare.
- 4 Per selezionare un'opzione, premere la manopola SELECT.
- Ripetere i passaggi da 3 a 4 se è disponibile una qualsiasi sotto-opzione relativamente ad un'opzione.
 - Per tornare al menu precedente, premere



Regolazione del volume

 Durante la riproduzione di musica, ruotare la manopola - VOL + per regolare il volume.

Silenziamento (mute)

 Durante la riproduzione di musica, premere MUTE per disattivare l'audio o riattivarlo

Ricarica wireless

 La Internet radio può caricare i telefoni compatibili con la ricarica wireless posizionando il telefono sopra il logo della ricarica wireless sulla radio. L'icona di ricarica sul display si accende durante la ricarica.



 È inoltre possibile utilizzare la presa di ricarica USB sul retro della radio per caricare altri dispositivi che non supportano la ricarica wireless.



12 Informazioni sul prodotto

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	3W×2RMS
Risposta in frequenza	80-20000 Hz, ± 3 dB
Rapporto segnale- rumore	> 65 dBA

Wi-Fi

|--|

Sintonizzatore

Gamma di	87,5-108 MHz
sintonizzazione (FM)	
Gamma di	174,928-239,2 MHz
sintonizzazione (DAB)	(Banda III)

Speaker

Impedenza speaker	4 ohm
Sensibilità	$86 \pm 3 \text{ dB/m/W}$

Bluetooth

Versione Bluetooth	V4.2
Gamma di frequenza Bluetooth	Banda ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Potenza massima di trasmissione	-4,1 dBm
Portata Bluetooth	10 m (in aria libera)

WIFI

Gamma di frequenza Wi-Fi	2412 Mhz - 2472 MHz
Potenza massima di trasmissione	15,08 dBm

Informazioni generali

Alimentazione CA (Trasformatore)	Marchio: F	PHILIPS
	Ingresso:	100-240V~, 50/60 Hz, 0,8 A
	Uscita: 9,0	V = 2.5 A
Consumo energetico in funzionamento	≤ 24W	
Consumo energetico in standby (senza Wi-Fi)	≤ W	

Dimensioni

- Unità principale	268 × 113,5 × 159,3 mm
$(L \times A \times P)$	

Peso

- Unità principale	1,31 kg	

13 Risoluzione dei problemi



Avviso

 Non rimuovere mai il rivestimento di questo dispositivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito web di Philips (www. philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Il prodotto non si accende

- Assicurarsi che la spina di alimentazione CA della radiosveglia sia collegata correttamente.
- Accertarsi che sia presente corrente sulla presa CA.

Nessun suono o suono scadente

- Regolare il volume.
- Controllare se l'audio della radio è disattivato o se la stazione radio è ancora in buffering.
- Estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna della radio.
- Tenere la radio lontano da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Controllare la connessione di rete Wi-Fi.
- Ruotare e regolare la posizione dell'antenna Wi-Fi.

Nessuna risposta dalla radio

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA, quindi riaccendere la radio.
- Controllare se la radio è in modalità standby.
 In caso affermativo, accendere la radio.

Ricezione radio scadente

 Tenere la radio lontano da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.

- Estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna della radio.
- Controllare la connessione di rete Wi-Fi.
- Ruotare e regolare la posizione dell'antenna Wi-Fi.

Potenza del segnale Wi-Fi insufficiente

- Verificare la distanza tra il router e la radio.
- Ruotare e regolare la posizione dell'antenna Wi-Fi.

Impossibile effettuare il collegamento col la rete Wi-Fi

- Verificare se il router wireless è spento.
- Verificare che il router wireless supporti la funzione WPS. Utilizzare il metodo di configurazione corretto (PBC o PIN) per collegare il router WPS alla radio. Se necessario, consultare il manuale utente del router wireless per informazioni su come configurare la connessione Wi-Fi.
- Configurare nuovamente le impostazioni
 Wi-Fi (vedere "Guida introduttiva">"Come
 effettuare la configurazione iniziale" e
 "Utilizzo del menu delle impostazioni di
 sistema">"Regolazione delle impostazioni di
 rete").

Alcune stazioni a volte non funzionano

- Alcune stazioni possono supportare solo un numero limitato di ascoltatori. Se si riprova dopo qualche minuto, sarà possibile ascoltare le stazioni.
- La stazione non sta trasmettendo. Riprovare più tardi

Rimozione di tutte le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni

 Quando una stazione smette di trasmettere su Internet, viene rimossa dall'elenco. La radio controllerà costantemente se la stazione è in aria. Se la trasmissione viene riavviata, viene riportata all'elenco delle stazioni.

La sveglia non funziona

Impostare correttamente l'orologio/la sveglia.

14 Avviso

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura stessa.

Conformità



Con la presente MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del tuo vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea 2013/56/ UE e non possono quindi essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire

mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

Rimozione delle batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, fogli di schiuma protettiva).

Il sistema è costituito da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati se smontati da un'azienda specializzata. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento dei materiali di imballaggio, delle batterie scariche e delle vecchie apparecchiature.

Avviso sul marchio



Il marchio Bluetooth[®] e i loghi sono marchi di fabbrica registrati e sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc., e qualsivoglia uso di tali marchi da parte di **MMD Hong Kong Holding Limited** avviene in base a licenza. Altri marchi di fabbrica e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso.

Philips e il logo a forma di scudo Philip sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

