



Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Докинг система за развлечения
DC315



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

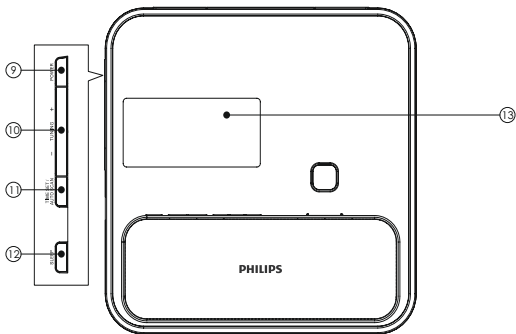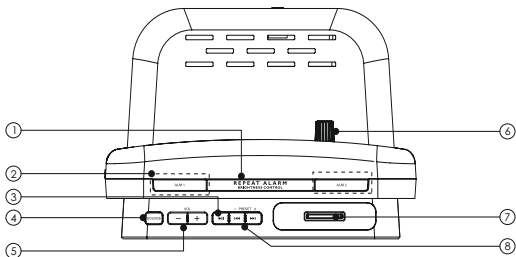

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Пазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със суха кърпа.
- ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори.
Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- ⑩ Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда.
Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.



- 12 Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- 13 Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- 14 Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- 15 Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- 16 Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези материали, може да се извършва специално, поради природосъобразни причини. За информация относно изхвърлянето или рециклирането, моля свържете се с местните власти или Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 17 Ако MAINS щепсела или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то трябва да бъде винаги следно достъпно.



Внимание

- Не махайте капака на системата.
- Не смазвайте частите на системата.
- Не поставяйте тази система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите аудио системата от захранването.

Бележка

Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз.



Този продукт отговаря на изискванията по следните директиви и напътствия: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.

Рециклиране

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново. Когато видите този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта покрива изискванията по Европейска директива 2002/96/EC:



Никога не изхвърляйте старите си продукти с домакинските отпадъци. Моля, информирайте се относно местните закони за разделно събиране на електрически и електрони продукти. Правилното изхвърляне на стария ви продукт помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

2 Вашата докинг система за развлечение

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази система можете да слушате музика от iPod, iPhone, външни устройства или да слушате радио станции. Като будилник можете да настроите радио, iPod или iPhone. Можете да настроите два будилника, които да се включат в различен час.

Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Захранващ кабел
- 1 x AC адаптор
- 1 x MP3 link кабел
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за експлоатация

Преглед на главната част (погледнете)

① REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Повторение на будилника.
- Нагласяне на яркостта на дисплея.

- ② **ALM 1/ALM 2**
- Настройване на будилника.
 - Изключване на звъненето на будилника.
- ③ **▶ II**
- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането от iPod/iPhone.
- ④ **SOURCE**
- Избор на източник: iPod, iPhone, FM радио или MP3 link.
- ⑤ **VOL+/-**
- Нагласяне на силата на звука.
- ⑥ **Бутон за нагласяне**
- Нагласяне на механизма, за да пасне на различни iPod/iPhone
- ⑦ **Докинг станция за iPod/iPhone**
- За зареждане на iPod/iPhone
- ⑧ **◀◀▶▶/PRESET +/-**
- Преминаване на предишната/следващата песен.
 - Търсене в рамките на песен.
 - Избор на запаметена радио станция.
 - Нагласяне на часа.
- ⑨ **POWER**
- Включване на системата или преминаване в стендбай режим.
- ⑩ **TUNING +/-**
- Настройване на радио станция.
 - Нагласяне на часа.
- ⑪ **TIME SET/AUTO SCAN**
- Настройване на часовника.
 - Търсене на радио станции.
- ⑫ **SLEEP**
- Нагласяне на таймера за самоизключване.
- ⑬ **Дисплей**
- Показва настоящето състояние.

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление и действия, различни от посочените, може да доведат до излагане на опасна радиация и други опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серияният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Свързване на захранващия кабел



Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежата съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на аудио системата.
- Риск от токов удар! Когато изключвате АС адаптора, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.




- Лепенката с модела се намира отдолу на системата.


1 Подгответе AC адаптора.



2 Свържете единия край на AC адаптора към гнездото **DC IN** на основната част.

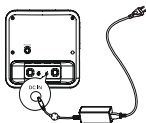

3 Свържете другия край на AC адаптора към контакта.

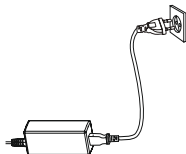

Нагласяне на часа и датата

1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **TIME SET/AUTO SCAN** за 2 секунди.

↳ Цифрите за часовете започват да мигат.

- 2 Натиснете **TUNING**, за да нагласите часовете.
 - 3 Натиснете **TIME SET/AUTO SCAN**.
 - ↳ Цифрите за минутите започват да мигат.
 - 4 Повторете стъпки 2-3, за да настроите минутите, годината, месеца, деня и 12/24 часов формат.
-

Включване

- 1 Натиснете **POWER**.
 - ↳ Системата се включва на последно избрания източник.
-

Превключване в стендбай

- 1 Натиснете отново **POWER**, за да превключите в стендбай режим.
 - ↳ Часа и датата (ако са нагласени) се появяват на дисплея.



Съвет

- След като няма извършено действие в рамките на 15 мин. в стендбай режим, екрана се изключва автоматично.
- За да пуснете екрана, натиснете някой бутон.

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOL -/+**, за да увеличите/намалите силата на звука.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от iPod/iPhone

Можете да се насладите на звука от iPod/iPhone през системата.


Съвместими iPod/iPhone

Модели Apple iPod и iPhone с 30-пинов докинг конектор:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5то поколение (видео), iPod с цветен дисплей, iPod mini.
 - iPhone, iPhone 3G.
-

Включване на iPod/iPhone

- 1 Поставете iPod/iPhone в докинг станцията.

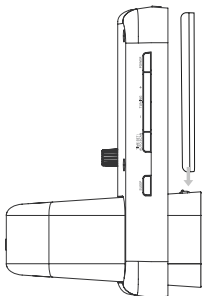

- 2 Завъртете бутона за нагласяне, за да пасне на iPod/iPhone.

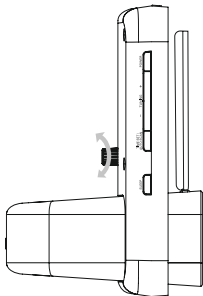

Изваждане на iPod

- 1 Издърпайте iPod/iPhone от докинг станцията.

Слушане на iPod/iPhone

- 1 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан правилно.
- 2 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете iPod/iPhone за източник.
 - ↳ Възпроизвеждането от свързания iPod/iPhone започва автоматично.
 - Натиснете ►||, за да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането.
 - Натиснете ◀◀▶▶, за да пропуснете песен.
 - Натиснете и задръжте ◀◀▶▶, за да търсите по време на възпроизвеждането, след това ги пуснете, за да продължи нормално.

Зареждане на iPod/iPhone

Когато системата е включена в захранването, прикачения iPod/iPhone започва да се зарежда.

Слушане на външни устройства

Можете да слушате външни аудио устройства през тази система.

- 1 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете MP3 link за източник.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към:
 - **MP3 LINK** конектора (3.5 мм) на системата;
 - Жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от устройството (погледнете инструкцията на устройството)

5 Слушане на радио



Бележка

- На тази система може да се слуша само FM радио.

Настройване на радио станции



Съвет

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, разпънете изцяло и наместете положението на антената.

- 1 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете FM радио.
- 2 Натиснете и задръжте **TUNING +/-** за повече от 2 сек.
 - ↳ Появява се [SrcH] (търсене).
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.

- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.
- За да настроите станция със слаб сигнал натиснете **TUNING +/-** неколкократно докато откриете оптималното приемане.
-

Автоматично програмиране на радио станции

Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 В режим на радио, натиснете и задръжете **TIME SET/AUTO SCAN** за 2 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.
 - ↳ [AUTO] се появява и започва да мига.
 - ↳ Всички достъпни станции се програмират.
 - ↳ Автоматично се пуска първата програмирана станция.
-

Ръчно програмиране на радио станции

Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете **TIME SET/AUTO SCAN**, за да включите режима за програмиране.
- 3 Натиснете **PRESET +/-**, за да зададете номер.
- 4 Натиснете **TIME SET/AUTO SCAN**, за да потвърдите.
 - ↳ Показват се запаметения номер и честотата на станцията.
- 5 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.



- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

- 1 Натиснете **PRESET +/-**, за да изберете зададен номер.

6 Други функции

Нагласяне на будилника

Можете да настроите два различни будилника, които да се включат в различен час.

- 1 Уверете се, че настроили часовника правилно.
- 2 Натиснете и задръжте **ALM 1** или **ALM 2**, за 2 секунди.
↳ 🕒 1 или 🕒 2 и часовете, започват да мигат.
- 3 Натиснете **TUNING +/-** неколkokратно, за да нагласите часовете.
- 4 Натиснете **ALM 1** или **ALM 2**, за да потвърдите.
↳ 🕒 1 или 🕒 2 и минутите, започват да мигат.
- 5 Повторете стъпки 3-4, за да нагласите минутите.
- 6 Повторете стъпки 3-4, за да изберете дали будилника да се включва през седмицата или през почивните дни.
- 7 Повторете стъпки 3-4, за да изберете източник за будилника.
- 8 Повторете стъпки 3-4, за да зададете сила на звука за будилника.

Включване или изключване на будилника

- 1 Натиснете **ALM 1** или **ALM 2** неколkokратно, за да включите или изключите будилника.
 - ↳ Ако будилника е включен, **⏰ 1** или **⏰ 2** започват да мигат.
 - ↳ Ако будилника е изключен, **⏰ 1** или **⏰ 2** изчезват.

Повторение на будилника

- 1 Когато будилника звъни, натиснете **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Будилника ще се повтори няколко минути по-късно.



Съвет

- Можете да натиснете **TUNING +/-**, за да нагласите интервала на повторение.

Спиране на будилника

- 1 Когато будилника звъни, натиснете съответно **ALM 1** или **ALM 2**.
 - ↳ Будилника спира да звъни, но настройките на будилника се запазват.

Преглед на настройките на будилника

- 1 Натиснете **ALM 1** или **ALM 2**.

Настройване на таймера за самоизключване

Системата може да превключи в стендбай автоматично след зададен период от време.

- 1 Натиснете неколkokратно **SLEEP**, за да изберете период от време (в минути).
 - ↳ Когато таймера е включен, се появява **zzz**.

За да изключите таймера

- 1 Натиснете **SLEEP** неколkokратно, докато се появи **[SLP OFF]**.
↳ Когато таймера е изключен, **zZ** изчезва от дисплея.



Бележка

- Когато таймера за самоизключване е активиран, силата на звука постепенно ще се намалява.

Нагласяне на яркостта на дисплея

- 1 Натиснете **BRIGHTNESS CONTROL** неколkokратно, за да избирате от различните нива на яркост.

7 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2X4 W RMS
Честотен отговор	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Съотношение сигнал/шум	>55 dB

MP3 link

500mV RMS 10 kohm

Радио

FM

Обхват:	87.5 - 108MHz
---------	---------------

Стъпка на настройване	50 KHz
-----------------------	--------

Чувствителност

- Моно, 26dB съотношение сигнал/шум	<22 dBu
-------------------------------------	---------

- Стерео, 46dB съотношение сигнал/шум	<45 dBu
---------------------------------------	---------

Селективност на търсене	<28 dBu
-------------------------	---------

Общо хармонично разстройване	<3%
------------------------------	-----

Съотношение сигнал/шум	>45 dB
------------------------	--------

Основна информация

Захранване (адаптор)	входящо: 100 - 240V~, 50/60Hz, 1.0A изходящо: 9.0 V=== 2.78 A;
-------------------------	---

име на марката: Philips;

модел No.: AS250-090-AQ278

Консумация на енергия	15W
-----------------------	-----

Консумация в Есо стендбай	<2W
---------------------------	-----

Размери

- Основна част (Ш x В x Д)	173 x 185 x 144 мм
----------------------------	--------------------

Тегло

- Основна част	0.66 кг
----------------	---------

8 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами. Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/welcome). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно и нагласете FM антената.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/будилника са изтрети

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/будилника.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Всички права запазени.

Спецификациите подлежат
на промени без предизвестие.
Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips Electronics N.V.
или съответните им собственици.
DC315_12_UM_V3.0



100% recycled paper
100% рециклируема хартия