

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

ORT7500



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
	Fontos tudnivalók egyesült királyságbeli felhasználóknak.	2
2	Az Ön DAB+rádiója	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A termék áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	6
	Beállíthatja az órát.	6
4	FM-rádióállomások hallgatása	7
	Rádióállomás automatikus keresése	7
	Rádióállomások automatikus tárolása	7
	Rádióállomások manuális beprogramozása	8
	Az RDS-információ megjelenítése.	8
	FM beállítások módosítása	9
5	DAB rádióállomások hallgatása	10
	Az első használathoz	10
	Rádióállomások beprogramozása	11
	DAB információ megjelenítése	11
	DAB menük használata	11
6	A rendszer menüinek használata	13
	Az aktuális szoftververzió ellenőrzése	13
	A termék visszaállítása	13
	Upgrade the software	14
7	Külső eszköz hallgatása	14
8	Audiotartalmak lejátszása	15
	Bluetooth-on keresztül	15
9	Készülékek feltöltése	16
10	A hangerőszint beállítása	16
11	Termékadatok	17
	Általános információk	17
	Tuner	17
	Erősítő	17
	Hangsugárzók	17
	Bluetooth	17
12	Hibakeresés	18
	Általános	18
	A Bluetooth kapcsolatról	18
13	Megjegyzés	19
	Megfelelőség	19
	Óvja a környezetet!	19
	Védjegyre vonatkozó információk	19
	Copyright	19

1 Biztonság

A lejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszokított eszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- A termék borítását megbontani tilos.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Ne tegye ki a terméket esőnek, víznek, napfénynek és sugárzó hőnek.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A

kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Nem szabad, hogy nedvesség és kifröccsent folyadék érje a készüléket!
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátoldalán található.

Fontos tudnivalók egyesült királyságbeli felhasználóknak.

Hálózati biztosíték

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás

- megfelel a BS 1362 szabványnak, és
- rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

A dugó csatlakoztatása

A tápkábel vezetékeinek színezése a következő:
kék = nulla (N, neutral), barna = fázis (L, live).

Ha a színek nem egyeznek meg a dugó színeivel, a következő módon tudja azonosítani a dugó érintkezőit:

- 1** A kék vezeték csatlakoztassa az N jelzésű vagy fekete aljzathoz.
- 2** A barna vezeték csatlakoztassa az L jelzésű vagy piros aljzathoz.
- 3** Egyik vezeték se csatlakoztassa a dugóban található E (vagy e) jelű földelt aljzathoz vagy a zöld (vagy zöld és sárga) aljzathoz.

Mielőtt visszahelyezné a dugó fedelét, győződjön meg róla, hogy a vezetékkapocs nemcsak a kábelben lévő két vezetékre, hanem a kábelköpenyre is csatlakozik.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkedítéshez és lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

2 Az Ön DAB+rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen.

Bevezetés



Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- FM rádióállomások hallgatása („rádiós adatrendszer” (RDS) támogatva),
- DAB rádióállomások hallgatása („digitális hang műsorszórás” (DAB)),
- audio hallgatása külső eszköztől **AUDIO-IN** (audiobemeneti) aljzaton keresztül,
- audio hallgatása külső eszköztől Bluetooth kapcsolaton keresztül.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- ① Digitális rádió
- ② Felhasználói kézikönyv
- ③ Hangbemeneti kábel
- ④ Hálózati kábel
- ⑤ UK szabvány szerinti tápkábel

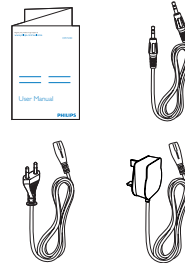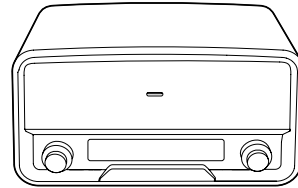

A termék áttekintése

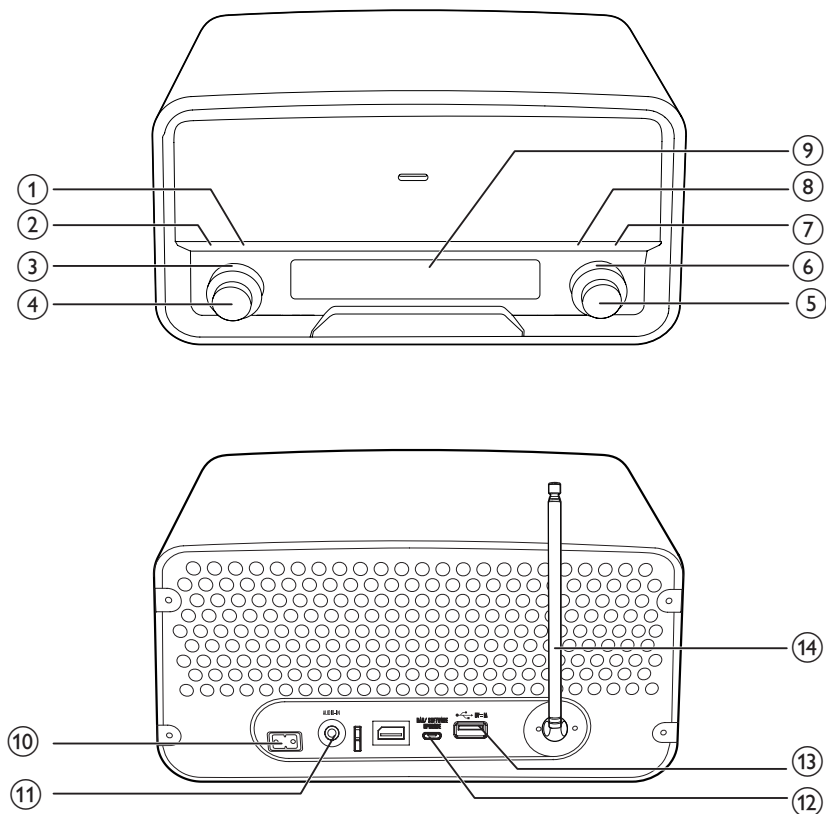

① INFO

- Ismételt gombnyomással megjelenítheti a rendelkezésre álló információt.

② SCAN

- A gomb megnyomásával aktiválható a következő jól fogható FM rádióállomás keresése.
- Tartsa nyomva gombot a következő jól fogható FM rádióállomás kereséséhez és eltávolításához.

③ SOURCE

- A forrás kiválasztásához forgassa el.
- A készenléti üzemmódból normál módba váltás érdekében forgassa el a kapcsolót.

④ POWER VOLUME

- A rendszer készenléti üzemmódból normál módba váltása érdekében nyomja meg.
- A hangerő beállítása érdekében forgassa el.

⑤ RESET


- FM módban forgassa el a rádióállomás manuális behangolása érdekében.
- Forgassa el az FM és DAB menük közötti váltáshoz.
- Az FM vagy DAB menükben a gomb megnyomásával léphet az alacsonyabb szintű menük eléréséhez vagy egy választás jóváhagyásához.

- ⑥ **PRESET**
 - Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához forgassa el.
- ⑦ **PROGRAM**
 - A rádióállomások programozásához nyomja meg.
- ⑧ **MENU**
 - Nyomja meg az FM vagy DAB menübe való belépéshez.
- ⑨ **LCD-képernyő**
- ⑩ **AC MAIN~**
 - Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az egységhez.
- ⑪ **AUDIO IN**
 - Csatlakozzon egy külső eszökhöz egy hangbemeneti kábel segítségével.
- ⑫ **DAB SOFTWARE**
 - Firmware-frissítésre szolgáló aljzat
- ⑬ 
 - USB-aljzat, kizárólag az eszköz töltésére
- ⑭ **Antenna**

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

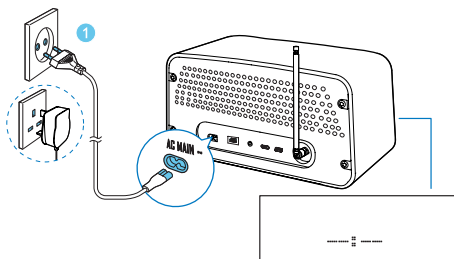

Csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózati kábelt a **AC MAIN~** csatlakozóba, majd a fali aljzatba.

Bekapcsolás

Nyomja le a **POWER** gombot vagy forgassa el a **SOURCE** gombot.

- ↳ A készülék visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.
- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja le újra a **POWER** gombot.

Beállíthatja az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a **SELECT** gombot.
 - ↳ **12-Hour** (12 órás időformátum) vagy **24-Hour** (24 órás időformátum) villog.
- 2 Forgassa el a **SELECT** gombot az időformátum kiválasztásához, majd nyomja le a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Az órát jelző számjegyek villognak.

- 3 Forgassa el a  gombot az óra beállításához, majd nyomja le a  gombot a megerősítéshez.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 4 Forgassa el a  gombot a perc beállításához.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- 6 A  gomb elforgatásával választhatja ki a DAB óra szinkronizálását, a  gomb megnyomásával pedig jóváhagyhatja választását.

Rádióállomás automatikus keresése

A **SCAN** gomb lenyomásával aktiválható az automatikus keresés.

87.50MHz
Scanning...

- ↳ Ha a rendszer talál egy erős jelet sugárzó rádióállomást, a keresés leáll, és az adott rádióállomás automatikusan megszólal.

4 FM-rádióállomások hallgatása

- 1 Forgassa el a **SOURCE** gombot a készülék FM üzemmódba kapcsolásához.
- 2 Keressen rádióállomásokat automatikusan vagy manuálisan.

Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- Legfeljebb 30 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

Rádióállomás automatikus keresése

A **SCAN** gomb lenyomásával aktiválható az automatikus keresés.

87.50MHz
Scanning...


- ↳ Ha a rendszer talál egy erős jelet sugárzó rádióállomást, a keresés leáll, és az adott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások automatikus tárolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SCAN** gombot az automatikus keresés aktiválásához.

- ↳ Miután a keresés befejeződött, az elsőként eltárolt rádióállomást kezdi sugározni a rendszer.

- Tárolt rádióállomás behangolásához forgassa a **PRESET** gombot, amíg annak frekvenciája meg nem jelenik.

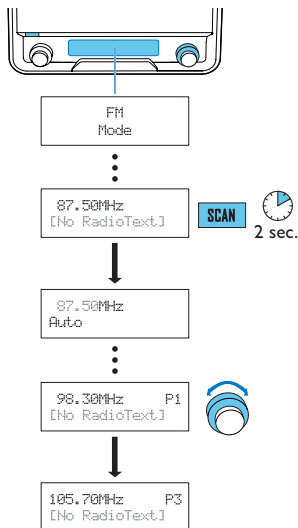

Megjegyzés

- Ha egy rádióállomást egy korábbi állomás programsorszámaival ment el, a rendszer felülírja a korábbi.

Az RDS-információ megjelenítése.

A rádió-adatrendszer (RDS) szolgáltatással az FM rádióállomások kiegészítő információkat továbbíthatnak a készülékére. Amikor RDS-jeleket továbbító FM rádióállomásra hangol, megjelenik az állomás neve.

- 1 RDS állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **INFO** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 - Rádiótext
 - Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)...
 - Programszolgáltatások
 - Mono/sztereo
 - Idő
 - Dátum

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A **PROGRAM** gomb lenyomásával aktiválhatja a programozást.
- 3 Forgassa el a **PRESET** gombot egy tárolt programsorszám kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a **PRESET** gombot.
 - ↳ A rádióállomást a kiválasztott programsorszámmal menti el a rendszer.
- 5 További rádióállomások behangolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.
 - Egy elmentett rádióállomás behangolásához forgassa a **PRESET** gombot, amíg annak frekvenciája meg nem jelenik.


RDS-programtípusok

Programtípus	Leírás	Programtípus	Leírás
NEWS	Hírszolgáltatás	FINANCE	Pénzügyek
AFFAIRS	Politika és aktuális témák	CHILDREN	Gyermekműsorok
INFO	Speciális tájékoztató műsorok	SOCIAL	Közérdekű műsorok
SPORT	Sport	RELIGION	Vallás
EDUCATE	Oktatás és továbbképzés	PHONE IN	Betelefonálós műsorok
DRAMA	Rádiójátékok és irodalom	TRAVEL	Utazás
CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom	LEISURE	Szabadidő
SCIENCE	Tudomány	JAZZ	Dzsesszzene
VARIED	Szórakoztató műsorok	COUNTRY	Country zene
POP M	Popzene	NATION M	Nemzeti zenék
ROCK M	Rockzene	OLDIES	Nosztalgia
MOR M	Könnyűzene	FOLK M	Népzene
LIGHT M	Klasszikus könnyűzene	DOCUMENT	Dokumentumműsor
CLASSICS	Klasszikus zene	TEST	Ébresztési teszt
OTHER M	Speciális zenei műsorok	ALARM	Ébresztés
WEATHER	Időjárás		

FM beállítások módosítása

- 1 FM üzemmódban nyomja le a **MENU** gombot az FM menübe való belépéshez.
- 2 A  gomb elforgatásával válthat a menük között.

Keresési beállítások



- 1 A  gomb lenyomásával léphet be az almenübe.
- 2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
 - **Strong station** : Csak a jól fogható állomások keresése.
 - **All stations** : Minden állomás keresése, függetlenül a rádiójel erősségétől.
- 3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg az opciót.

Hangbeállítások

FM
<Audio setting>

- 1 A  gomb lenyomásával léphet be az almenübe.
- 2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
 - **Stereo allowed**: Sztereó kimenet engedélyezése abban az esetben is, ha az állomás által sugárzott jel gyenge.
 - **Forced mono**: Sztereó jelek átalakítása monofonikus kimenetűvé abban az esetben is, ha az állomás erős sztereó jelet sugároz.
- 3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg az opciót.

Rendszermenük

FM
<System>

- 1 A  gomb lenyomásával léphet a rendszermenübe.
- 2 A  gomb elforgatásával választhatja ki a kívánt almenüt.
 - Részletek érdekében tekintse meg a „Rendszermenük használata” fejezetet.

5 DAB rádióállomások hallgatása



Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- Legfeljebb 30 DAB rádióállomás beprogramozására van lehetőség.
- Az Ön közelében lévő DAB rádióállomásokkal kapcsolatban kérdezze helyi viszonteladóját, vagy látogasson el a következő honlapra: www.WorldDAB.org

Az első használatához

- 1 Forgassa el a **SOURCE** gombot a készülék DAB üzemmódba kapcsolásához.
- 2 Forgassa el a  gombot, amíg a **[Full scan]** (Átfogó keresés) menü meg nem jelenik.
- 3 A  gomb lenyomásával aktiválható az automatikus keresés.
 - ↳ A készülék automatikusan eltávolítja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
 - ↳ Miután a keresés befejeződött, automatikusan az elsőként eltárolt rádióállomást kezdi sugározni a rendszer.
- 4 Forgassa el a  gombot az állomás kiválasztásához, majd nyomja le a  gombot a hallgatáshoz.



Tanács

- A tárolt állomások listájának frissítése érdekében ismételt keresési műveletet hajthat végre (tekintse meg a „**DAB menük használata**” > „**Állomások keresésének megismétlése**” fejezetet).
- A csatornák manuális beállítása (tekintse meg a „**DAB menük használata**” > „**Rádióállomás manuális behangolása**” fejezetet).



Megjegyzés

- Ha egy rádióállomást egy korábbi állomás programsorszámaival ment el, a rendszer felülírja a korábbi.

Információ a speciális szimbólumokról

Előfordulhat, hogy szimbólumok jelennek meg egy állomás neve előtt.

- H: Az állomás egyike az Ön 10 kedvenc rádióállomásának.
- ?: Az állomás nem elérhető vagy inaktív.
- >>>: Azt jelzi, hogy az adott állomás másodlagos szolgáltatást kínál elsődleges állomás.
- <<<: Azt jelzi, hogy az adott állomás másodlagos állomás.

Rádióállomások beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy DAB rádióállomást.
- 2 A **PROGRAM** gombbal aktiválhatja a programozási üzemmódot.
- 3 Forgassa el a **SELECT** gombot egy tárolt programsorszám kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a **SELECT** gombot.
↳ A rádióállomást a kiválasztott programsorszámmal menti el a rendszer.
- 5 További rádióállomások behangolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.
 - Egy elmentett rádióállomás behangolásához forgassa a **PRESET** gombot, amíg annak frekvenciája meg nem jelenik.

DAB információ megjelenítése

A DAB hangsugárzás kijelzésekor az első sorban az állomás neve, a második sorban az aktuális állomás szolgáltatási információi találhatók.


Nyomja meg többször az **INFO** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).

- Dinamikus címkeszegmens (DLS)
- Jelerősség
- Programtípus (PTY)
- Sávcsoport neve
- Frekvencia
- Jelhiba-sebesség
- Minőségiszint-kodek
- Idő
- Dátum

DAB menük használata

- 1 DAB üzemmódban a **MENU** gomb lenyomásával léphet be a DAB menükbe.
- 2 A **SELECT** gomb elforgatásával válthat a menük között.

Tárolt állomások behangolása




- 1 A **SELECT** gomb megnyomásával férhet hozzá a tárolt állomások listájához.

- Ha nincsenek tárolt DAB állomások, a termék elindít egy automatikus keresést.

- 2 Forgassa el a  gombot az állomás kiválasztásához.
- 3 A hallgatás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.

Állomások keresésének megismétlése

Az átfogó keresés széles tartományú DAB állomáskereső végrehajtására szolgál.




A  gomb megnyomásával kezdheti meg az elérhető DAB állomások keresését.

- A keresés befejezését követően, az első észlelt állomás megszólal.

Rádióállomások manuális hangolása

Ennek a funkciónak a segítségével manuálisan hangolhat be egy bizonyos csatornát/frekvenciát. Az optimális rádióvétel nemcsak az antenna megfelelő elhelyezésével, hanem e funkció használatával is elősegíthető.




- 1 Az állomások listájához való hozzáféréshez nyomja meg a  gombot.
- 2 Forgassa el a  gombot az 5A és 13F közötti állomások egyikének kiválasztásához.



- 3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg az opciót.

DRC (Dinamikus tartomány ellenőrzése)


A DRC funkció a rádióállomások közötti dinamikus tartománybeli különbségeket próbálja meg kiküszöbölni bizonyos mértékű kompenzálás hozzáadásával vagy eltávolításával.



- 1 A  gomb megnyomásával léphet az almenübe.
- 2 A  gomb elforgatásával választhat opciót. (Az opció utáni csillag az aktuális beállítást jelöli.)
 - DRC off : Nincs kompenzálás.
 - DRC low : Közepes kompenzálás.
 - DRC high : Maximális kompenzálás.
- 3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg az opciót.


A nem fogható állomások eltávolítása

Ez az opció listázza az aktív állomásokat, és eltávolítja azokat, amelyek, bár megtalálhatók a listában, de nem biztosítanak szolgáltatást az Ön tartózkodási helyén. A nem fogható állomások neve előtt egy kérdőjel (?) jelenik meg.



- 1 A  gomb megnyomásával léphet az almenübe.
- 2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
 - <No> : Visszatérés az előző menühöz.
 - <Yes> : Nem fogható állomások eltávolítása a listáról.
- 3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg az opciót.

Rendszermenük




- 1 A  gomb lenyomásával léphet a rendszermenükbe.
- 2 A  gomb elforgatásával választhatja ki a kívánt almenüt.
 - Részletek érdekében tekintse meg a „Rendszermenük használata” fejezetet.

6 A rendszer menüinek használata

A rendszer menüi által a következő műveleteket végezheti el:


- ellenőrizheti a termék aktuális szoftverét,
- frissítheti a szoftvert,
- gondoskodhat a rendszer gyári alapbeállításokra történő visszaállításáról.

Az aktuális szoftververzió ellenőrzése



A  gomb megnyomásával megjelenítheti az aktuális szoftververziót.

A termék visszaállítása



- 1 A  gomb megnyomásával megjelenítheti az opciókat.
- 2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
 - <No> :Visszatérés az előző menühöz.
 - <Yes> :A rendszer gyári alapbeállításokra történő visszaállítása.
- 3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg az opciót.

Upgrade the software

System
<Software Upgr>

System
<Bluetooth Upgr>

- 1 Látogasson el a www.philips.com/support honlapra.
- 2 A készülék termékinformációinak keresése az „**ORT7500/12**” kulcsszó használatával.
 - ↳ Ha van elérhető frissítéstelepítő csomag, a „**Firmware Upgrade Readme File**” hozzáférhető. A fájl pontos neve a különböző nyelveken eltérő lehet.
- 3 Kattintson a „**Firmware Upgrade Readme File**” hivatkozására.
- 4 Olvassa el a szoftverfrissítéssel kapcsolatos útmutatásokat, és ezek szerint járjon el.
- 5 A frissítés végrehajtásához kövesse az utasításokat.

7 Külső eszköz hallgatása

A készülékkel hallgatható külső hangeszköz, például MP3-lejátszó is.

- 1 Forgassa el a **SOURCE** gombot a készülék **AUDIO IN** (audiobemenet) üzemmódba kapcsolásához.
- 2 Csatlakoztassa a hangbemeneti kábelt
 - a készülék hátulján lévő **AUDIO IN** aljzathoz és
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszköztől (lásd az eszköz használati útmutatóját).

8 Audiotartalmak lejátszása Bluetooth-on keresztül

A termék lehetőséget nyújt Önnek audio-adatfolyamok Bluetooth lejátszóról való továbbítására.

Elérhető egy **Philips DigitalRadio** nevű alkalmazás az Apple App Store és a Google Play áruházban. Töltse le, és telepítse az alkalmazást okoskészülékére annak érdekében, hogy kihasználhassa a termék minden funkcióját.

Megjegyzés

- A WOXX Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt készüléket párosítana a rendszerrel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A rendszer és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A rendszer és a Bluetooth funkciók közötti eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

Megjegyzés

-  Ha a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz támogatja az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatát, a rendszeren keresztül hallgathatja az eszközön tárolt zenéket.
- Ha az eszköz az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) használatát is támogatja, ezen a készüléken szabályozhatja a lejátszást.
- Ha a csatlakoztatott eszköz nem támogatja az AVRCP használatát, akkor a csatlakoztatott eszközön szabályozhatja a lejátszást.

- 1 Forgassa el a **SOURCE** gombot a készülék BT üzemmódba kapcsolásához.
↳ Ha nincsen kiválasztva Bluetooth eszköz, a **[Bluetooth No Connection]** (Nincs Bluetooth kapcsolat) üzenet jelenik meg.
- 2 Keressen Bluetooth-eszközöket a készülékén. Az eszköztáblából válassza ki az **ORT7500** elemet.
 - Ha megjelenik egy üzenet, mely az engedélyt kéri a **ORT7500** készülékkel való Bluetooth-kapcsolathoz, hagyja jóvá.
 - ↳ Sikeres csatlakozás esetén a rendszer LCD-kijelzőjén a **[BT Connected]** üzenet jelenik meg.
- 3 Zeneszám lejátszása a csatlakoztatott eszközön.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.
 - Az előző vagy a következő hangfelvételtre ugráshoz nyomja meg a **◀/▶** gombot.

9 Készülékek feltöltése

Csatlakoztassa az eszközt a készülék hátulján található **USB**  csatlakozóaljzathoz.

- ↳ Mihelyt a készüléket felismeri a rendszer, a töltés elkezdődik.



Megjegyzés

- A WOOX Innovations nem garantálja a termék kompatibilitását minden készülékkel.
- A **USB**  csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.

10 A hangerőszint beállítása

Forgassa el a **VOLUME** gombot.

11 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Általános információk

Váltakozó áram besorolása	100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	15 W
Méreték (főegység)	325 x 175 x 167 mm
Súly (főegység)	3,5 kg

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928- 239,200 MHz
Lépésköz	50 kHz
DAB érzékenység (EN50248)	< -95 dBm
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 50 dB
Tárolt rádióállomások száma	30 (FM), 30 (DAB)

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	10 W x 2 RMS
Válaszfrequencia	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	> 65 dB
AUX-bemenet	0,5 V RMS 20 kohm

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	2 X 3"-es szélessávú
Érzékenység	>82 dB/m/W

Bluetooth

Kommunikációs rendszer	Bluetooth Standard verzió 2.0
Kimenet	Bluetooth Standard Power Class 2
Maximális kommunikációs hatótávolság	Hatótávolság: kb. 10 m
Frekvenciasáv	2,4 GHz sáv (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Kompatibilis Bluetooth-profilok	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
Támogatott kodekek	SBC (alsáv-kodek) SBC (alsáv-kodek)
- Fogadás	
- Küldés	

12 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a váltakozó áramú hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Külső eszköz hallgatásakor ellenőrizze, hogy a külső eszköz nincs-e lenémítva.

A készülék nem reagál

- Ellenőrizze a tápellátás meglétét.
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- Más elektromos készülékek által okozott interferencia vagy zavaró épületek miatt a jelek gyengülhetnek. Helyezze a készüléket interferenciától mentes helyre.
- Húzza ki teljes hosszúságúra az antennát. Állítson az antenna helyzetén.

Kitörlődött az óra beállítása.

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a hálózati tápadapter.
- Állítsa be újra az órát.

A Bluetooth kapcsolatról

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a készüléken.

- Az eszköz nem használható a készülékkel együtt zenelejátszáshoz.

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakoztatni a készülékkel.

- Az eszköz nem támogatja a készülékhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- A készülék nincs párosítási üzemmódban.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párosított mobil eszköz szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

13 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_V1.0

