





Guia Rápido de Instalação



- | | |
|---------|------------|
| Passo A | Conectar |
| Passo B | Configurar |
| Passo C | Desfrutar |

O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

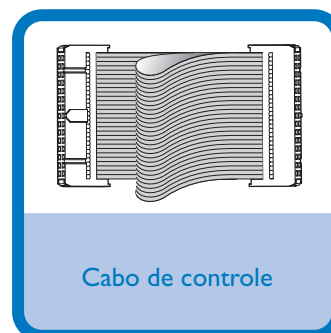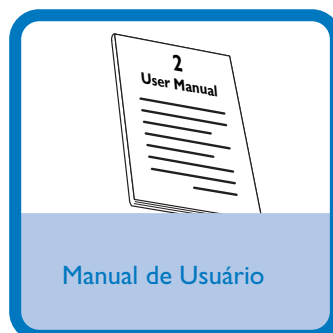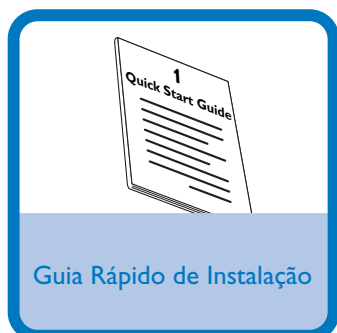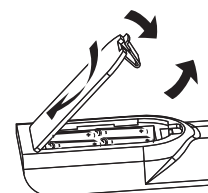


Passo A Conectar

- 1 Conecte as caixas acústicas aos terminais **SPEAKERS** (8 ohm) com dois cabos de som. Caixa acústica direita com "**R**" e esquerda com "**L**"; fio vermelho com "+" e fio prata com "-". Introduza totalmente a parte descarnada do cabo do alto-falante no terminal, conforme ilustrado.
- 2 Ligue a antena de **quadro MW** e a **antena FM** aos respectivos terminais. Regule a posição da antena para obter uma boa recepção.
- 3 Conecte a porta serial indicada com **CONTROL CABLE** na parte traseira do aparelho de DVD à mesma porta na parte traseira do amplificador de potência com o cabo de controle plano fornecido.
- 4 Conecte a tomada **VIDEO OUTPUT** na parte traseira do aparelho de DVD à tomada de entrada de vídeo da TV utilizando o cabo de vídeo fornecido (amarelo).

Dica


- Consulte o *Manual do Utilizador* para ver outras opções de ligação do televisor.
- Para conectar a uma TV com *Progressive Scan*, reporte-se ao manual do usuário para as conexões adequadas e instalação pormenorizada.

- 5 Conecte o cabo de alimentação do sistema de DVD à tomada de alimentação da parede.

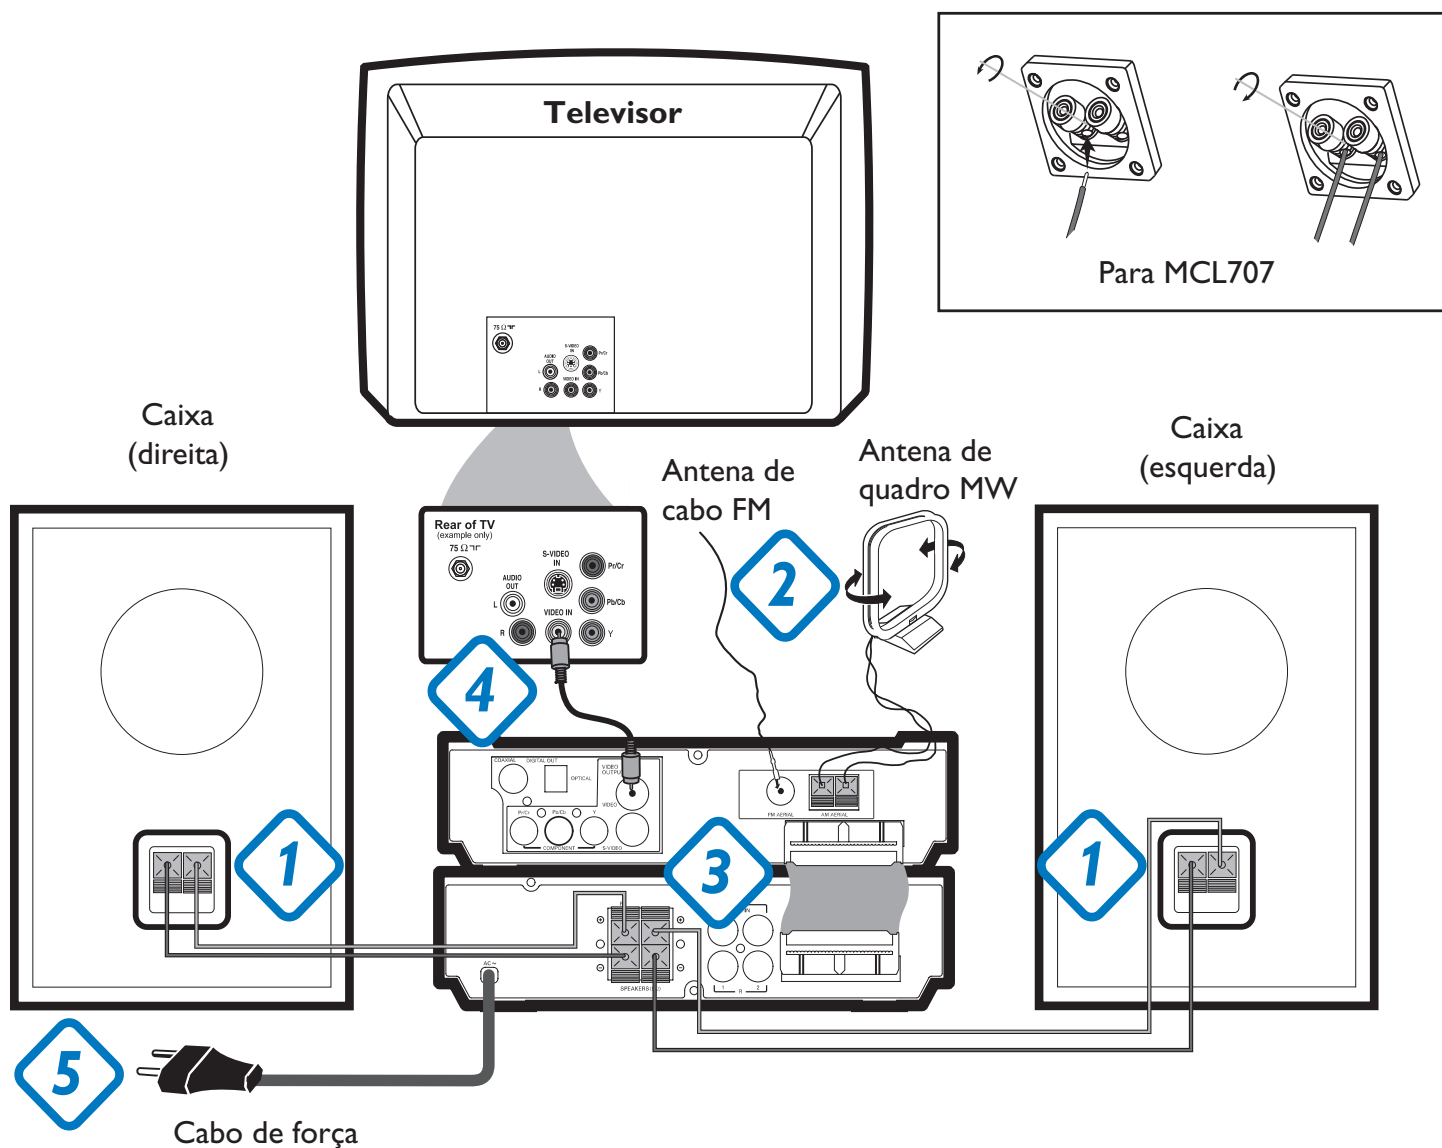

Configurar o televisor

- 1 Pressione **STANDBY ON** no painel frontal do aparelho de DVD ou  no controle remoto para ligar o sistema de DVD e, depois, selecione a fonte de disco.

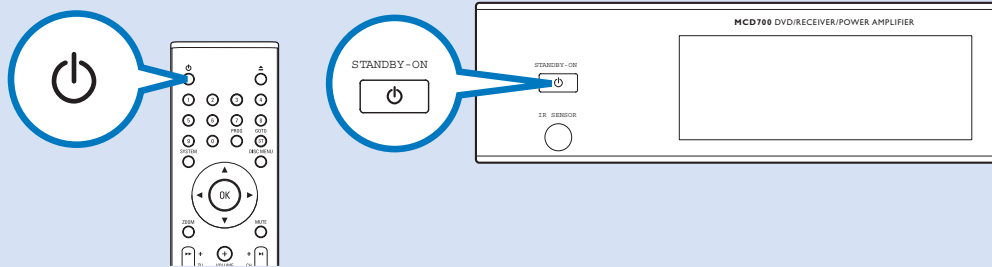





- 2 Ligue a TV. Ajuste o canal de entrada de vídeo correto até que a tela de fundo azul com a marca Philips DVD apareça na TV.

Dica

Consulte o manual de sua TV para obter mais detalhes.

Ajuste do tipo de TV e preferências

- 1 Pressione **SYSTEM** no controle remoto para entrar no menu do sistema.
- 2 Pressione   no controle remoto para entrar na 'Preference Page' [Página de preferências]. Depois selecione o sistema de cores correspondente ao de sua TV e os idiomas preferidos de áudio, de legendas e do menu do disco utilizando    e **OK** no controle remoto.
- 3 Pressione   no controle remoto para entrar na 'General Setup Page' [Página de configuração geral]. Selecione o idioma de exibição na tela preferido utilizando    e **OK** no controle remoto.

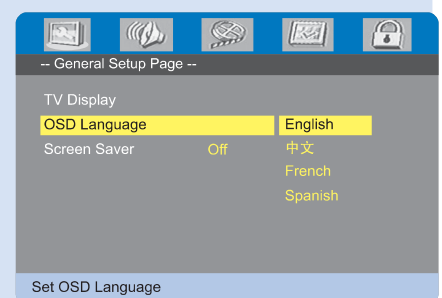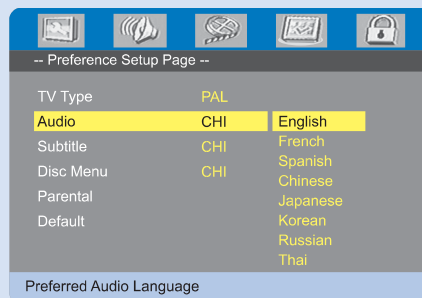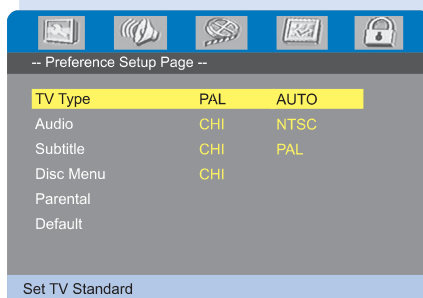
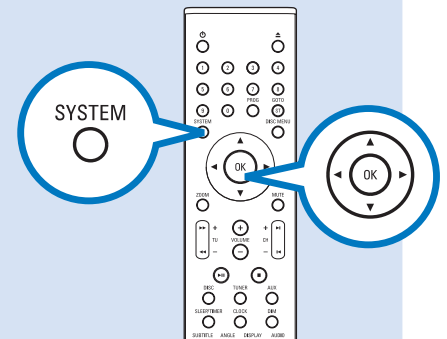


Dica

Só é possível entrar na 'Preference Page' [Página de preferências] no modo Stop.


Carregamento de um disco

- 1 Selecione a fonte de disco. Depois pressione **OPEN•CLOSE** na parte superior do aparelho de DVD ou **0** no controle remoto.

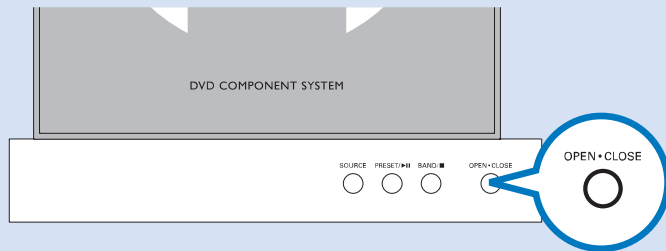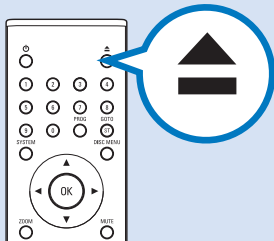

- 2 Coloque um disco DVD com a etiqueta impressa voltada para cima.

- 3 Aparece o menu do disco.

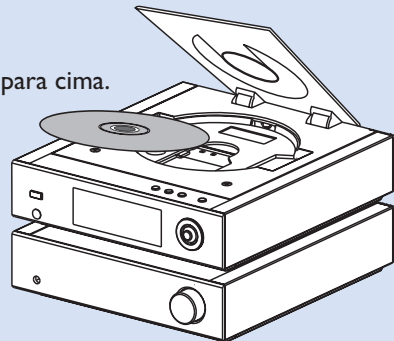


Reproduzir

- 1 Utilize **◀ ▶ ▲ ▼** e **OK** ou o teclado **numérico (0 a 9)** no controle remoto para selecionar uma função ou item de reprodução.

Dica

Consulte o Manual do Usuário para saber detalhes sobre reprodução de outros tipos de discos.

- 2 Pressione **PRESET/▶ II** (ou **▶ II** no controle remoto) para iniciar a reprodução.

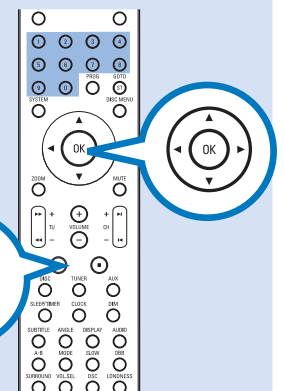

Tipos de discos utilizados neste sistema de DVD

Type	Record	Playback	Edit
 DVD+RW	✗	✓	✗
 DVD VIDEO	✗	✓	✗
 VIDEO CD	✗	✓	✗
 Super VCD	✗	✓	✗
 AUDIO CD	✗	✓	✗
 VIDEO CD	✗	✓	✗
 MP3-CD	✗	✓	✗
 WMA	✗	✓	✗

IMPORTANTE!

Se a função **Progressive Scan** estiver ativada mas o televisor ligado não suportar sinais progressivos ou os cabos não estiverem ligados corretamente, consulte o Manual do Usuário para conhecer a configuração adequada do **Progressive Scan**, ou desative a função **Progressive Scan** da seguinte forma:

- 1) Desative o modo **Progressive Scan** do televisor ou ative o modo interligado.
- 2) Pressione **SYSTEM** no controle remoto para sair do menu do sistema e, depois, **DISC** para sair do modo **Progressive Scan**.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com