


DVD namų kino sistema

HTS4600

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

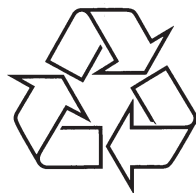

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

INFORMACIJA

VARTOTOJAI TURI ŽINOTI, JOG NE VISI AUKŠTOS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA SUDERINAMI SU ŠIUO ĮRENGINIU IR GALI ATSIKRAUTI TAM TIKRŲ VAIZDO TRIKDŽIŲ. JEIGU ATSIKRAUTA PROBLEMŲ SU 525 AR 625 PROGRESYVAUS SKENAVIMO VAIZDU, REKOMENDUOJAME PASIRINKTI "STANDARD DEFINITION" NUSTATYMĄ. JEIGU JUMS KYLA KLAUSIMŲ DĖL TELEVIZORIAUS SUDERINAMUMO SU 525P AR 625P DVD GROTVU, KREIPKITĖS Į KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorinės. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorinės priklausantys prekybos ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS" bei "DTS Digital Surround" yra Digital Theatre Systems, Inc. registruoti prekybos ženklai. (c) 1996-2007 DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



DivX®, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivXNetworks, Inc prekybos ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Jūs galite groti visus DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu ir DivX® media formatą.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ar kitose valstybėse.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc prekiniai ženklai.



ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra JAV registruotas prekinis ženklas.

LAZERIS

Tipas Puslaidininkis lazeris..... GaAlAs
Bangos ilgis.....650~660 nm (DVD)
.....784~796nm (CD)
Išeinamoji Galia.....6 mW (DVD)
.....7 mW (VCD/CD)
Spinduliavimo išsiskyrimas.....60 laipsnių

**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

PASTABOS

1 Svarbu	4	6 Garso reguliavimas	31
Svarbios pastabos apie saugumą	4	Garsumo reguliavimas	31
2 Jūsų įrenginys	5	Erdvinio garso pasirinkimas	31
Funkcijų apžvalga	5	Pasirinkite nustatytus garso efektus	31
Įrenginio peržiūra	6	7 Nustatymų reguliavimas	32
3 Sujungimai	9	Bendrieji nustatymai	32
Įrenginio pastatymas	9	Audio- garso nustatymai	33
Video laidų prijungimas	10	Video (vaizdo) nustatymai	34
Garsiakalbių prijungimas prie žemų dažnių garsiakalbio	12	Pirminiai nustatymai	37
Žemų dažnių garsiakalbio ir antenos prijungimas	13	8 Papildoma informacija	40
Audio laidų/ kitų įrenginių prijungimas	13	Programinės įrangos atnaujinimas	40
DVD namų kino įrenginio tvirtinimas prie stovo	15	Priežiūra	40
DVD Namų Kino įrenginio/ garsiakalbių kabinimas	15	Techniniai duomenys	41
4 Pradėkite	16	9 Problemų sprendimas	43
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	16	10 Žodynėlis	45
Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas	17		
Meniu kalbos pasirinkimas	17		
Progresyvaus skenavimo įjungimas	18		
EasyLink valdymo įjungimas	19		
Pasirinkto šaltinio grojimas	20		
5 Grojimas	21		
Disko grojimas	21		
Video grojimas	22		
Muzikos grojimas	25		
Nuotraukų rodymas	26		
Grojimas iš USB įrenginio	28		
Grojimas iš nešiojamo media grotuvo	28		
Radio grojimas	29		

1. SVARBU

Svarbios pastabos apie saugumą

! Įspėjimas!

Gaisro arba elektros šoko tikimybė!

- Įsitikinkite, kad aplink įrenginio ventiliacijos angas laisvai cirkuliuoja oras, aplink įrenginį palikite 5-10 cm laisvos vietos.
- Niekada nepalinkinkite įrenginio atviruose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Nedėkite įrenginio ant kitų elektros įrenginių.
- Saugokite įrenginį nuo žaibavimo.
- Niekada neatidarinėkite įrenginio, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas meistras.
- Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.


! Dėmesio!

- Išimkite baterijas, jeigu jos išseko arba nenaudosite įrenginio ilgą laiką.
- Nenaudokite skirtingų baterijų (senų ir naujų, arba šarminių ir anglies).
- Baterijose yra cheminių medžiagų, jūs turite atitinkamai jomis atsikratyti.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.
- Jeigu išjungiate įrenginį iš tinklo, išjungtas įrenginys vis tiek yra pasiruošęs veikimui.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams. Šis produktas atitinka 2006/95/EC, 2004/108/EC direktyvas ir reikalavimus.

Atsikratymas senu produktu

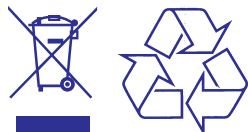

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

10. ŽODYNĖLIS

Pločio ir aukščio santykis

Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. Letter x formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

DivX

DivX kodas yra patentuota, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai video gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

Dolby Digital

Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra didelio greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI.

Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garas.

HDPC

High-bandwidth Digital Content Protection yra specifikacija, leidžianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingų įrenginių (siekiant apsaugoti nuo neteisėto kopijavimo).

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

MP3

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Skaitmeninio garso ir vaizdo suspaudimo sistemų visuma.

PBC

Tai judėjimo po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

PCM

Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninė garso kodavimo sistema.

"Progressive Scan" funkcija:

"Progresyvaus" skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprasta TV sistema. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų "suspaudimo" technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player for Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį "WMA".

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Garsas

Nėra garso	Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti, ir spauskite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui AUX /MP3 LINK, USB), kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.
HDMI jungimo metu nėra garso	- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. - Įsitikinkite, kad tikrai įjungtas [HDMI Audio] nustatymas.
Nesigirdi TV programų garso	Junkite audio laidą iš šio įrenginio audio įvesties lizdo į televizoriaus audio išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite AUX/MP3 LINK, kad pasirinktumėte reikiamą įvesties šaltinį.
Grojimas	
Negalima groti DivX failų	- Įsitikinkite, kad DivX failai yra užkoduoti pagal Namų Kino Teatro profilį su DivX koduotoju. - Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
Vaizdo ekrano santykis neatitinka televizoriaus ekrano	Ekrano santykis yra užfiksuotas DVD diske.
DivX subtitrai rodomi neteisingai	- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą. - Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį. - Spauskite OPTIONS. - Spauskite ►, o tada iš meniu pasirinkite [DivX Subtitle]. - Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
Negalima nuskaityti USB flash drive įrenginio turinio	- USB įrenginio formatas nesuderinamas su šiuo įrenginiu. - Valdiklis yra suformatuotas su skirtinga failų sistema ir ji šiam įrenginiui netinka (pavyzdžiui NTFS). - Maksimaliai palaikoma 160GB talpa.

2. JŪSŲ ĮRENGINYS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Visos DVD namų kino sistemos puikiai pritaikomos jūsų namuose. Mėgaukitės DVD namų kino sistema su 2.1 kanalo erdvinio garsu ir puikia vaizdo kokybe.

Funkcijų apžvalga

Vaizdas iki 1080p

Dabar jūs galėsite matyti aukščiausios kokybės DVD vaizdą per savo HDTV. Ši DVD Namų kino sistema siūlo aukštos raiškos vaizdo rodymą (iki 1080p rezoliucijos). Tikslus vaizdo detalių rodymas leidžia mėgautis geresniu vaizdo rodymu.

EasyLink

EasyLink naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) industrijos standartinį protokolą, kuris tinkamas su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais. Ši funkcija leidžia valdyti visus įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Pastaba

- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

USB direct ir MP3 link

Paprastai prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, kad galėtumėte žiūrėti savo MP3/WMA/JPEG/DivX failus. Arba jūs galite jungti nešiojamą grotuvą prie MP3 LINK lizdo ir mėgautis geriausios kokybės garsu.

Garso suderinamumas su rodomu vaizdu

Ši DVD namų kino sistema leidžia atidėti garso išėjimą, tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas per televizorių išsina šiek tiek lėčiau nei garsas.


Regionų kodai

DVD filmai dažniausiai nėra išleidžiami visuose regionuose vienu metu, o visi DVD grotuvai turi užprogramuotą regiono kodą.

Šalys	DVD regiono kodas	
Europa		
Rusija		

Įrenginio peržiūra

Nuotolinio valdymo pultas

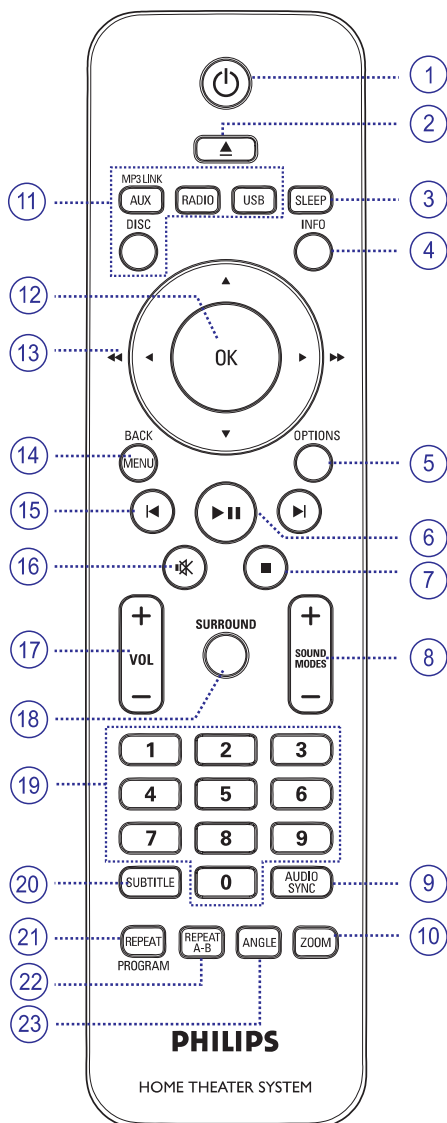

1.

- Įjungia arba išjungia įrenginį į budėjimo režimą.
- Spauskite ir laikykite, kad išjungtumėte šį įrenginį ir visus kitus su HDMI CEC suderinamus TV/įrenginius (tik EasyLink valdyme).

2. (Atidaryti/ uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

3. SLEEP

- Pasirinkite laiką, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.

4. INFO

- Rodo dabartinę būklę arba disko informaciją.
- Rodo 12 sumažintų nuotraukų paveikslukų.

5. OPTIONS

- Galite pasiekti arba išeiti iš Options (pasirinkimų/ galimybių) meniu (šis meniu suteikia įvairius nustatymų pasirinkimus/ galimybes)

6. (Groti/ Pauzė)

- Pradėti arba laikinai sustabdyti disko grojimą..
- **RADIO:** pradėti automatinį radijo stočių instaliavimą. (veikia tik pirmojo nustatymo metu)

7. (Stop)

- Sustabdyti disko grojimą.
- **RADIO:** ištrinti nustatytą radijo stotį iš sąrašo.

8. SOUND MODES (garso režimai) +/-

- Pasirinkite nustatytus garso režimus.

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Įspėjimas

- Elektros šoko tikimybė. Niekada nenuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu atsitiks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.
- Patikrinkite ar sujungimo laidas iš žemų dažnių garsiakalbio tikrai prijungtas prie DVD Namų Kino Sistemos pagrindinio įrenginio.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. keiskite TV kanalus, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Spauskite DISC.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo režimą arba pakeitėte TV tipo nustatymą, tai jūs turite įjungti įrenginį į "default" režimą:
 1. Spauskite , kad atidarytumėte diskų dėklą.
 2. Spauskite .
 3. Spauskite **AUDIO SYNC** (progresyvaus skenavimo režimui) arba **SUBTITLE** (TV tipo keitimui).

HDMI jungimo metu nėra vaizdo

- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju laidu.
- Jeigu taip nutinka kuo metu, kai jūs keičiate HDMI vaizdo rezoliuciją, pakartotinai spauskite HDMI, kol ekrane pamatysite vaizdą.
 1. Spauskite , kad atidarytumėte diskų dėklą.
 2. Spauskite .
 3. Spauskite **ZOOM**.

... PAPILDOMA INFORMACIJA

Galia (Žemų dažnių garsiakalbis)

- Energijos tiekimas: 220~240 V, 50 Hz
- Energijos suvartojimas: 75 W
- Suvartojimas budėjimo režime: < 1 W
- Sistema: Bass Reflex System
- Varža: 8 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 165 mm (6 1/2") woofer
- Dažnis: 55 Hz – 150 Hz
- Išmatavimai (PxAxG): 202 x 300 x 380 (mm)
- Svoris: 5.55 kg

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (PxAxG): 315 x 199 x 106 (mm)
- Svoris: 1,7 kg

Ambisound garsiakalbiai

- Sistema: Full range satellite
- Garsiakalbių varža: 4 ohm/kanalui
- Garsiakalbių valdikliai: 3"woofer + 0.8" tweeter
- Dažnis: 150 Hz – 20 kHz
- Išmatavimai (PxAxG): 180 x 199 x 106 (mm)
- Svoris: 1,1 kg.

... JŪSŲ ĮRENGINYS

9. AUDIO SYNC

- Pasirinkite audio kalbą/ kanalą.
- Spauskite ir laikykite, kad pasiektumėte audio sync nustatymą. Tada spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte atidėjimo laiką.

10. ZOOM

- Pritraukti arba atitraukti vaizdą televizoriuje.

11. Šaltinių mygtukai

- **DISC:** pateksite į DISC režimą. Kai esate disko režime, galite pasiekti arba išeiti iš disko meniu..
- **USB:** pateksite į USB režimą..
- **RADIO:** pateksite į FM bangų klausymosi režimą.
- **AUX/MP3 LINK:** perjungia į AUX, DIGITAL INPUT (DI) arba MP3 LINK, priklausomai nuo lizdo kurį naudojate išorinio įrenginio prijungimui.

12. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

13. Kursoriaus mygtukai (▲ ▼ ◀ ▶)

- Galite judėti po ekrano meniu.
- Spauskite kairėn arba dešinėn, greitai paieškai atgal ar į priekį.
- **RADIO:** spauskite aukštyn arba žemyn, kad ieškotumėte radijo dažnio.
- **RADIO:** spauskite kairėn arba dešinėn, kad pradėtumėte automatinę paiešką.

14. MENU/ BACK

- Grįžti į buvusį meniu.
- DVD diskuose eiti į antraštės meniu
- DVD 2.0 versijoje arba SVCD (jeigu jungtas PBC): grojimo metu grįžti į meniu.

15. ◀ / ▶ (Previous/Next- buvęs/ sekantis)

- Pereiti į buvusį ar sekantį skyrių/ antraštę/ takelį.
- **RADIO:** pasirinkite nustatytą radijo stotį.

16. ✖ (Mute)

- Užtiildyti arba grąžinti garsumą.

17. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimui.

18. SURROUND

- Pasirinkti Dolby virtual erdvinį garsą arba stereo garsą.

19. Skaičių mygtukai

- Įveskite norimo groti elemento numerį.

20. SUBTITLE

- Pasirinkite DVD ar DivX subtitrų kalbą.

21. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkite įvairius pakartojimo, sumaišyto pakartojimo, pakartojimo išjungimo režimus.
- **RADIO:** spauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinę radijo stočių paiešką.
- **RADIO:** spauskite ir laikykite šį mygtuką, kad pradėtumėte automatinę radijo stočių paiešką.

22. REPEAT A-B


- Pažymėkite vietą, kurią norite pakartoti.

23. ANGLE

- Spauskite, kad pasirinktumėte skirtingą DVD filmo kameros žiūrėjimo kampą.

... JŪSŲ ĮRENGINYS

Pagrindinis įrenginys

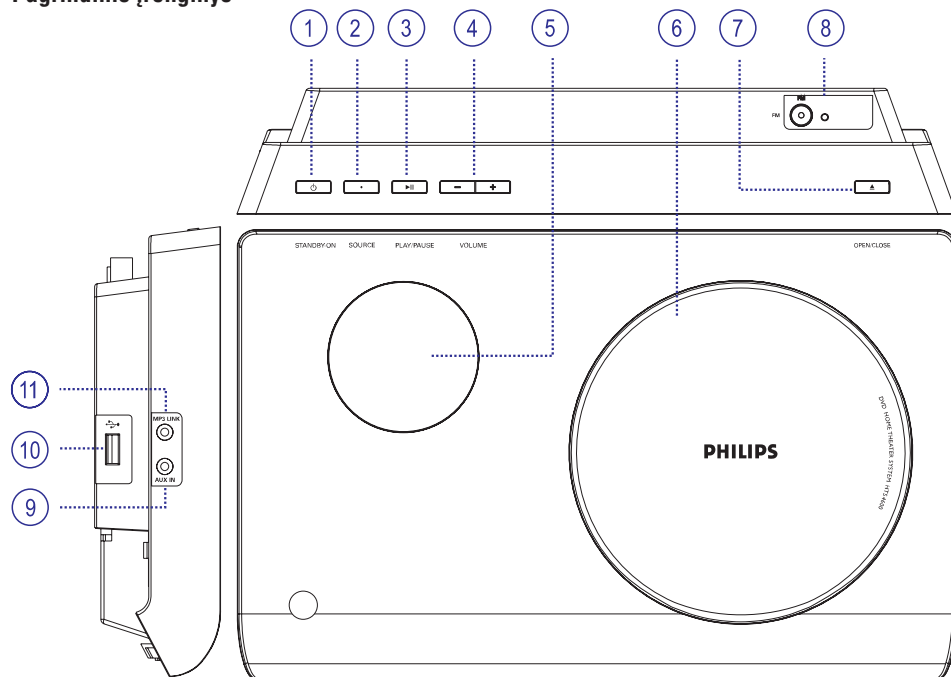

1.

- Įjungia arba išjungia įrenginį į budėjimo režimą.

2. SOURCE (Šaltinis)

- Pasirinkite grojimo šaltinius: DISC, FM, DIGITAL INPUT, AUX, arba MP3 LINK.

3. PLAY/PAUSE

- Pradėti arba laikinai sustabdyti disko grojimą.
- RADIO: pradėti automatinį radijo stočių instaliavimą. (veikia tik pirmojo nustatymo metu).

4. Garsumo valdymas (VOL -/+)

- Reguliuokite garsumo lygį

5. Ekrano panelė.

6. Diskų skyrelis

7. OPEN/CLOSE

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

8. FM radijo antenos lizdas

- Antenos prijungimui.

9. AUX IN lizdas

- Audio (garso) iš kito įrenginio prijungimui.

7. (USB) lizdas

- USB flash drive įrenginio, USB kortelių skaitytuvo ar skaitmeninės kameros prijungimui.

8. MP3 LINK lizdas

- Nešiojamo audio grotuvo prijungimui.

... PAPILDOMA INFORMACIJA

Techniniai duomenys

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Pateikti priedai

- Greitos pradžios gidas
- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos
- Scart laidas
- Perjungimo laidas (sujungia grotuvą ir žemų dažnių garsiakalbį)
- Audio laidas
- 3.5mm stereo audio laidas (MP3 jungčiai)
- Elektros tiekimo laidas
- Žemų dažnių garsiakalbis
- 2 garsiakalbiai
- Pagrindinio įrenginio stalo stovas
- FM laidinė antena
- Mikšto audinio valymo skudurėlis
- Montavimo gidas

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia (Namų Kinas): 300W
- Dažnis: 180 Hz – 18 kHz / ±3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 60 dB (CCIR)
- Įvesties jautrumas
 - AUX1: 600 mV
 - MP3 LINK: 700 mV

Diskas

- Lazerio tipas: Semikonduktorius
- Disko diametras: 12cm / 8cm
- Vaizdo įrašymas: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitų, 108 MHz
- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitų / 192 kHz
- Dažniai:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radijus

- Diapazonas: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB jautrumas: FM 20 dB
- IF atmetimo dažnis: FM 60 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 60 dB
- Harmonijos trikdžiai: FM 3%
- Dažnis: FM 180 Hz – 10 kHz / ±6dB
- Stereo atskyrimas: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo slenkstis: FM 23.5 dB

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)


8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Philips suteikia programinės įrangos atnaujinimus ir užtikrina, kad šis įrenginys suderinamas su naujausiais formatais.

Jeigu norite patikrinti, ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

1. Spauskite **OPTIONS**.

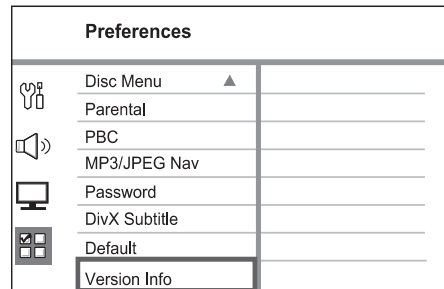

2. Pasirinkite **[Preferences] > [Version Info]**, o tada spauskite **OK**.
3. Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **OPTIONS**, kad išeitumėte iš meniu.
4. Eikite į www.philips.com/support tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiam įrenginiui.
5. Jeigu programinės įrangos versija yra naujesnė, negu jūsų įrenginyje, parsisiųskite ją, įsirašykite į CD-R diską arba USB flash drive įrenginį.
6. Įdėkite CD-R arba USB įrenginį į savo namų kino įrenginį.
7. Spauskite **DISC** arba **USB**, o tada sekite TV ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad galutinai atliktumėte atnaujinimo procedūrą.

Pastaba

- Kol atnaujinimo procesas vis dar vyksta, jokių būdu neišimkite USB įrenginio ar CD-R disko.

8. Kai programinės įrangos atnaujinimas jau baigtas, įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Pastaba

- Mes rekomenduojame keletui sekundžių atjungti įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijungti- taip visa sistema persikraus.

Priežiūra

Dėmesio!

- Niekada nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinai, skiediklių, valiklių, antistatinių purškų diskams.

Diskų valymas

Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.

Pagrindinio įrenginio ekranėlio valymas

Valykite ekranėlį su minkštos medžiagos gabalėliu.

3. SUJUNGIMAI

Šiame skyrelyje aprašyti visi DVD namų kino sistemai reikalingi sujungimai.

Pagrindiniai sujungimai:

- Įrenginio pastatymas.
- Video laidų sujungimas.
- Garsiakalbių prijungimas prie žemų dažnių garsiakalbio.
- Žemų dažnių garsiakalbio ir antenos prijungimas.

Pasirenkami sujungimai:


- Kitų įrenginių prijungimas.
 - Audio – garso prijungimas iš televizoriaus.
 - Audio – garso prijungimas iš kabelinės įrangos dėžės/ grotuvo/ žaidimų įrenginio.
 - Nešiojamo media grotuvo prijungimas.
 - USB įrenginio prijungimas.
- DVD namų kino sistemos tvirtinimas prie stovo.
- DVD namų kino sistemos ir garsiakalbių kabinimas.

Pastaba

- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės esančios įrenginio gale arba dugne.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

Įrenginio pastatymas

- Dėkite įrenginį ant stalo arba kabinkite jį ant sienos (daugiau informacijos rasite skyriuje "DVD namų kino sistemos kabinimas").
- Nestatykite įrenginio visiškai uždaroje vietoje.
- Statykite įrenginį netoli elektros rozetės, kad jį būtų lengvai pasiekama.

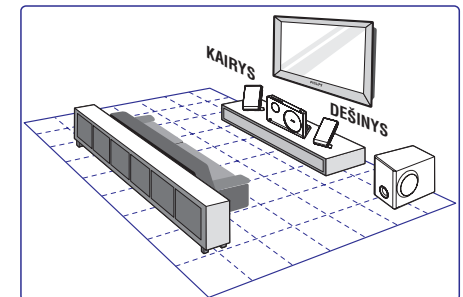

1. Statykite DVD namų kino sistemą netoli televizoriaus.
 - Prieš dėdami sistemą ant lygaus paviršiaus, būtinai pritvirtinkite stovėlį.
2. Statykite garsiakalbius tokia aukštyje, kuris yra patogiausias klausymuisi ir tiesiai prieš klausymosi zoną.
3. Žemų dažnių garsiakalbį statykite kambario kampe arba bent vieno metro atstumu nuo televizoriaus.

Pastaba

- Garsiakalbiai negali būti statomi per arti televizoriaus, tik taip galite išvengti trikdžių.

... SUJUNGIMAI

Video laidų prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti DVD namų kino sistemą, kad galėtumėte mėgautis diskų grojimu.


Pasirinkite jūsų televizoriui tinkamą video sujungimą.

- **1 pasirinkimas:** Jungimas prie HDMI lizdo (tinka HDMI, DVI arba HDCP suderinamiems televizoriams).
- **2 pasirinkimas:** Jungimas prie Scart lizdo (tinka standartiniams televizoriams).
- **3 pasirinkimas:** Jungimas prie komponentinio video lizdo (tinka standartiniams arba progresyvaus skenavimo televizoriams).
- **4 pasirinkimas:** Jungimas prie Video (CVBS) lizdo (standartiniai televizoriai).

Pastaba

- Įrenginys jungiamas tiesiogiai prie televizoriaus.

1 pasirinkimas: Jungimas prie HDMI lizdo

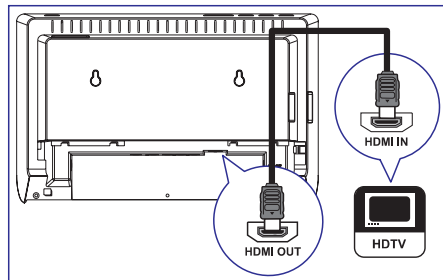

1. Junkite HDMI laidą (nepridėtas) iš įrenginio **HDMI OUT** lizdo į televizoriaus **HDMI IN** lizdą.


Pastaba

- HDMI jungimas suderinamas tik su HDMI arba DVI televizoriais.

Patarimai

- Jeigu norite pagerinti video (vaizdo) išvestį, skaitykite skyrių **[Nustatymų reguliavimas] > [Video nustatymas] > [HDMI nustatymas]**.
- Šis įrenginys yra suderinamas su HDMI CEC. Jūs galite valdyti TV/įrenginį per HDMI, daugiau informacijos rasite skyriuje **“EasyLink valdymas”**.
- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Jums reikės papildomo audio sujungimo.
- Jeigu norite nukreipti garsą iš televizoriaus į šią DVD namų kino sistemą, prijunkite audio įvesties kabelį/laidą iš sistemos į audio išvesties lizdą televizoriuje.
- Toks sujungimas suteikia geriausią vaizdo kokybę.

2 pasirinkimas: Jungimas prie Scart lizdo

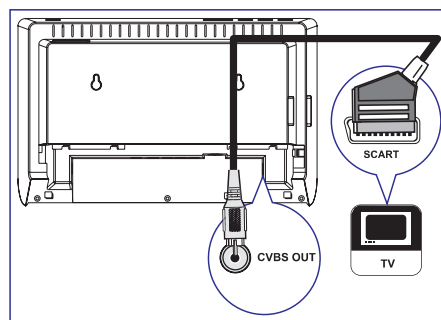

1. Junkite Scart laidą (pridėtas) iš **CVBS OUT** lizdo esančio šiame įrenginyje į scart lizdą esantį televizoriuje.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmal ir Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarussian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian
[Greek]	Greek (Graikų)
[Hebrew]	Hebrew (Hebrajų)
[Chinese (Simp)]	Simplified Chinese (Supaprastinta Kiniečių)
[Korean]	Korean (Korėjiečių)

Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie.avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie.sub' arba 'Movie.srt'.

[Default]

Gražinkite visus grotuvo gamyklinius nustatymus, lieka nepakitę tik **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental]** nustatymai.

[Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.

Patarimai

- Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti, ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo įrenginyje.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite DVD diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite DVD diskų meniu kalbą.

Pastabos

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios nėra meniu, spauskite ant **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą.

[Parental]

Jūs galite DVD diskuose uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

1. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
3. Su **skaičių mygtukais** įveskite šešių skaitmenų slaptažodį.

Pastabos

- Jeigu **[Parental]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikės įvesti apsaugos slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.

Patarimai

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, pasirinkite **[Preferences] > [Password]**.

[PBC]

VCDs/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole), naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodyklę nuo pirmosios antraštės.

[MP3/JPEG Nav]

Įjunkite arba išjunkite MP3/WMA katalogo rodyklę, kaip grojate MP3/WMA failus.

- **[With Menu]** – rodomi MP3/WMA katalogai.
- **[Without Menu]** – rodomi visi failai.

[Password]

Sekite televizoriaus instrukcijomis arba pakeiskite užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	


1. Spauskite **skaičių mygtukus**, kad įvestumėte '136900' arba savo paskutinį 6 skaitmenų slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
2. Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
3. **[Confirm PWD]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

Pastaba

- Jeigu pamiršote savo 6 skaičių slaptažodį, prieš nustatydami naują slaptažodį, įveskite '136900'.

... SUJUNGIMAI

3 pasirinkimas: Jungimas prie komponentinio video lizdo

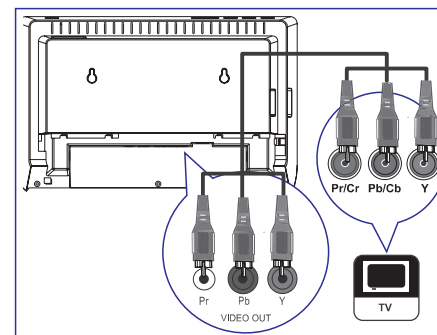


1. Prijunkite komponentinius video laidus (nepridėti) iš įrenginio **Y Pb Pr** lizdų prie komponentinių video įvesties lizdų esančių televizoriuje.
 - Jeigu naudojamas progresyvaus skenavimo tipo televizorius, jūs turite įjungti progressive scan režimą (skaitykite skyrių "Progressive Scan įjungimas").

Patarimai

- Jūsų televizoriuje esantys komponentinio video įvesties lizdai gali būti pavadinti **Y Pb/Cb Pr/Cr** arba **YUV**.
- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

4 pasirinkimas: Jungimas prie Video (CVBS) lizdo

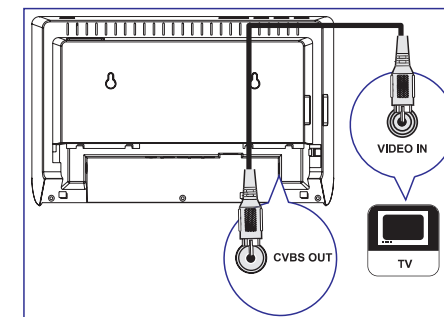


1. Prijunkite kompozitinį video laidą (nepridėtas) iš įrenginio **CVBS OUT** lizdo prie video įvesties lizdo esančio televizoriuje.

Patarimas

- Šie video įvesties lizdai jūsų televizoriuje gali būti pavadinti **A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
- Toki tipo sujungimas suteikia standartinę vaizdo kokybę.

... SUJUNGIMAI

Garsiakalbių prijungimas prie žemų dažnių garsiakalbio

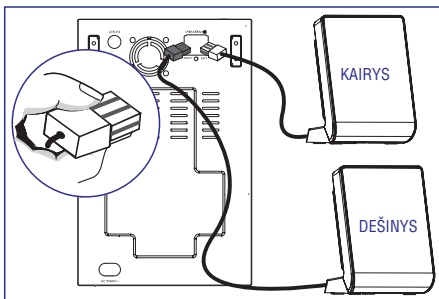


1. Prijunkite dešinį ir kairį garsiakalbius prie atitinkamų lizdų žemų dažnių garsiakalbyje.

Patarimai

- Įsitinkinkite, kad laido galas pilnai įkištas į lizdą.

Žemų dažnių garsiakalbio ir antenos prijungimas

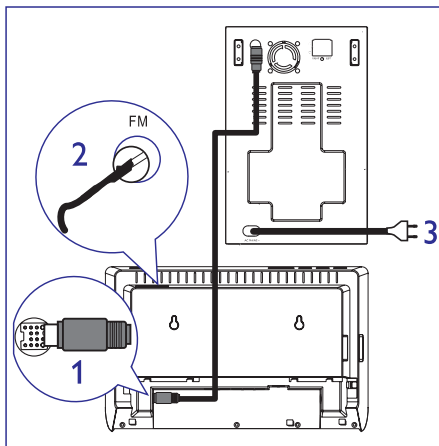

1. Išvyniokite žemų dažnių garsiakalbio pagrindinį jungimo laidą irjunkite iš **TO SUBWOOFER** lizdo esančio sistemoje į (**TO MAIN UNIT**) lizdą žemų dažnių garsiakalbyje.
2. Prijunkite FM anteną (pridėta) prie **FM75Ω** lizdo (kai kuriuose modeliuose šis laidas jau yra sujungtas). Išvyniokite FM anteną ir jos galus pritvirtinkite prie sienos.
3. Kai visi reikalingi sujungimai yra baigti, prijunkite įrenginį prie elektros tinklo ir dabar jau galite mėgautis šiuo DVD namų kino sistemos įrenginiu.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Closed Caption]

Ijunkite arba išjunkite ekrano užrašus.

- **[On]** – Rodyti subtitruose garso efektus. Veikia tik su tais diskais, kuriuose tokia informacija yra numatyta, ir tuo atveju, jeigu jūsų televizorius palaiko šią funkciją.
- **[Off]** – Išjungti šią funkciją.

Pirminiai nustatymai

1. Spauskite **OPTIONS**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Preferences]**, o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Password
	DivX Subtitle ▼

- Galimybių/ pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **OPTIONS**.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

- **[HDMI Video]** – pasirinkite tokią vaizdo rezoliuciją, kuri suderinamas su jūsų TV ekrano galimybėmis.

Galimybė	Aprašymas
[Auto]	Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią tinkamą vaizdo rezoliuciją.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Pasirinkite savo televizoriui tinkamą vaizdo rezoliuciją. Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimosi instrukcijose.

Pastaba

- Jeigu nustatymas netinka jūsų televizoriui, matote juodą ekraną. Palaukite 15 sekundžių, kol įvyks automatinis TV atsinaujinimas, arba patys perjunkite sistemą į standartinį režimą:
1. Paspauskite **▲**. 2. Paspauskite **◀**. 3. Paspauskite **ZOOM**.

- **[EasyLink]** – įgalina jus vienu paspaudimu tuo pačiu metu reaguoti į tam tikras komandas arba aktyvuoti visus Televizoriaus/prietaiso HDMI CEC standartus.

Galimybė	Aprašymas
[Auto Wake-up TV]	Automatiškai įjungia jūsų televizorių, kai jūs paspaudžiate PLAY norėdami įjungti šį grotuvą ir paleisti diską (jei disko dėkluje randamas video diskas). • Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite [Off].
[System Standby]	Išjungia sistemą į budėjimo režimą iš kito HDMI CEC standartus palaikančio TV/prietaiso. • Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite [Decline].

[System Audio Control]

Šiai DVD Namų Kino sistemai ši funkcija leidžia automatiškai įjungti veikiančio papildomo prietaiso garso įvestį.

- Norėdami įjungti šią funkciją, pasirinkite **[On]**. Tada eikite į **[HDMI Input Mapping]**, kad surastumėte ir peržiūrėtumėte visus prie grotuvo pajungtus prietaisus.

[HDMI Input Mapping]

Teisingai aptinka pajungto TV/prietaiso garso įvestį, kad būtų galima automatiškai įjungti įvesties šaltinį.

1. Norėdami pradėti prietaisų paiešką, spauskite **OK**.
2. Pasirinkite norimą nustatyti audio įvestį (pvz. AUX ar Coaxial In) ir tada paspauskite **▶**.
3. Pasirinkite teisingą prietaiso tipą, pajungtą prie šios įvesties, ir paspauskite **OK**.

Pastabos


- Jūsų televizorius ir kiti prie grotuvo jungiami prietaisai turi palaikyti HDMI CEC standartus.
- Norėdami naudotis EasyLink teikiamais privalumais pirmiausia turite aktyvuoti savo televizoriaus/prietaiso HDMI CEC standartus. Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus/prietaiso naudotojo instrukcijų knygelėse.
- Philips 100% negarantuoja suderinamumo su visais HDMI CEC standartus palaikančiais prietaisais.

... SUJUNGIMAI

Audio laidų/ kitų įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip nukreipti garso iš kitų įrenginių į šią DVD namų kino sistemą tam, kad galėtumėte mėgautis daugiakanaliu erdviu garsu.

Audio (garso) prijungimas iš televizoriaus (taip pat naudojama EasyLink valdymui)

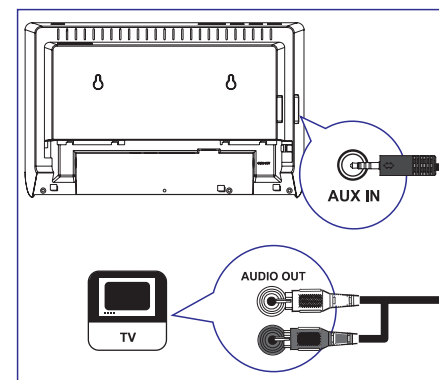


1. Prijunkite audio laidą (nepridėtas) iš šio įrenginio **AUX IN** lizdo, prie televizoriaus **AUDIO OUT** lizdo.

Pastaba

- Jeigu norite klausytis audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUX/ MP3 LINK**, kol ekrane pamatysite "AUX".

Audio (garso) prijungimas iš kabelinės televizijos įrenginio/ įrašymo įrenginio/ žaidimų įrenginio

Jungimas prie skaitmeninio lizdo

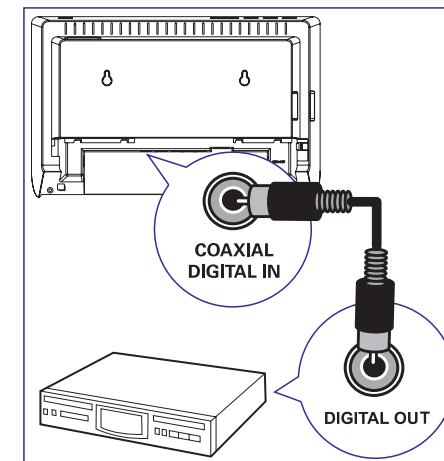


1. Junkite coaxial laidą (nepateiktas) iš žemų dažnių garsiakalbio **DIGITAL IN-COAXIAL** lizdo prie įrenginio **COAXIAL/DIGITAL-OUT** lizdo.

Pastaba

- Jeigu norite klausytis audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUX/MP3 LINK**, kol ekrane pamatysite "DIGITAL INPUT (DI)".

... SUJUNGIMAI

Nešiojamo media grotuvo prijungimas

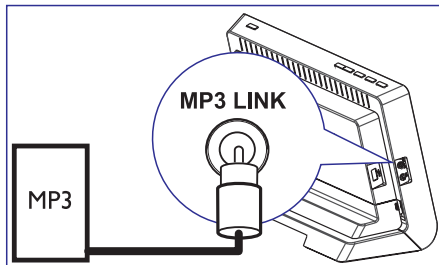


1. Junkite 3.5mm stereo audio laidą (nepateiktas) iš **MP3 LINK** lizdo esančio šiame įrenginyje prie nešiojamo media grotuvo (pavyzdžiui MP3 grotuvo).

Pastaba

- Jeigu norite klausytis audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUX/MP3 LINK**, kol ekrane pamatysite "MP3 LINK"

USB įrenginio prijungimas

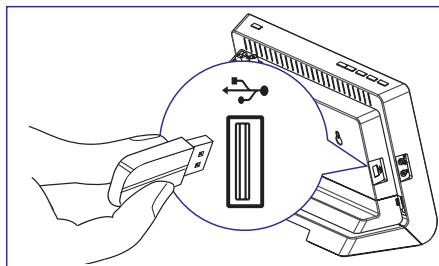


1. Junkite USB įrenginį prie šio grotuvo  **USB** lizdo.

Pastaba

- Šis DVD namų kino įrenginys groja tik MP3, WMA, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie yra šiame įrenginyje.
- Spauskite **USB**, kad girdėtumėte garsą naudodamiesi šiuo sujungimu.

DVD Namų Kino įrenginio tvirtinimas prie stovo

1. Įsitikinkite, kad visi reikalingi laidai yra prijungti.
2. Pridėkite stovo rėmelį prie šio įrenginio galinės dalies ir tvirtai pritvirtinkite
 - Jeigu norite nuimti stovėlį, tiesiog laikykite stovėlį ir pastumkite jį į dešinę pusę.

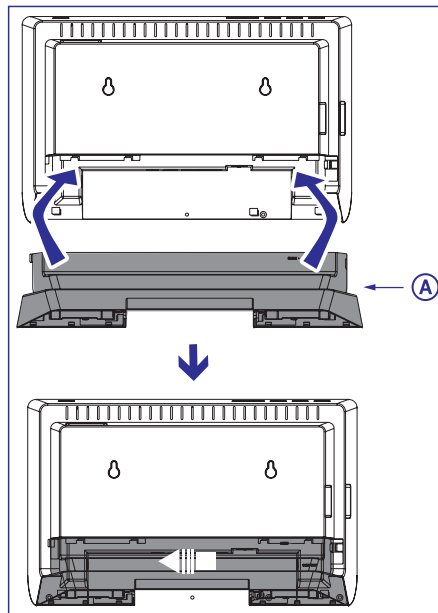

A – Stovėlis

Pastaba

- Netvirtinkite šio stovėlio, jeigu įrenginį kabinsite ant sienos.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS


[TV Type]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus

- **[PAL]** – PAL-TV sistemai.
- **[NTSC]** – NTSC-TV sistemai.
- **[Multi]** – TV, kuris suderinamas ir su PAL ir su NTSC.

[TV Display]

Pasirinkite ekrano formatą, priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą.



- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek apkarpytas.
- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9 Wide Screen]** – Skirta plačiaekranams televizoriams (ekrano santykis 16:9).

[Progressive]

Jeigu jūsų televizorius palaiko progresyviuosius signalus, jūs galite aktyvuoti progresyvaus skenavimo režimą.

- **[On]** – įjungti progresyvaus skenavimo režimą.
- **[Off]** – išjungti progresyvaus skenavimo režimą.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriuje: "Pradėkime- Progresyvaus skenavimo įjungimas".

[Picture Setting]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – šilti spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite OK.

[HDMI Setup]

Kai sujungiate televizorių ir įrenginį naudodamiesi HDMI laidu, pasirinkite geriausią vaizdo rodymo nustatymą.

- **[Wide Screen Format]** – pasirinkite, jeigu norite matyti disko turinį plačiaekraname režime.

Galimybė	Aprašymas
[Superwide]	Centrinė ekrano vieta, šiek tiek mažiau patempta negu šonai. Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu vaizdo rezoliucija yra 720p arba 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Vaizdas neištemptas abiejuose šonuose matomos juodos juostos.
[Off]	Rodomas vaizdo formatas priklausys nuo disko formato.

Pastaba

- Šis nustatymas veiki tik tuo atveju, jeigu **[TV Display]** nustatymuose pasirinkote **[16:9 Wide Screen]**.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[HDMI Audio]

Kai šį įrenginį ir televizorių sujungiate HDMI laidu, pasirinkite audio išvesties nustatymą šio jungimui.

- **[All]** – garso išvestis ir per televizorių ir per garsiakalbių sistemą. Jeigu disko audio formatas yra nepalaikomas, jis bus paverčiamas dviejų kanalų garsu (linijiniu PCM).
- **[Off]** – išjungs audio (garso) išvestį iš televizoriaus. Garsas sklis tik iš garsiakalbių sistemos.

[CD Upsampling]

Jūs galite pakeisti Muzikinio CD grojimo dažnį, kad būtų gaunama geresnė garso kokybė.

- **[Off]** – CD Upsampling funkcija išjungta.
- **[88.2 kHz (X2)]** – dvigubai padidinti muzikinio disko grojimo dažnį.

≡ Pastaba

- Jeigu paspausite **SURROUND**, kad įjungtumėte daugiakanalį garso režimą, automatiškai išjungs CD Upsampling funkciją.

[Audio Sync]

Jūs galite nustatyti automatinį garso signalo uždelimą, kai žiūrite video diską.

1. Paspauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Meniu pasirinkite garsiakalbio signalo delsimą ir su ◀▶ nustatykite norimą laiko tarpą.
3. Paspauskite **OK**, kad viską patvirtintumėte ir išeitumėte.

Vaizdo nustatymai

1. Spauskite **OPTIONS**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte  **[Video Setup]**, o tada spauskite ►.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	HDMI Setup
	Closed Caption
	

- Galimybių/ pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **OPTIONS**.


... SUJUNGIMAI

DVD Namų Kino Įrenginio ir garsiakalbių kabinimas


! Pavojus!

- Jūs rizikuojate susižeisti arba pažeisti įrenginį. Kabinti šį įrenginį gali tik kvalifikuotas žmogus.

1. Įsitikinkite, kad prie įrenginio prijungti visi reikalingi laidai.
2. Išgręžkite skylės sienoje ir pritvirtinkite į jas guminius varžtus (nepridėti).
 - Naudokitės pridėtu kabinimo gidu, kad tiksliai atliktumėte kabinimą.

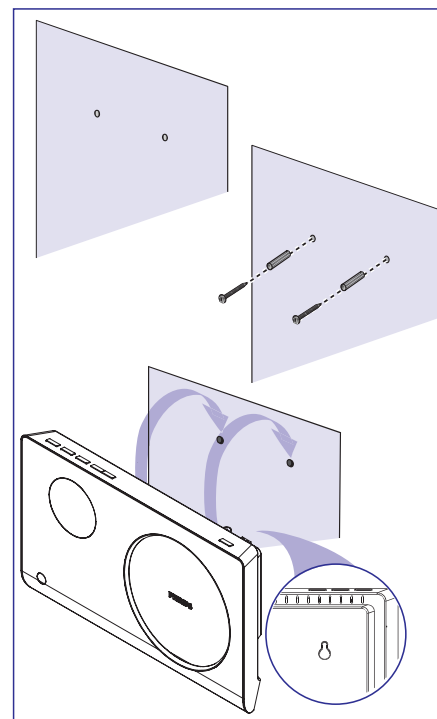

- Prieš kabindami garsiakalbius, nuimkite stovėlį spausdami specialias rankenėles ir stumdami.

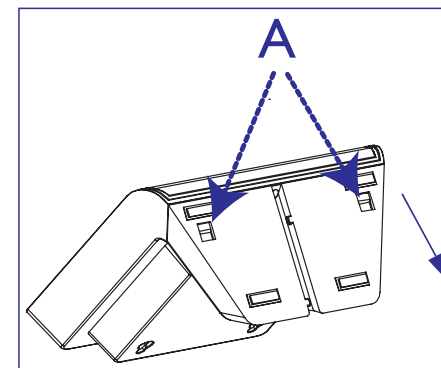


3. Tvirtai pakabinkite ir pritvirtinkite namų kino sistemą ir garsiakalbius ant varžtų.

≡ Pastaba

- Tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbių tvirtinimo varžtų aukščio yra 23,5 mm atstumas.

4. PRADĖKITE

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

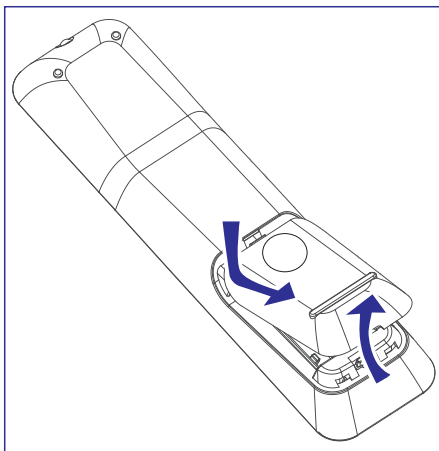

1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas. Baterijos turi būti įdėtos pagal polius (+/-).
3. Uždarykite dangtelį.

Pastaba


- Išimkite baterijas, jeigu nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgą laiką.

Grojimo šaltinio valdymas

1. Spausdami **DISC, USB, RADIO, AUX/MP3 LINK** mygtuką, pasirinkite kurį šaltinį norite valdyti.
2. Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui **◀▶**).

Judėjimas po meniu

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į įrenginio sensorių ir pasirinkite norimą funkciją.

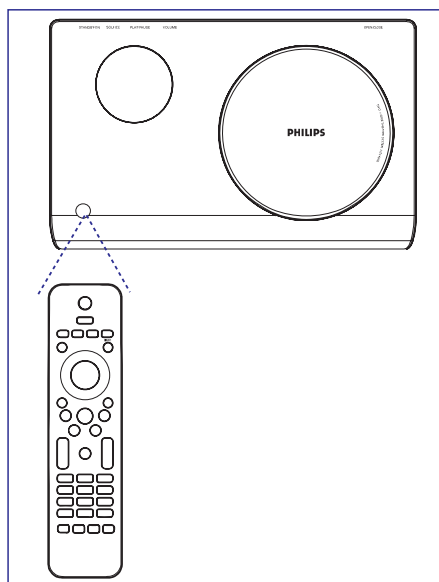

2. Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad judėtumėte po meniu.

Mygtukas	Veiksmas													
▲ ▼	Judėjimas aukštyn arba žemyn													
◀ ▶	Judėjimas kairėn arba dešinėn													
	Pasirinkimo patvirtinimui													
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3"><table><tr><td>0</td></tr></table></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table><tr><td>0</td></tr></table>			0	Skaičių įvedimui
1	2	3												
4	5	6												
7	8	9												
<table><tr><td>0</td></tr></table>			0											
0														

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Sleep]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[Off]** – išjungti išsijungimo režimą.
- **[15, 30, 45, 60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.

Patarimas

- Tiesiogiai pasieksite šią funkciją su nuotolinio valdymo mygtuku **SLEEP**, spauskite jį pakartotinai, kad pasirinktumėte laiko intervalą, po kurio įrenginys įsijungs į budėjimo režimą.

[DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.

Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojate arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su the DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

Audio – garso nustatymai

1. Spauskite **OPTIONS**.
↳ Rodomas **[General setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

Audio Setup	
	Speakers Volume
	HDMI Audio
	CD Upsampling
	Audio Sync
	
	

- Platesnius funkcijų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **OPTIONS**.

[Speakers Volume]

Kai garsiakalbiai nėra vienodame atstume nuo klausymosi pozicijos, pakeiskite garsiakalbių garsumo lygį, kad tas garsiakalbis kuris yra arčiau neskleistų per didelį garsumą.

1. Spauskite **OK**.
2. Iš meniu pasirinkite garsiakalbį, o tada spauskite **◀▶**, kad reguliuotumėte garsumo lygį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

Patarimas

- Kol reguliuojate garsiakalbio garsumą, girdėsite bandomąjį signalą.

7. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Šiame skyriuje aprašyti įvairūs jūsų įrenginio nustatymai.

Simbolis	Pasirinkimas
	[Bendrieji nustatymai]
	[Audio- garso nustatymai]
	[Video nustatymai]
	[Pirminiai nustatymai]

Bendrieji nustatymai

1. Spauskite **OPTIONS**.
↳ Rodomas [General Setup] (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite ►.
3. Pasirinkite galimybę/ nustatymą ir spauskite **OK**.

General Setup	
	Disc Lock
	Display Dim
	OSD Language
	Screen Saver
	Sleep
	DivX(R) VOD Code

- Viršuje esančių pasirinkimų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

[Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 40 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.



Patarimai

- Jeigu norite nustatyti ar pakeisti nustatymus, eikite į **[Preferences-pirminiai nustatymai] > [Password-slaptažodis]**.

[Display Dim]

Galite pakeisti ekrano panelės apšvietimo lygį.

- **[100%]** – normalus ryškumas.
- **[70%]** – vidutinis ryškumas.
- **[40%]** – aptemęs ekranėlis.

[OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

[Screen Saver]

Išjunkite arba įjunkite užsklandos režimą. Šis režimas apsaugo ekraną nuo per ilgai ekrane užlaikomų vaizdų išdeginimo.

- **[On]** – jeigu 5 minučių nieko nevyksta, įsijungia ekrano užsklanda. (pavyzdžiui pauzės arba stop režime).
- **[Off]** – išjungia ekrano užsklandos režimą.

... PRADĖKITE

Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Spauskite , kad įjungtumėte DVD Namų Kiną.
2. Spauskite **DISC**, kad patektumėte į diskų režimą.
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
 - Jūs galite pasiekti paskutinį kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą "Video In" kanalą.
 - Taip pat nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausiti .
 - Dažniausiai šis kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan.



Patarimas

- Daugiau informacijos apie teisingo Video-in kanalo pasirinkimą galite rasti televizoriaus naudojimosi instrukcijoje.

Meniu kalbos pasirinkimas



Pastaba

- Jeigu jūsų įrenginys prijungtas prie HDMI CEC suderinamo televizoriaus, šį nustatymą jūs galite praleisti. Jūsų įrenginys įjungs tą pačią OSD (ekrano) meniu kalbą kaip ir televizoriuje.

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **OPTIONS**.
↳ Rodomas bendrųjų nustatymų [General Setup] meniu.
3. Spauskite ►.
4. Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte [OSD Language], o tada spauskite ►.

General Setup		
	Disc Lock	Auto
	Display Dim	English
	OSD Language	Dansk
	Screen Saver	Nederlands
	Sleep	Suomi
	DivX(R) VOD Code	Français
		Deutsch
		Italiano ▼

- Kalbos pasirinkimai priklauso nuo jūsų šalies ar regiono. Šie pasirinkimai gali neatitikti rodomo paveiksluko.
5. Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte kalbą, o tada spauskite **OK**.



Pastaba

- Jeigu norite nustatyti gamylinę DVD audio ir disko meniu kalbą, daugiau informacijos rasite "Nustatymų reguliavimas"-[Pirminiai nustatymai].

Progresyvaus skenavimo įjungimas

Jeigu įrenginį su televizoriumi jungiate komponentine video jungtimi (skaitykite skyrių Video laidų prijungimas- 3 pasirinkimas: prijungimas su komponentiniu video laidu), tokiu atveju, jeigu jūs TV palaiko progresyvų skenavimą, jūs galite įjungti progresyvaus skenavimo išvestį.

1. Įjunkite televizorių ir šiam įrenginiui tinkamą žiūrėjimo kanalą.
2. Spauskite **DISC**.
3. Spauskite **OPTIONS**.
4. Būdami meniu spauskite ▼, kad pasirinktumėte **[Video setup]** (vaizdo nustatymai), o tada spauskite ►.

Video Setup		
	TV Type	Off
	TV Display	On
	Progressive	
	Picture Setting	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	

5. Pasirinkite **[Progressive] > [On]**, o tada spauskite **OK**.
↳ Rodomas įspėjantis pranešimas.
6. Būdami meniu pasirinkite **[OK]**, kad tęstumėte, o tada spauskite **OK**.
↳ Progresyvaus skenavimo nustatymai baigti.

Pastaba

- Jeigu ekrane baltas arba blankus vaizdas, prašome palaukti 15 sekundžių, kol vaizdas automatiškai atsinaujins.
- Jeigu nematote jokio vaizdo, išjunkite progresyvaus skenavimo režimą taip:
1. Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Spauskite ◀.
3. Spauskite **AUDIO SYNC**.

7. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.
8. Dabar savo televizoriuje galite įjungti progresyvaus skenavimo režimą (daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimosi instrukcijoje).


Pastaba

- Rinkoje yra tokių progresyvaus skenavimo televizorių, kurie gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu, taigi būdami progresyvaus skenavimo režime ir žiūrėdami DVD video diską gali matyti labai nenatūralų vaizdą. Tokiu atveju išjunkite progresyvaus skenavimo funkciją ir televizoriuje ir įrenginyje.

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **VOL +/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.
 - Jeigu norite laikinai užtildyti visą garsą, spauskite **MUTE**.
 - Dar kartą spauskite **MUTE** arba garso mygtuką, kad grąžintumėte garsą.


Erdvinio garso pasirinkimas

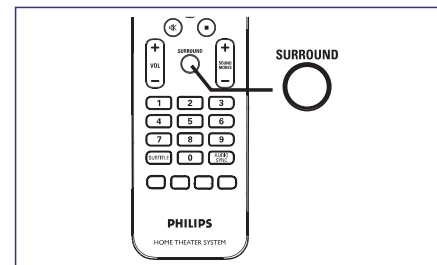

1. Pakartotinai spauskite **SURROUND**, kad pasirinktumėte geriausią erdvinio garso išvestį.

Galimybė	Aprašymas
DOLBY VS	Dolby Virtual erdvinis garsas.
STEREO	Stereo garsas.

Pasirinkite nustatytus garso efektus

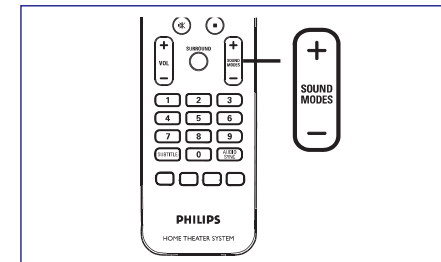

1. Pakartotinai spauskite **SOUND MODES +/-**, kad pasirinktumėte jūsų vaizdai ir grojamai muzikai tinkamus garso efektus.

Video/Muzika	Aprašymas
CONCERT/CLASSIC	Tyro ir švaraus garso režimas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
DRAMA/LOUNGE	Vidutinis dažnis. Tinka atpalaiduojančios muzikos klausymui ir žiūrėti dramas.
ACTION/ROCK	Padidina žemus ir aukštus dažnius ir pagerina vaizdo efektų perteikimą bei atmosferą. Tinka veiksmo filmams ir rock bei pop muzikos klausymui.
GAMING/SPORTS	Vidutiniai erdvinio garso efektai tiksliai balsų perteikimui sporto transliacijose ir video žaidimuose.
NIGHT	Kontroliuojamas garso režimas tinkamas foninei muzikai ir filmų žiūrėjimui nakties metu.

... GROJIMAS

Radio klausymasis

1. Spauskite **RADIO**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad kontroliuotumėte radio grojimą

Mygtukas	Veiksmas
◀▶	Pasirinkite nustatytą radio stotį.
◀▶▶	Dažnio paieška atgal/ pirmyn.
■	Spauskite ir laikykite, kad pašalintumėte radio stotį iš nustatytų radio stočių sąrašo. • Kitų radio stočių eilės tvarkos skaičius nesikeičia.

Visų radio stočių perinstaliavimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite ir laikykite **PROGRAM** mygtuką, kol pamatysite "START" užrašą.
 - ↳ Visos prieš tai buvusios radio stotys bus pakeičiamos.



Pastaba

- Jeigu neaptinkama jokio stereo signalo arba aptinkamos mažiau nei penkios radio stotys, matysite užrašą "CHECK ANTENNA" (patikrinkite anteną).

Rankinė radio stočių paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite ◀▶▶.
 - ↳ Rodomas besikeičiantis radio dažnis, kol aptinkama radio stotis.
3. Kartokite antrąjį žingsnį, kol surasite norimą radio stotį.
 - Naudokitės ▲▼, kad pareguliuotumėte dažnį.
4. Spauskite **PROGRAM**.
 - Jeigu po šio žingsnio ilgiau nei 20 sekundžių neatliekate jokio veiksmo, sistema išeina iš nustatymo režimo.
5. Spauskite ◀▶▶ (arba **skaičių mygtukus**), kad pasirinktumėte kokią numeriu norite išsaugoti surastą radio stotį.
6. Spauskite **PROGRAM**, kad patvirtintumėte.

... PRADĖKITE

EasyLink valdymo įjungimas

Ši funkcija veikia tik tada, jeigu šis įrenginys prijungtas prie HDMI CEC suderinamo televizoriaus/įrenginio. Naudodamiesi šia funkcija, jūs galėsite valdyti keletą įrenginių vienu metu (vieno mygtuko paspaudimu).

1. Savo televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC veiksmus. Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Dabar galite mėgautis EasyLink privalumais.

One touch play [Auto Wake-up TV] – Grojimas vienu prisilietimu (automatiškai įsijungiantis TV)

Kai jūs paspausite PLAY mygtuką, šis įrenginys išsijungs iš budėjimo režimą ir pradės disko grojimą (žinoma, jeigu disko dėkle yra diskas). Play mygtuko paspaudimas kartu įjungs ir televizorių, bei įjungs teisingą žiūrėjimo kanalą.

One touch power off [System Standby] – Išjungimas vienu prisilietimu (Sistemos budėjimo režimas)

Kai jūs paspausite ir laikysite STANDBY mygtuką, jis išjungs šį įrenginį ir kitus prijungtus įrenginius į budėjimo režimą. Šis įrenginys reaguos ir į kitiems HDMI CEC įrenginiams jungiamas komandas.

One touch audio input switching [System Audio Control] – Garso įvesties įjungimas vienu prisilietimu [Sistemos Garso Valdymas]

Šis įrenginys atpažįsta audio signalus iš aktyvaus audio šaltinio. Įrenginys automatiškai įjungia garsiakalbius į reikiamą audio išvestį ir įvestį.

- Prieš tai kai galėsite mėgautis šia funkcija, jus turite priskirti audio išvestis prijungtiems įrenginiams.
- Jūs galite naudotis bet kokio HDMI CEC TV/įrenginio nuotolinio valdymo pultu, kad reguliuotumėte garsumą.



Pastaba

- Jeigu norite įjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją, prieš pat įjungimą diskas turi būti jau įdėtas į diskų dėklą.
- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

Audio įvesčių priskyrimas prijungtiems įrenginiams



Pastaba

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad tarp šio įrenginio ir televizoriaus ar kito įrenginio jau atliktas audio sujungimas.

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **OPTIONS**.
3. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte [Video setup], o tada spauskite ▶.
4. Pasirinkite [HDMI setup]> [Easy Link], o tada spauskite **OK**.

EasyLink	
Auto Wake-up TV	
System Standby	
System Audio Control	
HDMI Input Mapping	

- Gamykloje nustatyta, kad [Auto Wake-up TV] (automatinio įsijungimo) ir [System Standby] (sistemos budėjimo režimo) funkcijos jau yra įjungtos.
5. Pasirinkite [System Audio Control] > [On], o tada spauskite **OK**.
 6. Pasirinkite [Audio Input Mapping], tada spauskite **OK**.

... PRADĖKITE


- Iš meniu pasirinkite **[OK]**, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte įrenginių peržiūrą (skenavimą).
↳ Kai viskas baigta, rodomas audio įvesčių žemėlapis meniu.

HDMI Input Mapping		
	AUX	TV
	Coaxial In	Other (Non-HDMI)
		
		
		

- Pavyzdžiui, jeigu jūsų TV audio yra prijungtas prie šio įrenginio **AUX IN** lizdo, pasirinkite **[AUX]** ir dešinėje rodomo lango pusėje eikite prie televizoriaus pavadinimo.
- Pasirinkite šio įrenginio audio įvestį, kuri naudojama kitų HDMI įrenginių prijungimui (pavyzdžiui AUX ar Coaxial In), o tada spauskite **▶**.
 - Pasirinkite teisingą prijungtą įrenginį, o tada spauskite **OK**.
 - Pakartokite 8-9, kad surastumėte kitus prijungtus įrenginius.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.


Pasirinkto šaltinio grojimas

Pagrindiniame įrenginyje

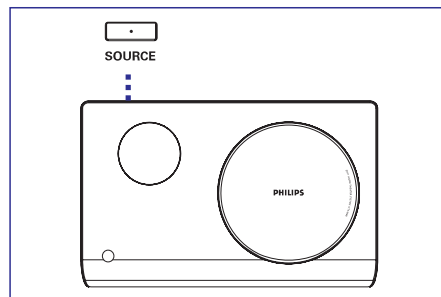

- Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte: **DISC > FM > AUX > DI > MP3 LINK > DISC ...**

Nuotolinio valdymo pulte

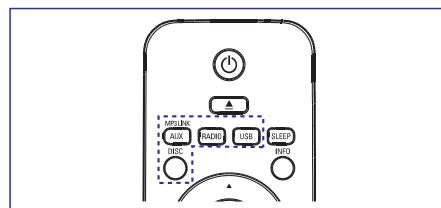


- Spauskite **DISC**, kad patektumėte į diskų režimą.
- Spauskite **USB**, kad patektumėte į USB režimą.
- Spauskite **RADIO**, kad pasiektumėte FM bangas.
- Spauskite **AUX/MP3 LINK** pakartotinai, kad pasirinktumėte išorinius įrenginius.

Rodoma	Įrenginys prijungtas prie:
AUX	AUX IN lizdas.
DI	DIGITAL IN COAXIAL lizdas.
MP3 LINK	MP3 LINK lizdas.

... GROJIMAS

Radio grojimas

Patikrinkite ar prie įrenginio prijungta FM antena. Jeigu ne, prijunkite pridėtą FM anteną prie FM 75 Ω lizdo ir pritvirtinkite galus prie sienos.

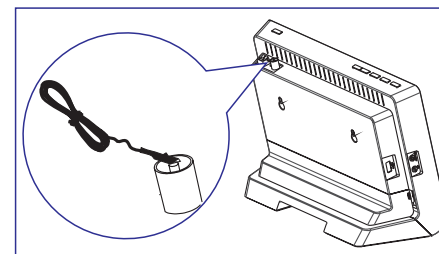

Patarimai

- Jūs galite prijungti išorinę (nepridėtą) FM anteną, jeigu norite geresnės FM bangų kokybės.
- Statykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitų įrenginių, taip išvengsite trikdžių.

Stočių paieška pirmąjį kartą

Kai pirmąjį kartą įjungiame RADIO režimą, sekite instrukcijomis, kad instaliuotumėte radijo stotis.


- Spauskite **RADIO**.
↳ Rodoma AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'.
 - Spauskite **▶▶**.
↳ Išsaugomos visos aptiktos radijo stotys.
↳ Kai viskas baigta, groja pirmoji nustatyta radijo stotis.
- Norėdami sustabdyti automatinę paiešką, spauskite **■**.

Pastaba

- Šis įrenginys gali išsaugoti iki 40 radijo stočių.
- Jeigu nesinaudojote automatinio instaliavimo arba išsaugojote mažiau nei 5 radijo stotis, kitą kartą įjungus radijo režimą matysite užrašą "AUTO INSTALL".
- Jeigu FM radijo stotis transliuoja RDS (Radijo Duomenų Sistema) duomenis, jūs matysite radijo stoties pavadinimą.

Grojimas iš USB įrenginio

Šiame įrenginyje galite groti/žiūrėti MP3, WMA, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie įrašyti į USB įrenginį.

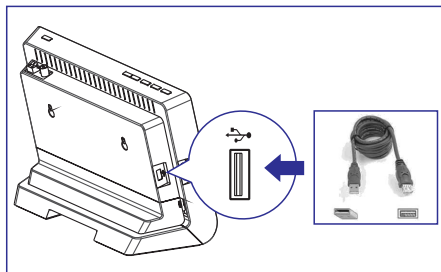


1. Prijunkite skaitmeninę kamerą kuri atitinka PTP standartą, USB flash įrenginį arba USB atminties kortelę prie (USB) lizdo, esančio jūsų įrenginyje.
2. Spauskite **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite failą kurį norite groti ir spauskite **▶**.
- Daugiau informacijos rasite skyriuose "Muzikos grojimas, Nuotraukų rodymas, Video grojimas".
4. Spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą arba atjunkite USB įrenginį.

* Patarimas

- Jeigu jūsų įrenginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailginto laidu.
- Jeigu naudojate sudėtinį USB kortelių skaitytuvą, galėsite pasiekti tik vieno iš prijungtų USB įrenginių turinį.
- Jeigu naudojate USB HDD, įsitikinkite, kad prie USB HDD prijungėte papildomą elektros tiekimą.
- Šiame įrenginyje neveikia skaitmeninės kameros, kuriose yra PTP protokolas arba kurioms reikia papildomų programų instaliavimo.

Grojimas iš nešiojamo media grotuvo

Paprastai prijunkite nešiojamą media grotuvą (pavyzdžiui MP3 grotuvą) prie šio įrenginio ir mėgaukitės aukštos kokybės garsu.

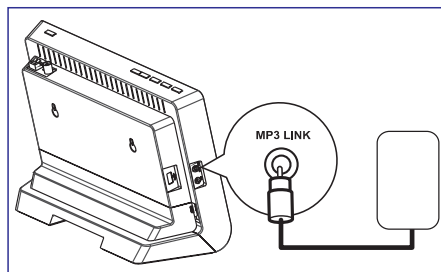

1. Junkite 3.5 mm stereo audio laidą (nepateiktas) iš šio įrenginio **MP3 LINK** lizdo į ausinių lizdą esantį jūsų nešiojamame grotuve.
2. Pakartotinai spauskite **AUX/MP3 LINK**, kol ekrane bus užrašas 'MP3 LINK'.
3. Savo nešiojamame grotuve pradėkite grojimą.
- Daugiau informacijos rasite skyriuje "Garso reguliavimas".
4. Jeigu norite sustabdyti grojimą, savo nešiojamame grotuve spauskite STOP mygtuką.

= Pastaba

- Grojimą galite valdyti tik ant nešiojamo media grotuvo.
- Sustabdykite grojimą iš nešiojamo grotuvo prieš pradėdami groti kitą šaltinį.

Disko grojimas

Grojami diskai

	DVD VIDEO • Region 2 (Europa) • Region 5 (Rusija)
	DVD±RW (DVD Rewritable-perrašomas)
	DVD±R (DVD Recordable-įrašomas)
	DVD+R DL (DVD+R Double Layer- dvisluoksnis)
	CD-RW (CD-Rewritable-perrašomas)
	CD-R (CD-Recordable-įrašomas)
	Audio CD (Compact Disc Digital Audio- skaitmeninio garso kompaktinis diskas)
	Video CD • Formatai 1.0, 1.1, 2.0
	Super Video CD

= Pastaba

- DVD grotuvai ir DVD diskai turi regioninius apribojimus. Įsitikinkite, kad grojamo DVD disko regiono kodas atitinka grotuvo regiono kodą (nurodytas įrenginio gale).
- Šis įrenginys gali groti: MP3/WMA/JPEG/DivX failų formatus.

Disko grojimas

! Dėmesio!

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.
- Niekada nelieskite disko skyrelyje esančios optinės linzės.

1. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
2. Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
 - Dvipusį diską dėkite ta puse į viršų, kurią norite groti.
3. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte diskų skyrelį ir pradėtumėte diskų grojimą.
 - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.
4. Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.

* Patarimai

- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu, prieš grodami diską, jūs turite įvesti 6 skaitmenų slaptažodį.
- Jeigu diskas jau 5 minutes yra sustojęs, tai automatiškai įsijungs ekrano užsklanda. Spauskite DISC, kad toliau tęstumėte grojimą/žiūrėjimą.
- Jeigu ilgiau nei 15 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, po to kai diskas jau sustojęs, tai įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Video grojimas

Pastaba

- Video diskuose grojimas visada prasideda nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite pradėti groti diską nuo pradžios, spauskite **⏮**, kol rodomas pranešimas.

Antraštės valdymas

- Pradėkite groti antraštę (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštę.

Mygtukas	Veiksmas
⏮	Pauzė/ vėl groti.
■	Sustabdyti grojimą.
⏭	Pereiti į sekančią antraštę/skyrių.
⏮	Grįžti į grojamos antraštės/skyriaus pradžią arba sugrįžti prie buvusios antraštės/skyriaus
⏮⏭	Paieška atgal/ į priekį Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį.
▲ ▼	Lėto vaizdo sukimas atgal/ į priekį - Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. - VCD diskuose galimas sukimas tik į priekį.

Pakeisti video (vaizdo) grojimą

- Pradėkite groti antraštę (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pakeistumėte video grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO SYNC	Audio kalbos pakeitimas. Tinka tik diskams su sudėtine audio kalba arba kanalais.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas. Tinka tik diskams su sudėtine subtitrų kalba.
REPEAT PROGRAM	Pasirinkite tarp įvairių kartojimo/ sumaišyto kartojimo/ pakartojimo išjungimo režimų. - Pakartojimo pasirinkimai priklauso nuo disko tipo. - VCD diskuose pakartojimai režimais galite naudotis tik tuo atveju, jeigu išjungtas PBC režimas.
ZOOM	Vaizdo pritraukimas/atitraukimas Naudokitės kursoriaus mygtukais, kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.
INFO	Rodoma grojimo būklė. Jūs galite pakeisti vaizdo nustatymus nenutraukdami grojimo/ rodymo.
ANGLE	Spauskite, kad matytumėte DVD disko vaizdą iš įvairių kameros kampų. Galima naudoti tik su tais diskais, kuriuose yra vaizdo įrašymas iš įvairių kameros kampų.

Pastaba

- Jeigu viename diske yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti jog šiek tiek užtruks, kol ekrane pamatysite disko turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta be "exif" failų tipo, tai ekrane nematysite sumažintos nuotraukos versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su mėlynu kalnu.
- Šis įrenginys rodo skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate, dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite Motion JPEG ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Nuotraukų rodymo valdymas

- Paleiskite skaidrių/ nuotraukų peržiūrą.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
⏮	pasiekti buvusią nuotrauką
⏭	eiti prie sekančios nuotraukos
▲	apsukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę
▼	apsukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę
ZOOM	pritraukti/ atitraukti pritraukimo režime nuotraukų peržiūra sustos.
■	sustabdyti

Muzikinė nuotraukų peržiūra

Grokite MP3/WMA muzikos failus ir peržiūrėkite JPEG nuotraukas vienu metu. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske ar USB.

- 1 Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus..
- 2 Eikite į nuotraukų albumą/ katalogą ir spauskite **⏮**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Skaidrių peržiūra prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
 - Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **MENU**.
- 3 Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.
- 4 Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite **■**.

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA tai stipriai suspausti audio failai (failai su mp3. ar wma. plėtiniais).

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra MP3/WMA muzikos failai.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite katalogą, o tada spauskite **OK**.
4. Pasirinkite takelį, kurį norite groti ir spauskite **▶▶**.
 - Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲**, kol bus pasirinktas "previous" (buvęs) katalogas, o tada spauskite **OK**.



Pastaba

- CD diskai, kurie įrašyti su sudėtinėmis sesijomis, grojama tik pirmoji sesija.
- Šis įrenginys negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažkokios specialūs simboliai, gali būti jog ekrane jie bus neteisingai rodomi.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis (DRM) šiame įrenginyje gali negroji.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.



Patarimai

- Jeigu norite matyti duomenų disko turinį be katalogų, skaitykite "Nustatymų reguliavimas" – **[Pirminiai nustatymai] > [MP3/JPEG Nav]**.

Nuotraukų rodymas

Žiūrėti nuotraukas kaip skaidrių peržiūrą


Jūsų įrenginys gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su .jpeg arba .jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB, kuriame yra JPEG nuotraukos.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Kodak diske skaidrių peržiūra prasideda automatiškai.
↳ JPEG diske rodomas nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite katalogą ar albumą, kurį norite peržiūrėti.
 - Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas albume/kataloge, spauskite **INFO**.



- Jeigu norite eiti prie buvusios ar sekančios nuotraukos, spauskite **◀▶**.
 - Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus mygtukais.
 - Jeigu norite matyti pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.
4. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **MENU**.

DVD meniu pasiekimas

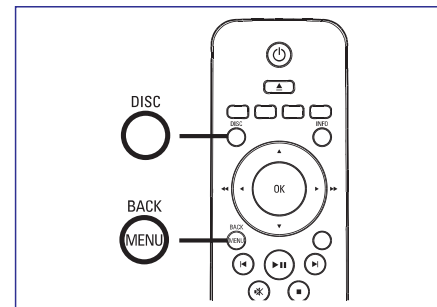

1. Spauskite **DISC**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
2. Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.
 - Kai kuriuose meniu spauskite **skaičių mygtukus**, kad įvestumėte savo pasirinkimą.
 - Jeigu grojimo metu norite grįžti į antraštės meniu, spauskite **MENU**.

VCD meniu arba peržiūros meniu pasiekimas

PBC (Playback Control – grojimo kontrolė) VCD diskuose yra įjungta – taip nustatyta gamykloje. Kai jūs įdėsite VCD diską, atsiranda turinio meniu.

1. Spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu PBC išjungta, tai meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmosios antraštės grojimas/rodymas.
 - Grojimo metu galite spauskite **MENU** ir grįžti į meniu (jeigu PBC režimas yra įjungtas).
2. Spauskite **DISC**, kad peržiūrėtumėte disko turinį.
 - Spauskite **DISC**, kad išeitumėte iš meniu.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

[Track Digest]

Grojamose kiekvieno takelio pirmosios sekundės.

[Disc Interval]

Išskirsto bendrą disko grojimo laiką į šešias dalis ir groja pirmąsias šių dalių sekundes.

[Track Interval]

Išskirsto bendrą takelio grojimo laiką į šešias dalis ir groja pirmąsias šių dalių sekundes. Ši funkcija nepasiekama STOP režime.

3. Pasirinkite peržiūros grojimo režimą ir spauskite **OK**.




Patarimai

- Gamykloje nustatyta, kad PBC yra įjungta. Jeigu norite pakeisti šį nustatymą, skaitykite skyrių "Nustatymų keitimas" – **[Pirminiai nustatymai] > [PBC]**.

Suderinkite garso išvestį su video grojimu

Jeigu vaizdo rodymas yra lėtesnis nei garso išvestis (garsas neatitinka vaizdo), jūs galite atidėti garsą tiek, kad jis atitiktų vaizdą:

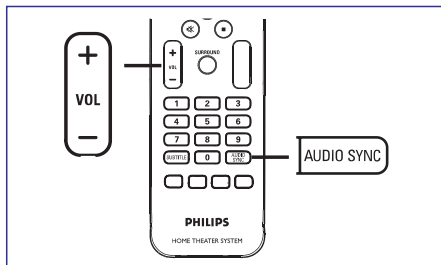


1. Spauskite ir laikykite **AUDIO SYNC**, kol pasirodys užrašas 'AUDIO SYNC XXX'.
 - 'XXX' nurodo atidėjimo laiką.
2. Per 5 sekundes spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte garso išvesties atidėjimo laiką.

Pastaba

- Jeigu garsumo valdymas nenaudojamas ilgiau nei 5 sekundes, jis vėl grįš prie įprastinės savo funkcijos.

Grojimas nuo tam tikros laiko vietos

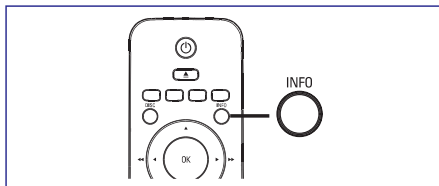

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
 - ↳ Atsiranda disko būklės meniu.
2. Pasirinkite praėjusį grojimo laiką ir spauskite **OK**.
 - **[TT Time]** (antraštės laikas)
 - **[CH Time]** (skyriaus laikas)
 - **[Disc Time]** (disko laikas)
 - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte laiką į kurį norite "peršokti" ir tada spauskite **OK**.

Tam tikros vietos kartojimas

1. grojimo metu spauskite **REPEAT A-B**, kad pažymėtumėte ištraukos pradžią.
2. Spauskite **▶▶**, kad surastumėte pabaigos tašką ir dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.
 - ↳ Prasideda pakartojimas.
3. Jeigu norite nutraukti ištraukos kartojimą, spauskite **REPEAT A-B**.

Pastaba

- Jūs galite kartoti tikrai takelio/ antraštės ištrauką.

DivX video grojimas

DivX video tai skaitmeninis media formatas, kuria yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis įrenginys yra sertifikuotas DivX®, todėl jūs galite mėgautis DivX video.

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra DivX video.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite antraštę ir spauskite **▶▶**, kad grotumėte.
4. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštės funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas.
AUDIO SYNC	Audio kalbos/ takelio pakeitimas.
	Sustabdyti grojimą/ rodomą. • DivX Ultra video, spauskite šį mygtuką dar kartą, kad pamatytumėte turinio meniu.
INFO	Rodoma DivX Ultra video informacija.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX video, kurie 'Nustatymų reguliavimas' > **[Bendrieji nustatymai]** > **[DivX(R) VOD Kodas]**.
- Jeigu matote neteisingus subtitrus, pakeiskite subtitrų kalbą, daugiau informacijos rasite 'Nustatymų reguliavimas' - **[Pirminiai nustatymai]** > **[DivX subtitrai]**.
- Ekrane rodoma apie 45 subtitrų simboliai.
- Šis įrenginys gali groti tokius DivX video failus, kurie neviršija 4GB talpos.

Muzikos grojimas

Pastaba

- Kai kuriuose komerciniai audio diskuose, grojimas gali prasidėti nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdyta. Jeigu norite groti nuo pirmojo takelio, spauskite **◀**.

Takelių valdymas

1. Pradėkite groti takelį.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte takelį.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Groti/ vėl pradėti grojimą
	Sustabdyti
▶	Pereiti į sekantį takelį.
◀	Grįžti į dabartinio takelio pradžią arba pereiti prie buvusio takelio.
	Tiesiogiai įveskite takelio numerį.
◀▶	Paieška atgal/ į priekį • pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.
REPEAT PROGRAM	Pasirinkite tarp pakartojimo/ sumaišyto pakartojimo/pakartojimo išjungimo režimų. • Pakartojimo funkcijos priklauso nuo disko tipo.