


PHILIPS

Soundbar 7.1.2

Fidelio B97

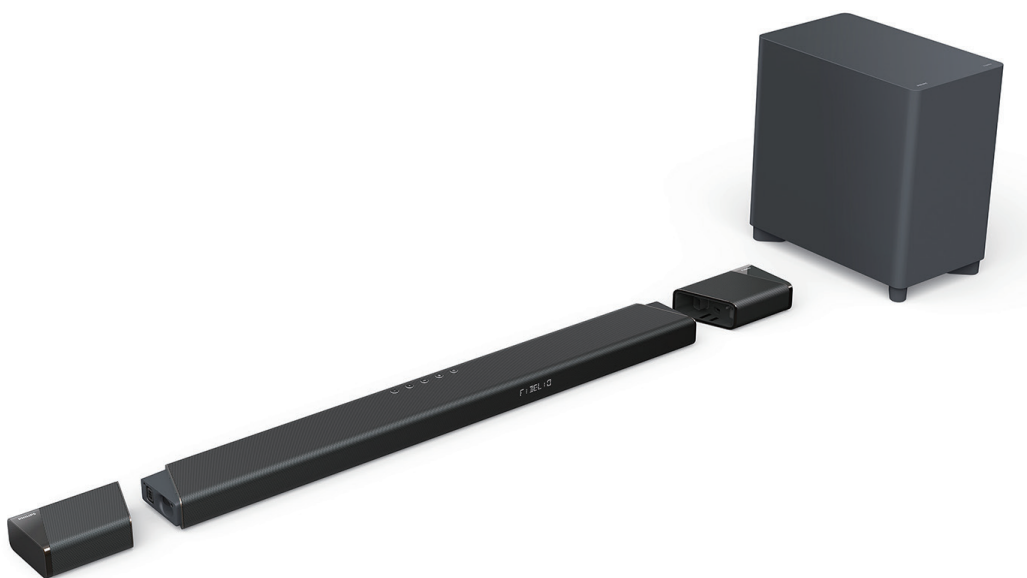

Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2		
Drošība	2	Audio atskaņošana caur	
Produkta aprūpe	3	Bluetooth	16
Vides aizsardzība	3	MP3 atskaņotājs	17
Atbilstība	3	Play-Fi multi-room	17
Palīdzība un atbalsts	3	Chromecast (audio) / AirPlay2 /	
		Alexa 3PDA	17
		Spotify klausīšanās	17
2 Jūsu izstrādājums	4		
Komplektā iekļautie priekšmeti	4	5 Iestatījumi	18
Galvenā ierīce	4	Skaļruņu līmeņa noregulēšana	18
Tālvadības pults	5	Displeja spilgtuma iestatīšana	18
Noņemams bezvadu telpiskais		Automātiskais gaidīšanas režīms	18
skaļrunis	6	Rūpnīcas iestatījumu lietošana	18
Bezvadu zemfrekvences			
skaļrunis	6	6 Programmatūras atjaunināšana	19
Savienotāji	7	Programmatūras atjaunināšana,	
		izmantojot Wi-Fi	19
		Atjaunināšana, izmantojot USB	19
3 Savienošana un iestatīšana	8		
Izvietojums	8	7 Izstrādājuma piestiprināšana	20
Savienojuma izveidošana ar TV	9	pie sienas	
TV vai digitālās ierīces		Sienas stiprinājums galvenajai	
pievienošana caur HDMI	9	ierīcei	20
Audio pievienošana no TV vai			
citām ierīcēm	10	8 Izstrādājuma specifikācijas	21
Pievienošana barošanas avotam	10		
Savienošana pāri ar		9 Problēmu novēršana	22
zemfrekvences skaļruni	10		
Pāri savienošana ar			
noņemamiem bezvadu			
telpiskiem skaļruņiem	11		
Noņemamo bezvadu telpisko			
skaļruņu uzlādēšana	11		
Savienojuma izveidošana ar			
Wi-Fi (bezvadu darbība)	12		
4 Izstrādājuma izmantošana	14		
Bateriju ievietošana pirms			
tālvadības pults lietošanas	14		
Skaļuma noregulēšana	14		
Skaņas izvēle	14		
Dolby Atmos®	15		

1 Svarīgi

Pirms izstrādājuma izmantošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks!

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma tvertnes, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja uz izstrādājuma ir izlijis vai tajā ir iekļuvis šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas izstrādājumu pārbaudītu.
- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā piederumus atklātas uguns vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (iepakotas vai uzstādītas) nedrīkst tikt pakļautas pārmērīgi lielam karstumam, tādām kā saules gaisma, liesmas vai tamlīdzīgi.
- Pirms pērkona negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
- Izmantojiet izstrādājumu tropiskā un/vai mērenā klimatā.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā. Nekad nepievienojiet izstrādājumu strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Traumas vai izstrādājuma sabojāšanas risks!

- Sienas stiprinājuma gadījumā šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājumu (ja ir pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām.
- Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakojiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiet šo izstrādājumu slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četru collu atstarpi ap izstrādājumu ventilācijai. Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti neaizsedz izstrādājuma ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nejauciet baterijas (vecas un jaunas, kā arī oglekļa un sārmainas, utt.).
- Nepareizas baterijas nomainas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pults netiek izmantots ilgāku laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jāatbrīvojas.

Bateriju norīšanas risks!

- Produktā/tālvadības pultī var būt AAA baterija, kuru var norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja tā tiek norīta, baterija var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija tika norīta vai ievietota kādā ķermeņa vietā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Mainot baterijas, vienmēr glabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomainas pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā noslēgts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Sargāt no bērniem un sazināties ar ražotāju.



Šis ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.

~

Mainstrāvas spriegums



Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas uzskaitīti lietotāja rokasgrāmatā.

Produkta aprūpe

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija.



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad

neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Atbilstība

Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē: www.p4c.philips.com.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un īso lietošanas pamācību
- skatītu video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumus;
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma modeļa numuru.

Alternatīvi, varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet izstrādājuma modeļa un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.

2 Jūsu izstrādājums

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piemēram, paziņojumu par produkta programmatūras jaunināšanu), reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/support.

Komplektā iekļautie priekšmeti


Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Soundbar atskaņotājs x1
- Noņemams bezvadu telpiskais skaļrunis x2
- Bezvadu zemfrekvences skaļrunis x1
- Tālvadības pults x1
- AAA baterijas x2
- Strāvas vads* x2
- Strāvas adapteris x1
- Sienas stiprinājuma komplekts (sienas kronšteini x4, skrūves x10, dībeļi x6)
- Īsā lietošanas pamācība
- Garantijas karte
- Drošības lapa
- Montāžas vadotne

*Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.

Galvenā ierīce

Šajā sadaļā ietverts galvenās ierīces pārskats.




- ① **+/- (Skaļums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.
- ② **▶|| (Atskaņot/Pauzēt)**
Atskaņot, apturēt vai atsākt atskaņošanu Bluetooth režīmā.
- ③ **↻ (Avots)**
• Nospieš, lai atlasītu ievades avotu šim izstrādājumam.
- ④ **⏻ (Gaidīšanas režīms ieslēgts)**
• Īss nospiediens: ieslēdz/izslēdz (daļējs gaidīšanas režīms)
• Ilgs nospiediens (5 sek.): izslēdz (Eko gaidīšanas režīms)
- ⑤ **Display panelis**

⑥ Strāvas un Wi-Fi gaismas diodes indikators

Gaismas diodes indikatora krāsa	Displeja panelis	Barošanas avota stāvoklis	Wi-Fi tīkls	Izmantojamie avoti
Balts	Izslēgts	Eko gaidīšanas režīms	Atvienots	Visi avoti ir izslēgti.
Dzeltens	Izslēgts	Daļējs gaidīšanas režīms	Savienojums izveidots	Play-Fi, Chromecast (audio), AirPlay2, Alexa 3PDA un Spotify Connect (Šie avoti darbojas fonā.)
Dzintars (mirgojošs)	Ieslēgts	Ieslēgšana	Tiek veidots savienojums	HDMI, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL un BT
Dzeltens	Ieslēgts	Ieslēgšana	Savienojums izveidots	Visi avoti ir gatavi.

Tālvadības pults

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālvadības pulti.

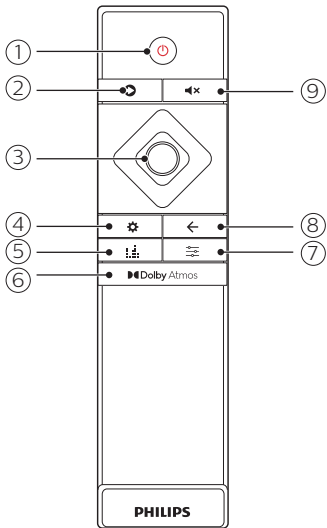

- 1** **⏻ (Gaidīšanas režīms ieslēgts)**
 - Īss nospiediens: ieslēdz/izslēdz (daļējs gaidīšanas režīms)
 - Ilgs nospiediens (5 sek.): izslēdz (Eko gaidīšanas režīms)
- 2** **▶ (Avots)**

Atlasīt ievades avotu šim izstrādājumam.

 - **HDMI 1:** pārslēdz avotu uz HDMI IN 1 savienojumu.
 - **HDMI 2:** pārslēdz avotu uz HDMI IN 2 savienojumu.
 - **E-ARC:** pārslēdz avotu uz HDMI E-ARC vai ARC savienojumu.
 - **OPTICAL:** pārslēdz audio avotu uz optisko savienojumu.
 - **AUDIO IN:** pārslēdz audio avotu uz AUDIO IN savienojumu (3,5 mm ligzda).
 - **BT:** pārslēdz uz Bluetooth režīmu.

Piezīme

Kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi, fonā darbojas Play-Fi multi-room Chromecast (audio), AirPlay2, Alexa 3PDA un Spotify Connect. Tos atlasa un kontrolē attiecīgā apraides ierīce/lietotne.

- 3 Navigācijas pogas**
 - Uz augšu: palielināt skaļumu vai izvēlnē atlasīt iepriekšējo vienumu.
 - Uz leju: samazināt skaļumu vai izvēlnē atlasīt nākamo vienumu.
 - Pa kreisi: pāriet uz iepriekšējo ierakstu atskaņošanas režīmā vai izvēlnes režīmā atlasīt līmeni uz leju.
 - Pa labi: pāriet uz nākamo ierakstu atskaņošanas režīmā vai izvēlnes režīmā atlasīt līmeni uz augšu.
 - Centrs: atskaņot, pauzēt vai atsākt atskaņošanas režīmā. Apstiprināt izvēli.
- 4  (Izvēlne)**

Atveriet vispārīgo iestatījumu izvēlni.

SUB	Zemfrekvenču skaļruņa pastiprinājuma kontrole
CTR	Centrālo skaļruņu relatīvais skaļuma līmenis
SIDE L	Kreisās puses skaļruņa relatīvā skaļuma līmenis
SIDE R	Labās puses skaļruņa relatīvā skaļuma līmenis
DIM	Displeja spilgtuma līmenis
DISP	Displeja automātiska izslēgšana
BT PAIR	Sākt BT savienošanu pāri (tikai BT avots)
UPGRADE	Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot USB
- 5  (Ekvalaizers)**

Atlasīt telpiskās skaņas režīmus (Movie/Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE	Iepriekš iestatīts filmas EQ
MUSIC	Iepriekš iestatīts mūzikas EQ
VOICE	Iepriekš iestatīts ziņu vai sarunu šova EQ
SPORT	Iepriekš iestatīts sporta programmas EQ
CUSTOM	Lietotāja pielāgots EQ (kontrolēts Philips Sound lietotnē)
- 6  Dolby Atmos**

Atlasīt Dolby Atmos augstuma efekta līmeni.

7 (Skaņa)

Atlasīt skaņas iestatījumus: (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Telpiskās skaņas opcijas
DRC	Dinamiskā diapazona vadība
IMAX	IMAX režīma opcijas
DLG CTRL	Pielāgot dialoga līmeni (tikai DTS-X)
BASS	Pielāgot basa līmeni iepriekš iestatītajam EQ
TREBLE	Pielāgot diskanta līmeni iepriekš iestatītajam EQ
SYNC	Pielāgot audio un video sinhronizācijas aizkavi (tikai HDMI)

8


Iziet no iestatījumiem.

9

Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

Noņemams bezvadu telpiskais skaļrunis

Šis izstrādājums ir aprīkots ar diviem noņemamiem bezvadu telpiskiem skaļruņiem (pa kreisi un pa labi).

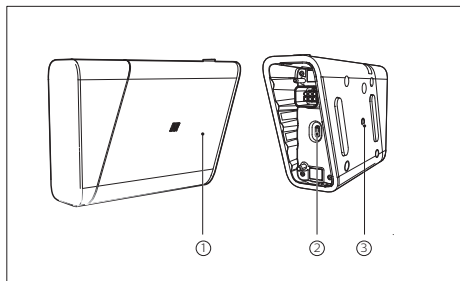

1 Skaļruņa gaismas diode

- Mirgo baltā krāsā, ja bezvadu skaļrunis nav bezvadu savienots ar galveno ierīci.
- Iedegas baltā krāsā, ja bezvadu skaļrunis ir bezvadu veidā savienots ar galveno ierīci vai ja baterijas kapacitāte ir pilna vai tās atlikums pārsniedz 20%.
- Mirgo sarkanā krāsā, ja baterijas kapacitāte ir mazāka par 20%.
- 5 sekundes mirgo sarkanā krāsā un pēc tam iedegas, ja baterijas kapacitāte ir mazāka par 10%.

- Iedegas sarkanā krāsā, ja tiek uzlādēts bezvadu skaļrunis (attiecas tikai uz galvenajai ierīcei dokotajiem bezvadu skaļruņiem).

2 USB-C uzlādes ports


Pievienojiet to ārējam USB-C strāvas adapteram (nav iekļauts komplektā) ilgākai noņemamai lietošanai.

3 Ieslēgšanas poga

- Nospiediet, lai ieslēgtu bezvadu skaļruni, ja tas automātiski pāriet gaidstāves režīmā.
- Nospiediet un turiet nospiestu, lai bezvadu skaļruni pārslēgtu gaidīšanas režīmā.

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

Šis izstrādājums ir aprīkots ar bezvadu zemfrekvences skaļruni.

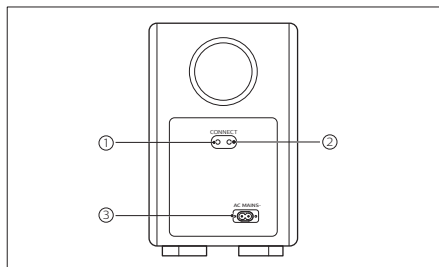

1 CONNECT (izveidot savienojumu)

Nospiediet un turiet nospiestu 5 sekundes, lai ieslēgtu savienošanas režīmu starp galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni.

2 Subwoofer indicator


- Ieslēdzot strāvas padevi, indikators iedegas.
- Veicot bezvadu savienošanu pāri starp zemfrekvences skaļruni un galveno ierīci, indikators ātri mirgo baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri ir veiksmīga, indikators iedegas baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri neizdodas, indikators lēnām mirgo baltā krāsā.
- Ja bezvadu savienojums ir atvienots uz 1 minūti, indikators izslēdzas.

3 AC MAINS~

Pievienot barošanas avotam.

Savienotāji

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par savienotājiem, kas pieejami galvenajā ierīcē.

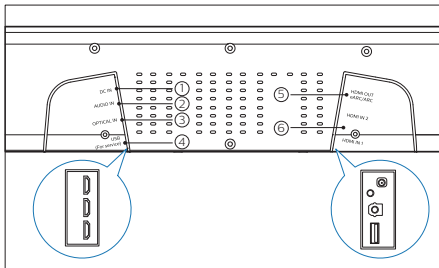

- ① **DC IN**
Pievienot barošanas avotam.
- ② **AUDIO IN**
Pievienot ierīces audio izejai (3,5 mm ligzda).
- ③ **OPTICAL IN**
Pievienot TV optiskai audio izejai vai digitālai ierīcei.
- ④ **USB (servisam)**
Pievienot USB zibatmiņai, lai jauninātu šī izstrādājuma programmatūru.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Pievienot HDMI (eARC/ARC) ieejai TV.
- ⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Pievienot digitālās ierīces HDMI izejai.

3 Savienošana un iestatīšana

Šī sadaļa palīdz savienot šo izstrādājumu ar TV un citām ierīcēm un pēc tam to iestatīt. Lai iegūtu informāciju par šī izstrādājuma un tā piederumu pamata savienojumiem, skatiet īso sāksšanas rokasgrāmatu.




Uzmanību

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Izvietojums

Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā no galvenās ierīces un 10 centimetru (4 collu) attālumā no sienas. Lai iegūtu vislabāko skaņas efektu, novietojiet visus skaļruņus sēdvietā un novietojiet tos tuvu auss līmenim (sēdus).

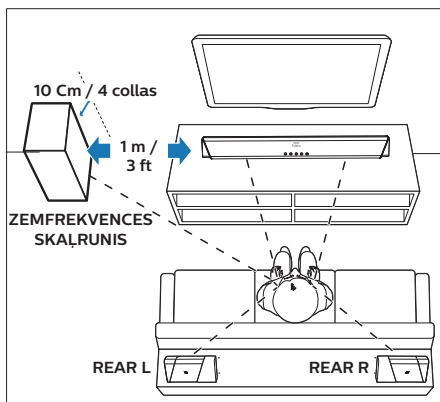

Piezīme


Apkārtējā skaņa ir atkarīga no tādiem faktoriem kā telpas forma un izmērs, sienas un griestu veids, logi un atstarojošās virsmas, kā arī skaļruņu akustika. Eksperimentējiet ar skaļruņu pozīcijām, lai atrastu sev optimālāko iestatījumu.

Izpildiet šīs vispārīgās vadlīnijas skaļruņu izvietošanai.

- 1 Sēdvietā: tas ir jūsu klausīšanās zonas centrs.
- 2 Novietojiet galveno ierīci sēdvietas priekšā.
- 3 **REAR L** (aizmugurē pa kreisi) un **REAR R** (aizmugurē pa labi): Novietojiet noņemamos bezvadu telpiskos skaļruņus savas sēdvietas kreisajā un labajā pusē vai nu vienā līnijā, vai nedaudz aiz tā.
- 4 **SUBWOOFER** (zemfrekvences skaļrunis) Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz 1 metru pa kreisi vai pa labi no TV. Atstājiet apmēram 10 centimetru atstarpi no sienas.

Ievietojiet dokā noņemamos bezvadu telpiskos skaļruņus

Varat arī dokot noņemamos bezvadu kreisos un labos skaļruņus galvenajā ierīcē, lai klausītos audio, piemēram, skatītos TV pārraides un ziņas.

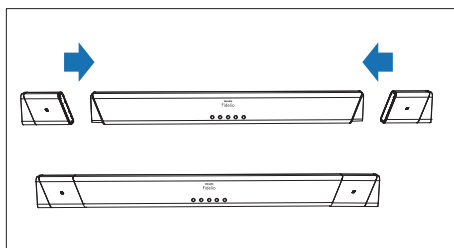

Savienojuma izveidošana ar TV


Pievienojiet šo izstrādājumu savam TV. Izmantojot SoundBar skaļruni, varat baudīt TV programmu audio. Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams SoundBar skaļrunim un TV.

Savienojuma izveidošana ar TV caur HDMI (ARC/eARC)

Šis izstrādājums atbalsta HDMI ar eARC (Enhance Audio Return Channel). eARC ir jauna funkcija, ko standartizē HDMI 2.1, un tā atbalsta jaunākos audio formātus papildus audio formātiem, kurus atbalsta esošais ARC (Audio Return Channel). Ja TV ir saderīgs ar HDMI eARC, varat baudīt TV audio, kuru ARC nevar pārsūtīt, piemēram, Dolby Atmos-Dolby TrueHD un DTS: X vai daudzkanālu LPCM saturu, izmantojot vienu HDMI kabeli.

Kas nepieciešams

- Ātrgaitas HDMI kabelis.
- Jūsu TV atbalsta gan HDMI ARC, gan HDMI-CEC (sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā).
- Dažiem TV modeļiem TV iestatījumu izvēlnē iespējotiet ārējā skaļruņa izvadi (sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā).

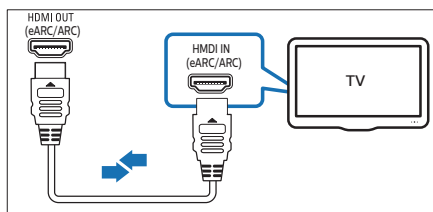

- 1 Izmantojot High Speed HDMI kabeli, pievienojiet šī izstrādājuma **HDMI OUT** savienotāju TV **HDMI ARC** savienotājam.
 - **HDMI ARC** savienotājs uz TV var būt atšķirīgi marķēts. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 TV ieslēdziet vienumu 'HDMI-CEC darbības'. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- 3 Atkārtoti nospiediet avota pogu, līdz displeja panelī parādās **E-ARC**.



Piezīme


- TV jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas, un tām jābūt iespējotām.
- 100% savietojamība ar visām HDMI-CEC ierīcēm netiek garantēta.
- Tikai HDMI 2.1 saderīgi kabeli var atbalstīt eARC funkciju.
- Ja TV nav saderīgs ar HDMI ARC, pievienojiet audio kabeli un pēc tam baudiet TV audio, izmantojot šo izstrādājumu.

TV vai digitālās ierīces pievienošana caur HDMI

Ja TV nav saderīgs ar HDMI ARC, pievienojiet SoundBar TV, izmantojot standarta HDMI savienojumu. Ar vienu HDMI savienojumu šim izstrādājumam var pievienot arī digitālu ierīci, piemēram, vienkāršu TV papildierīci, DVD/Blu-ray atskaņotāju vai spēļu konsoli. Šādā veidā savienojot ierīces un atskaņojot failu vai spēli.

- video automātiski tiek parādīts TV un
 - audio tiek automātiski atskaņots šajā izstrādājumā.
- 1 Izmantojot ātrgaitas HDMI kabeli, pievienojiet digitālās ierīces **HDMI OUT** savienotāju šī izstrādājuma **HDMI IN 1/2**.
 - 2 Pievienojiet šo izstrādājumu TV caur **HDMI OUT**.

Ja TV nav saderīgs ar HDMI CEC, TV izvēlieties pareizo video ieeju.
 - 3 Pievienotajā ierīcē ieslēdziet vienumu 'HDMI-CEC darbības'. Sīkāku informāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

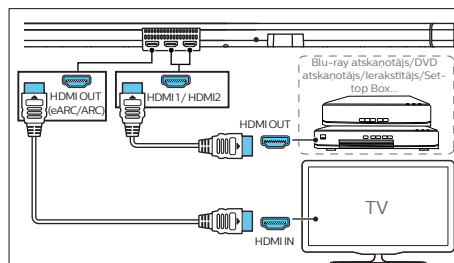


Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Atskaņojiet audio no TV vai citām ierīcēm, izmantojot šo izstrādājumu. Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams TV, SoundBar un citās ierīcēs.

Piezīme


- Ja šis izstrādājums un TV ir savienoti, izmantojot HDMI ARC, audio savienojums nav nepieciešams.

1. opcija: pievienot audio, izmantojot digitālo optisko kabeli

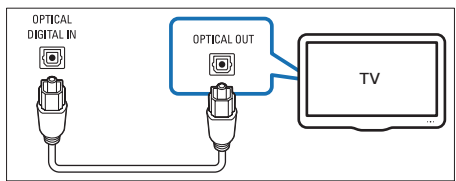

- Izmantojot optisko kabeli, savienojiet šī izstrādājuma **OPTICAL IN** savienotāju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** savienotāju.
 - Digitālais optiskais savienotājs var būt apzīmēts ar OPTICAL OUT, SPDIF vai SPDIF OUT.
- Atkārtoti nospiediet avota pogu, līdz displeja panelī parādās **OPTICAL**.

2. opcija: audio pievienošana, izmantojot analogo audio kabeli

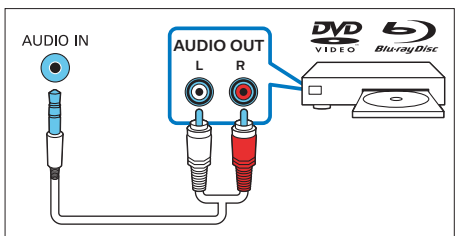

- Izmantojot analogo kabeli, savienojiet šī izstrādājuma **AUDIO IN** savienotāju ar **AUDIO OUT** savienotāju vai analogās audio izejas savienotājiem (sarkanā un baltā krāsā) TV vai citā ierīcē.
- Atkārtoti nospiediet avota pogu, līdz displeja panelī parādās **AUDIO IN**.

Pievienošana barošanas avotam

- Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas pārliecinieties, vai esat pabeidzis visu pārējo savienojumu izveidošanu.
- Izstrādājuma sabojāšanas risks! Pārliecinieties, vai barošanas avota spriegums atbilst galvenās ierīces aizmugurē vai apakšpusē uzdrukātajam spriegumam.
- Pievienojiet elektrotīkla kabeli galvenās ierīces līdzstrāvas kontaktligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.
- Pievienojiet tīkla kabeli zemfrekvences skaļruņa maiņstrāvas kontaktligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.

Savienošana pāri ar zemfrekvences skaļruni

Automātiska savienošana pāri

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis automātiski savienojas pāri ar galveno ierīci bezvadu savienojumam, ieslēdzot galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni. Nosakiet statusu, pamatojoties uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa indikatoru.

Gaismas diodes darbība	Statuss
Ātri mirgo	Zemfrekvences skaļrunis pāri savienojuma režīmā
Pastāvīgi ieslēgta	Veiksmīgi izveidots savienojums/savienošana pāri
Lēni mirgo	Neizdevās izveidot savienojumu/savienošana pāri



Piezīme

- Nespiediet pogu **CONNECT** (izveidot savienojumu) zemfrekvences skaļruņa aizmugurē, izņemot manuālai savienošanai pāri.

Manuālā savienošana pāri

Ja no zemfrekvences skaļruņa nevar dzirdēt audio, veiciet zemfrekvences skaļruņa manuālo savienošanu pāri.

- 1 Atvienojiet gan galveno ierīci, gan zemfrekvences skaļruni no tīkla kontaktlīdždām, pēc tam pēc 3 minūtēm tos atkal pievienojiet.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu **CONNECT** (izveidot savienojumu) zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu galvenās ierīces vai tālvadības pults pogu , lai pārslēgtu galveno ierīci uz Eko gaidīšanas režīmu.
- 4 Nospiediet galvenās ierīces vai tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu galveno ierīci.
 - » Indikators zemfrekvences skaļrunī ātri mirgo baltā krāsā, un displeja panelī tiek parādīts **SBW PAIRING**.
 - » Ja savienošana pāri ir veiksmīga, zemfrekvences skaļruņa indikators iedegas baltā krāsā un displeja panelī tiek parādīts **SBW PAIRED**.
- 5 Ja savienojuma izveidošana neizdodas, displeja panelī tiek parādīts **CHK SBW**. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības.



Piezīme

- Zemfrekvences skaļrunim jāatrodas 6 metru attālumā no galvenās ierīces atklātā vietā (jo tuvāk, jo labāk).
- Noņemiet visus šķēršļus starp zemfrekvences skaļruni un galveno ierīci.
- Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas, pārbaudiet, vai ap vietu nav konsekvētu vai spēcīgu traucējumu (piemēram, traucējumu no elektroniskas ierīces). Novērsiet tos un mēģiniet vēlreiz.
- Ja bezvadu savienojuma pārtraukšana vai savienošana pāri ilgst 1 minūti, zemfrekvences skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā un zemfrekvences skaļruņa gaismas diode izslēdzas.

Pāri savienošana ar noņemamiem bezvadu telpiskiem skaļruņiem

Noņemamais bezvadu zemfrekvences skaļrunis automātiski savienojas pāri ar galveno ierīci bezvadu savienojumam, ja ieslēdzat galveno ierīci un bezvadu skaļruni.

Manuālā savienošana pāri


Ja no noņemamā bezvadu zemfrekvences skaļruņiem nevar dzirdēt audio, veiciet bezvadu skaļruņu manuālo savienošanu pāri.

- 1 Ieslēdziet galveno ierīci un bezvadu skaļruņus.
 - » Ja savienojums ar galveno ierīci tiek zaudēts, bezvadu skaļruņa gaismas diode mirgo sarkanā krāsā.
- 2 Lai automātiski savienotu pāri, dokoijiet bezvadu kreiso un labo skaļruni galvenajā ierīcē.
 - » Ja savienošana pāri izdodas veiksmīgi, displeja panelī parādās **SL PAIRED** (kreisais telpiskais skaļrunis) un **SR PAIRED** (labais telpiskais skaļrunis).
- 3 Ja savienošana pāri neizdodas, atkārtoti dokoijiet bezvadu skaļruņus galvenajā ierīcē.

Noņemamo bezvadu telpisko skaļruņu uzlādēšana

Ja bezvadu kreisais/labais telpiskais skaļrunis tiek atdokots no galvenās ierīces, tā baterijas uzlādes līmeni norāda skaļruņa gaismas diode.

- Iedegas baltā krāsā: pilna baterijas kapacitāte vai atlikusī ietilpība – 20%
- Mirgo sarkanā krāsā: zems baterijas uzlādes līmenis, atlikusī ietilpība mazāka par 20%
- Mirgo sarkanā krāsā un izslēdzas: gandrīz tukša, mazāk nekā 10% ietilpības

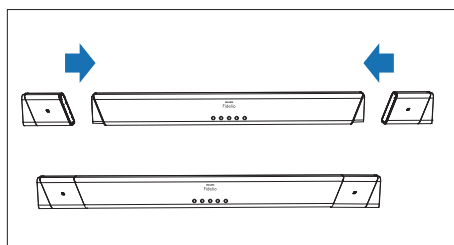

- 1 Lai uzlādētu, dokoijiet bezvadu skaļruņus galvenajā ierīcē.
- 2 Ieslēdziet galveno ierīci.
 - » Uzlādes laikā bezvadu skaļruņa gaismas diode iedegas sarkanā krāsā.
 - » Kad skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, bezvadu skaļruņa gaismas diode izslēdzas.

Piezīme

- Bezvadu skaļruņus var uzlādēt arī caur USB-C uzlādes portu, izmantojot USB-C uzlādes kabeli.
- Bezvadu skaļruņu pilnīga uzlāde var ilgt apmēram 2 stundas.
- Baterijas darbība mainās daudzu faktoru, tostarp skaļuma, skaņas iestatījuma un atskaņotās multivides dēļ.

Savienojuma izveidošana ar Wi-Fi (bezvadu darbība)

(Attiecas uz iOS un Android versijām)

Savienojot šo ierīci un mobilās ierīces, planšētdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālruņus utt.) tajā pašā Wi-Fi tīklā, pēc tam varat izmantot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi SoundBar atskaņotāja kontrolei, lai klausītos audio failus.

- 1 Savienojiet tālruni vai planšētdatoru ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot SoundBar atskaņotāju.
- 2 Lejupielādējiet un uzinstalējiet ierīcē Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.
 - * Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts un darbojas pareizi.
- 3 Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu pogu (Wi-Fi), kas atrodas aiz mugurējā korpusā, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
 - » Līdz brīdim, kad skaļrunis izdod otru signālu un pēc tam atlaidiet pogu.
- 4 Uzgaidiet, līdz Wi-Fi gaismas diodes indikators priekšējā korpusā no ātras mirgošanas mainās uz lēnu. Līdz tas sāk lēni mirgot, norādot, ka skaļrunis pāriet uz Wi-Fi iestatīšanas režīmu.
- 5 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.

- » Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, displeja panelī tiek parādīts PLAY-Fi.

Piezīme

Attiecas tikai uz iOS versiju

iPhone izmantotais Wi-Fi tīkls uz laiku jāpārslēdz uz Play-Fi ierīces AP un jāpārstartē Philips Sound lietotne, lai pabeigtu izstrādājuma Wi-Fi iestatīšanu. Skatiet tālāk norādītās darbības.

- Atvērt sadaļu 'Iestatījumi'.
- Atlasīt Wi-Fi iestatījumu.



- Iestatītajā Wi-Fi tīklā atlasīt Play-Fi ierīci.
- Atgriezties Philips Sound lietotnē, lai turpinātu iestatīšanu.



- 6 Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas diodes indikators priekšējā korpusā pārtrauks mirgot un deg nepārtraukti. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no jebkura viedtālruņa vai planšētdatora tajā pašā tīklā.
 - » Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat lietotni, displeja panelī būs redzams PLAY-Fi.
- 7 Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki nosaukumi, no kuriem varat izvēlēties vai izveidot savu, atlasot nosaukumu saraksta beigās vienumu 'Pielāgotais nosaukums'. Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.

- 8 Pēc savienojuma izveidošanas šis izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu.
- » Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un nepārtrauciet tīklu.

AirPlay iestatīšana

Izmantojiet AirPlay, lai iestatītu iOS ierīces (iOS7 vai jaunākas versijas) un SoundBar atskaņotāja Wi-Fi savienojumu.

- 1 iOS ierīce: Iestatījumi > Wi-Fi > atlasīt mājas tīklu [Play-Fi ierīce (xxxxxx)].
- 2 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.
 - » Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas diodes indikators priekšējā korpusā pārtrauks mirgot un deg nepārtraukti. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no jebkura viedtālruna vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
 - » Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat lietotni, displeja panelī būs redzams PLAY-Fi.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki nosaukumi, no kuriem varat izvēlēties vai izveidot savu, atlasot nosaukumu saraksta beigās vienumu 'Pielāgotais nosaukums'. Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.
- 4 Pēc savienojuma izveidošanas šis izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu.
 - » Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un nepārtrauciet tīklu.



Piezīme

- Pēc savienojuma izveidošanas izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Bez jaunināšanas ne visas produkta funkcijas var būt pieejamas.
- Ja sākotnējā iestatīšana nav veiksmīga, 8 sekundes turiet nospiestu SoundBar atskaņotāja Wi-Fi pogu, līdz atskan otrais signāls un Wi-Fi gaismas diodes indikators nomainās uz lēni mirgojošu. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un atsāciet iestatīšanu vēlreiz.
- Ja vēlaties pārslēgties no viena tīkla uz otru, savienojums ir jāiestata vēlreiz. Lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu, 8 sekundes turiet nospiestu SoundBar atskaņotāja pogu Wi-Fi.

WPS režīms

Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas (WPS) režīms, savienojumu varat iestatīt, neievadot paroli.

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu pogu Wi-Fi 4 sekundes. Jūs dzirdēsiet signālu, un Wi-Fi gaismas diodes indikators sāks mirgot divreiz.
- 2 Nospiediet maršrutētāja pogu WPS. Poga parasti ir marķēta ar šo WPS logotipu.
- 3 Lai sāktu savienošanu pāri, izpildiet Philips Sound lietotnes, ko nodrošina DTS Play-Fi, norādījumus.



Piezīme

- WPS nav standarta funkcija visos maršrutētājos. Ja maršrutētājam nav WPS funkcijas, izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.
- Vienreiz nospiediet pogu Wi-Fi, ja vēlaties iziet no WPS režīma, vai arī tas automātiski beigsies pēc 2 minūtēm.

4 Izstrādājuma izmantošana


Šī sadaļa palīdz izmantot šo izstrādājumu, lai atskaņotu pievienoto ierīču audio.

Pirms lietošanas

- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti īsās palaišanas rokasgrāmatā.
- Pārslēdziet izstrādājumu uz pareizu avotu citai ierīcei.

Bateriju ievietošana pirms tālvadības pults lietošanas

Pabīdiet, lai noņemtu bateriju nodalījuma vāku, ievietojiet 2 AAA baterijas (1,5 V) ar pareizu polaritāti, pēc tam bīdīet bateriju nodalījuma vāku atpakaļ savā vietā.

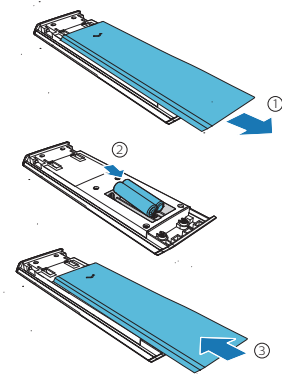

Skaļuma noregulēšana

Nospiediet vienu **+/-** (skaļums), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.

- Lai izslēgtu skaņu, nospiediet **✖**.
- Lai atjaunotu skaņu, nospiediet **✖** vēlreiz vai nospiediet **+/-** (skaļums).

Skaņas izvēle

Šī sadaļa palīdz izvēlēties ideālu skaņu jūsu videoklipam vai mūzikai.

EQ režīmu priekšiestatīšana

Atlasiet iepriekš definētus skaņas režīmus, lai tie atbilstu jūsu video vai mūzikai.

Nospiediet **EQ** uz tālvadības pults, lai atlasītu EQ režīma priekšiestatīšanu.

- **MOVIE**: izveidot telpiskās klausīšanās pieredzi. Ideāli piemērots filmu skatīšanai.
- **MUSIC**: izveidot divkanālu vai daudzkanālu stereo skaņu. Ideāli piemērota mūzikas klausīšanai.
- **VOICE**: izveidot skaņas efektu, kas padara cilvēka balsi skaidrāku un labāku klausīšanai.
- **SPORT**: radīt atmosfēru tā, it kā stadionā skatītos sporta spēli.
- **CUSTOM**: pielāgot skaņu atbilstoši savām vēlmēm (to kontrolē lietotne Philips Sound: Iestatījumi > Fine Tune).

Basa/diskanta līmeņu pielāgošana

Mainiet šī izstrādājuma zemās frekvences (bass) un augstās frekvences (diskants) iestatījumus.

Atkārtoti nospiediet **EQ**, lai izvēlētos vienu **BASS** vai **TREBLE**, pēc tam nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai mainītu basa vai diskanta līmeni.

Izmaiņas ir spēkā režīmos: MOVIE, MUSIC, VOICE un SPORT EQ.

IMAX uzlabotais režīms

Atkārtoti nospiediet **EQ**, lai izvēlētos vienu **IMAX**, pēc tam nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu IMAX režīmu.

Režīms	Funkcija
Automātiskais	IMAX uzlabotais režīms tiek noteikts un ieslēgts automātiski.
Ieslēgts	IMAX uzlabotais režīms tiek ieslēgts pat DTS 5.1 bitu straumēm.
Izslēgts	Atspējo IMAX uzlaboto režīmu visām bitu straumēm.

Telpiskais režīms (SURR)

Atkārtoti nospiediet , lai izvēlētos vienumu **SURR**, pēc tam nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai izvēlētos telpiskā režīma opcijas.

- **UPMX**: sajaukšanas režīms visu skaļruņu izvadēm, pat ja saturs ar audio kanāliem ir mazāks par 5.1.2 (B95) vai 7.1.2 (B97) skaļruņu konfigurāciju. Atkarībā no satura veida tiek izmantota Dolby vai DTS sajaukšanas tehnoloģija.
- **STD**: standarta režīms oriģinālās skaņas nodrošināšanai. Skaļruņu izvades sekos audio kanāliem attiecībā uz saturu. (Piezīme: ja audio saturs ir 2.0 kanāls, skaņu izdos tikai kreisā un labā kanāla skaļruņi un zemfrekvences skaļrunis. Izmantojiet UPMIX, ja vēlaties virtuālo telpisko režīmu.)
- **A-I**: mājas audio Dolby Atmos multivides izlūkošanas funkcija tiek izmantota balss uzlabošanas vai telpisko efektu vadīšanai.

Dinamiskā diapazona vadība (DRC)

Dinamiskā diapazona vadību var piemērot Dolby vai DTS bitu straumēm.

Atkārtoti nospiediet , lai izvēlētos vienumu **DRC**, pēc tam nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai ieslēgtu, izslēgtu vai automātisku DRC.

Piezīme

- DRC nav pieejams BT/AUDIO IN/Play-Fi režīmā.

Dialoga vadība (DLG CTRL)

Dialoga režīms uzlabo dialoga un vokālu skaidrību filmās, TV programmās un aplādēs, pielāgojot šī izstrādājuma toņu līdzsvaru.

Atkārtoti nospiediet , lai izvēlētos vienumu **DLG CTRL**, pēc tam nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai pielāgotu dialoga līmeni. Šī vadība tiek atbalstīta tikai straumē DTS:X.


Videoklipa un skaņas sinhronizēšana (SYNC)

Ja audio un videoklips nav sinhronizēti, aizkavējiet audio, lai tas atbilstu videoklipam.

Atkārtoti nospiediet , lai izvēlētos vienumu **SYNC**, pēc tam nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai sinhronizētu audio ar videoklipu.

Dolby Atmos®

Papildus horizontālajam 5 kanālu audio izplatījumam šim izstrādājumam ir iebūvēti arī Dolby Atmos iespējoti skaļruņi kā papildu audio kanāli, lai radītu gaisa skaņas izplatīšanu jaudīgai 3D skaņas visaptverošai piegādei un lielākai realitātei.

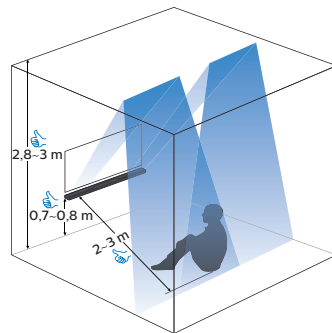

Optimāla Dolby Atmos skaņas iestatīšana

- Novietojiet šo izstrādājumu 0,7 – 0,8 m augstumā.
- Griestu augstums ir 2,8 m – 3 m.
- Klausīšanās attālums no šī izstrādājuma ir 2 m – 3 m.
- Griesti nav izgatavoti no skaņu absorbējoša materiāla.
- Vēlams, lai griestos nebūtu izvīrītu priekšmetu (piemēram, apgaismojums un rotājumi).

Dolby Atmos® ir pieejams tikai HDMI režīmā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par savienojumu, lūdzu, skatiet sadaļu "Savienojuma izveidošana ar TV". Vislabākos Dolby Atmos efektus var sasniegt, izmantojot šādus divus lietošanas gadījumus.

No Blu-ray disku atskaņotāja:

- Filma ar Dolby Atmos.
- Jūsu Blu-ray disku atskaņotājs ir savienots ar šo izstrādājumu, izmantojot **HDMI IN 1/2** savienotāju.
- Blu-ray disku atskaņotājā iespējot bitu plūsmas/neapstrādātu audio formātu HDMI skaņas izvadi.
- Ātrgaitas HDMI kabelis.

No TV:

- Filma ar Dolby Atmos.
- Jūsu TV atbalsta Dolby Atmos bitu plūsmu/ neapstrādātu izvadi.
- Jūsu TV ir savienots ar šo izstrādājumu, izmantojot **HDMI OUT** savienotāju.
- Ātrgaitas HDMI kabelis.



Piezīme

- Pilna Dolby Atmos pieredze ir pieejama tikai tad, ja SoundBar ir pievienots avotam, izmantojot HDMI 2.0 kabeli.
- SoundBar joprojām darbosies, kad tas būs pievienots, izmantojot citas metodes (piemēram, digitālo optisko kabeli), taču tas nespēj atbalstīt visas Dolby funkcijas. Lai nodrošinātu pilnīgu Dolby atbalstu, ieteicams pieslēgties, izmantojot HDMI.

Izbaudiet Dolby Atmos skaņu

Nospiediet **Dolby Atmos**, lai izvēlētos augstuma telpisko efektu līmeni, kas vislabāk atbilst jūsu personiskajai gaumei atbilstoši jūsu videi.

- **ATMOS 00:** minimāls augstuma efekts.
- **ATMOS 01:** mazs augstuma efekts.
- **ATMOS 02:** vidējs augstuma efekts.
- **ATMOS 03:** liels augstuma efekts.



Piezīme

- Savienojumiem, kas nav HDMI savienojumi (piemēram, izmantojot Bluetooth, OPTICAL vai AUDIO IN), tiek radīti tikai ierobežota augstuma telpiskie efekti.

Audio atskaņošana caur Bluetooth

Izmantojot Bluetooth, savienojiet šo izstrādājumu ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPhone, iPad, Android tālruni vai Android pamatni), un pēc tam jūs varat izbaudīt ierīcē saglabātos audio failus, izmantojot šī izstrādājuma skaļruņus.



Piezīme

- Maksimālais darbības diapazons starp šo izstrādājumu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).
- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un šo izstrādājumu, piemēram, siena, metāla apvalks, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja vēlaties savienot šo izstrādājumu ar citu Bluetooth ierīci, vispirms pārtrauciet pašreizējo Bluetooth savienojumu.

- 1 Atkārtoti nospiediet avota pogu, lai pārslēgtu galveno ierīci uz Bluetooth režīmu, un uzgaidiet, līdz displejā parādīsies **BT PAIR**, lai sāktu savienošana pāri.
- 2 Lai sāktu savienojumu, Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet un atlasiet **"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT"**.
 - » Ja ir veiksmīgi izveidots Bluetooth savienojums, displeja panelī tiek parādīts **BT CONNECTED**.
 - » Ja savienojuma izveidošana neizdodas, displeja panelī tiek parādīts **BT PAIR**.
- 3 Bluetooth ierīcē atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku.
- 4 Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu audio failus vai mūziku.

Kas nepieciešams

- MP3 atskaņotājs.
- 3,5 mm stereo audio kabelis.

- 1 Izmantojot 3,5 mm stereo audio kabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **AUDIO IN** savienotājam uz SoundBar
- 2 Atkārtoti nospiediet avota pogu, līdz displeja panelī parādās **AUDIO IN**.
- 3 Nospiediet MP3 atskaņotāja pogas, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus vai mūziku.

Play-Fi multi-room

Izmantojot iebūvēto Play-Fi, SoundBar var sinhronizēt vai grupēt ar vairākiem skaļruņiem, kas iespējoti ar Play-Fi, lai atskaņotu mūziku vairākās telpās, ļaujot klausīties vienu un to pašu dziesmu katrā mājas telpā vai dažādas dziesmas dažādās noteiktās zonās. Tos visus kontrolē Philips Sound lietotne. Avots tiks pārslēgts uz Play-Fi, ja vien lietotnē ir atlasīts SoundBar.

Lai lejupielādētu Philips Sound lietotni, lūdzu, skatiet sadaļu "Wi-Fi (bezvadu darbība)". Lai uzzinātu vairāk par Play-Fi darbību, lūdzu, apmeklējiet vietni play-fi.com.

Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Jūsu SoundBar ir iebūvēts, un fonā darbojas pakalpojumi, kas atbalsta Chromecast (audio), AirPlay2 vai Alexa 3PDA. Ja ir izveidots savienojums ar Wi-Fi, jebkurā laikā varat apraidīt audio no attiecīgajām ierīcēm/lietotnēm. Avots tiks automātiski pārslēgts, ja tiek konstatēta attiecīgā straumēšana.

Spotify klausīšanās

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pultī. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, dodieties uz vietni spotify.com/connect.

5 Iestatījumi

Skaļruņu līmeņa noregulēšana

Atkārtoti nospiediet , lai atvērtu iestatījumu izvēlni, atlasiet zemāk esošos skaļruņus un nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai pielāgotu skaļruņu līmeni.

- **SUB** (zemfrekvences skaļrunis)
- **CTR XX** (centrālais skaļrunis)
- **SIDE L XX** (sānu kreisais skaļrunis)
- **SIDE R XX** (sānu labais skaļrunis)

Displeja spilgtuma iestatīšana

Atkārtoti nospiediet , lai atvērtu iestatījumu izvēlni, atlasiet **DIM** un nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai pielāgotu šī izstrādājuma displeja panela spilgtuma līmeni.

- **HIGH** (augsts)
- **MID** (medium)
- **LOW** (zems)

Displeja automātiska izslēgšana

Atkārtoti nospiediet , lai atvērtu iestatījumu izvēlni, atlasiet **DISP** un nospiediet kreiso un labo navigācijas pogu, lai izvēlētos **DISP ON** vai **DISP OFF**.

Automātiskais gaidīšanas režīms

Atskaņojot multivides failus no pievienotas ierīces, šis izstrādājums automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja:

- 15 minūtes netiek nospiesta neviena avota poga un
- no pievienotās ierīces netiek konstatēta audio/video atskaņošana.

Rūpnīcas iestatījumu lietošana

Ja no šī izstrādājuma nav atbildes, varat atiestatīt šo ierīci uz rūpnīcā ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un 8 sekundes vienlaikus turiet galvenās ierīces pogas **VOL +/-**, līdz displeja panelī parādās **RESET**.

Ja rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, izstrādājums automātiski izslēdzas un tiek restartēts.

6 Programmatūras atjaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet savu izstrādājumu ar jaunāko programmatūras versiju.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi

Divas šī izstrādājuma daļas var atjaunināt, izmantojot Wi-Fi un Philips Sound lietotni.


- 1 Play-Fi sistēma
- 2 Audio sistēma (programmaparatūra) – regulē visas vadības un skaņas funkcijas

Play-Fi sistēma

Šo daļu var tieši atjaunināt, izmantojot Philips Sound lietotni. Ja izstrādājums ir savienots ar lietotni, tiks veikta pārbaude un pieprasīta atjaunināšana, ja ir pieejama jaunākas versijas programmatūra. Izpildiet ekrānā redzamās darbības, lai pabeigtu atjaunināšanu. Tas tiek veikts ēterā, un atjaunināšanas laiks normālā tīkla stāvoklī ir mazāks par 10 minūtēm.

Audio sistēma (programmaparatūra)

Šo daļu var atjaunināt, izmantojot īpašo rīku (PS Fine Tune), kas pieejams Philips Sound lietotnes iestatījumu izvēlnē (iestatījumi> Fine Tune/Atjaunināt programmaparatūru). Kad atjauninājums būs pieejams, tiks parādīta lejupielādes ikona (zemāk skat. 2. lietotnes ekrānu uzņēmuma tveršanu). Izpildiet ekrānā norādītās darbības, lai pabeigtu atjaunināšanu.

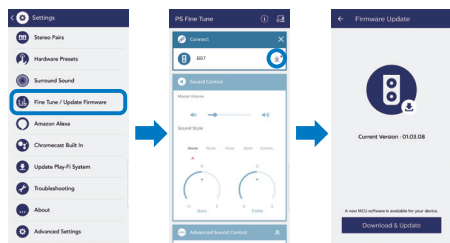

Uzmanību

- Atjaunināšanas laikā viedtālrunim jābūt ieslēgtam un jāpaliek atjaunināšanas ekrānā, līdz viss process ir pabeigts.
- Tas var aizņemt 10 līdz 30 minūtes, un, lūdzu, iepļānoiet atjaunināšanu laikā, kad izstrādājums netiek izmantots.

Atjaunināšana, izmantojot USB



Uzmanību

- Neizslēdziet strāvu un neatvienojiet USB zibatmiņu, kad notiek programmatūras atjaunināšana, jo varat sabojāt šo izstrādājumu.
- Jaunināšanas laiks var ilgt aptuveni 8 minūtes.

- 1 Pārbaudiet, vai vietnē www.philips.com/support nav jaunākā programmatūras versija.
 - » Meklējiet savu modeli un noklikšķiniet uz vienuma “Programmatūra un draiveri”.
- 2 Lejupielādējiet programmaparatūru USB zibatmiņā.
 - » Atvienojiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atvienotās mapes nosaukums ir “update.zip”.
 - » Ievietojiet mapi “update.zip” saknes direktoriā.
- 3 Ja izstrādājums ir ieslēgts, pievienojiet USB zibatmiņas disku šī izstrādājuma portam **USB**.
- 4 Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiešanas pogas un **VOL+** 3 sekundes vai iestatījumu izvēlnē atlasiet **UPGRADE** (jauninājums).
 - » Displeja panelī tiek parādīts **“FW UPG”** (programmaparatūras jauninājums).
- 5 Uzgaidiet, līdz jaunināšana ir pabeigta.
 - » Ja jaunināšana ir pabeigta, šis izstrādājums automātiski izslēdzas un atkal tiek ieslēgts.

7 Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Pirms izstrādājuma piestiprināšanas pie sienas, izlasiet visus norādījumus par drošības pasākumiem. (skat. "Drošība")


Sienas stiprinājums galvenajai ierīcei

Piezīme

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var izturēt izstrādājuma un sienas stiprinājuma kopējo svaru.
- Pirms montāžas pie sienas jums nav jānoņem četras gumijas kājiņas galvenās ierīces apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar nostiprināt no jauna.

Skrūves garums/diametrs


Atkarībā no izstrādājuma sienas stiprinājuma veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.

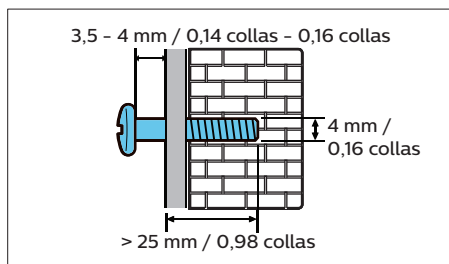

Skatiet zemāk redzamos attēlus par to, kā šo izstrādājumu piestiprināt pie sienas.


- 1 Izurbt 2 caurumus sienā. Izmantojiet komplektācijā iekļauto papīra veidni, lai uz sienas atzīmētu 2 caurumus, pēc tam urbumos nostipriniet 2 piemērotas skrūves.

- 2 Nostiprināt sienas stiprinājumu pie sienas ar dībeļiem un skrūvēm.
- 3 Uzkarināt šo izstrādājumu uz sienas kronšteina.

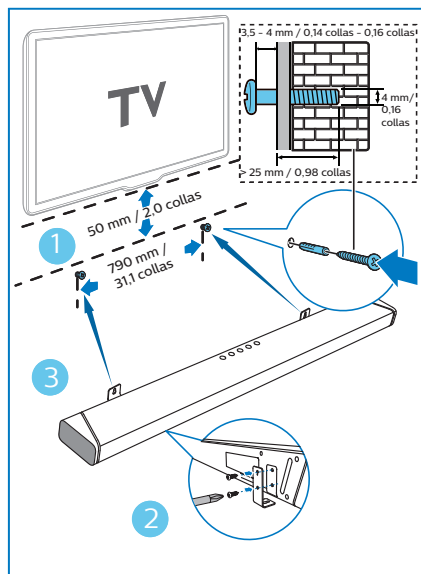

Uzstādiet noņemamos bezvadu telpiskos skaļruņus (papildaprīkojums)

Noņemamos bezvadu telpiskos skaļruņus var piestiprināt pie sienas ar pievienoto kronšteinu vai pacelt, izmantojot statīvus (nav iekļauti komplektācijā).

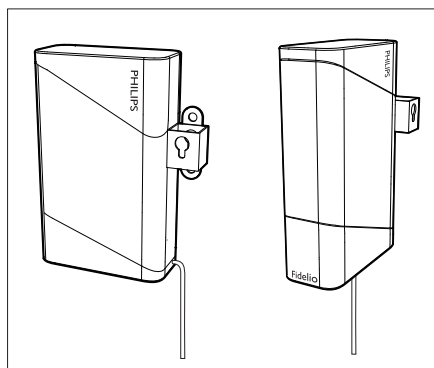

8 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda:
888 W MAX / 450 W RMS (1 % THD)
- Frekvences reakcija (galvenā ierīce):
150 Hz – 20 kHz
- Frekvences reakcija (zemfrekvences skaļrunis): 35 Hz – 150 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība:
> 65 db (CCIR) / (A-svērtais)

Audio

- S/PDIF digitālā audio ievade:
- Optisks: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profils: A2DP,
- Bluetooth versija: 4.2
- Frekvenču joslā/izejas jauda:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Frekvences joslā: 2,412 – 2,472 GHz,
5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz,
5,745 – 5,825 GHz
- Pārraidītā radiofrekvences jauda:
Wi-Fi 2,4 G: 17,6 dBm; Wi-Fi 5 G: 16,38 dBm;
Wi-Fi 5,8 G: 8,07 dBm

Galvenā ierīce

- Barošanas avots: Modelis (Philips zīmola maiņstrāvas adapteris): NSA120EC-19063200
- Ievade: 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz, 2,0 A
- Izvade: 19 V ~ 6,32 A
- Enerģijas patēriņš: 25 W
- Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

- Audio kanāls: 7.1.2
- Iebūvētie skaļruņi:
- Centrālais: 2 sacikšu trases pilna diapazona draiveri
- Priekšējais skaļrunis: 4 pilna diapazona draiveri + 2 tweeters
- Augšējā uzsākšana: 2 pilna diapazona draiveri
- Sānu uzsākšana: 2 tweeters
- Aizmugures: 2 sacikšu trases pilna diapazona draiveri (bezvadu) + 2 tweeters
- Izmēri (P x A x Dz): 1312 x 55,6 x 120 mm
- Svars: 5,97 kg
- Darbības temperatūra: 0 °C – 45 °C

Zemfrekvences skaļrunis

- Barošanas avots: 220 – 240 V~, 50 / 60 Hz
- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Skaļruņa draiveris: 1 x 8" zemfrekvences skaļrunis
- Pretestība: 3 ohm
- Izmēri (P x A x Dz): 230 x 400 x 407 mm
- Svars: 9,6 kg
- Darbības temperatūra: 0 °C – 45 °C

Audio kodeku formāts

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optisks: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Never remove the casing of the product.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo izstrādājumu, rodas problēmas, pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet turpmāk norādītos punktus. Ja joprojām pastāv problēma, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Galvenās ierīces pogas nedarbojas.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet strāvas padevi un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.

Skaņa

Nav skaņas no SoundBar skaļruņiem.

- Pievienojiet skaņas kabeļus no SoundBar atskaņotāja TV vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - SoundBar un TV ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota SoundBar HDMI IN savienotājam.
- Tālvadības pultī atlasiet pareizo audio ieeju.
- Pārliedziniet, vai SoundBar nav izslēgts.
- Atiestatiet šim izstrādājumam rūpnīcas iestatījumus (skat. "Rūpnīcas iestatījumu lietošana").

No bezvadu zemfrekvences skaņas nav skaņas.

- Manuāli pievienojiet zemfrekvences skaļruni galvenajai ierīcei (skat. "Savienošana pāri ar zemfrekvences skaļruni").

Kropļota skaņa vai atbalss.

- Ja atskaņojat audio no TV, izmantojot šo izstrādājumu, pārliedziniet, vai TV ir izslēgts.

Audio un video nav sinhronizēti.

- Nospiediet , lai sinhronizētu audio ar video.

Bluetooth

Ierīce nevar izveidot savienojumu ar SoundBar.

- Ierīce neatbalsta SoundBar nepieciešamos saderīgos profilus
- Jūs neesat iespējojis ierīces Bluetooth funkciju. Lai aktivizētu funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- SoundBar jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

No pievienotās Bluetooth ierīces audio atskaņošanas kvalitāte ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un SoundBar.

Wi-Fi

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

- Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību maršrutētājā.
- Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk izstrādājumam.
- Pārliedziniet, vai parole ir pareiza.
- Pārbaudiet WLAN funkciju vai restartējiet modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Dolby Atmos

Nevar sasniegt izcilus Dolby Atmos efektus.

- Savienojumiem, kas nav HDMI savienojumi (piemēram, izmantojot Bluetooth, OPTICAL vai AUDIO IN), tiek radīti ierobežota augstuma telpiskie efekti. Skatiet sadaļu 'Dolby Atmos' par to, kā sasniegt labākos Dolby Atmos efektus.

Play-Fi

Lietotnē nevar atrast Play-Fi atbalstītās ierīces.

- Pārliedziniet, vai ierīce ir savienota ar Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

- Noteikts tīkla pakalpojums vai saturs, kas pieejams, izmantojot ierīci, var nebūt pieejams, ja pakalpojumu sniedzējs pārtrauc pakalpojumu.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Ražots saskaņā ar IMAX Corporation licenci. IMAX® ir IMAX Corporation reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, simbols, DTS un simbols kopā ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. ©DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, simbols, DTS un simbols kopā, DTS: X un DTS: X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. ©DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Lai iegūtu DTS patentus, skatīt vietni: <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, Play-Fi, un DTS Play-Fi logotipi ir reģistrētas preču zīmes vai DTS, Inc. preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. ©2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



Lai vadītu šo AirPlay 2 iespējoto skaļruni, jūsu ierīcē ir nepieciešama iOS 11.4 vai jaunāka versija.

Ja izmantojat kartiņu “Works with Apple” (darbojas ar Apple), tas nozīmē, ka piederums ir izveidots, lai darbotos īpaši ar tehnoloģiju, kas norādīta uz kartiņas, un izstrādātājs to ir sertificējis, lai tas atbilstu Apple veikspējas standartiem.

Apple® un AirPlay® ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Pieņemtās preču zīmes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited jebkuru šādu preču zīmi var izmantot tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Chromecast ir Google Inc. preču zīme. Google Play un Google Play logotips ir Google Inc. preču zīmes.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
2020 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V.
reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo
izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai
viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo produktu
garantētājs.

