


CS *Průvodce rychlým startem*

Začínáme v pěti snadných krocích. Příklad TV.

1

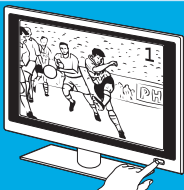

Zapněte zařízení, které chcete ovládat, např. televizor

Zkontrolujte, zda zařízení (např. televizor) reaguje na všechny příkazy tlačítek jestliže zařízení vůbec nereaguje, pokračujte krokem 2.


2



Stiskněte tlačítko režimu zařízení (např. televizoru), dokud tlačítko dvakrát nezabliká a následně nezůstane rozsvícené

Vyhledejte a zadejte 4číselný kód vašeho zařízení. Např. televizoru. Viz 'Seznam kódů'

3

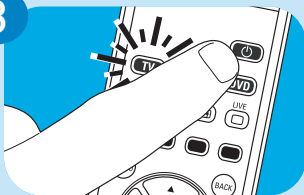

Stiskněte a držte tlačítko Standby (⏻), dokud se zařízení (např. televizor) nevypne (do pohotovostního režimu), pak ho ihned uvolněte.

Poznámka: dálkový ovladač bude na zařízení vysílat vícenásobné kódy a bude zkoušet vyhledat správný kód.


4



Zapněte zařízení (např. televizor) a zkontrolujte, zda můžete pomocí dálkového ovladače ovládat všechny jeho funkce pokud tlačítko nefunguje správně, podržte ho stisknuté tak dlouho, než začne fungovat.

Pak ho ihned uvolněte.

5

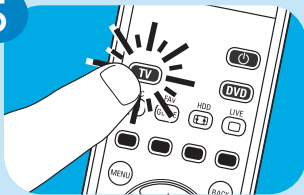

Držte tlačítko režimu zařízení (např. televizoru) stisknuté po dobu 5 sekund, aby byl ukončen nastavovací režim a došlo k uložení změn opakujte předchozí postup pro všechna zařízení, která chcete ovládat dálkovým ovladačem.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	.0478
Humax	.1298
Nokia	.2017
Premiere	.3666
SKY	.2610



For more codes, see code list in user manual.