

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Multimedia Speakers  
 SPA1305



User manual

Manual del usuario

**PHILIPS**

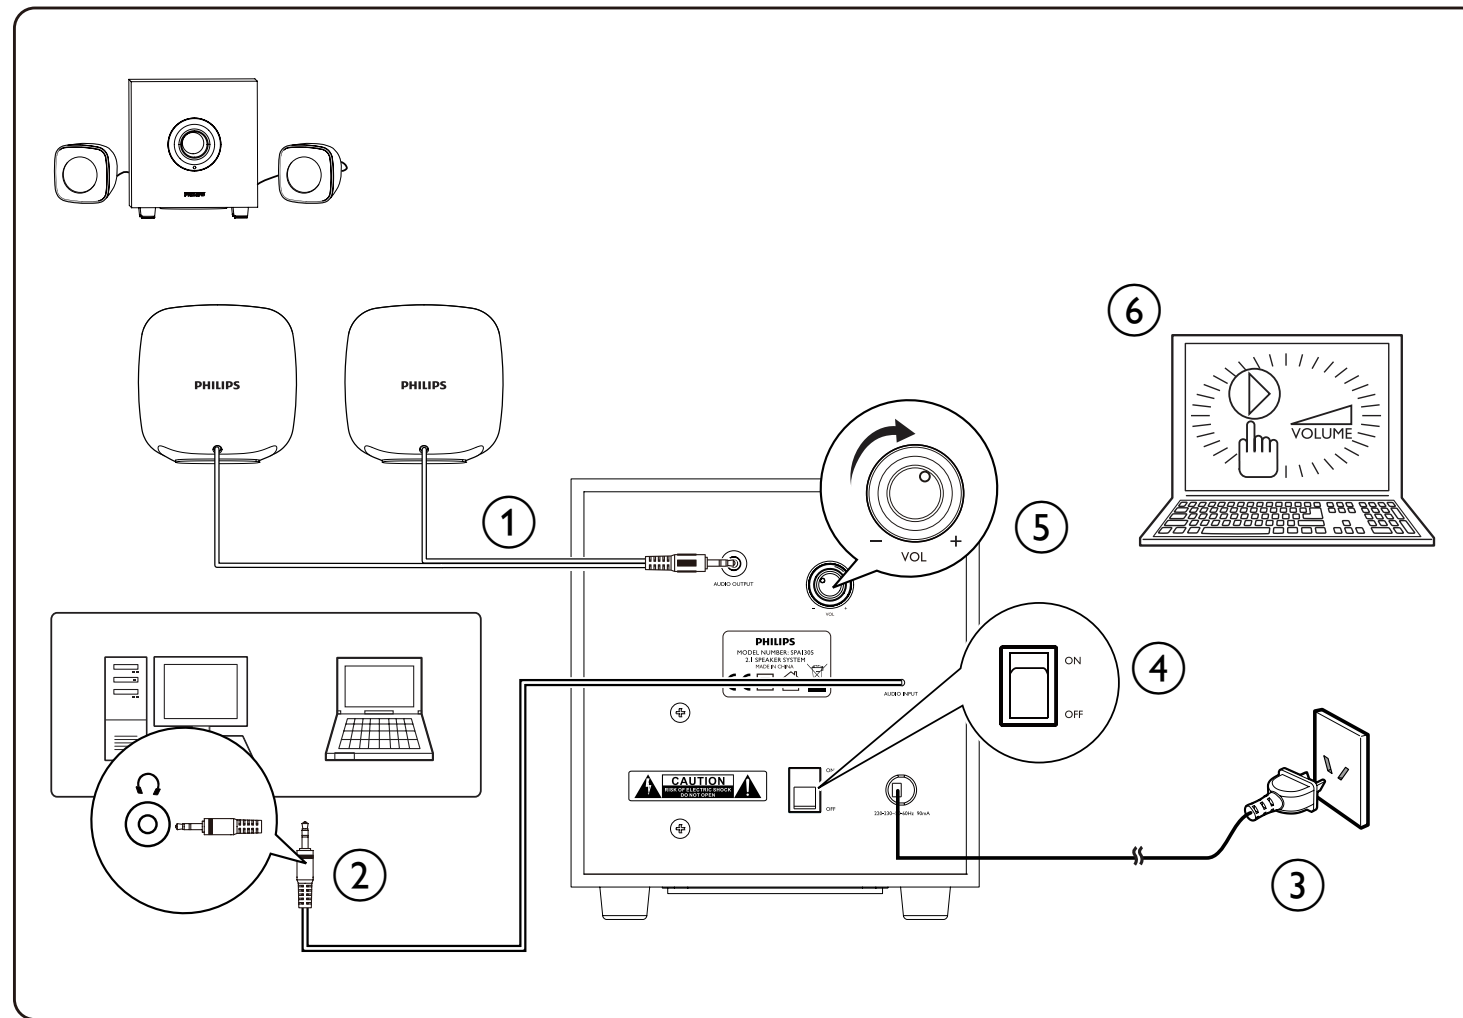

**EN**

**Multimedia Speakers**

**Warning:** 1. The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. 2. To completely disconnect the power input, the mains plug of the product shall be disconnected from the mains. 3. The mains plug of the product should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use. 4. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the products.

**NOTE:** Ensure that the multimedia speaker is installed properly before using.

**System Requirements:**

| PC   | Mac                     |
|--|-------------------------|
| Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP or Windows® Vista™, Windows 7 | Mac OS9/OS® X, or later |

**Installation:**

- 1 Connect the speaker plug to the audio output socket (1).
- 2 Connect the audio input plug to the audio output of your computer (2).
- 3 Plug the AC plug into AC power socket (3).
- 4 Switch on the system (4).  
 ↳ The indicator at the front of subwoofer lights up.
- 5 Adjust the volume either by the volume knob (5), the computer application or multimedia application software (6).
- 6 When you have finished using the Multimedia Speakers, exit the multimedia application software and switch off the system.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products, including those marked by the crossed-out wheel bin symbol. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.



**ES-AR**

**Parlantes multimedia**

**Advertencia:** 1. No exponga el artefacto a goteos ni salpicaduras, ni coloque objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones) sobre él. 2. Para desconectar por completo la entrada de alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar desconectado de la toma de corriente de CA. 3. Asegúrese de que la toma de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con facilidad mientras se esté utilizando. 4. No coloque sobre el producto llamas sin protección, como velas encendidas.

**Nota:** compruebe de que el parlante multimedia esté instalado correctamente antes de utilizarlo.

**Requisitos del sistema:**

| PC  | Mac                      |
|---|--------------------------|
| Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7 | Mac OS9/OS® X o superior |

**Instalación:**

- 1 Introduzca el conector de los parlantes en la toma de salida de audio. (1).
- 2 Introduzca el conector de entrada de audio en la salida de audio de la computadora. (2).
- 3 Conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA. (3).
- 4 Encienda el parlante. (4).  
 ↳ El indicador de la parte frontal del subwoofer se ilumina.
- 5 Ajuste el volumen mediante el control de volumen (5), la aplicación de la computadora o el software de la aplicación multimedia (6).
- 6 Cuando acabe de utilizar los parlantes multimedia, salga del software de la aplicación multimedia y apague el sistema.

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Obtenga información sobre el sistema local de recolección selectiva para productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados con el símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado. Cumpla las normativas locales y no desheche los productos antiguos junto con la basura normal del hogar.



**Certificado de Garantía válido para: PHILIPS**

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-México-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registrarán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

**Bolivia:** 800 100 664

<http://www.philips.com/>

**Chile:** 600 7445477

[www.philips.cl](http://www.philips.cl)

**Colombia:** 01 800 700 7445

[www.philips.com.co](http://www.philips.com.co)

**Costa Rica:** 0800 507 7445

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Ecuador:** 1-800-10-1045

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**El Salvador:** 800 6024

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Guatemala:** 1 800 299 0007

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Honduras**

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**México:** 01 800 504 6200

[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)

**Nicaragua**

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Panamá:** 800 8300

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Perú:** 0800-00100

[www.philips.pe](http://www.philips.pe)

**República Dominicana:** 1 800 751 2673

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Venezuela:** 0800 100 4888

[www.philips.com.ve](http://www.philips.com.ve)

