

PHILIPS

Smart lydplanke

PB405

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/welcome

Innhold

1	Viktig	2
	Hjelp og støtte	2
	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Vedlikehold av produktet	3
	Omsorg for miljøet	3
	Samsvar	4
2	Din SoundBar	4
	Hovedenhet	4
	Fjernstyring	6
	Kontakter	7
3	Koble til	7
	Plassering	7
	Koble til lydplanken og subwooferen	8
	Sammenkoble subwooferen manuelt	8
	Koble til lyd fra TV og andre enheter	9
4	Slik bruker du SoundBar	10
	Justere volum	10
	MP3-spiller	10
	TV-avspilling	11
	Spille av lyd via Bluetooth	11
	Googles taleassistent	12
	Innebygget Google Chromecast	12
	AirPlay 2	13
	Bruke fabrikkinnstillinger	14
5	Veggmontert	14
6	Produktspesifikasjoner	15
7	Feilsøking	16

I Viktig

Les og forstå alle instruksjoner før du bruker produktet. Hvis skade oppstår som følge av unnlattelse i å følge instruksjonene, vil ikke garantien være gyldig.

Hjelp og støtte

For omfattende støtte på nett, gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned bruksanvisning og hurtigstartguide
- se instruksjonsvideoer (kun tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ)
- sende spørsmål til oss på e-post
- snakke med vår støtterepresentant.

Følg instruksjonene på nettsiden for å velge språk og skriv deretter inn modellnummeret til produktet ditt.

Alternativt kan du kontakte Kundeservice i lande ditt. Før du tar kontakt ber vi deg skrive ned produktets modellnummer og serienummer. Denne informasjonen finner du på bak- eller undersiden av produktet.

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på disse instruksjonene
- Ta hensyn til alle advarslene.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke bruk dette apparatet nær vann.
- Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke blokker ventilåpninger. Installer i henhold til produsentens instruks.
- Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Ikke forhindre sikkerhetsfunksjonen til den polariserte kontakten eller jordingskontakten. En polarisert kontakt har to blader, ett bredere enn det andre. En

jordingskontakt har to blader og en tredje jordingspinne. Det brede bladet eller den tredje pinnen er der for din sikkerhet. Hvis medfølgende kontakt ikke passer i stikkkontakten, ber vi deg ta kontakt med elektriker for å skifte ut den foreldede stikkkontakten.

- **Beskytt strømkabelen** mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved kontakter og stikkontakter samt der disse kommer ut fra Bluetooth-vekkerklokken.
- **Bruk kun utstyr/tilbehør** som angitt av produsenten.
- **Bruk kun med tralle**, stativ, tripod, brakett eller bord som spesifisert av produsenten eller solgt sammen med apparatet. Når tralle brukes, vær forsiktig ved flytting av trallen og apparatet for å unngå skade grunnet velting.
- **Trekk ut apparatets kontakt** fra støpselet i tordenvær eller dersom det ikke skal brukes på en lengre periode.
- **Overlat all service** til kvalifisert fagperson. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen måte, som at strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt, eller har falt i gulvet.
- **FORSIKTIGHET ved bruk av batteri** – For å forhindre batterilekkasje, som kan føre til skade på person, eiendom eller på klokkeradioen:
 - Installer **alle** batterier riktig, med + og - som markert på enheten.
 - Ikke bland batterier (**gamle** og **nye** eller **karbon** og **alkaline**, osv.).
 - Fjern batteriene når klokkeradioen ikke er i bruk over lang tid.
 - Batteriene må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
 - Materiale med perklorat – kan kreve spesialhåndtering Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et mynt- eller knapplignende batteri, som potensielt kan svelges. Hold alltid batteriet utenfor barns rekkevidde! Hvis batteriet svelges kan det føre til alvorlig skade eller død. Det kan oppstå alvorlig, innvendig brannskade innen to timer etter svelging.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.
- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Sørg for at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteri.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Hold det utenfor barns rekkevidde og kontakt produsenten.
- **Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller søl.**
- **Ikke plasser mulige fare på apparatet** (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
- Dette apparatet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhendes i overensstemmelse med lokale, eller statlige lover og regler. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om avhending og gjenvinning. For ytterligere hjelp med gjenvinningsalternativer kan du kontakte www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org eller www.recycle.philips.com.
- Der hovedstøpselet eller en apparatkopler brukes som frakoblingsinnretning skal frakoblingsinnretningen være klar til bruk.
- Ikke plasser dette apparatet på møbler som kan veltes av barn eller voksne som lener seg mot, trekker i, står på eller klatrer på dem. Hvis apparatet faller, kan det forårsake alvorlig personskade eller død.
- Dette apparatet skal ikke plasseres i innebygde installasjoner som f.eks. en bokhylle eller et stativ, med mindre det er tilstrekkelig ventilert. Sørg for at du har en avstand på 7,8 tommer (20 cm) eller mer rundt apparatet.

Klasse II-utstyrssymbol



Dette symbolet indikerer at enheten har et dobbeltisolert system.

Kjenn til disse sikkerhetssymbolene



Dette "lynet" betyr at uisolert materiale i enheten kan føre til elektrisk støt. Av hensyn til sikkerheten til alle i husholdningen må du ikke fjerne produktets deksel.



Utropstegnet drar oppmerksomheten til funksjoner som du kan lese om i den medfølgende litteraturen. Les den nøye for å hindre drifts- og vedlikeholdsproblemer.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet, og gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, skal ikke plasseres på apparatet.

ADVARSEL: For å hindre elektrisk støt må du sette det brede bladet på kontakten helt inni den brede åpningen.

Vedlikehold av produktet

Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Omsorg for miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er dekket av det europeiske direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Informer deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangs batteriene

For å fjerne engangs batteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.

Samsvar

Dette produktet overholder EFs krav til radiointerferens.


Herved erklærer MMD Hong Kong Holding Limited at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Din SoundBar

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, registrerer du SoundBar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

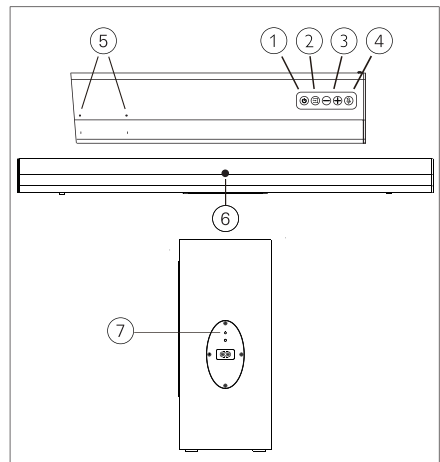

- ① Slå lydplanken på eller sett den i standbymodus.
- ② (KILDE) Velg en inngangskilde for lydplanken.
- ③ **Volum +/-** Øke eller senke volumet.
- ④ Trykk på mikrofonen for å starte/oppheve lyddemping.
- ⑤ **Mikrofon**

⑥ Lydplankens LED-indikator

STRØM PÅ:

- Viser LED-indikator for standard inngangskilde ved første gangs bruk, går deretter til siste status, f.eks. inngangskilde, LED-indikator, volumnivå og mikrofondemping på/av (Merk: hvis det ikke utføres noen handlinger innen 3 minutter, slås LED-indikatoren automatisk av).
- Standby: LED-indikatoren for kilde lyser svakt før.

BASS- OG DISKANTSTATUS:

(nivåområde: -12 ~ +12, standardnivå: 0)

- (MERK: HVIS BASS OG DISKANT-nivået er over 0, vil de fire RGB-LED-lampene lyse fra venstre mot høyre; BASS OG DISKANT-nivået er 0, ingen indikator; BASS OG DISKANT-nivået er under 0, de fire RGB-LED-lampene lyser fra høyre mot venstre.)



- En av de fire RGB-LED-lampene lyser fra dempet til full lysstyrke når BASS OG DISKANT-nivået er +3/-3 i 0,5 s.



- To av fire RGB-LED-lamper lyser når BASS OG DISKANT-nivået er +6/-6 i 0,5 s, den første LED-lampen lyser konstant, den andre LED-lampen går fra dempet til full lysstyrke.



- Tre av fire RGB-LED-lamper lyser når BASS OG DISKANT-nivået er +9/-9 i 0,5 sekunder. De to første LED-lampene lyser kontinuerlig, mens den tredje går fra svak til kraftig lysstyrke.



- Fire RGB-LED-lamper lyser når BASS OG DISKANT-nivået er +12/-12 i 0,5 sekunder. De tre første LED-lampene lyser kontinuerlig, mens den tredje går fra svak til kraftig lysstyrke.

BLUETOOTH-STATUS:

- Sammenkoblingsmodus: den blå LED-lampen blinker raskt

- Tilkoblet: konstant blå
- Frakoblet: den blå LED-lampen blinker sakte

MIKROFONDEMPINGSSTATUS:

- Mikrofon dempet: 4 RGB oransje

AUX IN-STATUS:

- AUX IN / lyd inn: konstant grønn

OPTISK INN-STATUS:

- OPTISK INN: Konstant lilla

HDMI INN-STATUS:

- HDMI ARC: Konstant cyan

VOLUM DEMPET:

- Trykk på volumdempeknappen på fjernkontrollen. LED-lampen endrer farge til hvit (lyddemping fortsetter når du bytter til en annen kilde). Trykk på volumdempeknappen igjen. LED-lampen skifter tilbake til LED-lampe for den aktuelle kilden.


GOOGLE-ASSISTENTAKTIVATOR:

- System boost-up: 4 RGB LED-lamper blinker sakte hvitt.
- Tilbakestilling til fabrikkinnstilling: 4 RGB-LED-lamper lyser konstant hvitt og dempes etter 0,5 s.
- Venter på triggerord: 4 RGB-LED-lamper er slått av.
- Triggerord utløst: se animasjonene i Google Assistant
- Se animasjonene i Google Assistant under utføring av talekommandoer.
- Se animasjonene i Google Assistant under behandling av talekommandoer.
- Se animasjonene i Google Assistant under resultater av talekommandoer.
- Kommando tidsavbrutt: 4 RGB-LED-lamper blinker raskt 3 ganger. Fastvareoppdatering: 4 RGB LED-lamper blinker sakte hvitt.
- Nå maksimalt volum 4 RGB-LED-lamper blinker raskt hvitt to ganger.

⑦ Subwoferens LED-indikator

- Sammenkoblingsmodus: rød LED-lampe
- blinker Tilkoblet: konstant rød


Fjernstyring

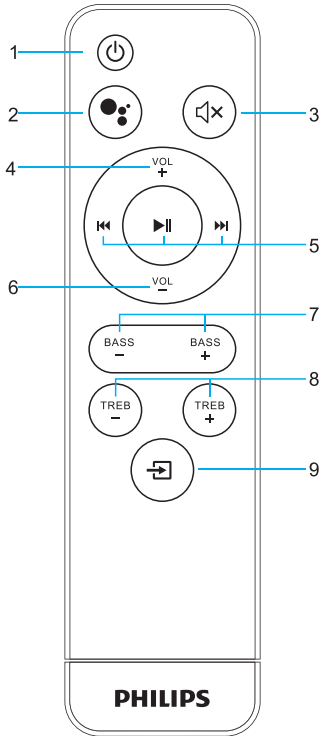

1. **⏻ Knapp**
Veksler mellom **PÅ-** og **AV-**modus på enheten.
2. Trykk for å snakke
Trykk for å aktivere trykk-for-å-snakke-funksjonen.
3. **🔇 Knapp**
Demper enheten eller gjenoppretter lyden.
4. **VOL +**-knappen
Øker volumet.
5. **⏮ / ⏪ / ⏭**
Hold inne kort for å kontrollere musikkavspilling: forrige, spor, pause / spill, neste spor.
6. **VOL -**-knappen
Senke volumet.
7. **BASS**-knappen
Øke eller senke BASS-volumet.
8. **DISKANT**-knappen
Øke eller senke diskantvolumet.
9. **KILDE**-knappen
Hold inne kort for å bytte kilde: HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX.

Kontakter

Dette avsnittet inneholder en oversikt over koblingene som er tilgjengelige for SoundBar and SoundBar.

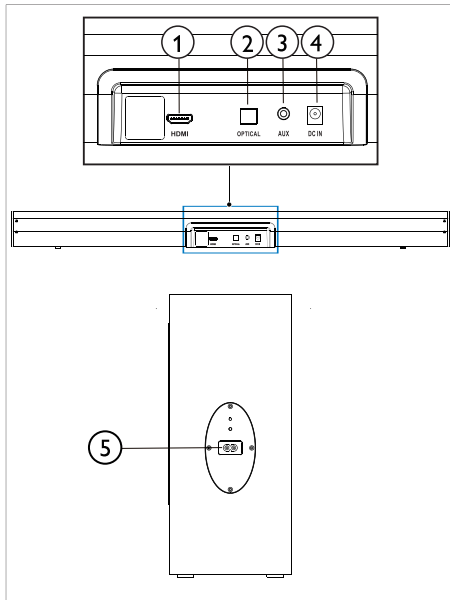

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) Koble til HDMI ARC på TV-en.
- ② **OPTISK**
Koble til optisk lydutgang på TV eller digital enhet.
- ③ **AUX**
Analog lydinngang, for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm stereo).
- ④ **DC INN**
Koble lydplanken til strømforsyningen.
- ⑤ **AC IN**
Koble subwooferen til strømforsyningen.

3 Koble til

Denne delen hjelper deg å koble lydplanken til en TV og andre enheter.

Se hurtigstartveiledningen for informasjon om de grunnleggende koblingene til SoundBar og tilbehøret.




Merk


- Se typeskildet på baksiden eller undersiden av produktet for identifikasjon og tilførselsklassifikasjoner.
- Før du lager eller endrer tilkoblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Plassering

Plasser lydplanken eller subwooferen som vist nedenfor.

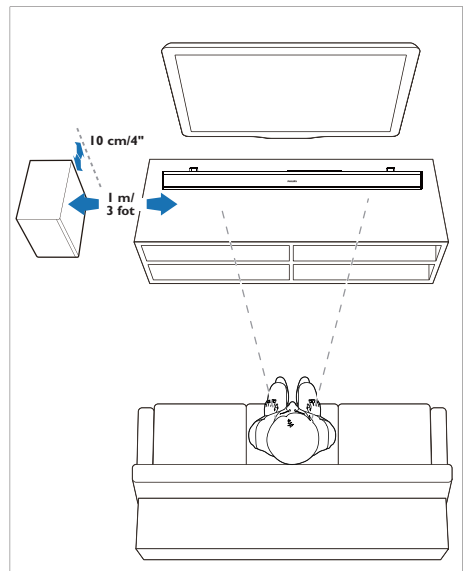

Koble til lydplanken og subwooferen

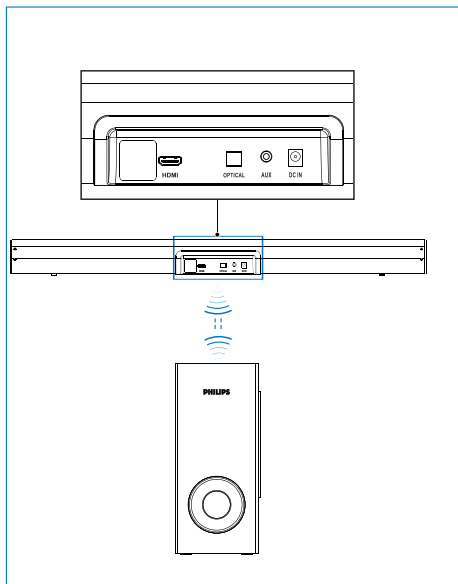

- Hvis lydplanken og subwooferen er sammenkoblet med standard fabrikkinnstillinger vil de sammenkobles automatisk innen noen sekunder når enheten slås på. Hvis de ikke sammenkobles innen 10 sekunder vil subwoofers røde LED-lampe blinke sakte til de pares.
- Hvis subwooferen og lydplanken mister forbindelsen (f.eks. hvis stømmen slås av), vil de koble seg til igjen automatisk. Hvis enheten fortsatt ikke kobles til, må du gå til manuell sammenkobling.
- Når lydplanken er i standbymodus i 1 minutt, vil også subwooferen settes i standbymodus, og LED-indikatoren slås av.


Sammenkoble subwooferen manuelt

- Hvis subwooferen ikke kan kobles til lydplanken automatisk, kan brukeren sammenkoble dem manuelt ved å følge prosessen nedenfor.
Hold inne kilde- og vol+-knappen på lydplanken i 3 sekunder, og hold inne sammenkoblingsknappen på subwooferen i 3 sekunder. Lydplankens LED-indikator og subwoofers røde LED-lampe blinker raskt til de er sammenkoblet med hverandre. Etter tilkoblingen lyser LED-indikatoren kontinuerlig.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Alternativ 1: Koble til lyd gjennom en HDMI-kabel



Beste lyd kvalitet

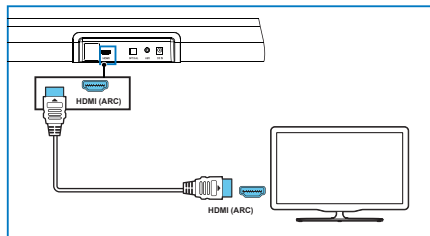

- I Bruk en HDMI-kabel til å koble **HDMI**-tilkoblingen på lydplanken til **HDMI UT** eller en annen enhet.

Alternativ 2: Koble til lyd gjennom en digital optisk kabel


Beste lyd kvalitet

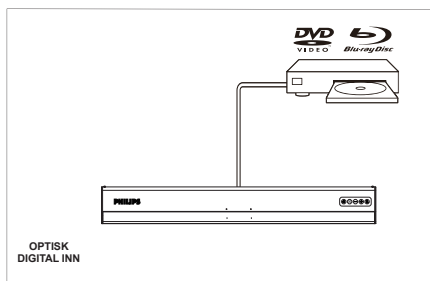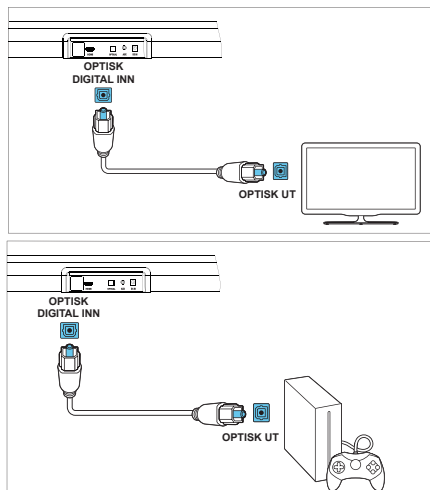

- I Bruk en optisk kabel til å koble den **OPTISKE** koblingen på lydplanken til **OPTISK UT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF UT**.

Alternativ 3: Koble til lyden gjennom en 3,5 mm stereo lydkabel

Beste lyd kvalitet

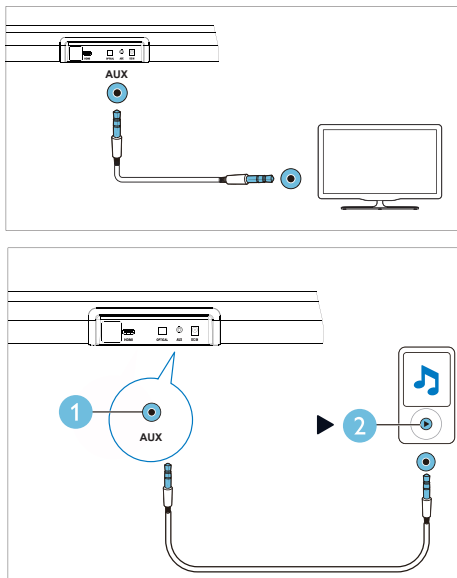

- I Bruk en 3,5 mm stereo lydkabel til å koble **AUX**-kontakten på lydplanken til **AUX**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.

4 Slik bruker du SoundBar

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du starter

- Utfør de nødvendige tilkoblingene som beskrevet i hurtigstartveiledningen, eller last ned brukerhåndboken fra www.philips.com/support.
- Sett SoundBar til riktig kilde for andre enheter.

Justere volum

- 1 Trykk på **+/- (volum)** for å øke eller minske volumnivået.
 - Demp lyden ved å trykke på **⏏**.
 - Gjenopprett lyden ved å trykke på **⏏** på nytt eller trykke på **+/- (volum)**.

Volumnivåstatus:



- En av fire RGB-LED-lamper går fra svak til kraftig lysstyrke når volumnivået er 25 % i 0,5 sekunder.



- To av fire RGB-LED-lamper lyser når volumnivået er 50 % i 0,5 sekunder. Den første LED-lampen lyser kontinuerlig, mens den andre går fra svak til kraftig lysstyrke.



- Tre av fire RGB-LED-lamper lyser når volumnivået er 75 % i 0,5 sekunder. De to første LED-lampene lyser kontinuerlig, mens den tredje går fra svak til kraftig lysstyrke.



- Fire RGB-LED-lamper lyser når volumnivået er maksimalt i 0,5 sekunder. De tre første LED-lampene lyser kontinuerlig, mens den fjerde går fra svak til kraftig lysstyrke.

MP3-spiller

Koble til MP3-spilleren for å spille av lydfiler eller musikk.

Dette trenger du

- An MP3-spiller.
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Bruk den 3,5 mm lange stereolydkabelen til å koble MP3-spilleren til **AUX**-kontakten på SoundBar.
- 2 Trykk på **⏏** på fjernkontrollen for å velge **AUX**-modus.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.


TV-avspilling

Koble til TV-en for å spille av lydfiler eller musikk.

Dette trenger du

- En TV med HDMI-kontakt.
- En HDMI-lydkabel.

- 1 Bruk en HDMI-kabel til å koble TV-en til HDMI-kontakten på SoundBar.
- 2 Trykk på INPUT/SOURCE på TV-ens fjernkontroll for å velge HDMI-modus.
- 3 Trykk på SOURCE på lydplankens fjernkontroll for å velge HDMI-modus.

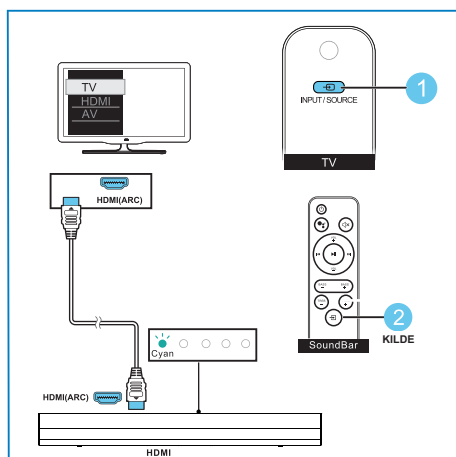

Spille av lyd via Bluetooth

Med Bluetooth kobler du SoundBar til Bluetooth-enheten (f.eks. en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller bærbar PC), så kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten gjennom SoundBar-høytalerne.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profilene A2DP og AVRCP og har Bluetooth-versjon 5.0.
 - Driftsområdet mellom SoundBar og en Bluetooth-enhet er ca. 4 meter (13 fot).
- 1 Trykk på  på fjernkontrollen for å sette SoundBar i **Bluetooth**-modus.
 - ↳ Lydplankens indikator blinker blått.
 - 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, søker etter og velger **Philips TAPB405** for å starte tilkoblingen (se Bluetooth-enhetens brukerhåndbok for informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Lydplankens indikatorlampe blinker blått under tilkoblingen.
 - 3 Vent til lydplankens indikator lyser kontinuerlig blått.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, vil indikatoren blinke kontinuerlig med lavere hastighet
 - 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten din.
 - Hvis du mottar et anrop mens musikken spilles av, dempes musikken.
 - Hvis Bluetooth-enheten har støtte for AVRCP-profil, kan du trykke på  /  på fjernkontrollen for å hoppe over et spor eller trykke på  for å pause/fortsette avspillingen.
 - 5 Velg en annen kilde for å avslutte Bluetooth.
 - Når du går tilbake i Bluetooth-modus, vil Bluetooth-tilkoblingen forbli aktiv.

Merk

- Musikkstrømming kan forstyrres av hindringer mellom enheten og SoundBar, for eksempel vegger, metallhus som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.
- Hvis du vil koble SoundBar til en annen Bluetooth-enhet, må du trykke på  på fjernkontrollen for å velge Bluetooth-modus og holde inne  for å koble fra den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Googles taleassistent

Bare begynn med "OK Google", og still spørsmål eller be den gjøre ting som for eksempel følgende:

"Spill litt jazz"

"Skru opp lyden"


"Start 13 minutters nedtelling for pizza"

"Trenger jeg paraply i dag?"

Innebygget Google Chromecast

Følg disse tre trinnene for å få glede av denne funksjonen:

1. Koble en telefon eller et nettbrett til samme Wi-Fi-nettverk som høyttaleren som bruker Google Home-appen.
2. Strøm podcaster, musikk og mer fra over 100 Chromecast-aktiverte apper. Trykk på strømmeknappen i en Chromecast-aktivert app for å spille av.
3. Trykk på strømmeknappen i en Chromecast-aktivert app for å spille av musikk fra høyttaleren.


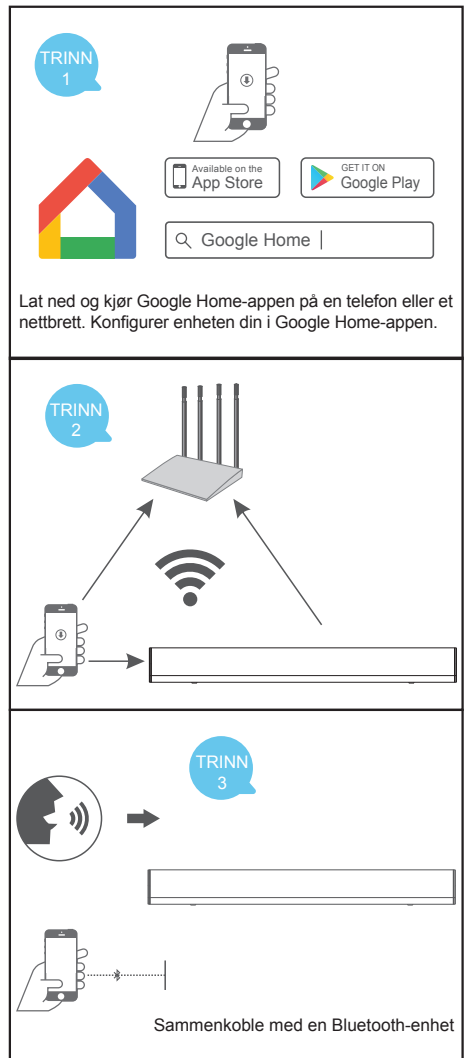


AirPlay 2


Det kreves iOS 11.4 eller nyere på enheten for å kontrollere denne høyttaleren, som tillater AirPlay 2.

Konfigurer enheten din i Apple Home-appen på en iPhone eller iPad.

- I. Koble iOS-enheten til Wi-Fi.
- II. Følg konfigureringsprosessen for Apple Home-appen.
- I. Åpne Apple Home-appen.
- II. Klikk på "+"-ikonet og velg "Legg til tilbehør".
- III. Klikk på "Har ingen kode eller kan ikke skanne".
- IV. Søk etter enheten og klikk på enhetens navn når den oppdages.
- V. Når du blir bedt om å legge utstyret til nettverket, klikker du på Tillat.
- VI. Vent på nettverkstilkoblingen.
- VII. Etter at nettverket er tilkoblet, legges tilbehøret til.
- VIII. Gå til Hjem, der du finner enheten du nettopp la til.

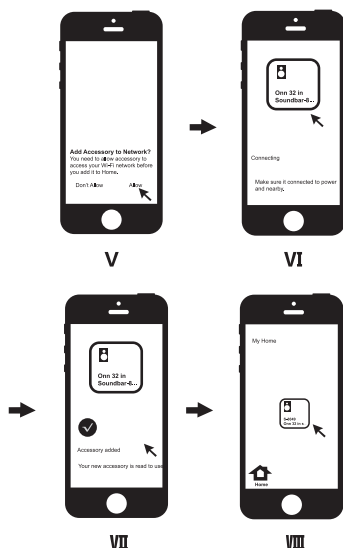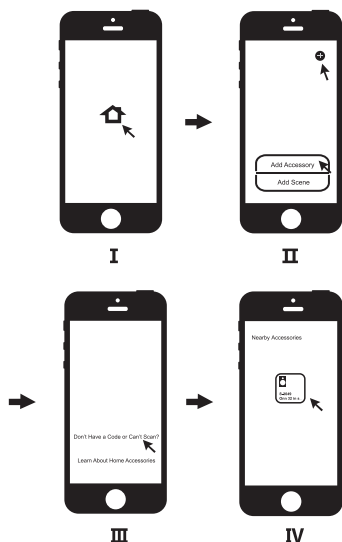

3. Når lydplanken er koblet til nettverket, kan du spille musikk til lydplanken via AirPlay.
 - I. Velg en musikkspiller, f.eks. Apple-musikkappen, og klikk på AirPlay-ikonet.
 - II. Velg enhetens navn og klikk for å koble til. Bruk avspillingskontrollene mens du strømmer; f.eks. volum opp/ned, spill av / pause, forrige/neste osv.

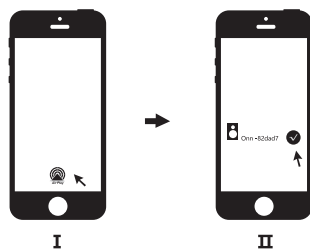

Bruk av merket for "Works with Apple" betyr at et tilbehør er utformet for å fungere spesielt med teknologien som identifiseres med merket, og er sertifisert av utvikleren til å møte Apples standarder for ytelse.

Bruke fabrikkinnstillinger

Når høyttaleren er på, kan du trykke på VOL- og VOL+ i 15 sekunder for å slå høyttaleren av og tilbakestille til standardinnstillinger.


5 Veggmontert

Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskade eller skade på utstyr. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukeravdelingen i landet du bor i.
- Før SoundBar veggmonteres, må du forsikre deg om at veggen tåler vekten.

Skruenes lengde/diameter

Avhengig av hvilken type veggmontering du velger for SoundBar, må du sørge for å bruke skruer med passende lengde og diameter.

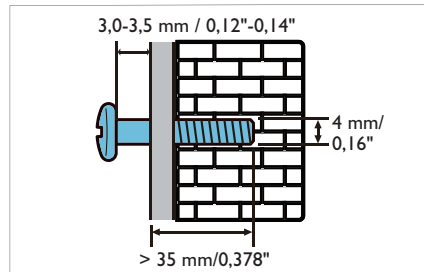

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for informasjon om hvordan du monterer SoundBar

- 1) Bor to huller i veggen.
- 2) Fest dyelene og skruene i hullene.
- 3) Heng SoundBar på festeskrueene.

6 Produktspesifikasjoner



Merk

- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total RMS-utgangseffekt
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
- Frekvensrespons: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Signal-til-støy-forhold:
> 88 dB (CCIR) / (A-vektet)
- Total harmonisk forvrengning: < 1 %
- Inngangsfølsomhet:
 - LINJE INN: 500 mV +/- 50 mV

Lyd

- S/PDIF digital lydinngang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Frekvensbånd/utgangseffekt:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Hovedenhet

Lydplanke

- Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Strømforbruk: 18 V/2 A
- Strømforbruk ved standby: ≤ 2,5 W
- Mål (B x H x D): 800 x 67,5 x 107 mm
- Vekt: 2,09 kg
- **Innebygde høyttalere:** 2 x full rekkevidde (57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x tweeter (19,05 mm / 0,75", 6 ohm)

Subwoofer

- Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Strømforbruk: 60 W
- Strømforbruk ved standby: ≤ 2 W
- Mål (B x H x D): 300 x 343 x 150 mm
- Vekt: 5,08 kg
- **Innebygde høyttalere:** 1 x frekvens (133 mm / 5,25", 4 ohm)

Fjernkontrollbatterier

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 er i samsvar med EUs energilovgivning.

TAPB405 samsvarer med Europakommisjonens forskrift (EC) nr. 1275/2008 (EU) nr.

801/2013 som nettverksutstyr med høy nettverkstilgjengelighet (HINA-utstyr og utstyr med HINA-funksjonalitet).

Strømforbruk

Standby: I/R

Nettverk i standby: I/R

Aktiv standby*: 3 W

* **Aktiv standby:** TAPB405 er tilkoblet et trådløst nettverk, men har ingen aktive lydfunksjoner.

7 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri produktets deksel.

Forsøk aldri å reparere produktet selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien.

Hvis du har problemer med bruk av dette produktet må du sjekke følgende punkt før du ber om service.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du få støtte på www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på SoundBar virker ikke.

- Koble SoundBar fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra SoundBar-høytalerne

- Koble lydkabelen fra SoundBar til din TV eller en annen enhet.
- Tilbakestill SoundBar til fabrikkinnstillingene.
- Velg riktig lydkilde på fjernkontrollen.
- Påse at audio fra SoundBar ikke er dempet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV gjennom SoundBar, pass på at TV-en er dempet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til lydplanken.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for SoundBar.
- Du har ikke aktivert enhetens Bluetooth-funksjon. Se enhetens brukerveiledning for hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke korrekt tilkoblet. Koble til enheten korrekt. (se "Spill av lyd via Bluetooth" på side 10)

- SoundBar er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten og prøv igjen.

Kvalitet på lydavspilling fra en Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottakingen er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundBar eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundBar.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobler seg til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottakingen er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundBar eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundBar.
- Slå av Bluetooth-enhetens Wi-Fi-funksjon for å unngå interferens.
- For noen Bluetooth-enheter kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette er ikke en feil ved SoundBar.



Bluetooth®-ordet, -merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in og andre tilknyttede merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Apple og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

De adopterte varemerkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips-skjoldet er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

