



Kratke upute za korisnike

CD480/CD485

PHILIPS

Sadržaj pakiranja



Telefon*



Bazna stanica (CD485)




Bazna stanica (CD480)




Punjač*



Adapter za napajanje*



Kabel za liniju**



Korisnički priručnik
Kratke upute za korisnike
Jamstvo

- * U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- ** U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.


Pažnja

- Koristite samo isporučene baterije i adapter za napajanje.

Napomena

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

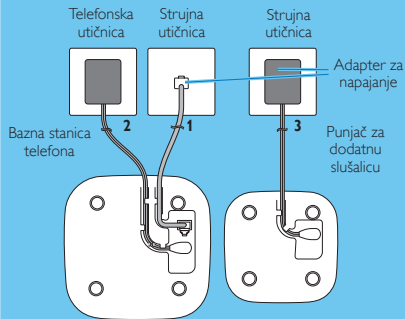


- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.

Samo za modele s više slušalica:

- 3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.

2 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

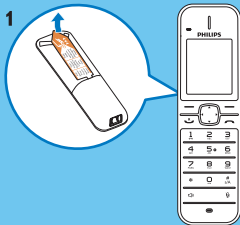

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisne o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku ▲/▼ kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.

Punjenje telefona



Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.

↳ Telefon se počinje puniti.

Napomena Prije prvog korištenja baterije punite 8 sati.

Provjera razine napunjenosti baterije



Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).



Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja.

Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

3 Uživajte

Poziv

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .

Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu

Pritisnite  ili  kako biste podesili glasnoću tijekom poziva.

Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

3 Unesite ime i pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

4 Unesite broj i pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.

Snimanje obavijesti (samo za CD485)

1 Pritisnite **[Meni]**.

2 Odaberite  > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

3 Odaberite **[Samo odgovor]** ili **[Snimi i]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.


4 Odaberite **[Snimi novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

5 Približite se mikrofону i započnite snimanje nakon zvučnog signala.

6 Pritisnite **[U Redu]** za zaustavljanje snimanja.

↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

Preslušajte poruke snimljene na telefonskoj sekretarici (samo za CD485)

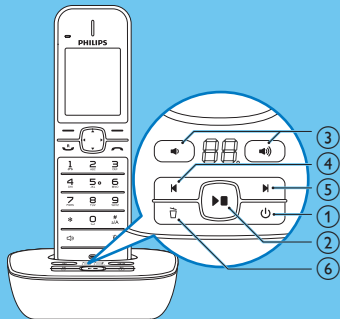

- ① Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: pritisnite .
- ② Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije snimljene poruke: pritisnite .
- ③ Podešavanje glasnoće: pritisnite  / .
- ④ Premotavanje unatrag:
Prilikom reprodukcije poruka pritisnite  kako biste poruku preslušali otpočetak.
Tijekom prve sekunde trenutne poruke pritisnite  za reprodukciju prethodne poruke.
- ⑤ Premotavanje unaprijed: pritisnite  za prelazak na sljedeću poruku.
- ⑥ Brisanje trenutne poruke: pritisnite .

Napomena Dodatne informacije potražite u odjeljku korisničkog priručnika Telefonska sekretarica.

Dobrodošli u Philips

Registrirajte svoj uređaj na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Provjerite korisnički priručnik koji ste dobili uz svoj novi telefon.

Online pomoć

www.philips.com/support



Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika autorskih prava.
Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.



CE 0979

QSG_CD480-485_HR_V2.1
WK11304