


Nešiojamas DVD grotuvas

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

PET 716
PET 716S
PET 719

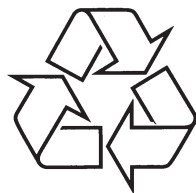

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

SENO PRODUKTO IŠMETIMAS

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis prietaisas atitinka Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	210 x 178 x 39 mm
Svoris	0,79 kg
Energijos tiekimas	Išvestis: 100-240V 50/60 Hz 0,3A Išvestis: DC 9V 1A
Energijos suvartojimas	9W
Veikimo temperatūra	0 – 45°C
Lazerio bangos ilgis	650nm
Video sistema	PAL
Dažnis	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Signalas / triukšmo santykis	≥ 80dB
Audio išskirpimas + triukšmas	≤ -80 (1KHz)
Kanalų atskyrimas	≥ 80dB
Dinaminė apimtis	≥ 80dB
Išvestis	
Audio išvestis (analoginis audio)	Išvesties lygis: 2V ± 10%
Varža	10KΩ
Video išvestis	1Vp – p ± 20%
Varža	75Ω

PHILIPS pasilieka teisę daryti dizaino ir savybių pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

Pakeitimai, neleidžiami gamintojo gali nutraukti vartotojo teisę naudotis prietaisu.


Visos teisės saugomos.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips.

Norėdami pilnai pasinaudoti visa pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.


Pagrindinio prietaiso valdymas

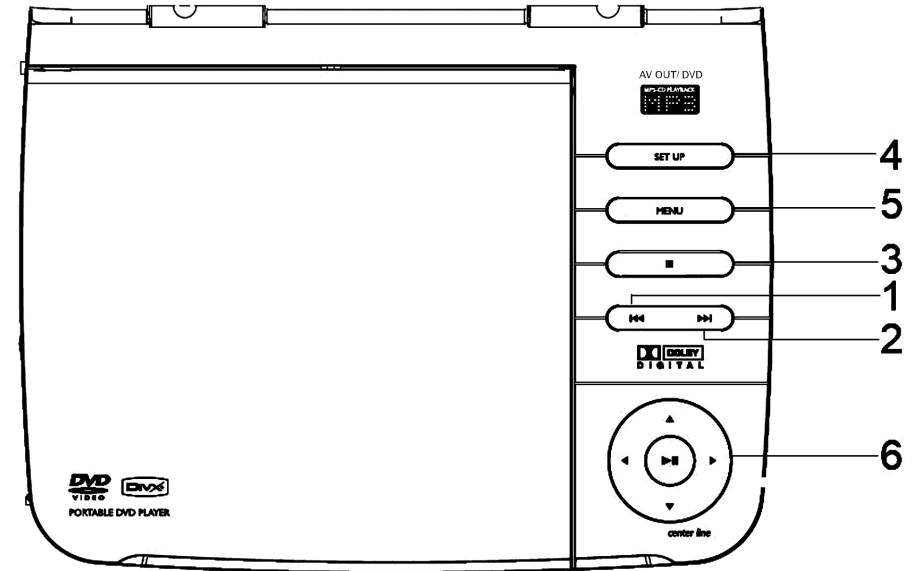

1. **PREV**Pereina prie prieš tai buvusio skyriaus, takelio ar poskyrio.
2. **NEXT**Pereina prie sekančio skyriaus, takelio ar poskyrio.
3. **■**Sustabdo grojimą.
4. **AV OUT/DVD**Perjungia tarp DVD ir AV OUT režimų.
5. **MENU**Parodo meniu puslapį.
6. **▲, ▼, ◀, ▶**Naršo po meniu.
.....(◀/▶) ieškoti atgal / pirmyn diske skirtingais greičiais.
▶||Pradėti grojimą ar padaryti pauzę.
.....Patvirtinti pasirinkimą.


FUNKCIJŲ APŽVALGA

Grotuvo kairė pusė

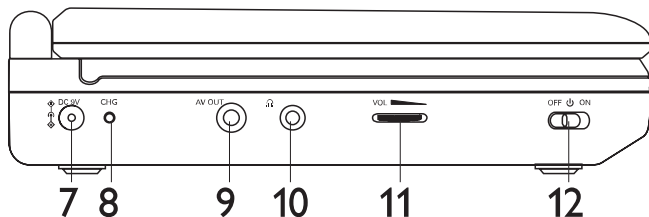

- 7. **DC 9V**Energijos tiekimo lizdas.
- 8. **CHG**Krovimo indikatorius.
- 9. **AV OUT**Audio/Video išvesties lizdas.
- 10.Ausinių lizdas.
- 11. **VOL**Garsumo valdymas.
- 12. **OFF** **ON**Įjungti / išjungti energijos tiekimą.

Grotuvo priekis

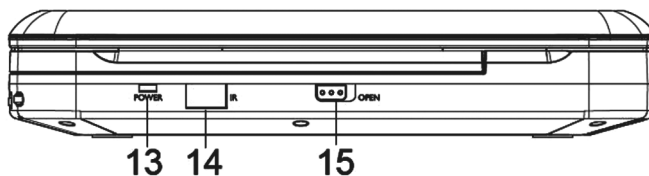

- 13. **POWER**Energijos indikatorius.
- 14. **IR**Nuotolinis sensorius.
- 15. **OPEN**Atidaryti diskų dėklo dureles norint įdėti ar išimti diską.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei atrodo, kad DVD grotuvas veikia negerai, pirmiausia pasitikrinkite šį sąrašą. Galbūt kažką praleidote.

ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite prietaiso taisyti patys, nes tai nutrauks garantiją.

Jei prietaisas ima veikti negerai, pirmiausia peržiūrėkite šį problemų sprendimų sąrašą, prieš nešdami prietaisą į taisyklą. Jei negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, susisieki su pardavėju ar priežiūros centru.

Simptomas

Sprendimas

Nėra energijos

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido galai gerai prijungti.
- Patikrinkite, ar elektros tinklas veikia prijungdami kitą prietaisą.
- Patikrinkite, ar baterija neišsikrovusi.
- Patikrinkite, ar automobilinis adapteris prijungtas gerai.

Iškraipytas vaizdas

- Patikrinkite, ar diskas švarus. Nuvalykite jį švari minkštu skudurėliu, valydami nuo centro į kraštą.
- Kartais gali atsirasti nedideli vaizdo iškraipymai. Tai nėra

Visiškai iškraipytas vaizdas / vaizdas nespalvotas

- PAL nustatymas gali būti neteisingas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.

Nėra garso

- Patikrinkite audio sujungimus. Jei naudojate HiFi stiprintuvą, pabandykite kitą garso šaltinį.

Disko negroja

- Įsitinkite, kad diską įdėjote etikete į viršų.
- Nuvalykite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra sugadintas uždėdami kitą diską.

Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite visų kliūčių, kurie gali sutrukdyti signalui. Patikrinkite ar pakeiskite baterijas.

Iškraipytas ar nespalvotas vaizdas su DVD

- Naudokite tik diskus, suformatuotus pagal televizoriaus naudojamus nustatymus (PAL).

Grotuvas nereaguoja į jokias komandas grojimo metu

- Veiksmai neleidžiami disko.
- Skaitykite nurodymus, pridėtus prie disko.

Grotuvas yra šiltas

- Kai grotuvas yra naudojamas ilgą laiką, jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.

Ekranas ryškumas sumažėja kai atjungiamas maitinimas iš tinklo

- Prietaisas taupo energiją, kad užtikrintų ilgesnį baterijų tarnavimo laiką. Tai yra normalu. Pareguliuokite ryškumą naudodami ryškumo reguliatorių.

ĮDIEGIMO VEIKSMAI

Video nustatymų puslapis

Kai kursorius žymi jūsų pasirinkimą, spauskite **ENTER**:

Brightness (Ryškumas) Pasirinkti ryškumo lygį

Contrast (Kontrastas) Pasirinkti kontrasto lygį

DivX® VOD Gauti DivX ID skirtą VOD

Spauskite **◀◀** norėdami nutraukti veiksmą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu.

Slaptažodžio nustatymų puslapis

Kai kursorius žymi jūsų pasirinkimą, spauskite **ENTER**:

Password (Slaptažodis) Pakeisti esamą slaptažodį (3308 pagal nutylėjimą)

Spauskite **◀◀** norėdami nutraukti veiksmą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu.

Pastaba: tėvų kontrolės nustatymai galimi tik tuomet, kai slaptažodžio režimas yra išjungtas.

Pasirinkimų puslapis

Kai kursorius žymi jūsų pasirinkimą, spauskite **ENTER**:

Audio (Audio) Pasirinkti audio kalbos nustatymus

Subtitle (Subtitrai) Pasirinkti subtitrų kalbos nustatymus

Disc Menu (Disko meniu) Pasirinkti disko meniu kalbos nustatymus


Parental (Tėvų kontrolė) Pasirinkti tėvų kontrolės nustatymus

Default (Numatytieji) Atkurti gamyklinius parametrus

Spauskite **◀◀** norėdami nutraukti veiksmą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

Nuotolinio valdymo pultelis

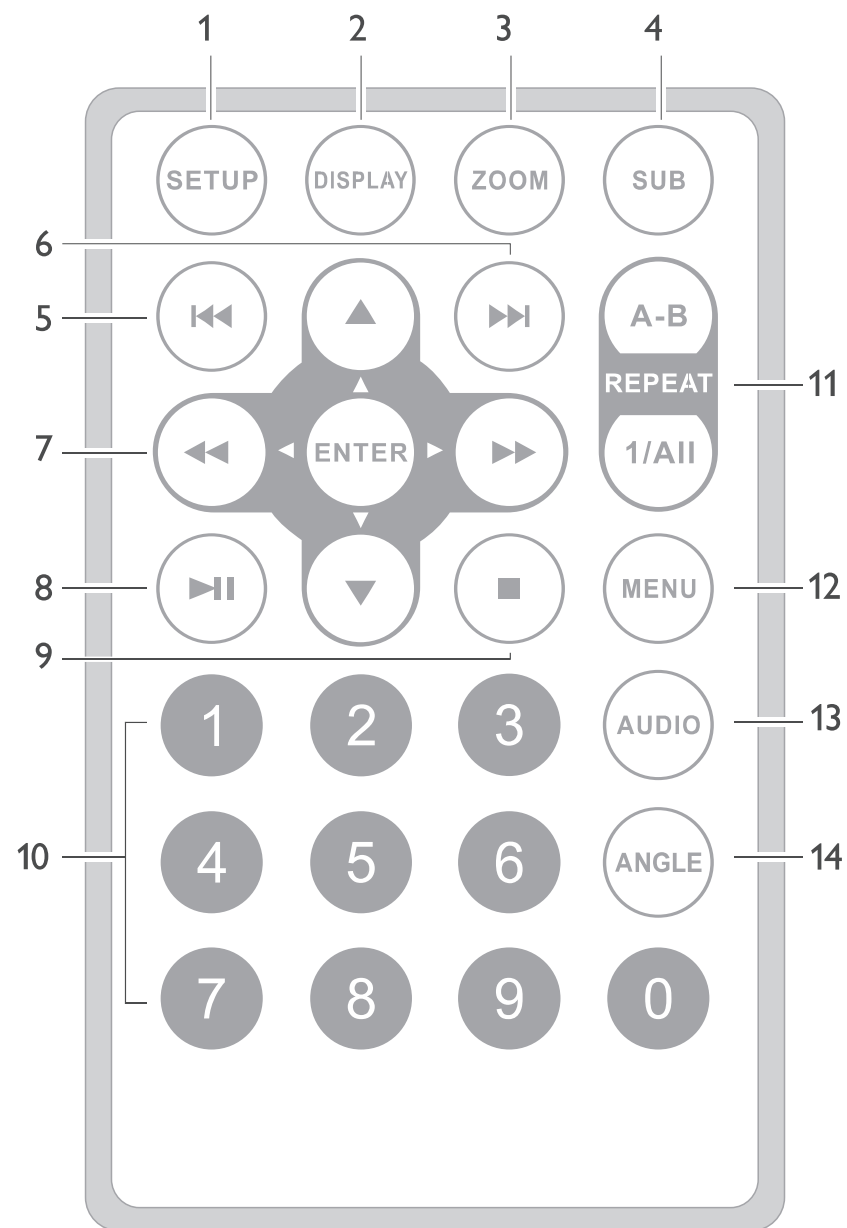

FUNKCIJŲ APŽVALGA

1. **SETUP**Ieiti ar išeiti iš sistemos meniu.
2. **DISPLAY**Parodyti informaciją ekrane grojimo metu.
3. **ZOOM**Padidinti ar sumažinti nuotrauką ar aktyvų vaizdą ekrane.
4. **SUB**Pasirinkti subtitrų kalbą.
5. **◀◀**Pereina prie prieš tai buvusio skyriaus, takelio ar poskyrio.
6. **▶▶**Pereina prie sekančio skyriaus, takelio ar poskyrio.
7. **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**Naršo po meniu.
.....(**◀◀** / **▶▶**) ieškoti atgal / pirmyn diske skirtingais greičiais.
ENTERPatvirtinti pasirinkimą.
8. **▶▶**Pradėti grojimą ar padaryti pauzę.
9. **■**Sustabdo grojimą.
10. **0-9**Skaičių mygtukai.
11. **REPEAT 1/ALL**Kartoti skyrių, takelį ar poskyrį.
A-BKartoti tam tikros atkarpos diske grojimą.
12. **MENU**Ieiti ar išeiti iš disko turinio meniu.
13. **AUDIO**Pasirinkti audio kalbą kai grojamas DVD diskas arba pasirinkti audio režimą (stereo, mono-kairė arba mono-dešinė) kai grojamas VCD/CD diskas.
14. **ANGLE**Pasirinkti DVD kameros rakursą.

ĮDIEGIMO VEIKSMAI

Norėdami mėgautis geriausia žiūrėjimo patirtimi, naudokite SETUP meniu, kad nustatytumėte geriausius pasirinkimus. Naudokite ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ mygtukus norėdami pažymėti savo pasirinkimą ir spauskite **ENTER**.

1. Spauskite **SETUP**. Nustatymų sąrašas parodomas.
2. Naudodamiesi ▲ ▼ pažymėkite savo pasirinkimą.

Kai kursorius žymi jūsų pasirinkimą, spauskite **ENTER**:

General Setup Page	(Bendras nustatymų puslapis) Pasirinkti ekrano ir kitus nustatymus
Video Setup Page	(Video nustatymų puslapis) Pasirinkti video nustatymus
Password Setup Page	(Slaptažodžio nustatymų puslapis) Pasirinkti slaptažodžio nustatymus
Preference Page	(Pasirinkimų puslapis) Pasirinkti grojimo nustatymus
Exit (Išeiti)	Išeiti iš sistemos meniu

3. Spauskite ◀◀ norėdami nutraukti veiksmą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu.
4. Spauskite SETUP norėdami išeiti.

Bendras nustatymų puslapis

Kai kursorius žymi jūsų pasirinkimą, spauskite **ENTER**:

TV Display	(Televizoriaus ekranas) Pasirinkti ekrano santykį
Angle Mark	(Rakurso žymė) Pasirinkti rakurso žymės nustatymus
OSD Language	(Ekrano kalba) Pasirinkti ekrano kalbos nustatymus
Screen Saver	(Ekrano užsklanda) Pasirinkti ekrano užsklandos nustatymus
Last Memory	(Paskutinė atmintis) Pasirinkti nustatymus, naudotus paskutinio grojimo metu.

Spauskite ◀◀ norėdami nutraukti veiksmą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu.


Pastaba: Prieš naudodami ▲, ▼ mygtukus norėdami pasirinkti kameros rakursą, įsitikinkite, kad diskas yra įrašytas su šia galimybe ir jūs įjungėte šį nustatymą sistemos meniu.

ATSARGIAI

Kitoks nei čia nurodyta valdymas, reguliavimas ar procedūrų atlikimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.

Skyriaus paleidimas

1. Spauskite **MENU** norėdami įeiti į disko skyrių meniu.
2. Naudodamiesi **⏮⏪⏩⏭** ▲ ▼ arba **skaičių mygtukais (0-9)** pasirinkite norimą nustatymą.
3. Spauskite **ENTER** norėdami patvirtinti.

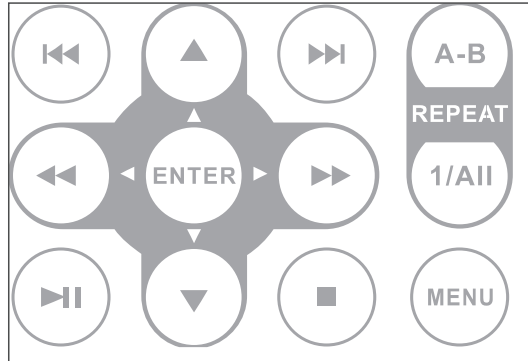

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja skaitmeninius video diskus, atitinkančius universalų DVD Video standartą. Su juo jūs galite pilnai mėgautis filmais su tikra kino vaizdo kokybe bei stereo ar multi-kanalų garsu (priklausomai nuo disko ir grojimo nustatymų).

Visos unikalios DVD-Video diskų funkcijos, tokios kaip garso takelio ir subtitrų kalbos pasirinkimas bei skirtingos kameros pozicijos (taip pat priklausomos nuo disko), yra galimos šiame grotuve.

Be to, jūs galite naudoti užraktą nuo vaikų, kuris leidžia jums pasirinkti, kokius diskus jūsų vaikai galės žiūrėti. Jūs pamatysite, kaip paprastai naudotis šiuo grotuvu naudojant ekrano displejų bei grotuvo displejų kartu su nuotolinio valdymo pulteliu.

Išpakavimas

Pirmiausia patikrinkite ar pakuotėje yra visos reikalingos dalys:

- Nešiojamas DVD grotuvas
- Automobilinis adapteris (12V)
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Maitinimo laidas DSA-9W-09 F (DVE) arba AY4132 (PHILIPS)
- Nuotolinio valdymo pultelis
- Audio/video laidas
- Garantija

Pastatymas

- Statykite prietaisą ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo šildymo įrangos ir tiesioginių saulės spindulių.
- Jei grotuvas negali tinkamai nuskaityti kompaktinių diskų ar DVD, pirmiausia pabandykite panaudoti valymui skirtą CD/DVD (galima įsigyti parduotuvėse), kad nuvalytumėte lęšį, prieš nešdami grotuvą į taisyklą. Kitokie valymo būdai gali pažeisti lęšį.
- Visuomet laikykite diskų skyrelio dureles uždarytas, kad dulksės nesikauptų ant lęšio.
- Lęšis gali aprasoti, jei grotuvas įnešamas iš šaltos į šiltą aplinką. Tokiu atveju diskų grojimas negalimas. Palikite grotuvą šiltoje aplinkoje, kol lęšis nudžius.

Apie įmontuotą pakraunamą bateriją

Atsargumo priemonės susijusios su baterijos krovimu

1. Kai baterija yra pilnai išsikrovusi, tuojau pat ją pakraukite (nepriklausomai nuo to, ar planuojate naudoti bateriją, ar ne). Tokiu būdu užtikrinsite maksimalų baterijos tarnavimo laiką. Kai baterija baigia išsekti, baterijos piktograma bus rodoma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
2. Norėdami pakrauti bateriją, prijunkite grotuvą prie elektros tinklo ir krovimo indikatorius įsijungs.

Pakraunamų baterijų naudojimas ir priežiūra

1. Baterijos įkrovimui visuomet naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris yra pridėdamas prie grotuvo.
2. Krovimo efektyvumas sumažėja, kai aplinkos temperatūra nukrinta žemiau nei 10°C arba pakyla aukščiau nei 35°C.
3. Pilnai pakrauta baterija veikia apie 2 valandas, kai prie DVD grotuvo prijungtos ausinės.

Galimi diskų formatai

Be DVD-Video diskų, jūs taip pat galite groti visus video diskus ir audio diskus (įskaitant CD±R, CD±RW, DVD±R ir DVD±RW).

DVD-Video

Priklausomai nuo medžiagos, esančios diske (filmas, video klipai, serialas ir t.t.), diske gali būti vienas ar daugiau skyrių ir kiekviename skyriuje gali būti vienas ar daugiau poskyrių. Kad naršymas būtų lengvas ir patogus, jūsų grotuvas leidžia jums judėti tarp skyrių ir taip pat tarp poskyrių.

Diskas su JPEG failais

Jūs galite žiūrėti JPEG formato nuotraukas naudodamiesi šiuo grotuvu.

Video diskai

Priklausomai nuo medžiagos, esančios diske (filmas, video klipai, serialas ir t.t.), diske gali būti vienas ar daugiau takelių ir takeliuose gali būti viena ar daugiau rodyklių, kaip nurodyta ant disko įpakavimo. Kad naršymas būtų lengvas ir patogus, jūsų grotuvas leidžia jums judėti tarp takelių ir taip pat tarp rodyklių.

Audio diskai / MP3 diskai

Audio diskai / MP3 diskai gali būti sudaryti tik iš muzikinių takelių. Jūs galite groti juos įprastai, per stereo sistemą, naudodami mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje ir / arba ant pačio prietaiso, arba per televizorių naudodami ekrano meniu.

Apie DivX

DivX yra populiarī medijos technologija, sukurta kompanijos DivX, Inc. DivX media failus sudaro itin suspausta video medžiaga su puikia vaizdo kokybe ir užimanti sąlyginai mažai vietos. DivX failuose taip pat gali būti sudėtingų media funkcijų, tokių kaip meniu, subtitrai bei įvairūs garso takeliai. Daug DivX failų galima parsisiųsti internetu. Jūs taip pat galite sukurti savo failus naudodami savo video medžiagą ir lengvai naudojamus įrankius iš www.DivX.com.



Norėdami peržiūrėti DVD-Video disko turinį, spauskite **MENU**.

Skyriai ir poskyriai gali turėti savo meniu. DVD meniu funkcija leidžia jums pasirinkti nustatymus iš šių meniu. Spauskite atitinkamą atitinkamą skaičiaus mygtuką arba naudokite ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ mygtukus norėdami pažymėti savo pasirinkimą ir spauskite **ENTER**.

Disko meniu

Spauskite **MENU**. Meniu gali sudaryti, pavyzdžiui, kameros rakursų pasirinkimas, audio kalba ir subtitrų nustatymai, taip pat poskyriai skyriuje.



Kalbos keitimas

Spauskite **AUDIO**. Jei diskas turi kalbos nustatymų galimybę, tai parodoma ekrane.


Spauskite **AUDIO** pakartotinai, kol pasieksite pageidaujimą kalbos pasirinkimą.



Subtitrai

Spauskite **SUB**. Jei diskas turi subtitrų nustatymų galimybę, tai parodoma ekrane.

Spauskite **SUB** pakartotinai, kol pasieksite pageidaujimą kalbos pasirinkimą.

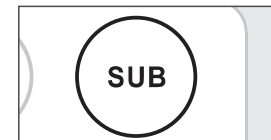



✓ PATARIMAS


Šie du nustatymai priklauso nuo to, ar jūsų diskas palaiko kalbos ir subtitrų pasirinkimo funkciją.

BENDROS FUNKCIJOS

Kartojimas A – B


Norėdami kartoti pasirinktą skyriaus atkarpą:

- Spauskite **A-B** pasirinktame pradžios taške;  **A** pasirodo ekrane.
- Spauskite **A-B** dar kartą pasirinktame pabaigos taške;  **AB** pasirodo ekrane ir atkarpos kartojimas pradėdamas.
- Norėdami išjungti atkarpos kartojimą, spauskite **A-B**.

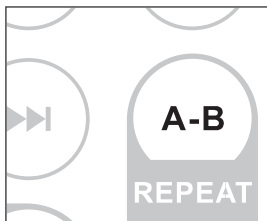

Garsumo reguliavimas

Naudokite sukamąjį ratuką kairėje prietaiso pusėje norėdami padidinti ar sumažinti garsumą.

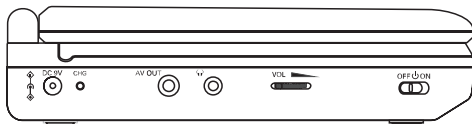

Ekranas

Spauskite **DISPLAY** nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai norėdami pasirinkti šiuos ekrano nustatymus.

	DVD	CD/VCD	DivX
X 1	Peržiūrėta skyriaus	Perklaudyta takelio	Perklaudyta takelio
X 2	Liko skyriaus	Liko takelio	Liko takelio
X 3	Peržiūrėta poskyrio	Viso perklaudyta	Išjungti
X 4	Liko poskyrio	Viso likę	
X 5	Išjungti	Išjungti	

✓ PATARIMAS

Jei žiūrite JPEG failus, šis mygtukas leidžia pasirinkti vieną iš 17 nuotraukų peržiūros režimų.

BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Prietaisas veikia su pridėdamu maitinimo laidu arba mašininu adapteriu.

- Įsitikinkite, kad įeinančios srovės stiprumas atitinka srovės adapterį. Kitu atveju adapteris ir prietaisas gali būti sugadinti.
- Norėdami išvengti elektros šoko, nelieskite laido šlapiomis rankomis.
- Kai prijungiate prietaisą prie automobilio energijos lizdo (cigarečių pridegiklio), įsitikinkite, kad įeinančios srovės stiprumas atitinka automobilio srovės stiprumą.
- Išjunkite prietaisą iš elektros maitinimo tinklo, jei nenaudosite prietaiso ilgesnį laiką.
- Išjungdami prietaisą iš rozetės, laikykite jį už kištuko. Netraukite už laido.

Saugumas ir priežiūra

- Neardykite prietaiso, nes lazerio spinduliai yra pavojingi akims. Bet koks techninis aptarnavimas turėtų būti atliekamas kvalifikuoto personalo.
- Išjunkite elektros maitinimą jei prietaisas sudrėksta ar sušlampa.
- Atsargiai elkitės su prietaisu – nemėtykite jo ir saugokite nuo smūgių, nes jie gali sukelti neteisingą veikimą.
- Svarbu (modeliams su pridėdomomis ausinėmis): garantuoja suderinamumą su maksimaliu grotuvo garsu, kaip nuspręsta reguliacinėse institucijose tik su originaliu prie prietaiso pridėtu ausinių modeliu. Jei ausines reikia pakeisti, rekomenduojame susisiekti su pardavėju ir įsigyti modelį, identišką originaliam, pateiktam Philips.
- Eismo saugumas: nenaudokite prietaiso vairuodami automobilį ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti eismo įvykį.
- Saugokite prietaisą nuo karščio iš šildymo įrangos ar tiesioginių saulės spindulių.
- Šis prietaisas nėra apsaugotas nuo drėgmės ir vandens: neįmerkite prietaiso į vandenį. Vanduo, patekęs į prietaisą gali sukelti nepataisomą žalą.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šveitikliais, nes jie gali pažeisti grotuvą.
- Neleiskite skysčiams taškytis ar lašėti ant prietaiso. Nestatykite pavojaus šaltinių (pvz. indų su skysčiais, uždegtų žvakių) ant prietaiso.
- Nelieskite lęšio!
- Per stiprus garsas iš ausinių gali sukelti klausos sutrikimų ar praradimą.
- Saugokite baterijas nuo šilumos šaltinių, tokių kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ir panašiai.

Pastaba: Kai grotuvas naudojamas ilgą laiką, jo paviršius įšyla. Tai yra normalu

BENDRA INFORMACIJA

Klausyimosi saugumas

Klausykite vidutiniu garsumu:

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie "normalaus" garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausyimosi tai, kas atrodo kaip "normalus" garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.



Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykite ne per ilgai:

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net "normalaus" lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis:

- Klausykite ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose.
- Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

BENDROS FUNKCIJOS

Audio išvesties keitimas (VCD / CD)

Spauskite **AUDIO** pakartotinai norėdami pasirinkti šiuos audio nustatymus.

x 1	Mono kairėje
x 2	Mono dešinėje
x 3	Stereo



- ✓ **PATARIMAS**
Šis mygtukas yra naudojamas audio kalbos pasirinkimui grojant DVD diską.

Priartinimas

Priartinimo funkcija leidžia jums padidinti video vaizdą ir peržiūrėti padidintą vaizdą. Spauskite **ZOOM** pakartotinai norėdami pasirinkti šiuos priartinimo nustatymus.

Zoom x 1	2 x
Zoom x 2	3 x
Zoom x 3	4 x
Zoom x 4	Normalus



- ✓ **PATARIMAS**
Jei žiūrite JPEG failus, seka yra tokia: 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% ir įprastas.

Kartojimas

Spauskite **REPEAT 1/ALL** pakartotinai norėdami pasirinkti šiuos kartojimo nustatymus:

	DVD veiksmas	MP3 veiksmas	CD veiksmas	JPEG/DivX veiksmas
X 1	Kartoja poskyrį	Kartoja vieną	Kartoja takelį	Kartoja vieną
X 2	Kartoja skyrių	Kartoja katalogą	Kartoja visus	Kartoja katalogą
X 3	Kartoja visus	Atšaukia kartojimą	Atšaukia kartojimą	Atšaukia kartojimą
X 4	Atšaukia kartojimą			


- ✓ **PATARIMAS**
Kartojimo funkcija taip pat veikia ir JPEG. Veiksmai gali priklausyti priklausomai nuo turinio.

BENDROS FUNKCIJOS

Perėjimas prie kito poskyrio / takelio / skyriaus

Kai diske yra daugiau nei vienas skyrius ar takelis, jūs galite pereiti prie kito skyriaus / poskyrio / takelio:

- Spauskite ►► trumpai grojimo metu norėdami pasirinkti kitą skyrių / poskyrį / takelį.
- Spauskite ◄◄ trumpai grojimo metu norėdami pasirinkti prieš tai buvusį skyrių / poskyrį / takelį.
- Norėdami pereiti tiesiogiai prie bet kokio skyriaus, poskyrio ar takelio, įveskite reikiamą numerį naudodamiesi skaičių mygtukais (0-9).

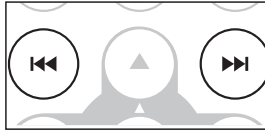


Paieška

Grojimo metu spauskite ►► pakartotinai norėdami aktyvuoti šias paieškos į priekį funkcijas:

Spauskite ◄◄ pakartotinai norėdami aktyvuoti šias paieškos atgal funkcijas:

◄◄	►►
2 x atgal	2 x pirmyn
4 x atgal	4 x pirmyn
8 x atgal	8 x pirmyn
16 x atgal	16 x pirmyn
32 x atgal	32 x pirmyn
Normalus greitis	Normalus greitis


Spauskite ENTER arba ►► norėdami pratęsti įprastą grojimą.

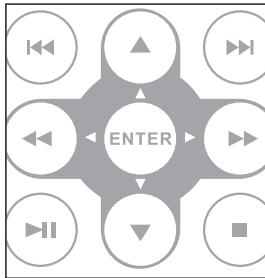

BENDRA INFORMACIJA

Diskų priežiūra

- Neklijuokite popieriaus ar lipnios juostos prie diskų.
- Nelaikykite diskų tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie šilumos šaltinių.
- Kai disko nenaudojate, laikykite jį dėžutėje.
- Norėdami nuvalyti diską, valdykite jį nuo centro į kraštus naudodami minkštą, nepūkuotą audinį.

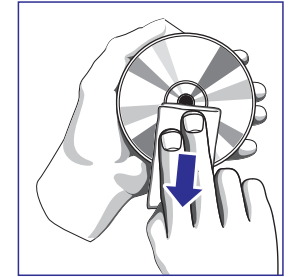

LCD ekrano priežiūra

LCD ekranai gaminami naudojant tiksliąsias technologijas. Tačiau jūs galite matyti mažus juodus arba ryškius (raudonus, mėlynus ar žalius taškus) nuolat. Tai normalus gamybos proceso rezultato ir nėra defektas.

Aplinkosaugos informacija

Mes kiek įmanoma sumažiname pakavimo medžiagų kiekį ir padarėme pakuotę lengvai suskirstomą į šias medžiagas: kartoną, polistireną, polietileną ir plastiką.

Jūsų prietaisą sudaro medžiagos, kurios gali būti perdirbamos, jei prietaisą išardo specializuota kompanija. Pasidomėkite vietinėmis taisyklėmis, kaip atsikratyti pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos.

Autorinių teisių apsaugos informacija

DivX, DivX Certified ir susiję logotipai yra DivX, Inc. kompanijos nuosavybė, saugoma licencijų.

Visi kiti prekės ženklai ir produktų pavadinimai yra atitinkamų kompanijų ir organizacijų prekės ženklai.


Neautorizuotas įrašų, parsisiųstų iš interneto ar nukopijuotų iš diskų, VCD, DVD diskų, kopijavimas ir tiražavimas yra autorinių teisių ir tarptautinių sutarčių pažeidimas.

PASIRUOŠIMAS

Energijos tiekimas

AC/DC adapterio naudojimas

Išjunkite grotuvą prieš prijungdami priedamą adapterį prie prietaiso ir elektros tinklo (kaip parodyta). Grotuvas taip pat turi būti išjungtas, kai keičiate baterijas.

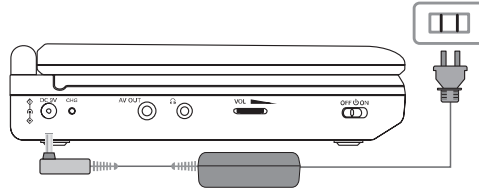

✓ PATARIMAS

Norėdami išvengti prietaiso pažeidimų, pirmiausia jį išjunkite prieš atjungdami jį nuo elektros tinklo.

Automobilinio adapterio naudojimas


Prijunkite priedamą automobilinį adapterį prie prietaiso ir prie automobilio cigarečių pridegiklio.

✓ PATARIMAS

- Norėdami išvengti prietaiso pažeidimų, pirmiausia jį išjunkite prieš atjungdami jį nuo automobilinio adapterio.
- Kai prijungiate prietaisą prie automobilio energijos lizdo (cigarečių pridegiklio), įsitinkinkite, kad įeinančios srovės stiprumas atitinka automobilio srovės stiprumą.
- Įsitinkinkite, kad temperatūra nėra aukštesnė nei 35°C, kai prijungiate DVD grotuvą prie 16,0V srovės automobilyje.

Nuotolinio valdymo pultelio energija

1. Atidarykite baterijų skyrelį. Išimkite apsauginę plastikinę juostelę (naudojant pirmą kartą).
2. Įdėkite vieną 3V CR2025 tipo bateriją ir uždarykite baterijų skyrelį. a 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalijumu.

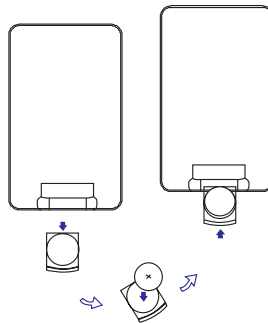

ATSARGIAI

- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jos turi būti tinkamai išmetamos.
- Neteisingai įdėjus baterijas kyla sprogo pavojus. Pakeiskite bateriją tik tokia pačia ar tokio paties tipo baterija.
- Neteisingas baterijų naudojimas gali sukelti elektrolito nutekėjimą ir nuo to gali surūdyti baterijų skyrelis arba baterijos gali skilti.
- Išimkite bateriją, jei pultelis ilgą laiką nebus naudojamas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

MP3 disko grojimas

Šios funkcijos yra galimos MP3 diskams. Žiūrėkite atitinkamus skyrelius norėdami gauti daugiau informacijos.

Garsumo valdymas, takelių praleidimas, paieška, kartojimas, atsitiktinis grojimas, kt.

Naudokite ▲, ▼ mygtukus norėdami pažymėti pasirinktą muzikos katalogą. Spauskite **ENTER** norėdami groti.

JPEG disko grojimas

Naudodamiesi ▲, ▼, ◀, ▶ mygtukais pažymėkite pasirinktą nuotraukų katalogą.

Spauskite **ENTER**. Grotuvas automatiškai persijungia į nuotraukų peržiūros režimą.

Peržiūros metu jūs galite:

- Naudoti ▲, ▼, ◀, ▶ nuotraukos pasukimui.
- Naudoti ▲ norėdami apversti nuotrauką į viršų/apačią.
- Naudoti ▼ norėdami apversti nuotrauką į kairę/dešinę.
- Spauskite **MENU** norėdami grįžti į katalogo langą.
- Spauskite ■ norėdami pereiti prie grupės peržiūros.
- Spauskite **ZOOM** pakartotinai norėdami rodyti nuotrauką skirtingais dydžiais.
- Spauskite ▲, ▼, ◀, ▶ norėdami apžiūrėti padidintą nuotrauką (tik padidintoms nuotraukoms).

Pastaba: Jei nenurodyta kitaip, visi aprašyti veiksmai yra atliekami naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

DVD disko grojimas

Ijungus prietaisą, įdėjus diską ir uždarius dureles, grojimas pradėdamas automatiškai. Ekrane rodomas įdėto disko tipas. Diskas gali nurodyti jums pasirinkti dalyką iš meniu. Naudokite ▲, ▼, ◀▶, ▶▶ mygtukus norėdami pasirinkti nurodymą ir spauskite **ENTER**.

Pastaba: Kadangi yra įprasta DVD filmus išleisti skirtingu metu skirtinguose regionuose pasaulyje, visi grotuvai turi regioninius kodus ir diskai taip pat gali turėti regioninius kodus. Jei įdėjote diską su kitokiu regioniniu kodu, jūs pamatysite regiono kodo informaciją ekrane. Diskas nebus grojamas ir jums reikės jį išimti.

Audio ar video disko grojimas

- Ijungus prietaisą, įdėjus diską ir uždarius dureles, grojimas pradėdamas automatiškai. Ekrane rodomas įdėto disko tipas bei informacija apie disko turinį.
- Jei leidžiate VCD diską su MTV/Karaoke, spauskite skaičių mygtukus (0-9) norėdami pasirinkti takelį ir spauskite ▶▶ arba **ENTER** norėdami paleisti takelį. Spauskite **MENU** norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį pasirinkimų meniu.

DivX® disko grojimas

- Philips suteikia jums DivX® VOD (Video on Demand) registracijos kodą, kuris leidžia jums išsinuomoti ar nusipirkti video su DivX® VOD paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.divx.com/vod.
- Pasirinkite DivX® VOD iš Video Setup Page (Video įdiegimo puslapis).
- Registracijos kodas pasirodys.
- Naudokitės registracijos kodu norėdami išsinuomoti ar nusipirkti video iš DivX® VOD paslaugos www.divx.com/vod. Sekite nurodymus ir parsisiųskite video į diską grojimui su šiuo DVD grotuvu.

✓ PATARIMAS


Visi parsisiųsti video iš DivX® VOD gali būti grojami tik naudojantis šiuo grotuvu.

PASIRUOŠIMAS

Sujungimai

Ausinių prijungimas

Prijunkite ausines prie 3.5 mm izdo jūsų prietaise.

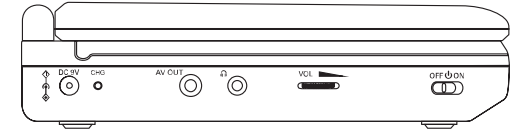


Papildomos įrangos prijungimas

- Prieš prijungdami bet kokią papildomą įrangą, išjunkite prietaisą.
- Jūs galite prijungti prietaisą prie televizoriaus ar stiprintuvo norėdami mėgautis DVD ar karaoke.

AV išvestis

Prijunkite pageidaujimą prietaisą prie šio terminalo tiesiogiai (nereikia nustatyti DVD režime).

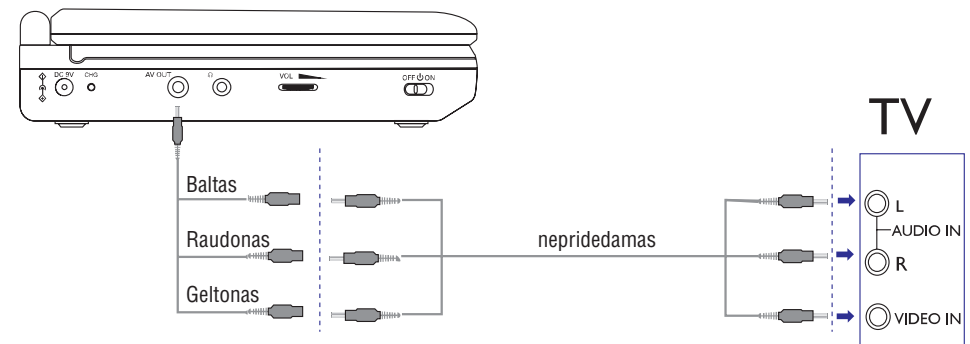

BENDRAS PAAIŠKINIMAS

Apie šią naudojimosi instrukcijų knygelę

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė pateikia pagrindinius nurodymus, kaip naudotis DVD grotuvu. Tačiau kai kurie DVD diskai yra pagaminti specialiu būdu ir reikalauja specialaus valdymo arba leidžia atlikti tik ribotą kiekį veiksmų grojimo metu. Tokiu atveju grotuvas gali nereaguoti į kai kurias komandas. Kai taip nutinka, skaitykite nurodymus pridėtus prie disko. Kai rodomas ekrane, veiksmas yra neleidžiamas grotuvo arba disko.

Naudojimas nuotolinio valdymo pulteliu

- Jei kitaip nenurodyta, visi veiksmai gali būti atlikti naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu. Visuomet nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į grotuvą, įsitikindami, kad tarp pultelio ir grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Kai yra atitinkami mygtukai ant pagrindinio prietaiso, jūs taip pat galite naudotis jais.

Naršymas po meniu

- Jūsų grotuvas turi intuityvią meniu naršymo sistemą, kuri padės jums naršyti po įvairius nustatymus ir veiksmus.
- Naudokite funkcinis mygtukus norėdami įjungti / išjungti reikiamus veiksmus.
- Naudokite ▲, ▼, ◀, ▶ norėdami naršyti po meniu.
- Spauskite **ENTER** norėdami patvirtinti pasirinkimą.


PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Sistemos kalbos pasirinkimas

Anglų kalba yra pagrindinė kalba jūsų grotuvo ekrano meniu. Jūs galite pasirinkti naudoti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą savo grotuvo ekrano meniu.

Šalis	Ekranų kalbos pasirinkimai
Europa	Anglų, prancūzų, vokiečių

1. Nustatykite **POWER** jungiklį ties **ON** norėdami įjungti grotuvą.
2. Spauskite **SETUP** norėdami įeiti į įdiegimo meniu.
3. Pasirinkite **General Setup Page** (Bendras nustatymų puslapis) ir spauskite **ENTER**.
4. Pasirinkite **OSD Language** (Ekranų kalba) ir spauskite ► norėdami pasirinkti iš ekranų kalbos pasirinkimų.
5. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir spauskite **ENTER**.

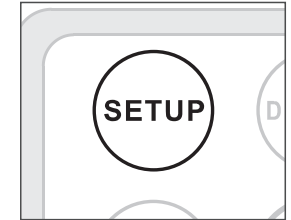

Diskų įdėjimas ir įjungimas

1. Spauskite **OPEN** norėdami atidaryti diskų skyrelio dureles.
 2. Įdėkite diską etikete į viršų (taip pat kai naudojate dvipusį DVD diską). Įsitinkite, kad diskas įdėtas tvirtai į reikiamą vietą.
 3. Švelniai paspauskite dureles, kad jos užsidarytų.
 4. Pastumkite **POWER** jungiklį į **ON** poziciją ant grotuvo.
- ✓ **PATARIMAS**
Normalus mechaninis garsas yra girdimas grojimo metu.