

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



AZ700T



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante	2	8 Informazioni sul prodotto	17
Rischio di ingoiare le batterie	3	Specifiche	17
		Formati disco MP3 supportati	18
2 CD Soundmachine	4	Informazioni sulla riproducibilità USB	18
Introduzione	4	Manutenzione	18
Contenuto della confezione	4		
Panoramica dell'unità principale	5	9 Risoluzione dei problemi	19
Panoramica del telecomando	6		
		10 Avviso	21
3 Guida introduttiva	8	Conformità	21
Preparazione del telecomando	8	Salvaguardia dell'ambiente	21
Collegamento dell'alimentazione	8	Avviso sul marchio	21
Accensione	9		
Spegnimento	9		
4 Riproduci	10		
Riproduzione di CD	10		
Riproduzione da dispositivo USB	10		
Riproduzione da dispositivi abilitati			
Bluetooth	10		
Riproduzione da un dispositivo esterno	12		
5 Opzioni di riproduzione	14		
Controllo della riproduzione	14		
Programmazione dei brani	14		
Regolazione dell'audio	14		
6 Ascolto della radio FM	15		
Sintonizzazione delle stazioni radio FM	15		
Memorizzazione automatica delle stazioni radio	15		
Memorizzazione manuale delle stazioni radio	15		
Scelta di una stazione radio preimpostata	15		
7 Altre funzioni	16		
Impostazione del timer di spegnimento	16		
Attivazione/disattivazione della retroilluminazione dello schermo.	16		
Ascolto tramite le cuffie	16		

1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'unità durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. È necessario eseguire un controllo quando l'unità è stata in qualche modo danneggiata, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- **ATTENZIONE:** se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Non esporre l'unità a gocce o schizzi.
- Non posizionare sull'unità oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.

Sicurezza per l'udito



Attenzione

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati. Impostare il volume a un livello sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.

- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Rischio di ingoiare le batterie

- Il prodotto o il telecomando possono contenere una batteria a bottone che può essere ingerita. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.
- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.

2 CD Soundmachine

Introduzione

Con questo stereo CD è possibile:

- ascoltare la radio FM;
- ascoltare audio da dischi, dispositivi USB, Bluetooth e altri dispositivi audio esterni;
- programmare la sequenza di riproduzione dei brani.


L'unità l'offre il Dynamic Bass Boost (DBB) ed il Digital Sound Control (DSC) per arricchire il suono.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

- Unità principale
- Cavo di alimentazione CA
- Telecomando (con batteria)
- Manuale dell'utente breve
- Scheda di sicurezza

Panoramica dell'unità principale

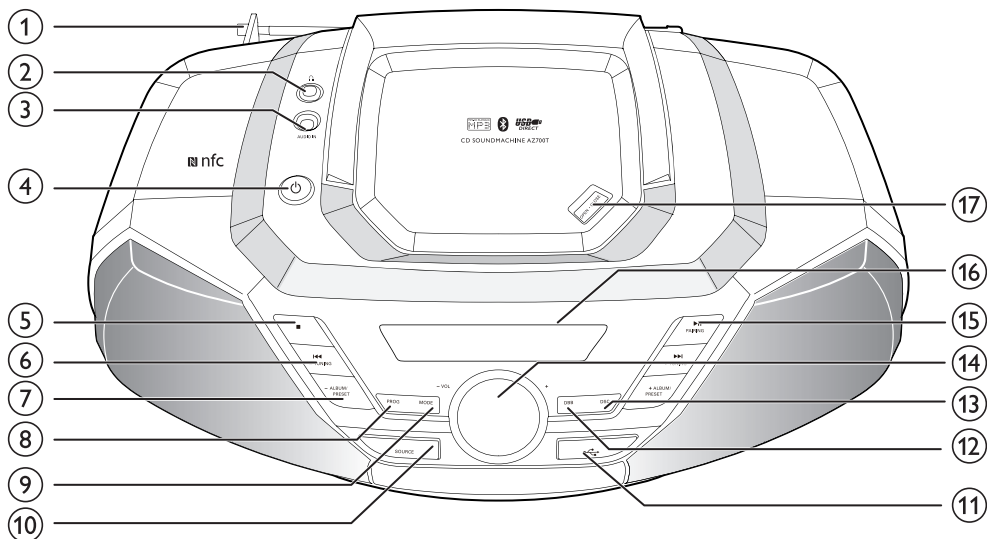

① Antenna FM

- Consente di migliorare la ricezione FM.

②

- Presa per cuffia.

③ AUDIO-IN

- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

④

- Consente di attivare/disattivare l'unità.

⑤

- Interruzione della riproduzione.
- Consente di cancellare un programma.

⑥ TUNING +/-

- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- Consente di sintonizzare le stazioni radio FM.
- Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.

⑦ ALBUM/PRESET +/-

- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- Consentono di passare all'album precedente o successivo.

⑧ PROG

- Consente di programmare i brani.

⑨ MODE

- Consente di selezionare la modalità di riproduzione ripetuta o casuale.

⑩ SOURCE

- Consentono di selezionare una sorgente.

⑪

- Presa USB.

⑫ DBB


- Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.

⑬ DSC

- Consente di selezionare un'impostazione sonora predefinita.

- ⑭ **VOL +/-**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑮ **▶II/PAIRING**
 - Premere questo tasto per avviare o mettere in pausa la riproduzione.
 - Tenere premuto per attivare la modalità di associazione nella sorgente Bluetooth.
- ⑯ **Display**
 - Consente di visualizzare lo stato corrente.
- ⑰ **OPEN•CLOSE**
 - Apertura del vassoio del disco.

Panoramica del telecomando

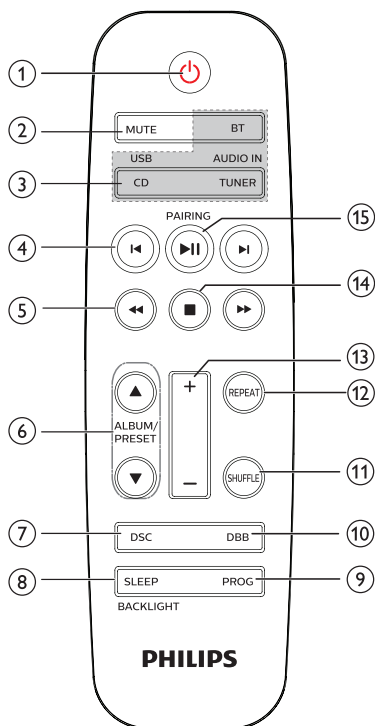

- ① **⏻**
 - Consente di attivare/disattivare l'unità.
- ② **MUTE**
 - Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
- ③ **Selettore sorgente:: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH, o AUDIO IN**
 - Consentono di selezionare una sorgente.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Consentono di passare all'album precedente o successivo.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- ⑦ **DSC**
 - Consente di selezionare un'impostazione sonora predefinita.
- ⑧ **SLEEP/BACKLIGHT**
 - Consente di impostare lo spegnimento automatico.
 - Consente di attivare/disattivare la retroilluminazione.
- ⑨ **PROG**
 - Consente di programmare le stazioni radio.
 - Consente di programmare i brani in modalità CD/USB.
- ⑩ **DBB**
 - Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.
- ⑪ **SHUFFLE**
 - Consente di selezionare la modalità di riproduzione casuale.

⑫ REPEAT

- Consente di selezionare la modalità di ripetizione della riproduzione.

⑬ +/-

- Consentono di regolare il volume.

⑭ ■

- Interruzione della riproduzione.
- Consente di cancellare un programma.

⑮ ►II /PAIRING

- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- In modalità Bluetooth, tenere premuto per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

3 Guida introduttiva



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:


N° modello _____

N° di serie _____

Preparazione del telecomando


Primo utilizzo:

Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la batteria del telecomando.

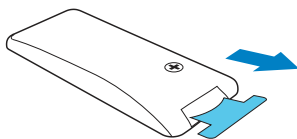

Per sostituire la batteria scarica:

- 1 Rimuovere la vite.
- 2 Aprire il vano batterie ed inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità corretta (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.
- 4 Avvitare la vite.

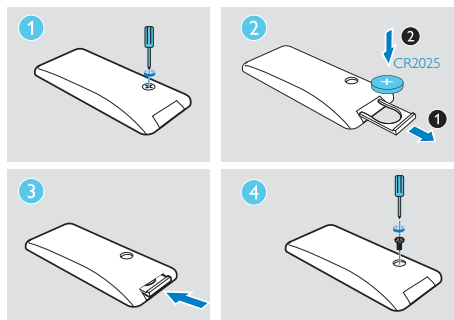

Collegamento dell'alimentazione

L'unità può funzionare tramite alimentazione CA o batterie.

Opzione 1: alimentazione CA



Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.


Collegare il cavo di alimentazione CA:

- alla presa **AC~ MAINS** sull'unità.
- alla presa a muro.



Suggerimento

- Per risparmiare energia, spegnere l'unità dopo l'uso.

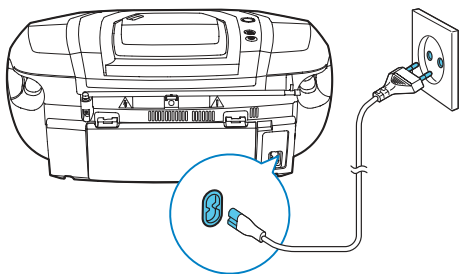

Accensione

Premere ϕ .

↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.



Suggerimento

- Per selezionare una sorgente, premere più volte **SOURCE** o i tasti di scelta della sorgente sul telecomando.

Opzione 2: alimentazione tramite batterie



Attenzione


- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.



Nota

- Le batterie non vengono fornite insieme agli accessori.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 6 batterie (tipo: R-20, UM-1 oppure cella D) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

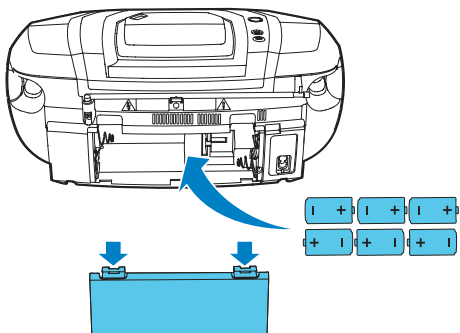

Spegnimento


Premere nuovamente ϕ .

↳ Viene disattivata la retroilluminazione sul display.

4 Riproduci

Riproduzione di CD

- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
- 2 Premere **OPEN•CLOSE** per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

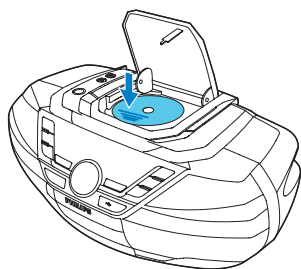

Riproduzione da dispositivo USB


Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Premere **USB** per selezionare la modalità USB.
- 2 Inserire il dispositivo USB nella presa .
↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere **▶II**.

Nota

- La corrente massima per la carica tramite la presa USB è di 0,5 A.

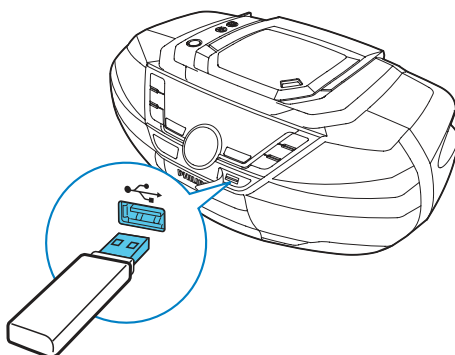

Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth

Con questo prodotto, è possibile ascoltare audio dai dispositivi Bluetooth.

Nota

- Gibson Innovations non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth. Accertarsi che il dispositivo Bluetooth collegato supporti il profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) e il profilo di controllo remoto audio video (AVRCP).
- Il prodotto può collegare un massimo di 8 dispositivi Bluetooth simultaneamente.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio d'azione tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Opzione 1: associazione e collegamento attraverso NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente le comunicazioni wireless a corto raggio tra svariati dispositivi con essa compatibili, ad esempio telefoni cellulari e tag con circuiti integrati. Grazie alla funzione NFC, è possibile stabilire facilmente la comunicazione dati toccando il simbolo in questione o l'ubicazione designata su dispositivi compatibili NFC.


Nota

- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi NFC.

1 Premere **BT** per selezionare la sorgente **Bluetooth**.


↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) viene visualizzato.

2 Attivare la funzione NFC sul dispositivo Bluetooth e toccare l'etichetta NFC sulla parte superiore dello stereo CD con il retro del proprio dispositivo Bluetooth.

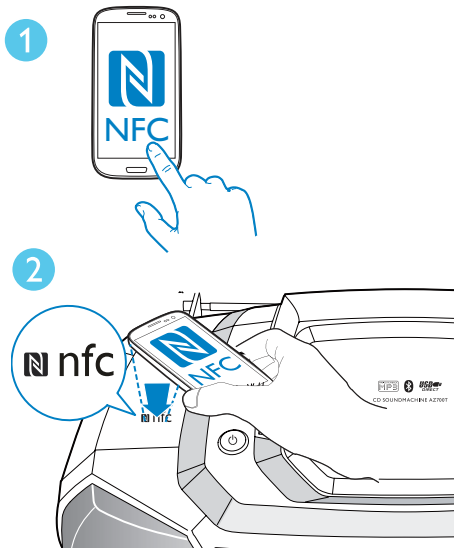

3 Sul dispositivo Bluetooth, accettare la richiesta di associazione con **"PhilipsAZ700T"**. Se necessario, inserire **"0000"** come password di associazione.

↳ Dopo aver eseguito l'associazione e la connessione correttamente, viene visualizzato **[CONNECTED]** (connesso).

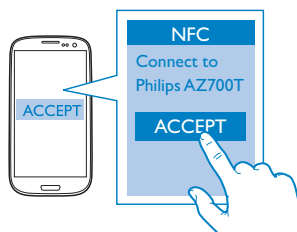

Opzione 2: associazione e collegamento manuali

Nota

- Il raggio d'azione tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

1 Premere **BT** per selezionare la sorgente Bluetooth.


↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) viene visualizzato.

↳ Lo stereo CD entra in modalità di associazione e **[PAIRING]** (Associazione) viene visualizzato sullo schermo.

2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).

3 Selezionare **[Philips AZ700T]** sul proprio dispositivo per eseguire l'associazione. Se necessario, inserire la password predefinita **"0000"**.

- ➔ Dopo aver eseguito l'associazione e la connessione, il prodotto emette un segnale acustico due volte e **[CONNECTED]** (Collegato) viene visualizzato sullo schermo.

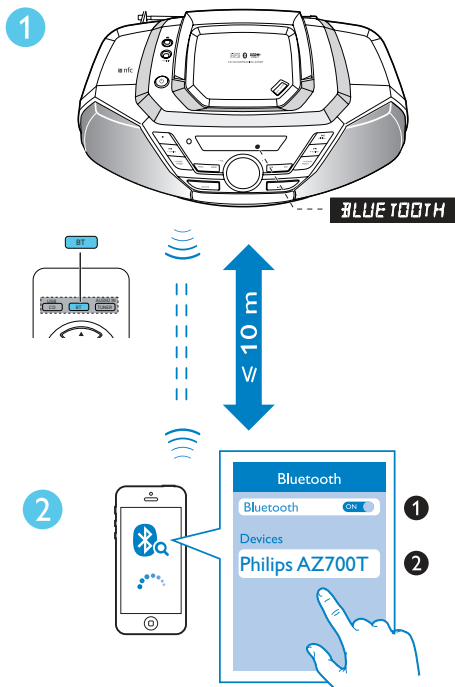

Nota

- Se non si riesce a trovare **[Philips AZ700T]** sul dispositivo, premere **▶II/PAIRING** per 2 secondi per accedere alla modalità di associazione; **[PAIRING]** (Associazione) viene visualizzato sullo schermo.

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth.

- ➔ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth sul prodotto.

- Per passare al brano precedente/ successivo, premere **▶I / ▶I**.
- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶II**.

Disconnessione del dispositivo abilitato Bluetooth

- Tenere premuto **PAIRING** per 2 secondi.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Connessione di un altro dispositivo Bluetooth

Disabilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo attuale e collegare l'altro dispositivo.


Cancellazione della cronologia di associazione Bluetooth

Tenere premuto **■** per 7 secondi per eliminare la cronologia di associazione Bluetooth.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Questo prodotto consente anche di ascoltare un dispositivo audio esterno come ad esempio un lettore MP3.

- 1 Premere più volte **TUNER/AUDIO IN** per selezionare la sorgente **[AUDIO-IN]**.
- 2 Collegare un cavo audio (da 3,5 mm, non fornito):
 - alla presa **AUDIO-IN** sull'unità.
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo esterno (vedere il relativo manuale dell'utente).

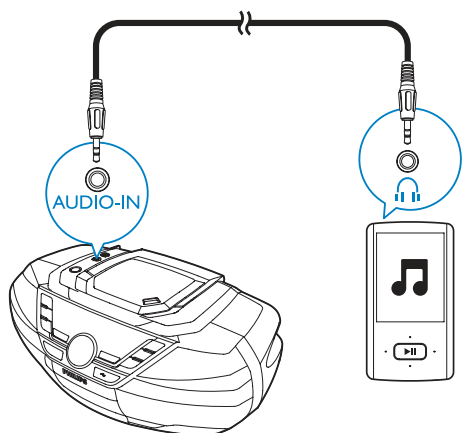

5 Opzioni di riproduzione

Controllo della riproduzione

In modalità CD o USB, è possibile controllare la riproduzione attraverso le operazioni seguenti.

◀ / ▶	Tenerli premuti per mandare avanti/indietro velocemente il brano durante la riproduzione, quindi rilasciarli per riprendere la riproduzione.
▲ / ▼	Consentono di passare all'album MP3 precedente o successivo.
◀ / ▶	Consentono di passare al brano precedente/successivo.
▶	Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
■	Interruzione della riproduzione.
REPEAT	[↺]: consente di ripetere la riproduzione del brano corrente. [↺ALL]: consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani. Per ritornare alla riproduzione normale, premere REPEAT ripetutamente finché non scompaiono le icone della riproduzione ripetuta.
SHUFFLE	[↻]: consente di riprodurre i brani in ordine casuale. Per ritornare alla riproduzione normale, premere SHUFFLE ripetutamente finché non scompare l'icona della riproduzione casuale.



Suggerimento

- Solo [↺] e [↺ALL] possono essere selezionati quando si riproducono i brani programmati.

Programmazione dei brani

In modalità CD o USB, è possibile programmare massimo 20 brani.

- 1 Premere ■ per interrompere la riproduzione.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
↳ **[PROG]** (programmazione) inizia a lampeggiare.
- 3 Per i brani MP3, premere **ALBUM/PRESET +/-** per selezionare un album.
- 4 Premere ◀ / ▶ per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi 3 e 4 per programmare più brani.
- 6 Premere ▶ || per visualizzare i brani programmati.
↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **[PROG]** (programma).
 - Per cancellare la programmazione, premere due volte ■.
 - Per rivedere la programmazione, quando la riproduzione viene interrotta, tenere premuto **PROG** per 2 secondi.

Regolazione dell'audio

Durante la riproduzione, è possibile regolare il volume e selezionare effetti sonori.

Tasto	Funzione
VOL +/-	Consente di aumentare o ridurre il volume.
MUTE	Consente di disabilitare o ripristinare l'audio.
DBB	Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.
DSC	Selezione di un effetto sonoro predefinito: ROCK (rock); CLASSICO (classica); POP (pop); JAZZ (jazz)

6 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

Nota

- Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna FM.

- 1 Premere **TUNER/AUDIO IN** ripetutamente per selezionare la sorgente radio FM.
- 2 Tenere premuto ◀◀ / ▶▶ per 2 secondi.
 - ↳ Viene visualizzato **[SEARCH]** (cerca).
 - ↳ Il prodotto si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione con segnale debole:

Premere più volte ◀◀ / ▶▶ fino a trovare la ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 30 stazioni radio FM.

In modalità di sintonizzazione, tenere premuto **PROG** per 2 secondi.

- ↳ Viene visualizzato **[AUTO STORE]** (memorizzazione automatica).

- ↳ L'unità memorizza tutte le stazioni radio FM disponibili.
- ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio salvata.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 30 stazioni radio FM.

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di memorizzazione.
 - ↳ La scritta **[PROG]** (programma) lampeggia sul display.
- 3 Premere ▲▼ per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 30, quindi premere **PROG** per confermare.
 - ↳ Vengono visualizzati il numero e la frequenza della stazione preimpostata.
- 4 Ripetere i passaggi sopra descritti per salvare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata FM, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità sintonizzatore FM, premere ▲▼ per selezionare un numero preimpostato.

7 Altre funzioni

Impostazione del timer di spegnimento

L'unità può passare automaticamente alla modalità standby dopo un intervallo di tempo prestabilito.

Quando l'unità è accesa, premere più volte **SLEEP** per selezionare un intervallo di tempo preimpostato (in minuti).

↳ Quando lo spegnimento automatico è attivo, **z²** viene visualizzato.

Per disattivare il timer di spegnimento:

- Premere **SLEEP** più volte fino a visualizzare la scritta **[SLEEP OFF]** (sleep timer non attivo).

↳ Quando il timer di spegnimento non è attivo, scompare il simbolo **z²**.

Attivazione/disattivazione della retroilluminazione dello schermo.

Tenere premuto **BACKLIGHT** per circa 2 secondi.

Ascolto tramite le cuffie

Collegare un paio di cuffie alla presa  dell'unità.

8 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza massima in uscita	12 W
Risposta in frequenza	125 -16000 Hz, - 3 dB
Rapporto segnale/ rumore	> 66 dBA
Distorsione totale armonica	<1 %
Ingresso audio	650 mV RMS

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 1%
Risposta in frequenza	125 -16000 Hz, - 3 dB
Rapporto segnale/ rumore	> 66 dBA

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz
Sensibilità:	
-Mono, rapporto segnale/ rumore 26 dB	< 22 dBf
-Stereo, rapporto segnale/ rumore 46 dB	< 43 dBf
Selettività di ricerca	26 dBf
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/rumore	> 50 dBA

Bluetooth

Versione Bluetooth	V3.0 + EDR
Portata	10 m (spazio libero)
Banda di frequenza Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,48 GHz

Informazioni generali

Alimentazione	220-240V~, 50/60 Hz;
- Alimentazione CA	9 V CC, 6 x 1,5 V/R20 /
- Batteria	CELLA D
Consumo energetico durante il funzionamento	15 W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Dimensioni (l x p x a) - Unità principale (L x A x P)	435 x 170 x 271 mm
Peso (unità principale)	2,7 kg

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 512 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 255
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32~256 (kbps), velocità di conversione variabili

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questo apparecchio, è richiesto un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti: album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.

- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato WMA, AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Manutenzione

Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.



- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.

Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philips o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Inserire le batterie con la polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.
- L'unità è dotata di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.

- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'apparecchio. Provare a collegare un altro dispositivo.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La riproduzione di musica non è disponibile sull'unità anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato per riprodurre musica attraverso l'unità in modalità wireless.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Il Bluetooth non può essere collegato con quest'unità.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dall'unità.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per scoprire come abilitare la funzione.
- Questa unità non è in modalità di associazione.

- L'unità è già connessa a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il telefono cellulare associato continua a connettersi e disconnettersi.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.

10 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da MMD Hong Kong Holding Limited, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità



Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea

2013/56/EU e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio



**Be responsible
Respect copyrights**

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza.



Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

L'apparecchio include le seguenti etichette:



Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che l'apparecchio dispone di un doppio sistema di isolamento.



I logo USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

