


3 Utilisation

Commande EasyLink

Cette fonction n'est disponible que si l'unité Home Cinéma DVD est reliée à un téléviseur ou à un appareil compatible HDMI CEC à l'aide d'un câble HDMI. Elle permet à tous les appareils connectés de répondre simultanément à certaines commandes sur simple pression d'une touche.

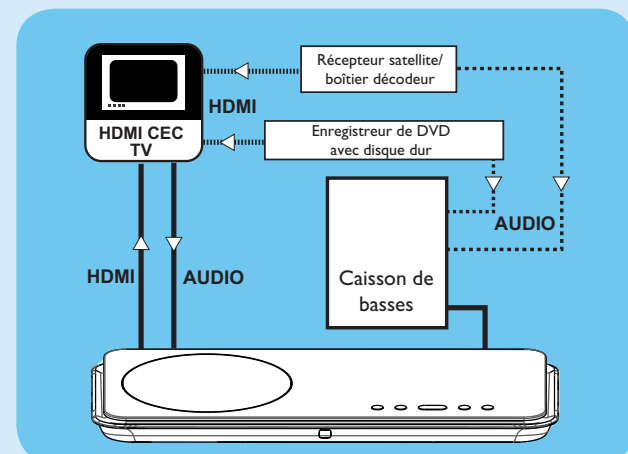

- 1 Activez les fonctions HDMI CEC de votre téléviseur et des autres appareils connectés. Pour plus d'informations, consultez le manuel du téléviseur et des appareils.
- 2 Les commandes EasyLink sont maintenant disponibles.

Lecture sur simple pression d'une touche [TV autoréveil]

- 1 Appuyez sur PLAY.
L'unité s'allume et lance la lecture de disque (si un disque vidéo est détecté). Votre téléviseur s'allume et se règle sur le canal adéquat automatiquement.

Remarques Cela n'est possible que si l'unité est en mode de veille. Si elle est en mode actif, appuyez sur DISC, puis sur PLAY pour lancer la lecture du disque.

Mise hors tension sur simple pression d'une touche [Système en veille]

- 1 Maintenez la touche enfoncée.
Tous les appareils connectés s'éteignent.

Remarques L'unité répond à la commande de mise en veille d'un autre appareil compatible HDMI CEC.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.



Sélection de l'entrée audio sur simple pression d'une touche

Cet appareil est capable de restituer les signaux audio de la source active et de basculer automatiquement sur l'entrée audio correspondante.

Avant de bénéficier de cette fonction, raccordez les câbles audio de l'unité à vos appareils/téléviseur et suivez les instructions ci-dessous pour établir la topologie de l'entrée audio des appareils connectés.

- 1 Appuyez sur **DISC**.
- 2 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 3 Appuyez sur **►**.
- 4 Sélectionnez [EasyLink] et appuyez sur **►**.

Réglages généraux		
	EasyLink	TV autoréveil
	Verr disque	Système en veille
	Lum affichage	Ctrl audio du syst.
	Langue	Mappage entrée audio
	Économ écran	
	Minutage de veille	
	Mode veille	
	Code Vsd DivX(R)	

- 5 Sélectionnez [Ctrl audio du syst.] > [Activé] et appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez [Mappage entrée audio] et appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez [OK] dans le menu et appuyez sur **OK** pour lancer le balayage des appareils.
- 8 Une fois le balayage terminé, sélectionnez l'entrée audio utilisée pour raccorder votre téléviseur/appareil (par exemple, Entrée AUX1), puis appuyez sur **►**.
- 9 Sélectionnez le téléviseur/appareil (représenté par sa marque) dans le volet de droite, puis appuyez sur **OK**.
- 10 Répétez les étapes 8 et 9 pour régler les autres appareils connectés.
- 11 Pour quitter le menu, appuyez sur **OPTIONS**.

Remarques Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006 0026
All rights reserved.

Printed in China
sgpjp_816/37-cfre2

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide sur
www.philips.com/welcome


HTS6515D



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Guide de mise en route

Contenu de l'emballage

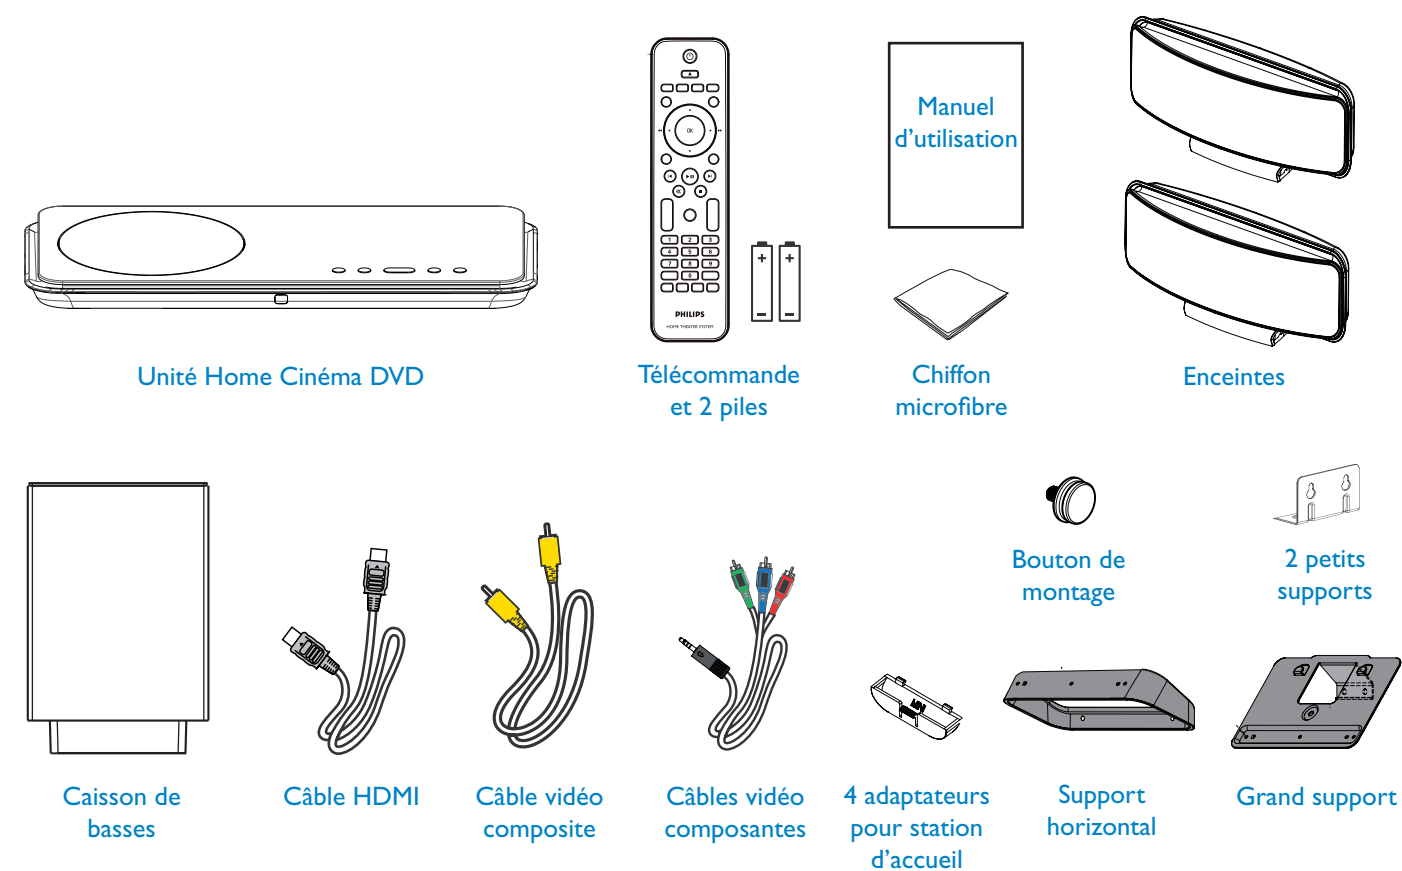


PHILIPS


1 Connexion

A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

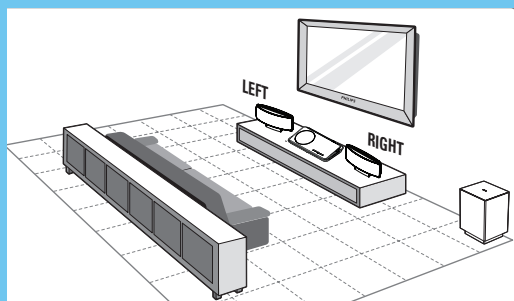


B Raccordement des enceintes

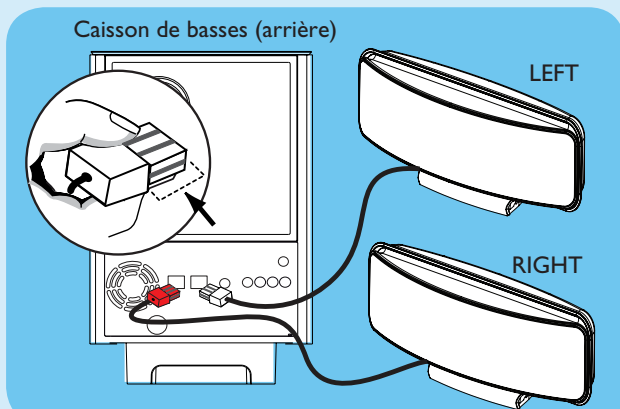


- 1 Raccordez les enceintes gauche et droite Ambisound aux prises correspondantes sur le caisson de basses.

C Préparation des raccordements arrière

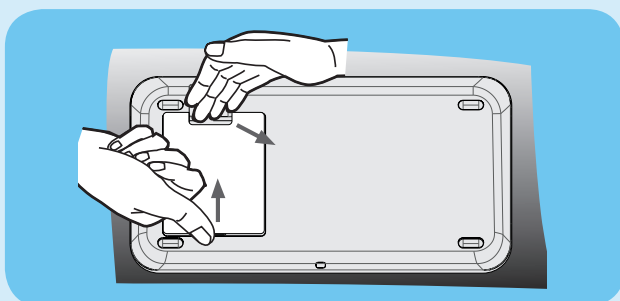

- 1 Poussez la languette vers le haut et retirez le panneau arrière.
- 2 Raccordez les câbles nécessaires (voir les sections suivantes pour plus de détails) et dirigez-les tous vers l'orifice situé en haut

D Raccordement au téléviseur

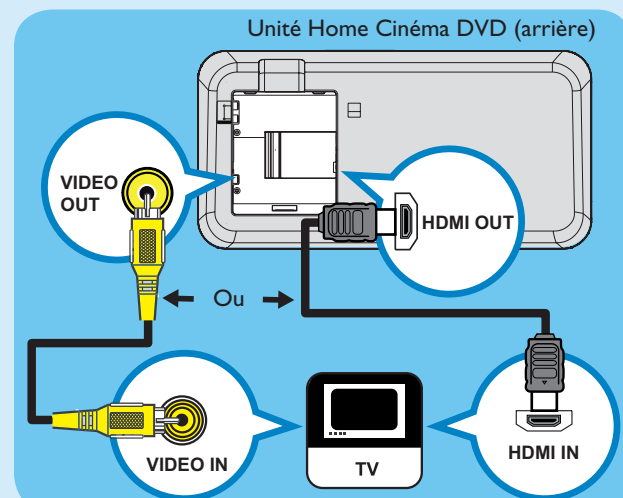


- 1 Si votre téléviseur est compatible HDMI, reliez la prise HDMI OUT à la prise HDMI IN du téléviseur à l'aide du câble HDMI (ou branchez les câbles vidéo composantes sur les prises COMPONENT VIDEO correspondantes).
- 2 Reliez la prise VIDEO OUT à la prise VIDEO IN de votre téléviseur à l'aide du câble vidéo composite (raccordement requis pour la lecture de vidéos enregistrées sur l'iPod).

Remarques Le raccordement HDMI ne prend pas en charge la sortie audio de votre téléviseur pour laquelle un raccordement distinct est nécessaire.


E Raccordement de la sortie audio du téléviseur (pour commande EasyLink)

Pour que l'unité Home Cinéma DVD diffuse le son de votre téléviseur, reliez les prises AUDIO IN-AUX1 aux prises AUDIO OUT du téléviseur à l'aide d'un câble audio.

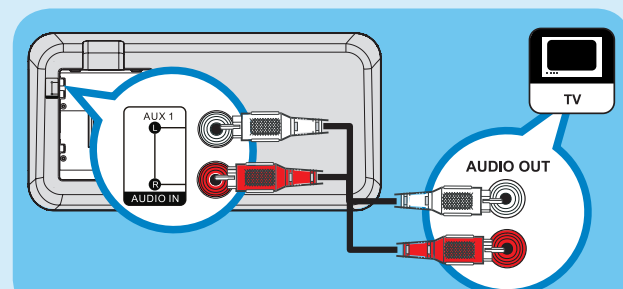


Remarques Pour diffuser le son provenant de la sortie audio de l'appareil connecté, appuyez plusieurs fois sur **AUX/DI/MP3 LINK** jusqu'à ce que « AUX1 INPUT » (Entrée AUX 1) apparaisse sur l'afficheur.

F Raccordement du câble d'alimentation et du caisson de basses

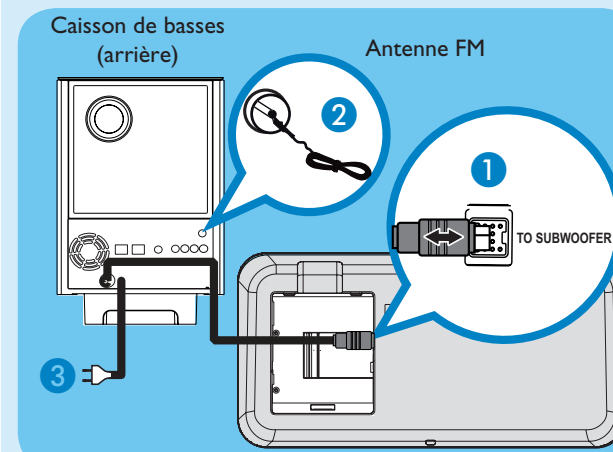

- 1 Déroulez les câbles provenant de TO MAIN UNIT sur le caisson de basses et branchez-les sur la prise TO SUBWOOFER de l'unité Home Cinéma DVD.
- 2 Raccordez l'antenne FM à la broche interne de la prise FM 75 Ω (raccordement effectué en usine pour certains modèles). Déployez le fil pour une réception optimale.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur une prise secteur.

G Fixez le support horizontal à l'unité Home Cinéma DVD

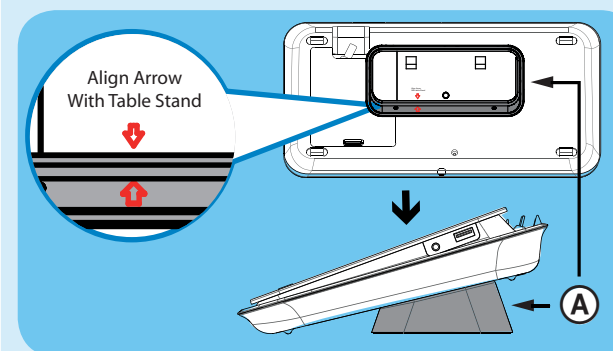

(A) Support horizontal

- 1 Refermez le couvercle arrière.
- 2 Placez le support horizontal de manière à ce que les flèches soient alignées. À l'aide des panneaux proéminents, maintenez le support horizontal.

Remarques Tous les câbles doivent être disposés correctement à l'intérieur du panneau arrière pour que le couvercle arrière puisse se fermer.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur $\odot$ pour allumer l'unité Home Cinéma DVD.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarques Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou $\square$) jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo adéquat s'affiche. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Démarrage de la configuration Ambisound

Lorsque vous mettez l'unité Home Cinéma sous tension pour la première fois, modifiez la configuration de l'Ambisound en fonction du style et de la disposition de la pièce.

- 1 En mode DISC, appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur $\blacktriangledown$ pour sélectionner $\square$ [Réglages audio] dans le menu, puis appuyez sur $\blacktriangleright$.
- 3 Sélectionnez [Réglage Ambisound] dans le menu, puis appuyez sur $\blacktriangleright$.
- 4 Sélectionnez une configuration à modifier, puis appuyez sur $\blacktriangleright$.

[Acoust. de la pièce]

Sélectionnez le type de murs de votre pièce. Le réglage par défaut est [Dur (béton, bois)].

[Empl. ds pièce]

Sélectionnez l'emplacement des enceintes dans la pièce. Le réglage par défaut est [Milieu pièce].

[Distance haut-p]

Sélectionnez la distance entre deux enceintes. La distance par défaut est de 2 à 3 mètres.

[Position d'écoute]

Sélectionnez la distance entre la position d'écoute et les enceintes. La distance par défaut est de 2 à 3 mètres.

- 5 Appuyez sur $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Pour quitter le menu, appuyez sur **OPTIONS**.

Remarques Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour découvrir d'autres options de configuration.