

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D125



Қысқаша  
пайдаланушы  
нұсқаулығы

**PHILIPS**



# Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

## Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

# 1 Шолу

## Телефон арқылы сөйлесу кезінде

- MENU OK** Опциялар мәзіріне кіру.
- REDIAL C** Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
- ▲▼** Дыбыс деңгейін реттеу.
- ☎** Қоңырауларды аяқтау.
- #** Кідіріс енгізу (басып тұру).
- R** Қайта шақыру (желіге байланысты).
- 🔊 / 🔇** Микрофонды өшіру/қосу.

## Мәзірде


- MENU OK** Растау / Таңдау / Опциялар мәзіріне кіру.
- REDIAL C** Бас тарту
- ▲▼** Жоғары / төмен
- ☎** Мәзірден шығу.

## Күту режимі

- MENU OK** Негізгі мәзірге кіру.
- REDIAL C** Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
- 📖** Телефон кітапшасы
- 📞** Қоңыраулар журналы
- ☎** Қоңырау шалу және қабылдау.
- ☎** Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).
- \* INT** Ішкі байланыс қоңырауын шалу (басып тұру).
- 📞** Пернетақтаны құлыптау/құлпын ашу (басып тұру).
- 🔊 / 🔇** Жауап беру құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін басыңыз. / Жауап беру құрылғысы мәзірін ашу.

## Мәтін енгізу кезінде

- REDIAL C** Мәтінді жою.
- 📞** Бос орын енгізу.


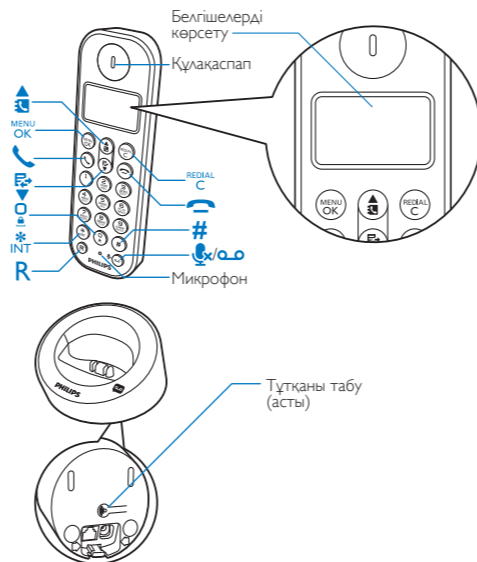


## Белгішелерді көрсету

- 📶** Сызықтар саны тұтқа мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Негұрлым көп жолақ көрсетілсе, сигнал күші соғұрлым жақсы.
- 📞** Қоңыраулар журналынан келген қоңырауларды қарап шыққанда ол өзгеріссіз қалады.
- 📞** Ол қайта теру тізімінде шыққан қоңырауды көрсетеді.
- 📞** Жаңа жауап берілмеген қоңырау келгенде немесе жаңа жауап берілмеген қоңырауларды қарағанда ол жыпылықтайды. Қоңыраулар журналынан оқылып қойған қоңырауларды қарағанда ол өзгеріссіз қалады.
- 📞** Ол келген қоңырауларды қабылдағанда жыпылықтайды. Ол телефон арқылы сөйлесу кезінде өзгеріссіз қалады.

- 🔊** Шырылдағыш өшірулі.
- 📞** Тек D125: автожауап беру құрылғысы: жаңа хабарлама келгенде немесе жад толғанда жыпылықтайды. Телефонның автожауап беру құрылғысы қосулы болғанда тоқтаусыз жанып тұрады.
- ✉** Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыпылықтайды, оқылған хабарлар үшін өзгермейді.  
\* Бұл желіге байланысты.
- ▲▼** Ол тізімді жоғары/төмен қарағанда немесе дыбыс қаттылығын арттырғанда және азайтқанда көрсетіледі.
- ▶** Оң жағында қосымша сандар бар. Оқу үшін **REDIAL C** түймесін басыңыз.


## 2 Жалғау

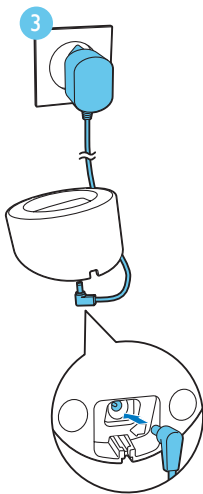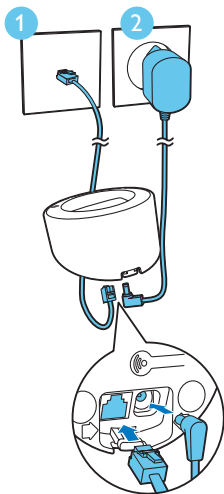

Тек көп тұтқалы  
нұсқалар үшін.

# 3 Жұмысты бастау

## Батараеялар салу

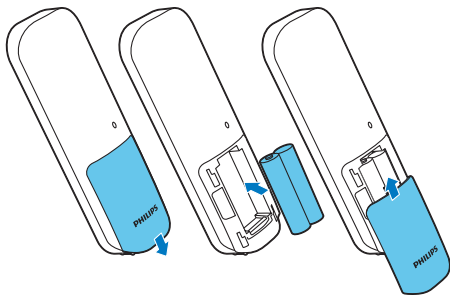

## Телефонның параметрлерін реттеу

- 1 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 2 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 3 Күн мен уақытты орнатыңыз.

## Телефонды зарядтау



> 70%



40% - 10%



70% - 40%



< 10%

Жыпылықтау: батарея заряды аз  
Жылжу: зарядталып жатыр

## 4 Рақаттаныңыз

### Телефон кітапшасы

#### Жазба қосу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОБ. НОВЫЙ]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

#### Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

### Қоңыраулар журналы

#### Қоңыраулар журналынан қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

#### Жазбаны көру

> > **[ПРОСМОТР]** түймесін басыңыз.

#### Жазбаны сақтау

- 1 > > **[СОХР. НОМЕР]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

#### Жазбаны жою

- 1 > > **[УДАЛИТЬ]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Қайта теру тізімі

#### Қайта теру тізімінен қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

#### Жазбаны сақтау

- 1 > > **[СОХР. НОМЕР]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

#### Жазбаны жою

- 1 > > **[УДАЛИТЬ]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Автожауап құралы (тек D125 үшін)

#### Хабарландыруды жазып алу

- 1 > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ПРИВЕТСТВИЕ]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

#### Кіріс хабарларды тыңдау

> **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ВОСПР.]** түймесін басыңыз.

#### Кіріс хабарды жою

- 1 Хабарды тыңдағанда, опциялар мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 **[УДАЛИТЬ]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.

### Қосымша тұтқаларды тіркеу

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

- 1 Базалық станциядағы түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
- 2 түймесін басыңыз.
- 3 **[СЛУЖБЫ]** > **[РЕГИСТР.]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.
- 4 Жүйе PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.
- 5 PIN/рұқсат кодын растау үшін түймесін басыңыз.  
↳ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

### Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефонның бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[СЛУЖБЫ]** > **[СБРОС]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



#### Есте сақтаңыз

- Мына процедура арқылы бастапқы PIN/рұқсат кодын қалпына келтіруге болады.

# Техникалық деректер



## Батарея

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын 300 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

## Адаптер

Негіз және зарядтағыш:

Терпао: S003GV0600050

Кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц 150 мА

Шығыс: 6 В 500 мА

50 жазбасы бар телефон кітапшасы

20 жазбасы бар қоңыраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 10 сағат

Күту режимі: 180 сағат



## Есте сақтаңыз

- DSL кедергісінен болатын шуыл мен қоңырау шалушы идентификаторының ақауларына жол бермеу үшін DSL (сандық абонент желісі) сүзгісін орнатуға болады.
- Сәйкестік декларациясын [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) бетінен қарауға болады.

# ? Жиі қойылатын сұрақтар


Экранда сигнал жолағы көрсетілмейді.

- Тұтқа ауқымнан тыс. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Тұтқада **[НЕЗАРЕГИСТР.]** сөзі көрінсе, тұтқаны тіркеңіз. (Тұтқаны тіркеу тарауындағы бөлімді қараңыз).

**Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жұптай (тіркей) алмасам, не істеймін?**

Базаның жады толы. Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажырату үшін **MENU** > **[СЛУЖБЫ]** > **[ОТМЕН РЕГИСТ]** опциясына кіріп, қайталап көріңіз.

**Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?**

- 1 Күту режиміне оралу үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына өту үшін **MENU** > **OK** түймесін басыңыз.

3 Төмендегі опциялар экранда пайда болады:

<b>[УСТАНОВКИ]</b> > <b>[ЯЗЫК]</b>
<b>[PHONE SETUP]</b> > <b>[LANGUAGE]</b>
<b>[НАЛАШТ. ТЕЛ.]</b> > <b>[MOBA]</b>
<b>[TEL. NUSTAT.]</b> > <b>[KALBA]</b>
<b>[TELEF. SEAD.]</b> > <b>[KEEL]</b>
<b>[TÄLR. IEST.]</b> > <b>[VALODA]</b>

4 Тіл опцияларына қол жеткізу үшін оларды таңдаңыз.

5 Өз тіліңізді таңдаңыз.

**Менің тұтқам ізделуде, не істеймін?**

- Базалық станцияда қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға тіркеңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға жақындатыңыз.

**Дауыстық поштамның параметрлерін өзгерте алмаймын, не істеймін?**

Дауысты пошта қызметі телефоннан емес, қызмет көрсетуші провайдеріңіздің тарапынан көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдеріңізге хабарласыңыз.

**Дисплей ашылмайды**

- Батареялардың зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Ток көзіне және телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.

**Зарядтағыштағы тұтқа зарядталмайды.**

- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаның зарядтағышқа дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Батарея белгішесі зарядталу кезінде анимация көрсетеді.
- Блокқа қою дыбыс параметрінің қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқа зарядтағышқа дұрыс қойылғанда, блокқа қою дыбысын естуге болады.
- Зарядтау байланыстары кірлеген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Батареялар зақымдалған. Сипаттамалары бір жаңаларын сатып алыңыз.

**Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)**

- Тұтқа ауқымнан тыс сияқты. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Телефонға жақын тұрған электр құрылғыларынан кедергі келіп тұр. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалың жерде тұр. Базаны олардан алыс қойыңыз.


**Тұтқа шырылдамайды.**

Тұтқаның қоңырау үнінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

**Қоңырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.**

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдерден тексеріңіз.
- Қоңырау шалушы ақпараты ұстаулы немесе қол жетімді емес.



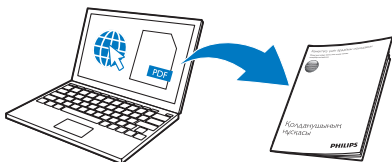

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн қол жеткізу үшін негізгі станцияның астыңғы жағындағы өнім жапсырмасында жазылған үлгі нөмірін пайдаланыңыз.



# CE 0168

Өнімге дөңгелегі бар үсті сызылған қоқыс жәшігінің белгісі жапсырылған болса, бұл өнімге Еуропалық 2002/96/ЕС директивасы қолданылатынын білдіреді.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke

Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда

белгілері және оларды WOOX Innovations Limited

компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан

алған лицензия бойынша пайдаланады.



UMS\_D125

51\_KK\_V1.0

WK14195