

# Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PI2010



## Kasutusjuhend

**PHILIPS**



# Sisukord

---

<b>1 Olulised ohutusjuhised</b>	<b>3</b>
Ohutus	3
Vastavus	3
Keskkonnakaitse	3
Märkus	4
Kirjalik pakkumine	4

---

<b>2 Teie uus tahvelarvuti</b>	<b>5</b>
Ülevaade	5
Juhtseadised	5
Avakuva	5
Kasutage seadistamisvalikute menüüd	5

---

<b>3 Alustamine</b>	<b>7</b>
Laadimine	7
Akude vastupidavuse pikendamine	7
Seadme sisse-/väljalülitamine	7

---

<b>4 Põhitegevused</b>	<b>8</b>
Rakenduste otsimine	8
Ekraani kasutamine	9
Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine	9
Ekraani lukustamine/vabastamine	9
Avakuva kohandamine	10
Rakenduste ikoonide ja vidinate lisamine	10
Üksuste kustutamine	10
Üksuste ümberpaigutamine	10
Tautapiltide lisamine	10
Teksti sisestamine	11
Sisestusmeetodite valimine	11
Teksti sisestamine	11
Kasutage Google'i klaviatuuri	11
Teksti redigeerimine	12

---

<b>5 Ühendused</b>	<b>13</b>
Internetiga ühendumine	13
Arvuti ühendamine	13
Micro SD kaardi kasutamine	14

---

<b>6 Rakendused</b>	<b>15</b>
Rakenduste paigaldamine	15
Play Store	15
Teised allikad	15
Rakenduste haldamine	15

---

<b>7 Veebisirviija</b>	<b>17</b>
Järjehoidja lisamine	17

---

<b>8 E-post</b>	<b>18</b>
E-posti konto seadistamine	18
Konto sätete valimine	18
E-kirjade vaatamine	18
E-kirjade koostamine	19
E-kirjade organiseerimine	19

---

<b>9 Tarvikud</b>	<b>20</b>
Kaamera	20
teha pilte või videoid.	20
Kalender	20

---

<b>10 Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes</b>	<b>21</b>
Turvamandaatide paigaldamine	21
Microsoft Exchange'i konto seadistamine	21
VPN-i lisamine	21

---

<b>11 Seadistused</b>	<b>23</b>
JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD	23
Wi-Fi	23
Lennurežiim	23
VPN-i sätted	23
SEADE	23
Heli	23
Ekraan	23
Andmemälu	24
Aku	24
Rakendused	24
Juurdepääs asukohale	24
Turvalisus	24
Ekraanilukustus	24
Nähtavad paroolid	24
Seadme administraatorid	24

Tundmatud allikad	25
Keel ja sisestamine	25
Keel	25
Isiklik sõnastik	25
Häälotsing	25
Tekst-kõneks väljund	25
Lähtestamine	25
KONTOD	25
Kuupäev ja kellaeg	26
Automaatne seadistus	26
Käitsi seadistamine	26
Juurdepääs	26
Ekraani automaatne pööramine	26
Teave tahvelarvuti kohta	26
Süsteemi uuendused	26
Seadme olek ja teave	27

---

<b>12 Püsivara uuenduse kontrollimine</b>	<b>28</b>
Püsivara uuendamine veebis	28

---

<b>13 Tehnilised andmed</b>	<b>29</b>
-----------------------------	-----------

---

<b>14 Garantii</b>	<b>31</b>
--------------------	-----------

#### **Vajate abi?**

Palun külastage

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

ja pääsete ligi kogu tugimaterjalile, sealhulgas kasutusjuhendile, uusimatele tarkvarauuendustele ja sagedamini esitatud küsimuste vastustele.

# 1 Olulised ohutusjuhised

## Ohutus

Kasutage üksnes tootja kirjeldatud lisatarvikuid. Kasutage üksnes kasutusjuhendis nimetatud toiteallikaid.

Hoidke toodet tilkade ja pritsmete eest. Ärge pange toote peale ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud nõusid, põlevaid küünlaid), patareid (akupakk või paigaldatavad patareid) ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, näiteks päikese, tule või muu sarnasega; Kui kasutate lahtühendava seadise näiteks adapterit, peab see jääma kasutusvalmis olekusse.

### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpusi.
- Ärge kunagi määrige selle seadme mingeid osi.
- Ärge kunagi asetage seadet mõne teise elektrilise seadme peale.
- Hoidke seadet eemal otsese päikesevalguse, leekide ja kuumuse eest.
- Veenduge, et seadme toitejuhe, pistik või adapter on seadme lahtühendamiseks lihtsalt ligipääsetav.

## Kuulmise ohutus




### Hoiatus

- Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli kaua aega järjest.
- Lõigete kõrvaapealsetest või -sisestest kõrvaklappidest tuleb helisurve võib põhjustada kuulmise kadu.

Mängija maksimaalne väljundpinge ei ületa 150 mV.

## Vastavus



See toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval PDF-vormingus aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Märkus

- Tüübiplaat paikneb toote tagaküljel.

## Keskkonnakaitse

### Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmemendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide ja vana seadme osade kasutust kõrvaldamist.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamiseks viige toode alati professionaali juurde.

---

## Märkus


---

### Kirjalik pakkumine

Ettevõtte WOOX Innovations nõustub käesolevaga edastama selles tootes kasutatud autoriõigustega kaitstud avatud lähtekoodiga tarkvarapakettide terve vastava lähtekoodi koopia, kui sellise taotluse esitab vastava litsentsi omanik.

Pakkumine kehtib kolm aastat peale toote ostmist. Lähtekoodi hankimiseks võtke ühendust aadressil [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com). Kui te ei soovi e-posti kasutada või kui te pole nädala jooksul pärast sellele e-posti aadressile

kirjutamist saanud kinnitust meili kättesaamise kohta, kirjutage järgmisele aadressile: „Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong“. Kui te ei saa mõistliku aja jooksul kinnitust kirja kättesaamise kohta, saatke meil ülaltoodud e-postiaadressile.


**Toode põhineb osaliselt avatud lähtekoodiga tarkvaral. Litsentsi teksti ja teavituse leiate seadme jaotisest  > Teave tahvelarvuti kohta > Juriidiline teave.**





Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel. WOOX Innovations jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

## 2 Teie uus tahvelarvuti
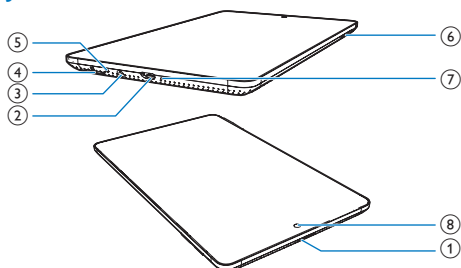
### Ülevaade

#### Juhtseadised












- ① **Toite-/lukustusnupp**
  - Vajutage ja hoidke all seadme sisse- või väljalülitamiseks.
  - Vajutage ekraani lukustamiseks/ vabastamiseks; ekraani vabastamiseks lohistage luku sümbol lisaks vastava ikoonini.
- ② 
  - USB-pistik andmeedastuseks ja laadimiseks
- ③ 
  - 3,5 mm kõrvaklapipesa
- ④ 
  - Micro SD kaardi pesa.
- ⑤ 
  - Mikrofon
- ⑥ **+ , -**
  - Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
  - Vajutage ja hoidke all kiireks suurendamiseks/vähendamiseks.

- ⑦ **RESET**
  - Kui ekraan ei reageeri nupuvajutustele, vajutage pastapliatsi otsaga avale.
- ⑧ **Eesmine kaamera objektiiv**

### Avakuva



- ①  **Chrome: Google'i veebibrauser**  
 **RAKENDUSED/VIDINAD:** nimekiri kõigist rakendustest ja vidinatest.  
 **Sätteid:** kohandage **PI2010** sätteid.
- ②  : Puudutage, et minna tagasi avakuvale.  
 : Minge ühe taseme võrra tagasi.  
 : Kuvatakse viimati kasutatud rakendused.  
 ( mõnede rakenduste korral ): vaadake suvandite menüüd.
- ③ **Google'i otsing**
  -  : Kasutage kiirotsingu kasti seadmest **PI2010** või veebist millegi otsimiseks.
  -  : Google'i häälotsing
- ④ **Teated**
  - Teadete kontrollimiseks lohistage riba alla
- ⑤ **Aeg, seadistamisvalikud**
  - Lohistage riba alla, et valida seadistamisvalikuid

### Kasutage seadistamisvalikute menüüd

- 1 Lohistage ülemine riba alla, nagu joonisel näidatud



## 2 Puudutage ikooni, et teha soovitud valik



- Ekraani heleduse muutmine



- Minge seadistuste menüüsse



- Wi-Fi sisse- või väljalülitamine





- Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine



- Aku laadimine on pooleli




# 3 Alustamine

- 1 valige  > Wi-Fi.
- 2 Valige üllemiselt ribalt  > Täiustatud > Hoiä Wi-Fi unerežiimi ajal sees. Valige suvand Mitte kunagi.

## Laadimine

PI2010-il on sisseehitatud aku, mida saab laadida kaasasoleva USB-adapteri abil seadme USB-pesa kaudu.

- 1 USB-kaabli kasutamisel ühendage PI2010 kaasasoleva USB-adapteri külge.
- 2 Laadige seadet < ProdDesc> rohkem kui kolm tundi.

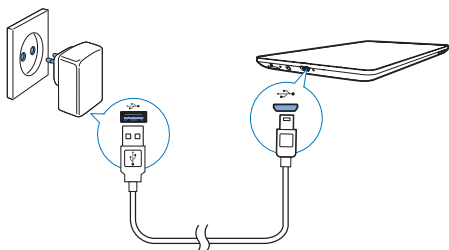

## Seadme sisse-/väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusnuppu, kuni seade sisse või välja lülitub.

### Märkus


- Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja sätetest.

## Akude vastupidavuse pikendamine

- Akude vastupidavuse ja seadme kasutusaja pikendamiseks tehke järgnevat.

### Kasutage unerežiimi





Määratud aja järel läheb PI2010 unerežiimi ja ekraan lülitub automaatselt välja. Energia säästmiseks tegutsege järgmiselt.

- Ekraani väljalülitusaja lühendamiseks valige  > Ekraan > Unerežiim.
- Wi-Fi väljalülitamiseks unerežiimis

# 4 Põhitegevused

## Rakenduste otsimine

Rakenduse leidmiseks minge avakuvale.

- Lehekülje valimiseks tõmmake ekraanil vasakule või paremale.
- Alternatiivina puudutage rakenduste nimekirja avamiseks . Nimekirja kerimiseks tõmmake vasakule või paremale.
- Kuvade vahel valimiseks kasutage navigeerimisnuppe  / . Hiljuti kasutatud rakenduste avamiseks puudutage .



### Soovitus

- Seadmele **PI2010** saate paigaldada rakendusi **Play Store**-ist või teistest allikatest.



### Play Store:

- saate alla laadida erinevaid rakendusi, mänge ja muud.



### Sätteid:

- saate kohandada seadme **PI2010** sätteid.



### Muusika mängimine:

- saate mängida seadmesse **PI2010** salvestatud muusikat.
- Google'i veebipõhine muusikateenus



### Galerii:

- saate vaadata seadmes **PI2010** hoitavaid või sellega tehtud pilte ja videoid.



### YouTube:

- Google'i veebipõhine videoteenus



### Play Movies & TV:

- Google'i veebipõhine filmide ja telesaadete mängimise teenus (saadaval mõningates riikides)



### Deezer:

- veebipõhine muusikateenus



### Play Books:

- Google'i veebipõhine raamatuteenus (saadaval mõningates riikides)



### Chrome:

- Google'i veebibrauser



### Veebisirvija:

- saate sirvida veebilehti.



### Google'i otsing:

- saate otsida seadmest **PI2010** või veebist.



### Häälotsing

- Google'i häälotsing ja häälk aktiveerimise teenus



### Maps:

- Google'i kaarditeenus



### Earth:

- Kaartide satelliitvaade (saadaval mõningates riikides)



- **E-post:**saate seadmes **PI2010** oma e-posti konto seadistada.



### Gmail:

- Google'i meiliteenus



### Hangouts:

- Google'i vestlusteenus



### Google+i+ /Orkut:

- Google'i sotsiaälörguteenus



### Blogger:

- Google'i blogiteenus



### Allalaadimised:

- saate vaadata nimekirja veebist alla laaditud failidest.



### ES File Explorer:

- Saate sirvida seadmes **PI2010** olevaid faile/kaustu, paigaldada rakendusi ja hallata faile.



### Drive:

- Google'i pilveteenus



### Kaamera:

- saate teha pilte või videoid.



### Movie Studio

- Saate redigeerida videolõike.



### Translate

- Google'i veebipõhine tõlketeenus



### Kalender:

- saate lisada sündmusi ja määrata neile meeldetuletusi.



### Keep:

- Kiirete märkmete tegemine



### Kell:

- Kasutage taimerit, äratuskella ja stopperit



### Kalkulaator



### Accuweather

- Veebipõhine ilmateenus



Ekraani pööramise sisse või välja lülitamiseks puudutage allatõmmatavas menüüs / .

## Ekraani lukustamine/vabastamine

Ekraani lukustades saate lukustada ekraanil puudetundlikud nupud (v.a. mõne rakenduse või vidina puhul). Nii saab vältida soovimatuid nupuvajutusi.

### Automaatlukustus

Teatud aja järel muutub ekraan tumedaks ja lukustub automaatselt. Ajakestuse valimiseks minge > **Ekraan** > **Unerežiim**.

### Ekraani käsitsi lukustamine

- Vajutage toite-/lukustusnupule.



### Ekraani vabastamine

- 1 Vajaduse korral vajutage luku kuvamiseks toite-/lukustusnupule.
- 2 Lohistage lukk vastava ikoonini.

## Ekraani kasutamine

### Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine

- 1 Lohistage ülemine riba alla.

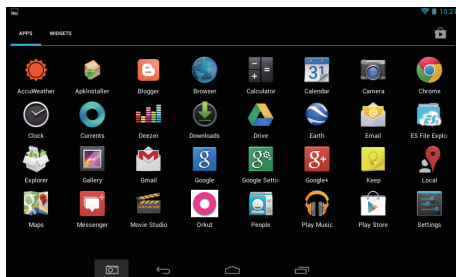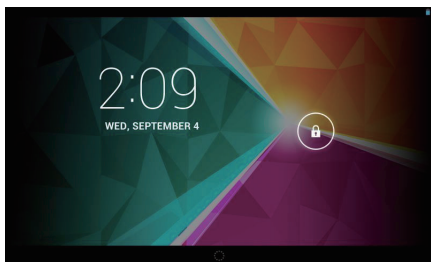

- 2 Puudutage ja hoidke all ikooni või vidinat, kuni kuvatakse vastav leht.  
↳ Ikoon või vidin lisatakse valitud lehele.

## Üksuste kustutamine

- 1 Vabastamiseks puudutage ja hoidke üksust all.
- 2 Lohistage üksus kohta ✕.



## Üksuste ümberpaigutamine

- 1 Vabastamiseks puudutage ja hoidke üksust all.
- 2 Lohistage üksus leheküljel mõnda vabasse kohta.
- 3 Vabastage üksus.  
↳ Üksus liigub näidatud kohta.

## Taustapiltide lisamine

- 1 Valige avakuvalt ■ > Ekraan > Taustapilt.
- 2 Valige oma suvandid

## Avakuva kohandamine

Avakuvalt funktsioonide kiireks avamiseks saate sellele üksusi lisada ja neid ümber korraldada.


## Rakenduste ikoonide ja vidinate lisamine


- 1 Lehekülje valimiseks tõmmake ekraanil vasakule või paremale.
  - Vajaduse korral puudutage avakuvale naasmiseks ⏪.
  - Veenduge, et lehekülj poleks juba täis.
  - Vajutage nuppu 📁 Rakenduste või vidinate nimekirja avamiseks puudutage suvandit **RAKENDUSED** või **VIDIN**.

## Teksti sisestamine



Ekraanile ilmuva klaviatuuri abil saate sisestada teksti mitmes keeles.

### Sisestusmeetodite valimine

- 1 Valige avakuvalt **Sätted > Keel ja sisestamine**.
- 2 Valige sisestusmeetodid.  
**Google'i klaviatuur:** mitmetele keeltele  
**Google'i kõnetrükkimine:** teksti sisestamiseks kõne abil.
- 3 Sisestamissuvandite valimiseks puudutage sisendmeetodi kõrval suvandit .

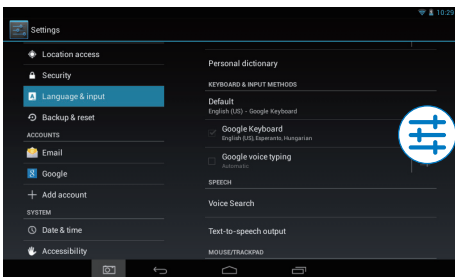



## Teksti sisestamine

- 1 Ekraanipõhise klaviatuuri kuvamiseks puudutage tekstikasti.
- 2 Teksti sisestamiseks puudutage klahve. Kursori ees oleva sümboli kustutamiseks
  - Valige .Järgmisele reale liikumiseks
  - Valige .



## Kasutage Google'i klaviatuuri


### Klaviatuuri sätete või sisendkeelte valimine

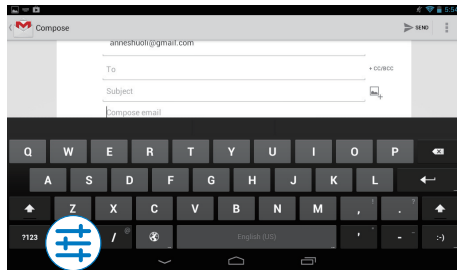- Puudutage ekraanil oleval klaviatuuril suvandit .



### Valitud sisendkeelte vahel ümber lülitumine


- 1 Lisage suvandite nimekirja tihemini kasutatud keeled.
  - ① Puudutage ekraanil oleval klaviatuuril  >Sisendkeeled.
  - ② Keelte valimiseks puudutage märkekasti.
- 2 Keele valimiseks puudutage ja hoidke ekraanil oleval klaviatuuril suvandit .

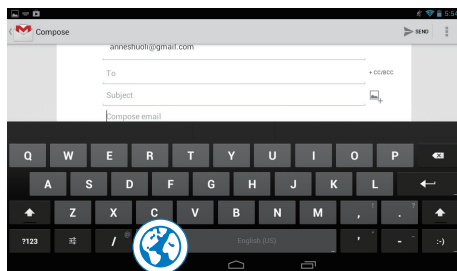






### Tähtede ja numbrite/sümbolite vahel valimine

- Puudutage ?123 või ABC.

### Soovitus

- Kui olete numbrite/sümbolite klaviatuuril, puudutage numbrite/sümbolite ja lisasümbolite vahel valimiseks suvandit .

### Suur- ja väiketähtede vahel valimine



- Puudutage korduvalt , et vahetada  ja  vahel.  
 : järgmine sisestatav täht on suurtäht.  
 : kõik sisestatavad tähed on väiketähed.

## Läbivate suurtähtede valimiseks

- 1 puudutage ja hoidke all **▲** või **⇩**.  
↳ Nupp muutub siniseks.
- 2 Kui kõlab klõpsatus, vabastage nupp.  
↳ Kuvatakse **▲**.  
↳ Kõik sisestatud tähed on suurtähed.

## Nupu teiste suvandite valimine

- Puudutage ja hoidke sümboliga märgitud nuppu alumises/ülemises paremas nurgas.  
↳ Kuvatakse hüpikaken.

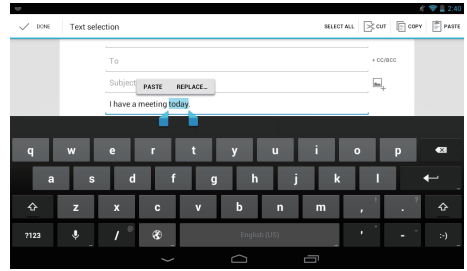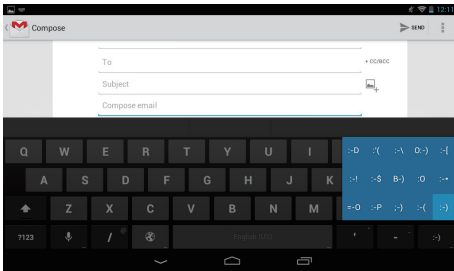

- 3 Puudutage suvandit **Kopeeri** või **Lõika**.  
↳ Valitud tekst kopeeritakse või lõigatakse.

## Valitud teksti kleepimine


- 1 Pange kursor mingisse kohta.
- 2 Puudutage ja hoidke seda kohta, kuni kuvatakse hüpikkuva.  
↳ Hüpikkuval kuvatakse suvand **Kleebi**.  
↳ Puudutage suvandit **Kleebi**. Tekst kleebitakse valitud asukohta.

## Teksti redigeerimine

Saate sisestatud teksti lõigata, kopeerida ja kleepida.

### Valitud teksti kopeerimine või kleepimine


- 1 Puudutage ja hoidke teksti, kuni kuvatakse hüpikkuva.  
↳ Valitakse aktiivne sõna, mille algus ja lõpp tähistatakse märgistega.
- 2 Alguse ja lõpu asukohtade valimiseks või muutmiseks lohistage märgiseid.
  - Kogu teksti valimiseks puudutage suvandit **Vali kõik**.

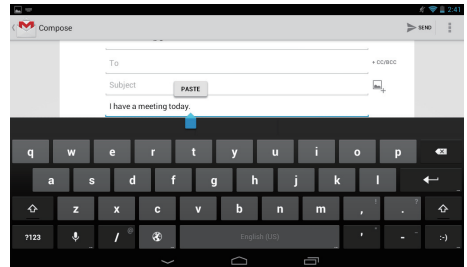


# 5 Ühendused

## Internetiga ühendumine

Ühendage **PI2010** juhtmevaba ruuteriga (pääsupunktiga). Saate ühendada seadme **PI2010** võrguga, mis on ehitatud ruuteri ümber. Internetiga ühendumiseks veenduge, et ruuter on internetiga otse ühendatud ja arvuti ei vaja sissehelistamisega ühenduse loomist.

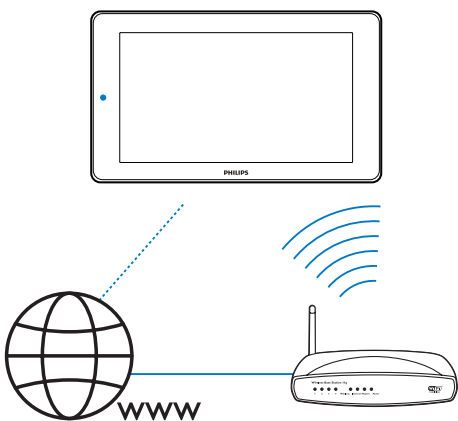

- 1 Puudutage avakuval **Sätted** > **Wi-Fi**.
- 2 Valige Wi-Fi funktsiooni sisselülitamise suvand.  
↳ Näete nimekirja levilatuses olevatest Wi-Fi võrkudest.

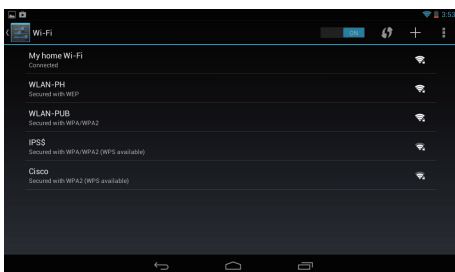

- 3 Seadme **PI2010** võrku ühendamine


- ① Võrgu valimiseks puudutage mõnda võrku.
- ② Ilmub hüpikkuva, millele saate sisestada võrgu parooli.  
↳ Kui Wi-Fi ühendus loodi edukalt, kuvatakse olekuribal .  
↳ Järgmisel korral, kui seadme **PI2010** sisse lülitate, ühendub **PI2010** automaatselt viimati valitud võrguga.

### Märkus

- Kui ruuteris on sisse lülitatud MAC-adresside filtreerimine, siis lisage seadme **PI2010** MAC-adress lubatud võrguühenduste nimekirja. Wi-Fi MAC-adressi leidmiseks minge avakuval jaotisesse **Sätted** > **Teave tahvelarvuti kohta** > **Olek**.
- Võrkude nimekirja värskendamiseks valige ekraani ülemisest paremast nurgast **Skaneeri**.
- Kui olete SSID-leviedastuse keelanud või ruuteri SSID peitnud, tuleb võrgu SSID või avalik nimi käsitsi sisestada. Valige **Sätted** > **Wi-Fi**. Valige ülemiselt ribalt **+**.
- Kui ruuteri DHCP (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll) pole saadaval või on välja lülitatud, tuleb seadme **PI2010** IP-adress käsitsi sisestada.

## Arvuti ühendamine

Ühendage seade **PI2010** USB-kaabli abil arvutiga.

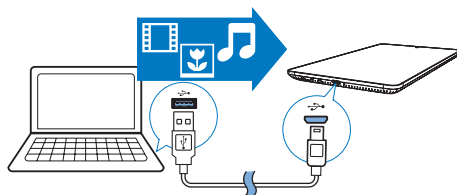


Saate rakendusi või meediafaile edastada arvutist seadme **PI2010** sisemälusse või SD-kaardile .

---

## Micro SD kaardi kasutamine

Sisestage seadmesse **PI2010** Micro SD kaart (kuni 32 GB). Nii saate laiendada seadme **PI2010** mälu mahtu.





# 6 Rakendused

Rakenduste abil saate seadmes **PI2010** kasutada erinevaid funktsioone, teenuseid ja heli-/ videosisu.

## Rakenduste paigaldamine


Seadmele **PI2010** saate paigaldada rakendusi

- interneti kaudu rakendusest **Play Store** või
- teistest allikatest, näiteks teised veebipõhised allikad, seadme **PI2010** sisemälu ja Micro SD kaart, mille seadmesse **PI2010** sisestasite.

### Play Store


1 Google'i teenuste kasutamiseks logige sisse või looge Google'i konto. Google'i konto lisamiseks tegutsuge järgmiseks.

- ① Avage  (Play Store). Puudutage  > Kontod.

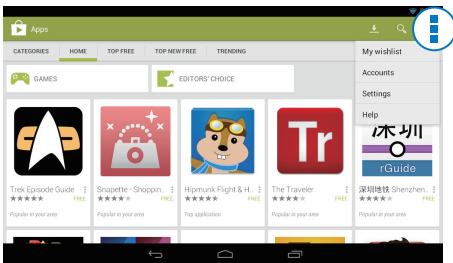

- ② Valige Lisa konto.
- ③ Järgige konto lisamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

2 Leidke soovitud rakendused.

- Võtmesõna põhjal otsimiseks puudutage .

- 3 Laadige rakendus alla.
- Puudutage rakendust. Tehke vajalikud kinnitused.
    - ↳ Kui allalaadimine on lõpetatud, algab paigaldamine automaatselt.
    - ↳ Olekut saate jälgida olekuribalt. Vajaduse korral puudutage paigaldamise alustamiseks vastavat ikooni.




### Soovitus

- Kontode haldamiseks valige  **Sätted** > **KONTOD**. Suvandite valimiseks puudutage kontod.

## Teised allikad


Tundmatutest allikatest paigaldamise lubamine

- Valige avakuvalt  > **Turvalisus**. Puudutage, et sisse lülitada **Tundmatud allikad**.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on märgest märgitud.

Rakenduste allalaadimine/edastamine


- Veebipõhistest allikatest rakenduste allalaadimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- Rakenduste edastamiseks seadme sisemälust või SD-kaardilt, kasutage seadme **PI2010** arvutiga ühendamiseks USB-kaablit.

Installimise alustamine

- Alla laaditud rakenduste installimine algab automaatselt.
- Sisemälsusse või SD-kaardile edastatud rakendused leiata . Installimise alustamiseks leidke rakendused ja puudutage vastavat suvandit.


## Rakenduste haldamine

Saate seadmes **PI2010** rakendusi hallata, näiteks neid paigaldada/eemaldada, nende kasutamist lõpetada ja muud.

- 1 Valige avakuvalt  **Sätted** > **Rakendused**.
  - Jaotisest **ALLA LAADITUD** leiate rakendused, mille olete **Play Store**-ist või teistest allikatest alla laadinud.
  - Jaotisest **AKTIIVSED** leiate rakendused, mis seadmes **PI2010** parasjagu töötavad.
  - Jaotisest **KÕIK** leiate kõik rakendused, mille olete seadmele **PI2010** paigaldanud.
- 2 Puudutage mõnda rakendust.  
↳ Kuvatakse suvandid ja teave.
- 3 Suvandi valimiseks puudutage seda.

# 7 Veebisirvija


Rakendusega saate sirvida veebilehti.

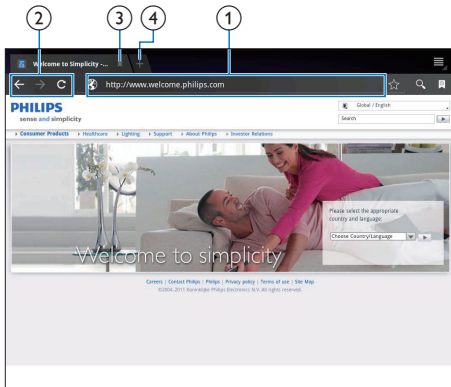

- 1 Puudutage avakuval.
- 2 Puudutage ikooni või tekstikasti, et teha järgnevat tegevusi.
  - 1 Sisestage veebilehe aadress. Otsingu alustamiseks puudutage ▶.
  - 2 Tagasi või edasi liikumiseks või veebilehe värskendamiseks puudutage vastavat ikooni.
  - 3 Sulgege veebileht.
  - 4 Avage uus veebileht.

Veebilehtede vahel vahetamiseks

- puudutage ülemisel ribal valitud veebilehe vahekaarti.

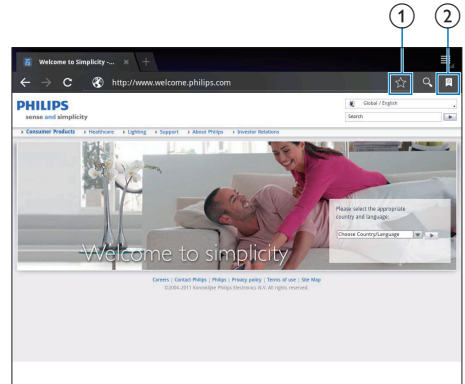

- 1 Lisage järjehoidja praegusele veebilehele.
- 2 Avage järjehoidjatesse salvestatud veebilehed.

## Järjehoidja lisamine

Järjehoidja lisamine. Saate kiirelt ligi külastatud veebilehele.

# 8 E-post

Seadmega **PI2010** saate vastu võtta ja saata e-kirju nagu arvutigagi. Tegutsse järgmiselt.


- Seadistage seadmest oma e-posti kontod.

## E-posti konto seadistamine


Seadmest **PI2010** saate e-posti kontosid üles seada järgmisel viisil.



- Seadistage oma POP3 või IMAP meilikontod või
- seadistage oma Microsoft Exchange'i konto, millega saate tööl olles ligi oma Exchange'i postkastile (vt 'Microsoft Exchange'i konto seadistamine' lk-l 21).

### POP3/ IMAP konto seadistamine

- 1 Valige avakuvalt .
- 2 E-posti konto seadistamine
  - Sisestage oma konto teave.
  - Valige pop3 või IMAP konto.
- 3 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  - Seadistuse teabe, nt väljuvate ja sisenevate kirjade serverite kohta saate oma e-posti teenusepakujalt.

## Konto sätete valimine

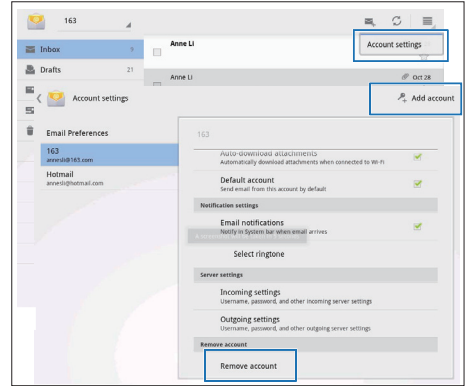

- 1 Valige e-posti nimekirja kuvalt  > **Sätted**.  
↳ Kuvatakse hüppikaken.
  - E-posti nimekirja naasmiseks puudutage vajaduse korral korduvalt suvandit .

- 2 Valige kontosuvandid.


### Konto lisamiseks

- valige  > **Sätted** ja **Lisa konto**.

### Konto eemaldamiseks

- valige  > **Sätted** ja **Eemalda konto**.  
↳ Aktiivne konto eemaldatakse.

## E-kirjade vaatamine

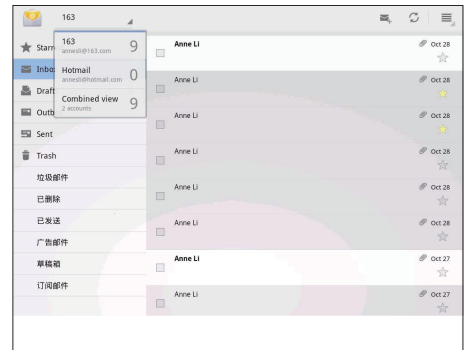

Saate e-kirju vaadata järgmisel viisidel:

- kasutades ühte kombineeritud postkasti;

- kontrollides iga kontot eraldi;
- vaadates esile tõstetud kirju;
- vaadates lugemata kirju.

### Ühe kombineeritud postkasti vaatamine

- 1 E-posti nimekirja kuval puudutage konto nime.
  - ↳ Kuvatakse kontonimede rippnimistu.
- E-posti nimekirja naasmiseks puudutage vajaduse korral korduvalt suvandit ←.
- 2 Puudutage suvandit **Kombineeritud vaade**.
  - ↳ Erinevate kontode kirjad on märgistatud erinevate värvidega.

### Kindla konto kirjade vaatamiseks

- 1 korrake **1.sammu** juhendis "Ühe kombineeritud postkasti vaatamine".
- 2 Puudutage valitud kontot.
  - ↳ Kuvatakse kontoga seotud kirjad.


### Esile tõstetud kirjade vaatamiseks

- puudutage kirja kõrval olevat tähekest.
  - ↳ Kiri lisatakse **Esile tõstetud** kausta.

### Lugemata kirjade vaatamiseks

- avage kirjade nimekirja kuval valget värvi kirjad.

## E-kirjade koostamine

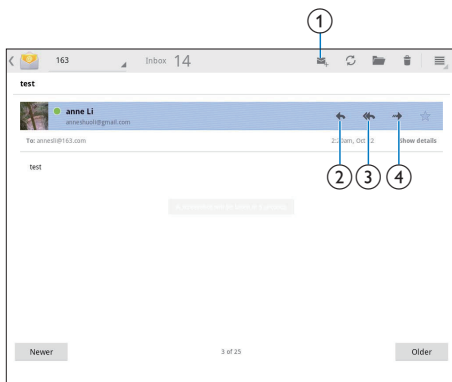


Kirja lugemise ajal saate ikoonide puudutamisega teha järgmised valikud.

- 1 Uue teate koostamine

- 2 Vastamine
- 3 Kõigile vastamine
- 4 Edasi

## E-kirjade organiseerimine

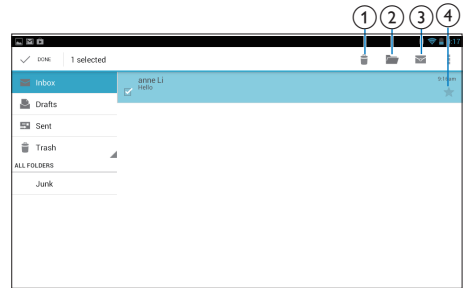


- 1 Kirjade nimekirja kuval saate valida kirjad, mida soovite hallata.
  - Märkige kirjade kõrval olevad märkekastid.
    - ↳ Valitud kirjad tõstetakse esile.
- 2 Ikoone puudutades saate teha järgnevat.
  - 1 Kirjade kustutamine.
  - 2 Kirjade liigutamine valitud kausta.
  - 3 Kirjade märkimine loetud või lugemata olekusse.
  - 4 Kirjade lisamine Esile tõstetud kausta.

# 9 Tarvikud

## Kaamera



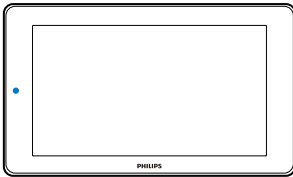

Seadme **PI2010** ees oleva 0,3-megapikselse kaamera saate teha järgnevat:

- pildistada või filmida iseennast;
- rakenduste abil pidada interneti kaudu sõpradega videokõnesid;





## teha pilte või videoid.



- 1 Kaamera või videokaamera režiimi selektor
  - 2 Päästik
  - 3 Valikumenüü
- 1 Valige avakuvalt .  
↳ Kuvatakse ekraanil olevad nupud.
  - 2 Kaamera või videokaamera režiimi valimiseks puudutage  või .
  - 3 Pildistamiseks tehke järgnevat.
    - 1 Suunake objektiiv esemele.
    - 2 Vajutage nuppu .

- 3 Tehakse foto.


Videote salvestamiseks tehke järgnevat.


- Video salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks puudutage  / .


## Fotode/Videote vaatamine


- Minge  Gallery.

## Sätete valimine

Suvandite menüü kuvamiseks vajutage nuppu .

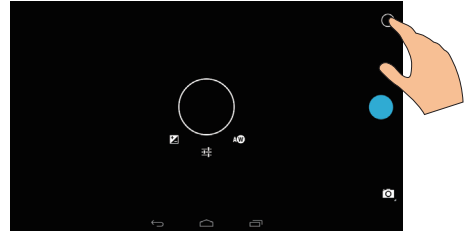

- Kaamera või videokaamera suvandite valimiseks puudutage nuppu .
- Tõmmake ring ümber, et valida pildistamiseks sobiv stseen.

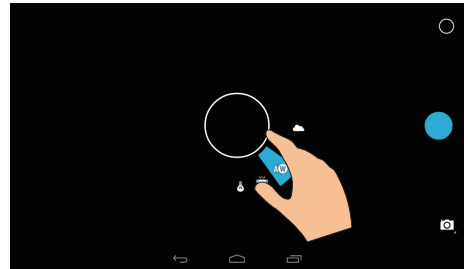

## Kalender

Seadme kalendrit saate sünkroniseerida

- oma Microsoft Exchange'i konto kalendriga (vt 'Microsoft Exchange'i konto seadistamine' lk-l 21).

# 10 Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes

Seadet **PI2010** saab kasutada ettevõtete võrkudes. Enne ettevõtete võrkudega ühendumist paigaldage vajalikud turvamandaadid või -sertifikaadid. Ettevõtte võrguga ühendumisel võib teil olla võimalik seadistada seadmes Microsoft Exchange'i konto ja lisada VPN-ühendus. Microsoft Exchange'i konto abil pääsete ligi oma töökoha e-postkastile.

## Turvamandaatide paigaldamine

Küsi oma võrguadministraatorilt turvamandaate või -sertifikaate.

### Turvamandaatide paigaldamine

- 1 Veenduge, et edastate turvamandaatide failid arvutist SD-kaardile, mille olete seadmesse paigaldanud.

#### Märkus

- Seadmes **PI2010** peate veenduma, et turvamandaadid salvestatakse SD-kaardi juurkataloogi, mitte alamkausta.


- 2 Turvamandaatide paigaldamiseks tehke järgnevat.

- ① Minge avakuvalt **Turvalisus** > **Installi SD-kaardilt**.
- ② **Installimise alustamiseks puudutage faili.**
- ③ **Määra ke mandaatidele nõutud parool ja nimi.**

## Turvamandaatide rakendamine

- 1 Valige jaotisest **Turvalisus** > **Usaldusväärsed mandaadid**.
- 2 Veenduge, et mandaadid on valitud.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.
  - ↳ Seadmes peate rakendustel lubama turvamandaatide kasutamise.

## Microsoft Exchange'i konto seadistamine

- 1 Valige avakuvalt .
- 2 E-posti konto seadistamine
  - Sisestage oma konto kohta käiv teave ja valige konto tüübiks **Exchange**.
  - Kui olete seadistanud teisi e-posti kontosid, valige kirjade nimekirja kuvalt **Sätted**. Valige **Lisa konto**.
- 3 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  - Serveri aadressiks sisestage oma Outlooki veebiühenduse aadress, näiteks owa.ettevõtte nimi.com või mail.ettevõtte nimi.com/owa.
  - Muud seadistusala teavet, näiteks domeeni nime ja kasutajanime küsige oma süsteemiadministraatorilt.

#### Märkus

- Seade ühildub Microsoft Exchange 2003 ja 2007 versioonidega.

## VPN-i lisamine

Virtuaalne privaatvõrk (VPN) võimaldab turvalise juurdepääsu abil võtta ühendust privaatvõrkudega. Mõnikord vajate ettevõtete võrku ühendumiseks VPN-juurdepääsu.

## VPN-i lisamine seadmele

- 1 Küsige oma võrguadministraatorilt teavet konfigureerimise kohta.
- 2 Valige avakuvalt **☰** > **Juhtmevaba ühendus ja võrgud** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Konfigureerige VPN vastavalt juhistele.
- 4 Paigaldage nõutud viisil turvamandaadid (vt 'Turvamandaatide paigaldamine' lk-l 21).


## VPN-i ühendamine

- 1 Veenduge, et **PI2010** on internetiga ühendatud.
- 2 Valige avakuvalt **☰** > **Juhtmevaba ühendus ja võrgud** > **Rohkem**.  
↳ Kuvatakse VPN-ide loend.
- 3 Ühenduse loomiseks puudutage VPN-i.



# 11 Seadistused

## Enda sätete valimine

- 1 Minge avakvalt jaotisesse .
- 2 Suvandite nimekirjas liikumiseks tõmmake sõrmega üles või alla.
- 3 Suvandi valimiseks puudutage seda.

## JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD


### Wi-Fi

Jaotises JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD > Wi-Fi saate valida seadme Wi-Fi sätteid.

#### Wi-Fi võrgu lisamine


##### SSID käsitsi sisestamine


SSID (mestiident) on ruuteri nimi. Teised Wi-Fi seadmed tunnevad selle nime järgi ruuteri ära. Kui teie ruuteri SSID on peidetud (näiteks SSID leviedastuse keelu korral), jääb ruuter kättesaadavate võrkude nimekirjas nähtamatuks. Seadme **PI2010** ühendamiseks ruuteriga sisestage esmalt käsitsi ruuteri SSID ja seejärel otsige seadmega **PI2010** kättesaadavaid võrke.

- 1 **Wi-Fi** valimiseks lohistage liugur Wi-Fi asendisse.
- 2 Puudutage ülemisel ribal .
- 3 Sisestage ruuteri SSID.  
↳ Seade **PI2010** alustab võrguotsingut.  
↳ Võrgu leiate võrkude nimekirjast.

- 4 Ühendage seade **PI2010** võrguga.

#### Võrgu teavitus

Lülitage sisse **Võrgu teavitus**. Kui levialas on avatud Wi-Fi võrk, ilmub ekraani alaserva .

- 1 **Wi-Fi** valimiseks lohistage liugur Wi-Fi asendisse.
- 2 Puudutage ülemiselt ribalt  ja valige **Täiustatud > Võrguteavitus**.

### Lennurežiim

Lülitage lennurežiim sisse,

- kui peate Wi-Fi ohutuskaalutlustel välja lülitama, näiteks lennukis.

Valige jaotises **JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD** suvand **Rohkem > Lennurežiim**. Saate Wi-Fi juurdepääsu keelata või lubada.

### VPN-i sätted

Kasutage VPN-i sätteid privaativõrkudesse, näiteks ettevõtete võrkudesse pääsemiseks (vt 'Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes' lk-l 21).

## SEADE

### Heli

Jaotises **Heli** saate valida oma seadme helisätteid.

<b>Helitugevused</b>	Meedia, teavituste ja alarmide helitugevuse seadistamiseks liigutage liugurit.
----------------------	--

<b>Teadete heli vaikeseaded</b>	Määrab helifaili helinatooniks.
---------------------------------	---------------------------------

<b>Puuteheli</b>	Ekraani puudutamisel esitatavad helid.
------------------	--

<b>Ekraanilukustuse heli</b>	Ekraani lukustamisel/vabastamisel esitatavad helid.
------------------------------	---

### Ekraan

Jaotises **Ekraan** saate valida ekraani sätteid.

<b>Heledus</b>	Lohistage liugurit, et muuta ekraani heledust.
----------------	--

<b>Taustapilt</b>	Saate valida seadme taustapilti.
-------------------	----------------------------------

<b>Unerežiim</b>	Valitud ajavahemiku järel lülitub ekraan automaatselt välja. Kui soovite akut säästa, valige lühike vahemik.
<b>Daydream</b>	Valige ekraanisäästja valikud: otsustage, millist ekraanisäästjat kuvada ja millal ekraanisäästjat kuvada. Kui ekraanisäästja on sisse lülitatud, puudutage väljumiseks ekraani.
<b>Teksti suurus</b>	Saate valida ekraanil kuvatava teksti suurust.

## Andmemälu

Jaotisest **Andmemälu**, leiате teavet seadme **PI2010** sisemälu ja SD-kaardi ruumikasutuse kohta.

## Aku

Jaotises **Aku** näete rakenduste akukasutust.

## Rakendused

Jaotises **Rakendused** saate hallata rakendusi, mis paiknevad sisemälus seadmel PI2010 (vt 'Rakenduste haldamine' lk-l 15).

## Juurdepäas asukohale

- **Juurdepäas minu asukohale**, lülitage suvandid sisse või välja.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on määrkekast märgitud.
  - ↳ Saate lubada või keelata oma asukohaandmete kasutamise Google'i veebipõhistes asukohateenusetes nagu Maps või teised asjakohased teenused ja rakendused.

## Turvalisus

### Ekraanilukustus

Vaikimisi tuleb **PI2010** ekraani vabastamiseks vajutada toite-/lukustusnuppu ja seejärel lohistada luku sümbol vastava ikoonini. Kui kasutusel on **Ekraanilukustus**, saate turvalisuse tõstmiseks lisada mustri, PIN-koodi või parooli. Ekraani vabastamiseks lisatakse siis vastav turvalisusmeede.

<b>Puudub</b>	Luku väljalülitamine
<b>Liuglüli</b>	Ekraani vabastamine liuguri abil (vaikesäte).
<b>Näotuvastusega vabastamine</b>	Lukk vabastatakse näotuvastuse alusel.
<b>Muster</b>	Määrake lukustuse vabastamiseks vajalik muster.
<b>PIN</b>	Valige numbritest koosnev PIN-kood.
<b>Parool</b>	Määrake parool, mis koosneb numbrite, tähtede ja sümbolite kombinatsioonist.

### Nähtavad paroolid

Teie parool koosneb hulgast sümbolitest. Veendumaks õigete sümbolite sisestamises, näidatakse sümboleid parooli sisestamise ajal. Vajaduse korral saate sätet **Muuda paroolid nähtavaks** sisse/välja lülitada.
 

- Puudutage määrkekasti.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on mäркеkast märgitud.

### Seadme administraatorid



Ettevõtete võrkudes kasutatavates seadmetes nõuakse administraatori õigusi, näiteks Microsoft Exchange'i konto e-posti ja kalendri kasutamiseks.


Enne selliste rakenduste deinstallimist eemaldage seadme administraatori õigused.

- Puudutage jaotises **Seadme administraatorid** mõnda rakendust.
  - ↳ Seadme administraatori õigused eemaldatakse.
  - ↳ Te ei saa enam rakenduse andmeid sünkroniseerida.

---

## Tundmatud allikad

Seadmele **PI2010** saate paigaldada rakendusi, mis on alla laaditud rakendusest  (**Play Store**), või allikatest, mis ei ole .

- Kui rakendus pärineb mujalt kui , puudutage suvandit **Tundmatud allikad**, et võimaldada selle paigaldamist seadmele **PI2010**.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.

---

## Keel ja sisestamine

---

### Keel

Jaotises **Keel** saate valida seadme **PI2010** ekraanil kuvatavate juhiste keelt.

---

### Isiklik sõnastik

Jaotises **Isiklik sõnastik** saate lisada või eemaldada sõnu kasutaja sõnastikust. Saate kohandada sõnasoovitusi, mida kuvatakse hüppikval Google'i klaviatuuriga teksti sisestamise ajal.

#### Sõna või fraasi lisamine

- Sõna või fraasi lisamiseks puudutage **+**.

#### Sõna või fraasi muutmiseks

**1** puudutage vastavat sõna või fraasi.

- ↳ Kuvatakse hüppikaken.

**2** Muutke sõna või fraasi.

#### Sõna või fraasi eemaldamiseks

- puudutage  sõna või fraasi kõrval.

---

## Häälotsing

Jaotises **Häälotsing** saate valida Google'i häälotsingu suvandeid.

---


## Tekst-kõneks väljund

Jaotises **Tekst-kõneks väljund** saate valida suvandeid

- seadme juurdepääsufunktsiooni heliväljundile.

### Heliandmete paigaldamine

Saate alla laadida kõnesünteesi heliandmeid.

- 1** Seadme ühendamine Internetiga
- 2** Valige eelistatud teksti kõneks teisendamise mootor. Puudutage  > **Heliandmete paigaldamine**.
  - ↳ Valige ja laadige alla heliandmed.

### Valige heliväljundi suvandid.

- 1** Jaotises **Kõne kiirus** saate valida teksti lugemise kiiruse - normaalne, kiire või aeglane.
- 2** Puudutage suvandit **Kuula näidist**.
  - ↳ Teie valikute alusel mängitakse ette kõnesünteesi demo.

---

## Lähtestamine

Jaotises **Lähtestamine** > **Tehaseandmete taastamine** saate kustutada kõik andmed, mille olete seadme **PI2010** sisemälusse salvestanud.

---

## KONTOD

Jaotises **KONTOD** saate kontosid lisada, eemaldada ja hallata.

- Konto lisamiseks puudutage **Lisa konto**.
- Konto haldamiseks puudutage seda, näiteks selle eemaldamiseks või sünkroniseerimissuvandite valimiseks.

---

## Kuupäev ja kellaeg

---

### Automaatne seadistus

Seadme **PI2010** kuupäeva ja kellaega saate sünkroniseerida veebipõhiselt Philipsi veebiteenuste kaudu.

#### Automaatse kellaseadistuse sisselülitamine

- 1 Jaotises **Kuupäev ja kellaeg** puudutage suvandit **Automaatne kuupäev ja kellaeg**.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.
- 2 Jaotises **Ajavööndi valimine** saate valida oma ajavööndi.
- 3 Jaotistes **Kasuta 24-tunni vormingut ja Kuupäeva vormingu valik** saate valida suvandid kellaaja ja kuupäeva kuvamiseks.

---

### Käitsi seadistamine

- 1 Jaotises **Kuupäev ja kellaeg** puudutage suvandit **Automaatne kuupäev ja kellaeg**, et see välja lülitada.
  - ↳ Kui funktsioon on väljas, on märkekast märkimata.
- 2 Puudutage kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi valimiseks jaotistes **Kuupäeva seadistamine**, **Kellaaja seadistamine** ja **Ajavööndi seadistamine**.
  - Kuupäeva valimiseks puudutage kalendris seda kuupäeva.

---

## Juurdepääs

Juurdepääsufunktsiooni korral loetakse seadme ekraanil tehtavad tegevused (puudutused, menüü-üksuste valikud) ette tekst-kõneks tehnoloogia abil. Inimestel, kellel pole võimalik ekraanil toimuvat selgelt näha, aitab see funktsioon seadet paremini kasutada.

#### Juurdepääsufunktsiooni kasutamine

- 1 Sisselülitamiseks puudutage suvandit **Tagasiside**.
- 2 Jaotises **Tekst-kõneks väljund saate valida heliväljundi suvandeid** (vt 'Tekst-kõneks väljund' lk-l 25).

---

### Ekraani automaatne pööramine

Jaotises **Ekraani automaatne pööramine** saate sisse või välja lülitada ekraani automaatse pööramise.

---

## Teave tahvelarvuti kohta

Jaotises **Teave tahvelarvuti kohta** leiate teavet oma **PI2010** oleku ja andmete kohta.

---

### Süsteemi uuendused

Jaotises **Süsteemi uuendused** leiate teavet oma **PI2010** süsteemiuuenduste kohta. Veenduge, et seade on internetiga ühendatud. Püsivaruuuenduste saamiseks peate oma **PI2010** registreerima.

#### Registreerimine

- 1 Veenduge, et seade on internetiga ühendatud.
- 2 Seadme **PI2010** registreerimine lehel [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)
  - ① Valige **Süsteemi uuendused > Registreeri**.
  - ② Sisestage oma kehtiv e-posti aadress
    - ↳ Saate e-kirja saatjalt [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - ③ Registreerimise lõpetamiseks kasutage e-kirjas olevat linki veebilehele.

#### Registreerimise teabe kontrollimine

Saate kontrollida, kas teie **PI2010** on registreeritud, kas olete registreerimise lõpule viinud ja millist kontot registreerimiseks kasutasite.

- Puudutage **Registreerimine** > **Registreerimise teave**.

### Registreerimise kustutamine seadmel PI2010

Kui soovite aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kasutada oma konto juures teist e-posti aadressi, saate oma seadme **PI2010** registreerimise kustutada.

**1** Puudutage **Registreerimine** > **Registreerimise kustutamine**.

**2** Valige vajalik kinnitus.

### Uuendamine

**1** Veenduge, et seade on rohkem kui 75% ulatuses laetud.

**2** Veenduge, et seade on internetiga ühendatud.

**3** Valige **Süsteemi uuendused** > **Uuenda**.

↳ Seade hakkab kontrollima püsivara uuendust.

↳ Kuvatakse püsivara teave.

**4** Püsivara uuenduse seadmesse laadimiseks järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

↳ Kui kuvatakse teade "Seadme andmemälus tuvastati fail uuendus.zip. Kas soovite seda uuendust kasutada?", on allalaadimine lõpetatud

**5** Valige uuendamise suvand.

### Märkus

- Ärge uuendamise ajal ekraani või nuppe puudutage.
- Hoidke seadetkogu uuendamise ajal sisselülitatuna.

ainulaadset identifikaatorit. Kui ruuteris on sisse lülitatud MAC-aadresside filtreerimine, siis lisage seadme **PI2010** MAC-aadress lubatud võrguühenduste nimekirja.

**Juriidiline teave:** juriidiline teave, mis puudutab seadet **PI2010**

**Mudeli number:** seadme mudeli number

**Androidi versioon:** Androidi platvormi püsivara number, mida seade kasutab.

**Versiooni number:** tarkvara versioon seadmel **PI2010**

## Seadme olek ja teave

Jaotises **Olek**,

- **Aku olek:** kuvatakse laadimise olekut.
- **Aku laetus:** kuvatakse järelejäänud laetust protsentides.
- **IP aadress:** kuvatakse seadme **PI2010** IP-aadressi, kui see on Wi-Fi võrguga ühendatud.
- **Wi-Fi MAC aadress:** kuvatakse seadme **PI2010** võrguadapterile määratud

# 12 Püsivara uuenduse kontrollimine

Ühendage **PI2010** Wi-Fi võrguga. Saate vastu võtta teavitusi püsivara uuenduste kohta. Teavituste kontrollimiseks lohistage ülemine riba alla.

---

## Püsivara uuendamine veebis

Seadmel **PI2010**saate püsivara uuendada veebipõhiselt Philipsi veebiteenuste kaudu (vt 'Süsteemi uuendused' lk-l 26).

# 13 Tehnilised andmed

## Toide

- Toiteadapter  
SUN-0500150  
Sisend: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A  
Väljund: DC 5 V, 1,5 A
- Toide: 3,7V, sisseehitatud laetav 2500 mAh Li-ion polümeeraku
- Mänguaeg<sup>1</sup>  
video voogedastus Wi-Fi -ga: kuni 3 tundi

## Töötemperatuuri vahemik

- 0 °C kuni 30 °C

## Ekraan

- Tüüp: puuetundlik LCD
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 7
- Lahutusvõime: 800 x 480 pikslit

## Alus

Android™ 4

## Ühenduvus

- Kõrvaklapid: 3,5 mm
- USB: 2.0 High speed, Micro-tüüpi
- Juhtmeta LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

## Kõrvaklappide heli

- Kanalite eraldus: > 45 dB
- Sageduskoste: 60-18,000 Hz
- Väljundvõimsus: 2 x 3,8 mW (maksimaalne)
- Signaali/müra suhe: > 80 dB

## Kõlari heli

- Sageduskoste: 100-15,000 Hz
- Väljundvõimsus: 600 mW
- Signaali/müra suhe: > 60 dB

## Heliesitus

- Toetatud vormingud  
WAV, MP3, AAC / m4a, OGG, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (tüüp 0 ja 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ja iMelody(.imy)

## Helisalvestus

- AMR-NB  
Bitimäär: 4,75 kuni 12,2 kb/s

Diskreetimissagedus: 8 kHz  
Toetatud vorming: 3GPP (.3gp)

- Kirjeldatud bitimäär: 128 kb/s  
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz  
Failivorming: MP3
- Sisseehitatud mikrofon: mono

## Video taasesitus

- Toetatud vormingud  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm)

## Videosalvestus

- H.264 kuvasuhe (valikud 4:3 ja 16:9)
- Video eraldus: VGA (640 x 480)
- Kaadrisagedus: 30 kaadrit sekundis
- Konteinervorming: .mp4
- Helivorming: MP3
- Objektiiv: fikseeritud fookuskaugusega
- Salvestusaeg: sõltub mäluseadmest

## Stoppkaadri kuvamine

- Toetatud vormingud  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Stoppkadri salvestamine

- Pildi eraldus: VGA (640 x 480)
- Pildi vorming: JPEG, PNG
- Objektiiv: fikseeritud fookuskaugusega

## Salvestusmeedium

- Sisseehitatud mälu suurus<sup>2</sup>:  
4 GB NAND Flash
- Väline andmekandja:  
Micro SD mälukaardipesa (maksimaalne suurus 32 GB)

## Eellaetud rakendused

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (saadaval mõningates riikides), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (saadaval mõningates riikides), Play Music, Play Books (saadaval mõningates riikides), Translate
- Browser, Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



## Märkus

- <sup>1</sup> Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsükli arv sõltub kasutamisest ja sätetest.
- 1 GB = 1 miljard baiti; saadaolev salvestusruum on väiksem. Täielik mälu maht ei ole saadaval, kuna osa on reserveeritud seadme kasutuseks. Salvestusmaht 4-minutilise 128 kbps MP3 kodeeringuga muusikapala põhjal.



# 14 Garantii

Järgmised nähtavad või aimatavad väärkasutusest tingitud seadme seisundid võivad muuta tühiseks selle seadme kasutajagarantii:

- defektid või kahjustused, mis tulenevad toote ebatavalisest kasutamisest kliendi poolt, nt plastpinnad jm väljast katmata osad on kriimustatud, mõranenud ja katki, puhastamisel pole järgitud kasutusjuhendit, samuti igasugused toidu- ja vedelikupritimed;
- defektid või kahjustused, mis tulenevad meie toodete igasugusest katsetamisest, paigaldamisest, ümbertegemisest, modifitseerimisest ning volitamata tehnobi osutajate poolt teostatud remonditöödest;
- omandamisel märkamata jäänud purustused või kahjustused (korpus, juhtmed, ekraan jne);
- tooted, mille seerianumber on eemaldatud, võltsitud või loetamatu;
- defektid ja kahjustused, mis tulenevad Philipsi kaubamärgiga mitteühilduvate komponentide (korpus, juhtmed, kaardid, toiteallikas, üldvaruosad jne) kasutamisest;
- defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud looduslikud tegurid (üleujutus, soolvesi ja muu elektrilahendus) või kokkupuude liigse kuumusega;
- defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud Philipsi toodete tehnilistele andmetele mittevastava tark- ja/või riistvara kasutamine;
- tavakasutuse käigus kuluvad osad, nt juhtmed, aku, nupud jne;
- õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud kahjustused, nt kukumised, väärkasutus, kokkupuude veega ja/või vette kastmine.



Specifications are subject to change without notice  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of  
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited  
under license from Koninklijke Philips N.V.