

# Guía de configuración rápida





**Paso A** *Conexión*

**Paso B** *Configuración*

**Paso C** *Disfrute*

## Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

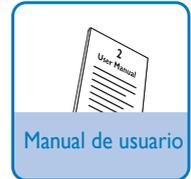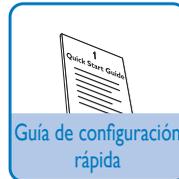


## Paso A *Conexión*

1 Conecte los cables de los altavoces.

2 Conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma de alimentación.

### Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

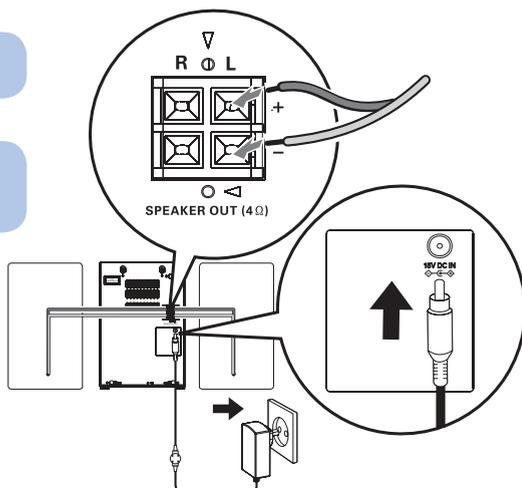

## Paso B *Configuración*

### Ajuste del reloj

#### Importante!

– En el modo de espera de bajo consumo, pulse **CLOCK** para mostrar el reloj primero y después mantenga pulsado **CLOCK** para configurar el reloj.

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en la unidad principal.


2 Pulse ■ en la unidad principal para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

3 Gire el control **-VOLUME +** para ajustar la hora.

4 Pulse **CLOCK** para confirmar:  
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.


5 Gire el control **-VOLUME +** para ajustar los minutos.

6 Pulse **CLOCK** para confirmar.

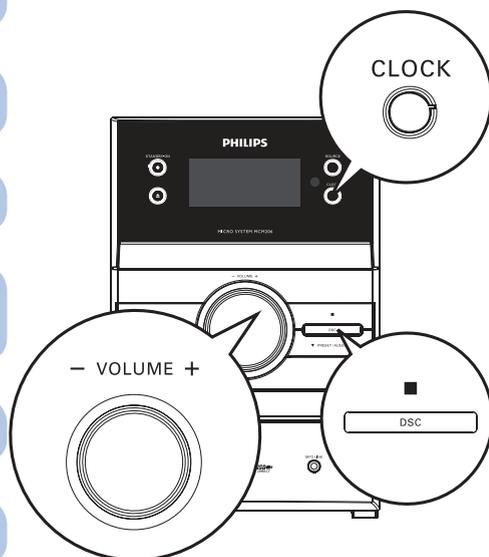

## Reproducción de discos


- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- 4 Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

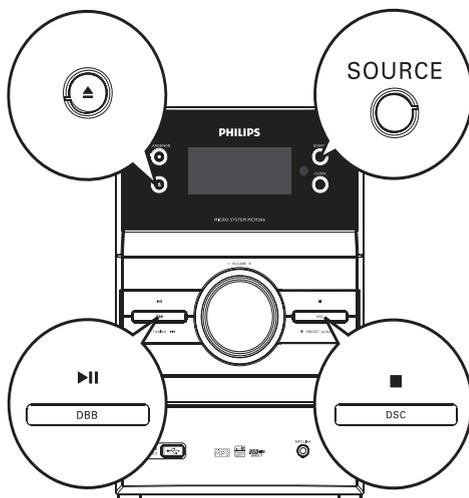

## Reproducción desde USB

Con la microcadena puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta microcadena).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  de la unidad principal.
- 2 Pulse **USB** repeatedly to select the USB device source.
- 3 Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

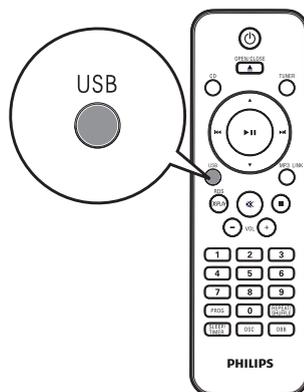


## Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar FM o MW.

2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.

3 Pulse **▲▼** para seleccionar un número de presintonía.

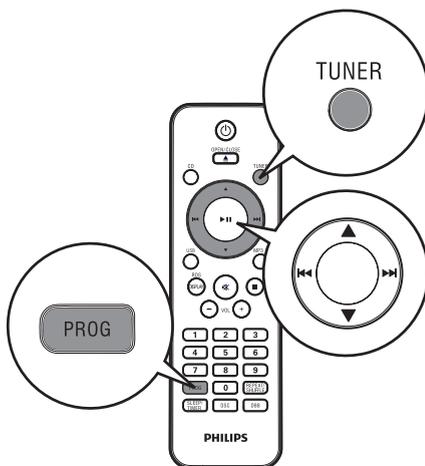

### Consejo

*En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.*

