

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

AD343



RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
----------	---------------------------	----------

2	Док-станция с динамиками	4
	Введение	4
	Комплект поставки	4
	Описание основного устройства	5

3	Начало работы	6
	Подключение питания	6

4	Воспроизведение	6
	Воспроизведение с устройств iPod/ iPhone	6
	Воспроизведение с внешнего устройства	7
	Зарядка устройств iPod/iPhone	7

5	Характеристики	8
	Усилитель	8
	Общая информация	8

6	Определение и устранение неисправностей	8
----------	--	----------

7	Предупреждение	9
----------	-----------------------	----------

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы

(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Введение


Эта док-станция с AC позволяет прослушивать музыку с iPod/iPhone и других внешних аудиоустройств.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер питания переменного тока
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

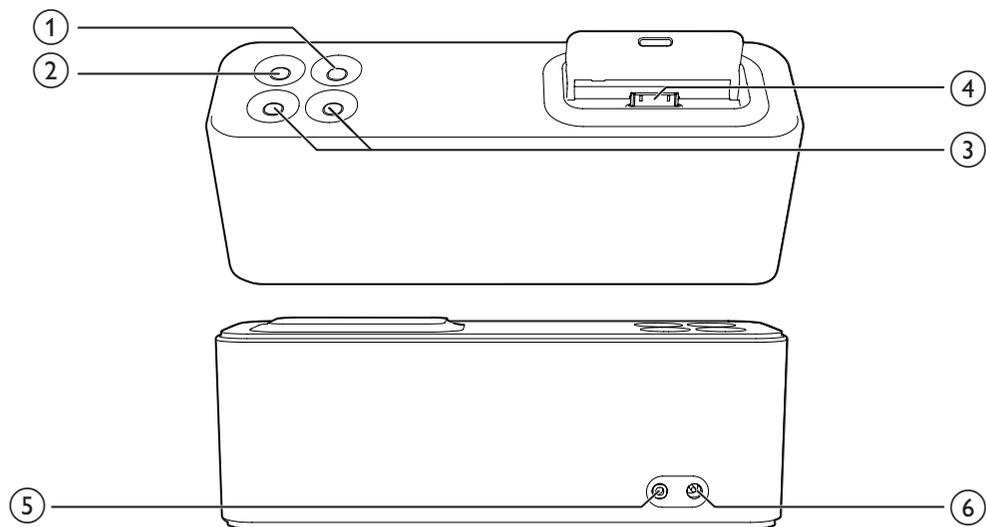

- ① **▶||**
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
- ② **⊘**
 - Отключение звука.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Регулировка громкости.
- ④ **Док-станция для iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Подключение внешнего аудиоустройства.
- ⑥ **DC IN**
 - Подключение к источнику питания переменного тока.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания




Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели док-станции с АС.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Подключите адаптер питания к:

- разъему **DC IN** на задней панели док-станции с АС;
- розетке электросети.

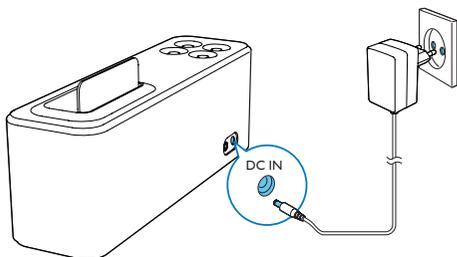

4 Воспроизведение

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная док-станция с АС позволяет прослушивать аудиозаписи с iPod и iPhone.

Поддержка iPod/iPhone

Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone.

Совместимые модели


- iPod touch (1, 2, 3 и 4 поколения)
- iPod classic
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 и 6 поколения)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Прослушивание музыки с iPod/iPhone

- 1 Установите iPod/iPhone в док-станцию.
- 2 Запустите воспроизведение аудио на устройстве iPod/iPhone.
- 3 Для регулировки громкости нажмите **VOL +/-**.
- 4 Для отключения звука нажмите **⏏**.
- 5 Для запуска или приостановки воспроизведения нажмите **▶||**.

Зарядка устройств iPod/iPhone

Если док-станция с АС подключена к источнику питания, подключенное устройство iPod/iPhone автоматически начнет заряжаться.

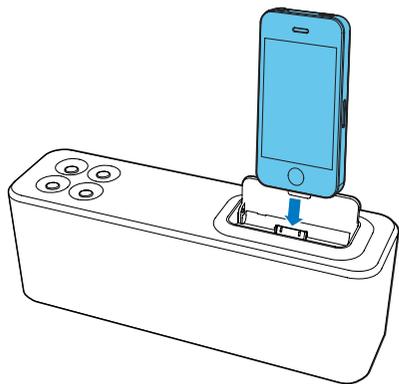

Извлечение iPod/iPhone:

Извлеките iPod/iPhone из док-станции.

Воспроизведение с внешнего устройства

Примечание

- Убедитесь, что iPod/iPhone не установлен в док-станцию с АС.

- 1 Подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к:
 - разъему **MP3 LINK** на задней панели док-станции с АС;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 2 Нажмите ►|| для воспроизведения музыки на устройстве.

5 Характеристики

Усилитель

Общая выходная мощность	4 Вт на канал x 2
Отношение сигнал/шум	> 62 дБА
MP3 Link	650 мВт (среднеквадр.)

Общая информация

Сеть переменного тока	Модель: AS110-080-AE130 (Philips); Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А; Выход: 8,0 В === 1,3 А
Энергопотребление во время работы	15 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	265 x 94 x 74 мм
Вес	
- Основное устройство	0,9 кг
- С упаковкой	1,4 кг

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, а номер модели и серийный номер должны быть известны вам.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

7 Предупреждение

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного

бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Место для прикрепления
кассового и товарного чеков

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казакстан Республикасы*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
PHILIPS

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:


Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно

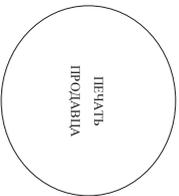

Изделие получено в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(Ф.И.О. и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнение гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его некорректном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приложены к настоящему гарантийному талону.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD343_12_UM_V1.0

