



© Royal Philips Electronics N.V. 2012.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

DC290_12_QSG_V3.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DC290




Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

PHILIPS

FR

Contenu de l'emballage

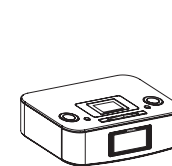


Unité principale



Télécommande



câble MP3 Link

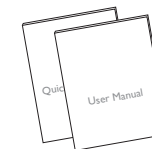


Mode d'emploi
Guide de mise en route

1 Connexion

A Alimentation

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise secteur.

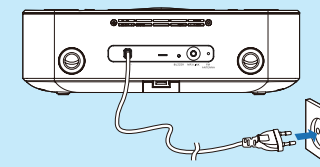

2 Installation

A Réglage de la date et de l'heure

- 1 En mode veille, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant 2 secondes.
 - ↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 2 Appuyez sur **OK/▶▶** pour sélectionner le format 12/24 heures.
- 3 Appuyez sur **◀◀|** pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 5 Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes, l'année, le mois et le jour.

B Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler deux alarmes qui se déclenchent à des heures différentes.

- 1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.
- 2 Maintenez le bouton **ALM 1** ou **ALM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
 - ↳ [AL 1] ou [AL 2] se met à clignoter.

- 3 Appuyez sur le bouton **SOURCE** situé sur le dessus de l'appareil pour sélectionner la source du son de l'alarme : iPod/iPhone, FM tuner ou buzzer.

- 4 Appuyez sur la touche **ALM 1** ou **ALM 2**.
 - ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.

- 5 Appuyez plusieurs fois sur **◀◀|** pour régler l'heure.

- 6 Appuyez sur **ALM 1** ou sur **ALM 2** pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.

- 7 Répétez les étapes 5-6 pour régler les minutes.

- 8 Répétez les étapes 5-6 pour choisir d'activer l'alarme tous les jours de la semaine, les jours ouvrés ou le week-end.

- 9 Répétez les étapes 5-6 pour régler le volume de l'alarme.

* Conseil

- Si vous choisissez la source de son iPhone/iPod playlist, vous devez créer une playlist dans iTunes, puis la nommer « PHILIPS » et l'importer dans votre iPhone/iPod.
- Si aucune playlist ne figure dans l'iPod/iPhone ou si la playlist ne contient aucun titre, l'appareil

2 Installation

vous réveillera avec les chansons de l'iPod/iPhone.

Activation et désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **ALM 1** ou **ALM 2** pour activer ou désactiver l'alarme.

- ↳ Si l'alarme est activée, [**AL 1**] ou [**AL 2**] s'affiche.
- ↳ Si l'alarme est désactivée, [**AL 1**] ou [**AL 2**] disparaît.

Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **BRIGHTNESS/REP ALM**.

- ↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

* Conseil

- ↳ Vous pouvez appuyer sur **◀◀|** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.

Arrêt de l'alarme


- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **ALM 1** ou **ALM 2**.

- ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.


3 Utilisation

A Lecture à partir de l'iPod/iPhone

- 1 Relevez la station d'accueil pour iPod/iPhone située sur le dessus de l'appareil.

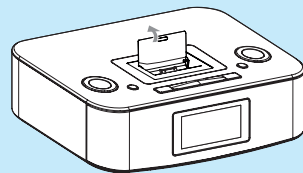

- 2 Placez l'iPhone/iPod sur la station d'accueil.

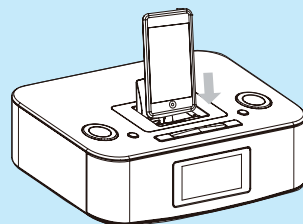

3 Utilisation

- 3 Appuyez sur **iPhone/iPod** pour sélectionner la source iPod/iPhone.

- ↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.

- Pour interrompre/repandre la lecture, appuyez sur **OK/▶▶**.
- Pour accéder à une piste, appuyez sur **◀◀|**.
- Pour effectuer une recherche pendant la lecture : maintenez **◀◀/▶▶** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.
- Pour revenir au menu iPod/iPhone précédent, appuyez sur **MENU**. Pour parcourir le menu, appuyez sur **◀◀|**.
- Pour confirmer la sélection, appuyez sur **OK/▶▶**.
 - ↳ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 10 secondes, **OK/▶▶** sert de touche de lecture/pause.

B Programmation et réglage des stations radio

- 1 En mode tuner, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.

- ↳ [AUTO] (auto) s'affiche.
- ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
- ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

- 2 Appuyez sur **◀◀|** pour sélectionner un numéro de présélection.

* Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires.