

Register your product and get support at
www.philips.com/support



AJ5030




SK Príručka užívateľa

PHILIPS


A

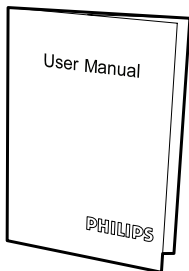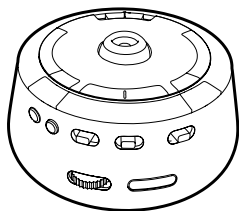


B

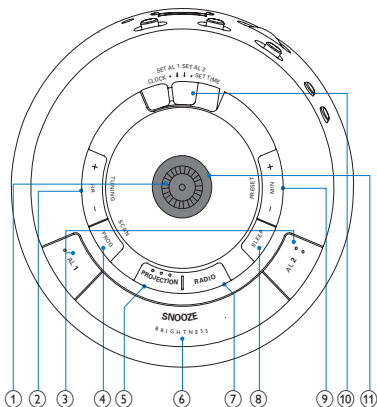


B

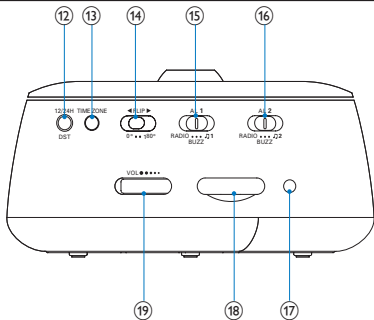

C

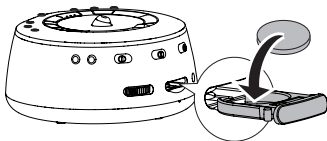

D

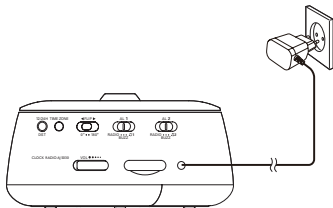

E


①

SET TIME




②

+ HR -

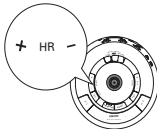


③

- MIN +



④

CLOCK

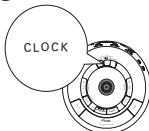

F


①

RADIO




②

+ TUNING -



G

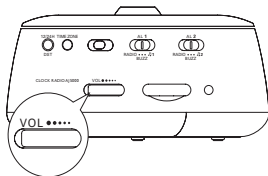

H

1

SET AL 1
SET AL 2



2

+ HR -



3

- MIN +



4

CLOCK



I




J


1



2



3



4



1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliata tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- sledovať čas,
- zobudiť sa pípáním, rozhlasovou stanicou alebo melódiou a
- zobrazit' čas premietnutím na stenu alebo strop.

Čo je v škatuli (A)

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

Hlavná jednotka - prehľad (B)

- ① **Otočný prstenec zaostrenia**
 - Nastavenie ostrosti premietnutého obrazu.
- ② **HR/TUNING +/-**
 - Nastavenie hodín.
 - Naladenie rozhlasových staníc.

③ AL1/AL2

- Zapnutie/vypnutie budíka.
- Zobrazenie nastavení budíka.

④ PROG/SCAN

- Vyhľadávanie/ukladanie rozhlasových staníc.

⑤ PROJECTION

- Zapnutie/vypnutie projektora.

⑥ BRIGHTNESS/SNOOZE

- Režim zdriemnutia (odloženie budenia).
- Nastavenie jasu displeja.

⑦ RADIO

- Zapnutie/vypnutie rozhlasových staníc.
- vypnutie zvoniaceho budíka.

⑧ SLEEP

- Nastavenie časovača vypnutia.

⑨ MIN/PRESET +/-

- Nastavenie minút.
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.

⑩ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- Nastavenie času/budíka.
- Zobrazenie času.

⑪ Projektor

- Premietnutie času na stenu/strop.
- Nastavenie smeru premietania.

⑫ 12/24H·DST

- Výber 12 alebo 24 hodinového formátu.
- Výber možnosti nastavenia letného času (DST).

13 TIME ZONE

- Výber časového pásma.

14 FLIP

- 0°/180°: otočenie premietnutého obrazu.

15 AL1/RADIO·BUZZ·🎵1

- Výber tónu budíka pre budík číslo 1.

16 AL2/RADIO·BUZZ·🎵2

- Výber tónu budíka pre budík číslo 2.

17 Napájací kábel a anténa

18 Priečinok na batériu

19 VOL

- Nastavenie hlasitosti.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie ©



Varovanie

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávne vložennej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.
- Batériu uchováajte mimo dosahu detí.



- Ako sieťové napájanie môžete použiť len napájanie striedavým prúdom. Lítiová batéria CR2032 slúži len ako záložný zdroj.
- Pri odpojení napájania sa podsvietenie displeja vypne.

Keď sa zobrazí symbol , je potrebné vymeniť batériu podľa obrázka.

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej alebo zadnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový napájací adaptér vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Pripojenie a nastavenie

Rádiobudík má funkciu „pripojenie a nastavenie“. Pri pripojení napájania sa hodiny nastavujú automaticky.

Výber časového pásma

Skontrolujte, či čas rádiobudíka zodpovedá miestnemu času. Ak nie, upravte nastavenia časového pásma podľa toho, kde sa nachádzate.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **TIME ZONE**.
 - ➔ Na paneli displeja bliká číslo aktuálne nastaveného časového pásma.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **TIME ZONE** vyberte časové pásmo (nastaviteľné od -1 po +12).

Pre Európu:

Západoeurópsky čas (WET)	+0
Stredoeurópsky čas (CET)	+1 (Predvolené)
Východoeurópsky čas (EET)	+2
Moskovský štandardný čas (MST)	+3

Nastavenie hodín (E)

V pohotovostnom režime môžete nastaviť hodiny manuálne.

Výber režimu letného času (DST)

Pri krajinách, v ktorých sa používa letný čas (DST), vám rádiobudík ponúka možnosť DST na nastavenie letného času.

V pohotovostnom režime stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **12/24H DST**.

➔ Hodiny sa posúvajú o jednu hodinu.



Tip

- Režim letného času DST ukončíte zopakovaním vyššie uvedeného postupu.
- 12 alebo 24 hodinový formát vyberiete opakovaným stláčaním tlačidla **12/24H DST**.

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc pásma FM (F)



Poznámka

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.



Poznámka

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť rádio, stlačte tlačidlo **RADIO**.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Môžete uložiť až 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 Stlačením tlačidla **RADIO** zapnete rádio.
- 2 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **PROG**.
 - ↳ Rádiobudík uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a automaticky začne vysielat prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **PROG**.
↳ Číslo predvoľby začne blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla **PRESET +/-** alebo **TUNING +/-** zvolíte číslo.
- 4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte na jej miesto inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime tunera stlačením tlačidiel **PRESET +/-** vyberte číslo predvoľby.

Nastavenie hlasitosti

5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie času budenia

V pohotovostnom režime môžete nastaviť dva budíky, aby budili v rozličných časoch.

Výber zvuku budenia

Ako zvuk budíka si môžete vybrať pípanie, naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu alebo melódiu uloženú v rádiobudíku.

Nastavením položky **AL1/RADIO · BUZZ · 🎵1** alebo **AL2/RADIO · BUZZ · 🎵2** vyberiete zvuk budíka pre Alarm číslo 1/Alarm číslo 2.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka ①

- 1 Stlačením jedného z tlačidiel **AL1/AL2** zobrazíte nastavenia budíka.
- 2 Opakovaným stlačením jedného z tlačidiel **AL1/AL2** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
 - ↳ Ak je časovač budíka zapnutý, objaví sa symbol **AL1** alebo **AL2**. Ak ho vypnete, symbol zmizne.
 - Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla z dvojice tlačidiel **AL1/AL2** (alebo **RADIO**).
 - Budík opäť zazvoní na ďalší deň.



Poznámka

- Počas zvonenia budíka nie je možné upraviť hlasitosť otáčaním tlačidla **VOL**.

Režim zdriemnutia (odloženie budenia)

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.

- ↳ Budík prejde do režimu zdriemnutia a po piatich minútach začne opäť zvonit'.

Interval opakovania budíka (v minútach) nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla **SNOOZE**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača vypnutia


Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

↳ Keď je funkcia automatického vypnutia aktívna, objaví sa symbol **zZ**.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí položka **[OFF]** (vypnuté).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Premietnutie času na stenu/strop

Premietnutím času na stenu alebo na strop vám tento rádiobudík ponúka jedinečnú možnosť zistiť aktuálny čas aj v tme.



Varovanie

- Riziko poškodenia zraku! Nepozerajte sa nepretržite na svietiace červené svetlo.



Poznámka

- Skôr ako začnete, prepnite spínač **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME** na **CLOCK**.

- 1 Stlačením tlačidla **PROJECTION** zapnete projektor.
- 2 Otočením projektora nastavte smer premietania.
- 3 Otočením prstenca zaostrenia nastavte ostrosť obrazu.
- 4 Ak chcete premietnutý obraz otočiť, prepnite spínač **FLIP** doľava alebo doprava.



Tip

- Ak chcete vypnúť projektor, znovu stlačte tlačidlo **PROJECTION**.

Nastavenie jasú displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte rôzne úrovne jasú: vysokú, strednú a nízku.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon

0,6 W RMS

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	FM: <22 dBu
Citlivosť vyhľadávania	FM: <28 dBu
Celkové harmonické skreslenie	FM: <3 %
Odstup signálu od šumu	FM: >45 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	< 3 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	136 x 66 x 136 mm
Hmotnosť - S obalom	0,6 kg
- Hlavná jednotka	0,4 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať rádiobudík.

Ak sa pri používaní tohto rádiobudíka vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem rádiobudíka si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

9 Upozornenie

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:

kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2015 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Gibson si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

