

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

DS3480/12



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Overholdelse	2
	Omsorg for miljøet	2
	Meddelelse	3

2	Din docking-højtaler	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt	4

3	Kom godt i gang	5
	Oplad DS3480	5
	Slå til eller fra	5

4	Afspilning	6
	Afspilning via lyndocken	6
	Afspilning via Bluetooth	6
	Afspilning via et lyd kabel	8
	Juster lydstyrken	8

5	Opladning	9
	Opladning via lyndocken	9
	Oplad via USB-stikket	9

6	Opdater firmwared	10
----------	--------------------------	-----------

7	Specifikationer	11
	Forstærker	11
	Generelle oplysninger	11
	Bluetooth	11

8	Fejlfinding	12
	Ingen lyd eller dårlig lyd	12
	Ingen reaktion ved tryk på højtalerens taster	12
	Om Bluetooth-forbindelse	12

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

Overholdelse

CE 0560

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Overensstemmelseserklæring



Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Bemærk

- Typepladen findes i batterirummet.

Omsorg for miljøet

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage og gammelt udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.




Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

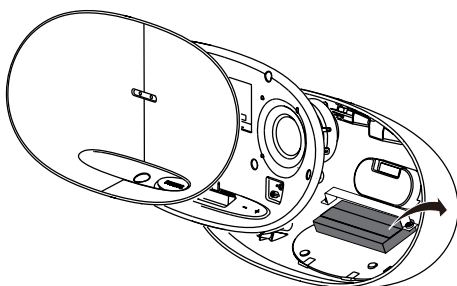

Meddelelse

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret af udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

2 Din docking-højttaler

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- AC/DC-strømadapter
- Lynvejledning
- Sikkerhed og meddelelser

iOS-app til docken



Med lyd docken på **DS3480** kan din iPhone/iPod fungere sammen med følgende apps:




- **ClockStudio**-app (giver dig mulighed for at vælge lydindstillinger, lytte til internetradio, indstille ur og alarm og opdatere firmware)

Tip

- Du kan hente **ClockStudio**-app'en fra **App Store** på din iPhone/iPod.

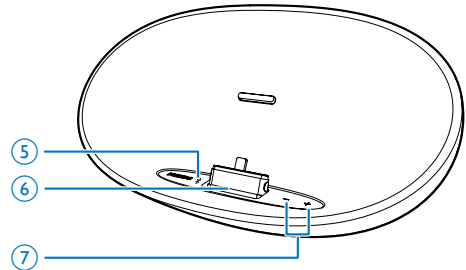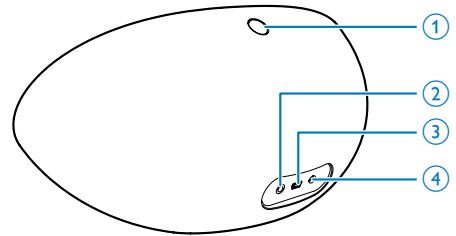Oversigt




- ①  Tryk for at tænde, eller tryk og hold nede i 5 sekunder for at nulstille Bluetooth
 - Indikator for batteriniveau
- ② **DC IN**
 - Vekselstrømsstik til den medfølgende AC/DC-strømadapter
- ③  Opladningsstik til en ekstern enhed
- ④ **AUDIO IN**
 - Stik til lydindgang for en ekstern lydenhed
- ⑤  Bluetooth-statusindikator
- ⑥ **Dock med Lightning-stik til iPod/iPhone**
- ⑦ **+ , -**
 - Øg eller reducer lydstyrken
 - Tænd/sluk-indikatorer





3 Kom godt i gang

Oplad DS3480


DS3480 har et indbygget batteri, der kan oplades via den medfølgende AC/DC-strømadapter:

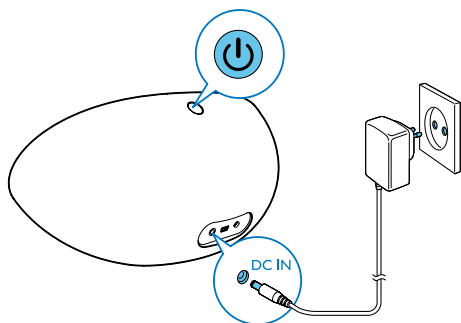- Tilslut **DS3480** til lysnettet vha. den medfølgende AC/DC-strømadapter:




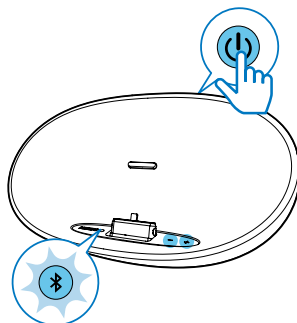
- ↳ Under opladning vil  blinke grønt, hvis du har tændt for **DS3480**.
 lyser konstant rødt, hvis du har slukket for **DS3480**.
- ↳ Når batteriet er fuldt opladet, lyser  konstant grønt, hvis **DS3480** er tændt.
 slukker, hvis **DS3480** er slukket.

Tip

- Når batteriet er næsten tomt, blinker  rødt.
- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser: Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

Slå til eller fra

- Tænd ved at trykke på .
↳ **+**, **-** lyser gult.
- ↳ Bluetooth-statusindikatoren blinker: **DS3480** begynder at parre eller oprette forbindelse via Bluetooth.



- Tryk på  igen for at slukke.

Automatisk standby

Efter 15 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning og ingen knaptryk) slukkes afspilleren.


4 Afspilning

Afspilning via lydocksken


Med lydocksken på **DS3480** kan du afspille fra følgende iPhones/iPods:

- iPhone 5
- iPod touch (5. generation)
- iPod nano (7. generation)

- 1 Kontroller, at du har tændt for **DS3480**.
- 2 Sæt din iPhone/iPod i docksken.

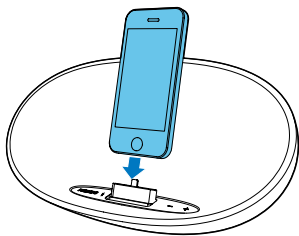

- Første gang, du sætter din iPhone/iPod i **DS3480**, skal du installere **ClockStudio**-app'en på din iPhone/iPod, som du bliver bedt om:

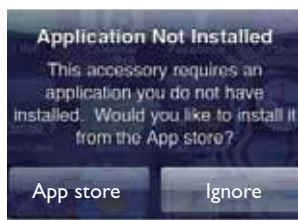

- 3 Start musikafspilningen på din iPhone/iPod.




Tip


- Fjern din iPhone/ iPod ved at trække den ud af docksken.


Afspilning via Bluetooth

Via Bluetooth kan du afspille på **DS3480** fra en Bluetooth-enhed, f.eks. en iPad, iPhone, Android-telefon eller bærbar PC.

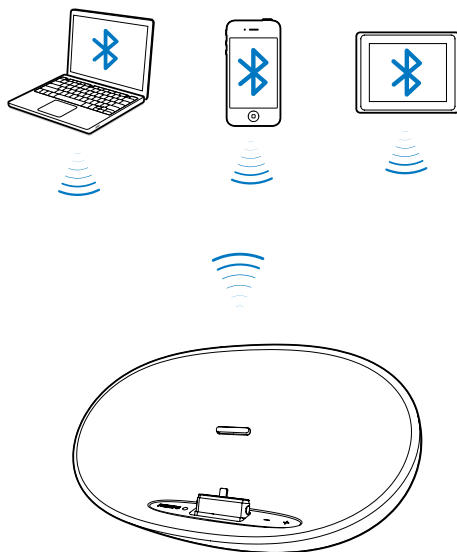


Tilslutning via Bluetooth

- 1 Tryk på  på **DS3480** for at tænde.
↳ Bluetooth-statusindikatoren blinker. **DS3480** begynder at parre eller oprette forbindelse via Bluetooth.

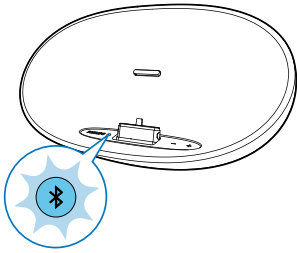


- 2 Aktiver Bluetooth på din Bluetooth-enhed, og søg efter **Philips DS3480**.
- Første gang, du opretter forbindelse, skal du vælge **Philips DS3480** for at starte parringen.
- ↳ Når forbindelsen er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og du hører to biplyde.

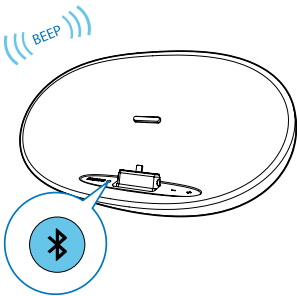


- ↳ Næste gang, du tænder **DS3480**, opretter højttaleren automatisk forbindelse til den sidst parrede enhed.

Tip

- Sluk for Bluetooth på den aktuelle Bluetooth-enhed for at tilslutte **DS3480** til en anden Bluetooth-enhed.
- Hvis du vil rydde de parrede enheder fra **DS3480**, skal du trykke på  og holde den nede i fem sekunder.

Afspil fra Bluetooth-enhed

- 1 Kontroller, at du har fjernet din iPhone/iPod fra lyndocken.
- 2 Når forbindelsen er oprettet, kan du begynde at afspille musik på **DS3480**.

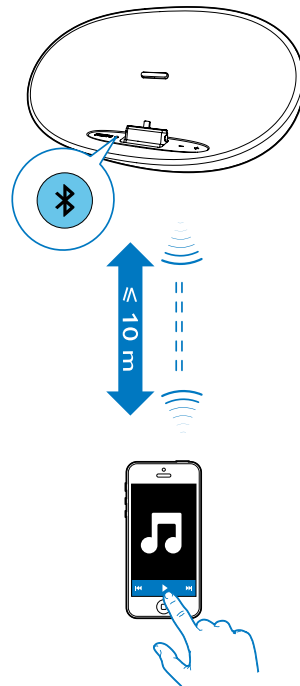


Bemærk

- Sørg for, at afstanden mellem **DS3480** og Bluetooth-enheden er mindre end 10 meter.
- Musikstreamingen kan blive forstyrret af forhindringer mellem enheden og **DS3480**, f.eks. vægge eller andre enheder i nærheden, der kører på samme frekvens.

Afspilning via et lyd-kabel

Via et MP3 link-kabel kan du også afspille på **DS3480** fra en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller:


- 1 Brug et MP3-link-kabel til at slutte **DS3480** til en ekstern lydenhed.

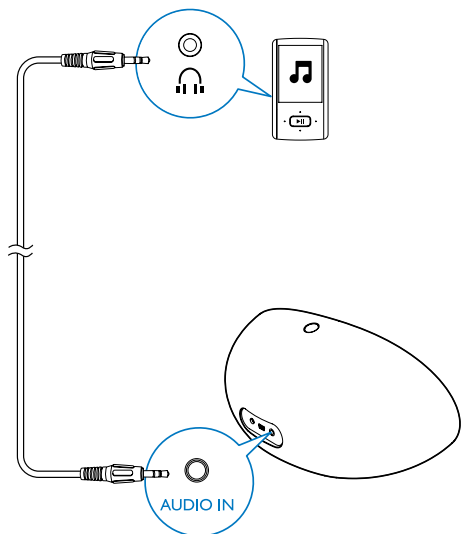

- 2 Gør følgende på **DS3480**:
 - Kontroller, at du har sat musikken på pause på din iPhone/iPod, som er docket i **DS3480**;
 - Sluk for Bluetooth på den Bluetooth-enhed, der er sluttet til **DS3480**.
- 3 Start musikafspilningen på den eksterne lydenhed, og juster lydstyrken.

Juster lydstyrken

- Tryk på **+**, **-** gentagne gange, eller
- Tryk på **+**, **-**, og hold dem nede for at øge eller mindske lydstyrken hurtigt.
↳ Når du har nået det højeste eller laveste niveau, blinker **+**, **-** gult.

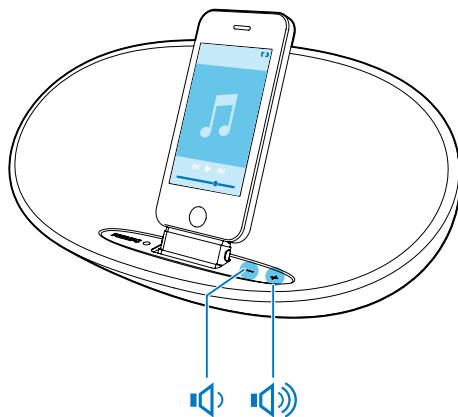


5 Opladning

Opladning via lyndocken

Med lyndocken på **DS3480** kan du genoplade din iPhone/iPod, når musikafspilningen er slået til eller fra.


- 1 Sæt din iPhone/iPod i lyndocken på **DS3480**.
- 2 Tilslut strøm til **DS3480**.

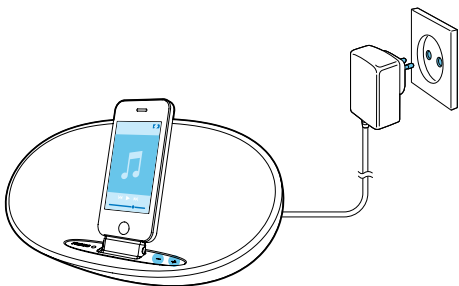

Oplad via USB-stikket

Du kan genoplade din mobiltelefon med USB-stikket på **DS3480**.

- 1 Brug et USB-kabel til at slutte **DS3480** til den eksterne enhed.
- 2 Tilslut strøm til **DS3480**.

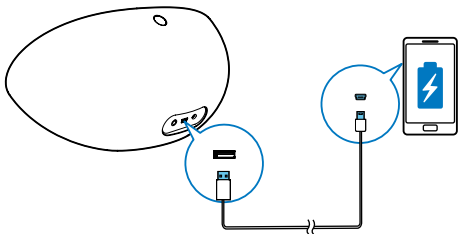

6 Opdater firmwared

Du kan opdatere firmwaredn på **DS3480** via **ClockStudio**-app'en på din iPhone/iPod.

- 1 Sørg for, at din iPhone/iPod har forbindelse til internettet.
- 2 Sæt din iPhone/iPod i lydockedn på **DS3480**.
 - ↳ **ClockStudio** begynder at søge efter tilgængelige firmwareopdateringer.
 - ↳ Når firmwareopdateringen er tilgængelig, vises der en meddelelse.



- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre firmwareopdateringen.



Bemærk

- Under firmwareopdateringen skal din iPhone/ iPod forblive tændt og docket i **DS3480**.

7 Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 5 W RMS
-----------------	-------------

Generelle oplysninger

Strømforsyning - Vekselstrøm	Model: KSASB0241200200HE (Philips); Input: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,6 A; Udgangseffekt: 12 V = 2 A
- Batteri	Li-ion-batteri
Strømforbrug ved drift	<18 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Maks. belastning for iPod/iPhone	5 V = 1 A
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	274 x 143 x 109 mm
Vægt	
- Hovedenhed	1,2 kg
Driftstemperatur og luftfugtighed:	0°C til 45°C, 5 % til 90 % luftfugtighed i alle klimaer.
Opbevaringstemperatur og luftfugtighed:	-40°C til 70°C, 5 % til 95 %

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1+ EDR
Frekvensbånd	2,402-2,480 GHz ISM-bånd
Rækkevidde	10 m (i fri luft)

8 Fejlfinding



Advarsel



- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på dockinghøjttaleren.
- Juster lydstyrken på din iOS enhed, Bluetooth-enhed eller andre eksterne enheder.

Ingen reaktion ved tryk på højttalerens taster

- Tryk på  og  samtidigt i tre sekunder på dockinghøjttaleren. Du kan gendanne fabriksindstillingerne på dockinghøjttaleren.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for dockinghøjttaleren igen.

Om Bluetooth-forbindelse

Kan ikke afspille musik fra min Bluetooth-enhed, heller ikke efter fuldført Bluetooth-tilslutning

- Bluetooth-enheden kan ikke fungere sammen med højttaleren for at afspille musik.

Lydkvaliteten er dårlig, når jeg afspiller musik fra en Bluetooth-enhed.


- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt Bluetooth-enheden tættere på højttaleren, eller fjern forhindringerne mellem Bluetooth-enheden og højttaleren.

Kan ikke tilslutte min Bluetooth-enhed til højttaleren

- Bluetooth-enheden understøtter ikke de profiler, som kræves for højttaleren.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan Bluetooth-funktionen aktiveres.
- Højttaleren er ikke i parringstilstand.
- Højttaleren er allerede sluttet til en anden Bluetooth-enhed. Sluk for Bluetooth på denne enhed, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt Bluetooth-enheden tættere på højttaleren, eller fjern forhindringerne mellem Bluetooth-enheden og højttaleren.
- På nogle enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare på strømmen.

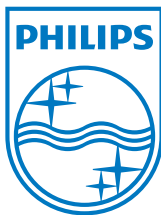

Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

