

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



DS7580/10



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
	Sicurezza	3
	Avviso	3

2	Altoparlante docking	5
	Introduzione	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica dell'unità principale	5

3	Operazioni preliminari	6
	Predisporre la base docking	6
	Collegamento dell'alimentazione	6
	Accensione	7

4	Riproduci	7
	Riproduzione da iPod/iPhone	7
	Riproduzione da un dispositivo esterno	8
	Regolazione del livello del volume	8

5	Informazioni sul prodotto	9
	Specifiche	9

6	Risoluzione dei problemi	9
----------	---------------------------------	---

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.

- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.




Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

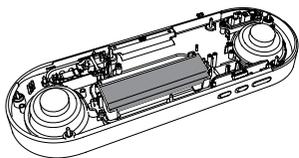

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



**Be responsible
Respect copyrights**

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Made for

 iPod  iPhone

"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Altoparlante docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione


Grazie a questa base docking con altoparlanti, è possibile ascoltare l'audio da iPod/iPhone e altri dispositivi audio.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 1 adattatore CA
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza

Panoramica dell'unità principale

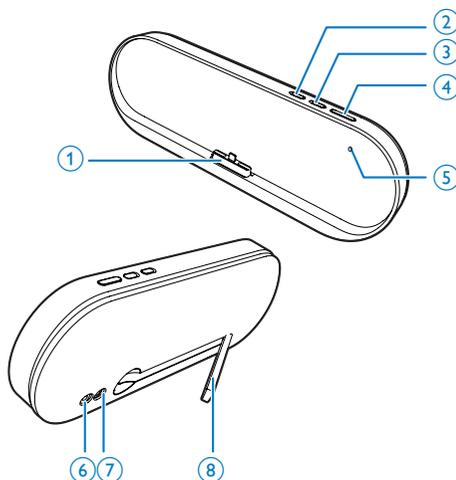

- ① Base docking per iPod/iPhone
- ② **Ⓚ**
 - Consente l'accensione/spengimento dell'unità.
- ③ **DBB**
 - Consente di attivare/disattivare l'opzione DBB (Dynamic Bass Boost).
- ④ **VOLUME**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑤ **Spia a LED della batteria integrata**
- ⑥ **10V DC IN**
 - Presa di alimentazione.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ⑧ **Piedistallo**

3 Operazioni preliminari

! Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Predisporre la base docking

Tirare verso l'alto il piedistallo dall'estremità mobile.

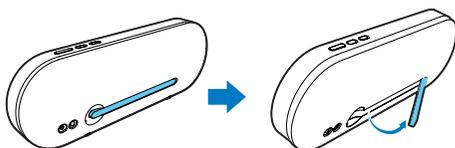


Collegamento dell'alimentazione

! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sul retro dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare l'adattatore CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Collegare l'adattatore CA:

- alla presa di alimentazione sulla parte posteriore della base docking con altoparlanti.
- alla presa a muro.

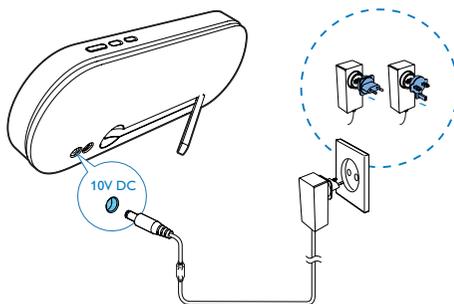

Batteria integrata

La base docking può funzionare anche tramite la batteria ricaricabile integrata.

- ↳ L'altoparlante disabilita l'audio quando il livello batteria è ormai esaurito.

Alimentazione tramite batterie	Spia a LED
Bassa	Luce lampeggiante veloce
Forma Media	Luce lampeggiante lenta
Massima	Luce fissa

Per ricaricare la batteria integrata:

- Collegare l'unità all'alimentazione.

Nota

- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore CA fornito.

Accensione

Fare scorrere **1** sulla base docking in posizione ON (acceso).

- ↳ La spia a LED si accende.

L'altoparlante passa automaticamente alla modalità standby quando non viene rilevato audio per oltre 15 minuti.

4 Riproduci

Riproduzione da iPod/iPhone

Grazie a questa base docking con altoparlanti è possibile ascoltare l'audio dall'iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibili


La base docking con altoparlanti supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone.

Compatibile con:

- iPhone 5
- iPod nano (7a generazione)
- iPod Touch (5a generazione)

Caricamento dell'iPod/iPhone

Inserire il proprio iPod/iPhone sulla base docking.

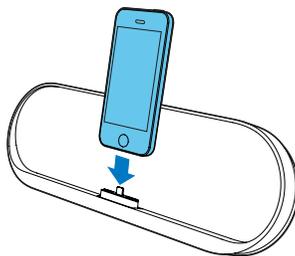


Per rimuovere l'iPod/iPhone

- Estrarre l'iPod/iPhone dalla base docking.

Ascolto tramite iPod/iPhone

Nota

- Assicurarsi che l'iPod/iPhone sia caricato correttamente.
- Avviare la riproduzione di musica sul proprio iPod/iPhone.
 - ↳ Da questa base docking con altoparlanti è possibile ascoltare la musica.

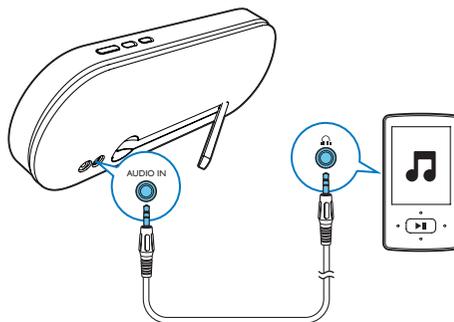

Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando la base docking con altoparlanti è collegata alla presa di corrente a muro, l'iPod/iPhone posto sulla base docking inizia a caricarsi.

Suggerimento

- È anche possibile caricare l'iPod/iPhone tramite la batteria integrata.

Regolazione del livello del volume

- Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare/ridurre il livello del volume.
- Far scorrere l'interruttore DBB verso destra per attivare la funzionalità Dynamic Bass Boost.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Tramite questa base docking è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo audio esterno.

- 1 Collegare il cavo MP3 Link in dotazione:
 - alla presa di ingresso audio (3,5 mm) sul retro dell'unità;
 - al jack per cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente pertinente).

5 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2x5 W RMS
Rapporto segnale/rumore	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS 22 kohm

Informazioni generali

Alimentazione CA (adattatore di alimentazione)	GFP241DA-1024B-1 Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,55 A; Uscita: 10 V = 2,4 A;
Consumo energetico durante il funzionamento	10 W
Dimensioni (l x p x a) - Unità principale (L x A x P)	310 x 105 x 41 mm
Peso - Unità principale	0,65 kg

6 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Assicurarsi che la base docking sia completamente carica.
- Accertarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la base docking con altoparlanti.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

