

PHILIPS

Slušalice

6000 Serija

TAH6206



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled vaših bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite slušalice	5
	Korišćenje na TV-u	5
	Podešavanje jačine zvuka	
	slušalica	6
	Iskopčajte slušalice iz TV-a	6
4	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	7
	Upravljanje pozivima i muzikom	7
	Prebacivanje između TV-a (adapter) i mobilnog telefona	8
5	Korišćenje sa PC računarom	9
6	Zamena jastučića za uši	9
7	Tehnički podaci	10
8	Obaveštenje	11
	Deklaracija o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Uklonite integrisanu bateriju	11
	Usaglašenost sa EMF	11
	Ekološke informacije	12
	Obaveštenje o usaglašenosti	12
9	Žigovi	13
10	Česta pitanja	14

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je jačina zvuka glasnija, kraće je vreme bezbednog slušanja.

Poštujte sledeće smernice prilikom korišćenja slušalica.

- Slušajte na razumnim jačinama zvuka u razumnom vremenskom periodu.
- Vodite računa da ne pojačavate stalno zvuk kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk toliko glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preterani zvučni pritisak iz bubica i slušalica može dovesti do gubitka sluha.
- Korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha se ne preporučuje tokom vožnje i može biti nezakonito u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne dozvolite da vam slušalice ispadnu.
- Slušalice ne treba izlagati kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP klasu određenog proizvoda)
- Ne potapajte slušalice u vodu.
- Ne punitite slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive.
- Ako je čišćenje neophodno, za čišćenje proizvoda koristite meku krpu, eventualno navlaženu minimalnom količinom vode ili rastvorenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne sme se izlagati prekomernoj toploti poput sunca, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Za postizanje određene IP klase, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena izuzetno niskom vazdušnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

Temperature i vlažnosti za korišćenje i čuvanje


- Čuvati na mestu sa temperaturom između -20°C i 50°C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Koristiti na mestu sa temperaturom između 0°C i 45°C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamena baterije neodgovarajućim tipom može ozbiljno oštetiti slušalice i bateriju (na primer, u slučaju određenih tipova litijumskih baterija).

2 Vaše bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Pomoću ovih Philips bežičnih slušalica možete:

- Uživati u prigodnom bežičnom zvuku sa TV-a
- Uživati i upravljati muzikom bežično


Šta je u kutiji

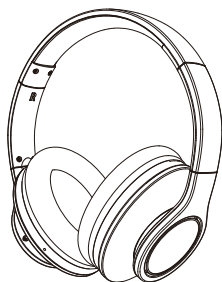

Slušalice




USB adapter



3,5 mm audio kabl



USB-C kabl za punjenje

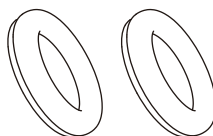

Jastučići za uši od tkanine (jedan par)



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Bezbednosni letak


Pregled vaših bežičnih slušalica

Slušalice

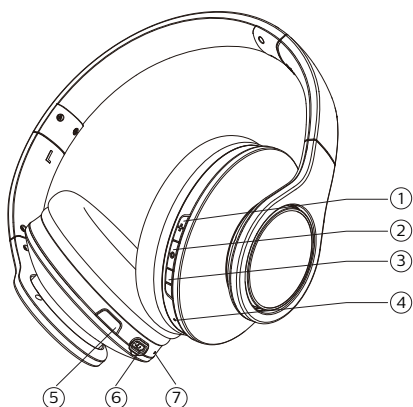

- ① Jačina zvuka +
- ② Multifunkcijski taster (MFB)
- ③ Jačina zvuka -
- ④ LED (indikator signala, plavo/beli)
- ⑤ Taster za izbor adaptera/mobilnog (D/M taster)
- ⑥ USB-C utičnica (za punjenje)
- ⑦ LED (indikator punjenja, tamnožuti/beli)

USB adapter

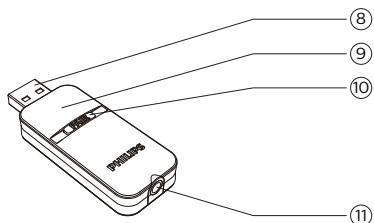

- ⑧ USB utikač
- ⑨ LED (indikator statusa)
- ⑩ Taster UPARIVANJE (PAIR)
- ⑪ Aux utičnica

3 Započnite

Napunite slušalice

Napomena

- Napunite slušalice dva sata pomoću dostavljenog USB-C kabla za optimalni kapacitet i vek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje kako biste izbegli bilo kakva oštećenja.
- Preporučljivo je isključiti napajanje slušalica pre punjenja baterije.


Priključite jedan kraj USB-C kabla u slušalice, a drugi kraj u USB priključak sa napajanjem. LED je tamnožute boje tokom punjenja i prelazi u belu boju kada se slušalice potpuno napune.

Savet

- Kompletно punjenje obično traje 2 sata.

Korišćenje na TV-u


- 1 Povežite adapter na TV kao na slici ispod:

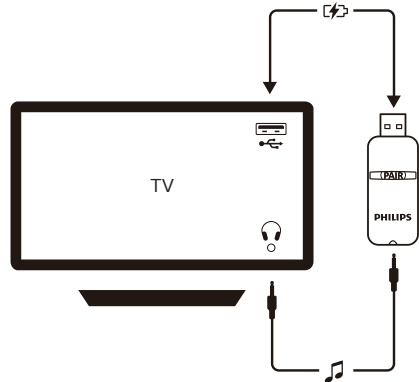

- 2 Uključite slušalice.

Napomena


- Ako vaš TV nema USB utičnicu, priključite adapter na USB punjač i povežite ga sa utičnicom za slušalice na TV-u pomoću dostavljenog audio kabla.

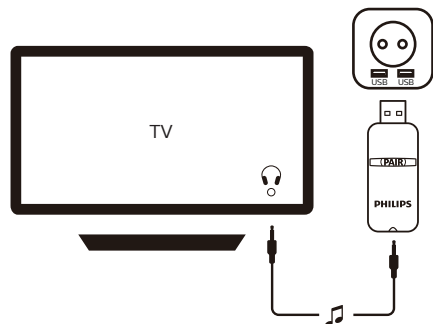




Napomena

- Ako vaš TV nema USB utičnicu ili utičnicu za slušalice, povežite adapter sa USB adapterom (nije dostavljen) i povežite ga sa RCA izlazom na TV-u.

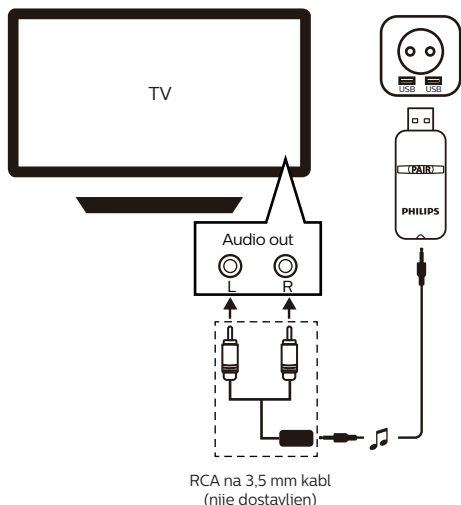

Iskopčajte slušalice iz TV-a

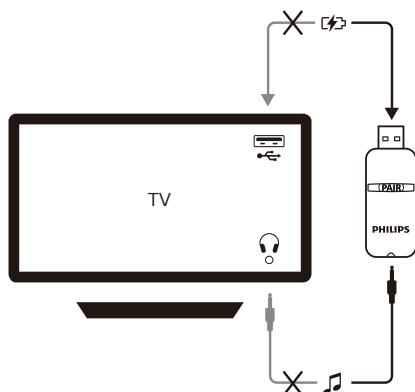

- Iskopčajte adapter i aux kabl iz TV-a.
- Isključite slušalice i napunite ih preko USB kabla.

Podešavanje jačine zvuka slušalica

- Na slušalicama:
 - Koristite tastere za jačinu zvuka + / -
- Na TV-u:
 - Neki TV-i će automatski isključiti zvuk na zvučniku TV-a i preusmeriti zvuk na slušalice. U ovom slučaju, možete koristiti daljinski upravljač TV-a za kontrolu jačine zvuka slušalica.
 - Neki TV-i imaju odvojenu kontrolu jačine zvuka za TV zvučnik i slušalice. U ovom slučaju, isključite zvuk na TV zvučniku kada koristite slušalice. Koristite tastere za jačinu zvuka na slušalicama da biste podesili jačinu zvuka.

4 Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Pre korišćenja slušalica sa mobilnim telefonom, morate ih upariti. Uspešno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona.

- 1 Uverite se da je mobilni telefon uključen i da je na njemu uključena Bluetooth funkcija.
- 2 Uverite se da su slušalice napunjene i isključene.
- 3 Pritisnite i zadržite "MFB" taster 4 sekunde dok LED ne počne da treperi naizmenično belo i plavo. Slušalice su u režimu uparivanja. To će trajati pet minuta.
- 4 Bluetooth spisak na mobilnom telefonu će prikazati "TAH6206". Jednostavno izaberite "TAH6206" da biste uparili slušalice.



TAH6206

Upravljanje pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Taster	Radnja
Uključivanje slušalica	MFB	Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključivanje slušalica	MFB	Pritisnite i držite 4 sekunde → Plavo LED svetlo je uključeno i polako se gasi
BT režim uparivanja	MFB	Uključite i držite pritisnuto 4 sekunde

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Radnja
Pustite ili pauzirajte muziku	MFB	Pritisnite jedanput
Povećanje jačine zvuka	+	Pritisnite jedanput
Smanjenje jačine zvuka	-	Pritisnite jedanput
Sledeća numera	+	Pritisnite i držite 2 sekunde
Prethodna numera	-	Pritisnite i držite 2 sekunde

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Radnja
Odgovorite na/ prekinite poziv	MFB	Pritisnite jedanput
Odbijte poziv	MFB	Pritisnite i držite 2 sekunde
Ponovno pozivanje	MFB	Pritisnite dvaput

Govorni asistent na pametnom telefonu (npr. Google App, Siri)

Zadatak	Taster	Radnja
Probudite govornog asistenta na pametnom telefonu	MFB	Pritisnite i držite 1 sekundu



Napomena

- Pogledajte uputstvo za rukovanje pametnim telefonom.


Prebacivanje između TV-a (adapter) i mobilnog telefona

- Uverite se da su slušalice uparene sa mobilnim telefonom i povežite adapter.
- Pritisnite taster "D/M" na slušalicama kako biste izabrali između veze sa adapterom ili mobilnim telefonom.




5 Korišćenje sa PC računarom

Priključite adapter na USB port svog PC računara i koristite slušalice na uobičajeni način.

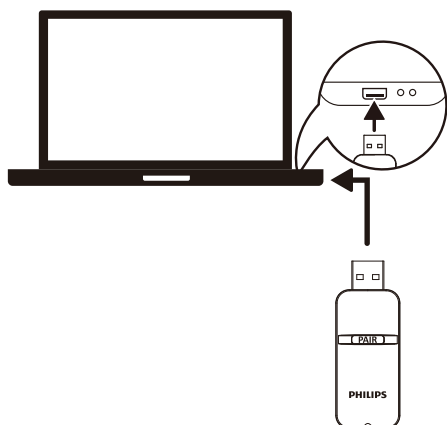

6 Zamena jastučića za uši

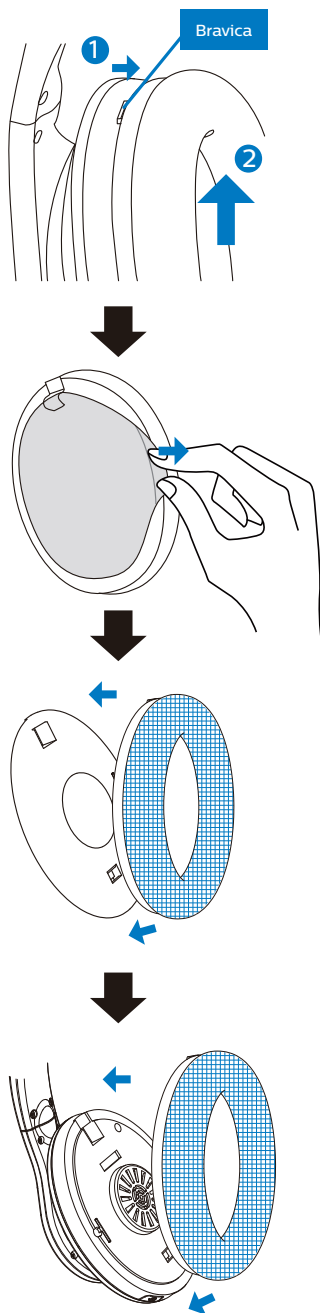

7 Tehnički podaci

USB adapter

- Frekventni opseg: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni domet (upareno sa TAH6206 slušalicama):
Do 20 metara

Slušalice

- Vreme reprodukcije: 18 sati
- Vreme razgovora: 20 sati
- Vreme mirovanja: 150 sati
- Vreme brzog punjenja: 15 minuta daje 1 sat reprodukcije
- Vreme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerska baterija (750 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez upotrebe ruku)
 - A2DP (profil napredne audio distribucije)
 - AVRCP (profil audio-video daljinskog upravljanja)
- Podržani audio kodek: SBC
- Frekventni opseg: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni domet (upareno sa mobilnim telefonom): Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Podržava SBC



Savet

Za dodatnu podršku proizvoda, posetite
www.philips.com/support.

8 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koju pokriva evropska direktiva 2013/56/EU i koja ne može biti bačena sa običnim kućnim otpadom. Toplo vam preporučujemo da proizvod odnesete na zvanično mesto prikupljanja ili u Philips servisni centar kako bi profesionalac uklonio punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu za separaciju i prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom.

Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklonite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/reciklaže elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Uverite se da se slušalice ne pune pre uklanjanja baterije.

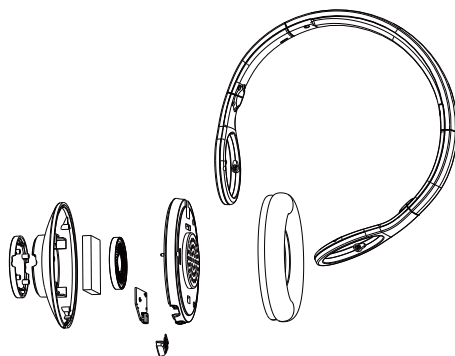

Usaglašenost sa EMF

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Pokušali smo da olakšamo odvajanje pakovanja na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kese, sloj od zaštitne pene).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Ovaj uređaj je usaglašen sa FCC pravilima, deo 15. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne sme da stvara štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

FCC pravila

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15, FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekventnom energijom i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme,

preporučujemo korisnicima da pokušaju da isprave smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Promenite pravac ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik.
- Obratite se dileru ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Upozoravamo korisnika da izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da ponište ovlašćenje korisnika za rad sa opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS(-ovima) izuzetim od licence Inovacije, nauke i ekonomskog razvoja Kanade. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

9 Žigovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

10 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice neće da se uključe.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Uključite uređaj i omogućite Bluetooth funkciju pre nego što uključite slušalice.

Kako da resetujem slušalice.

Ako slušalice neće da se uključe ili ne reaguju pri radu, pritisnite istovremeno tastere "MFB" i "Jačina zvuka +" u trajanju od 1 sekunde.

Mogu da čujem ali ne mogu da upravljam muzikom na svom Bluetooth uređaju (npr. pustiti/pauziraj/predi na sledeću/prethodnu numeru).

Uverite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte 'Tehnički podaci' na stranici 10.)

Nivo jačine zvuka na slušalicama je suviše nizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu da automatski sinhronizuju nivo jačine zvuka sa vašim slušalicama. U ovom slučaju, odvojeno podesite jačinu zvuka na vašem Bluetooth uređaju da biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka.

Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prateći instrukcije iz uputstva za upotrebu. (Pogledajte 'Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom' na stranici 7.)

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa omogućenim stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku telefona.

Pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona. Izaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van dometa.
Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš prilikom striminga sa mobilnog telefona, striming je veoma spor ili uopšte ne radi.

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP već da podržava i A2DP i da je BT4.0x (i viši) kompatibilan (vidite 'Tehnički podaci' na stranici 10).

Adapter se ne povezuje sa slušalicama.

Bežična veza između adaptera i slušalica može da se izgubi. Da biste ovo popravili, pratite sledeće korake:

1. Priključite adapter na USB punjač da biste ga uključili.
2. Pritisnite taster PAIR u trajanju od dve sekunde i videćete da LED na adapteru treperi.
3. Isključite slušalice i zatim pritisnite taster MFB u trajanju od četiri sekunde. Videćete da LED na slušalicama treperi plavo i belo.
4. Jednom pritisnite taster PAIR na adapteru. Nakon uspešnog uparivanja, LED na slušalicama će polako treperiti u plavoj boji.

Za dodatnu podršku,
posetite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu biti žigovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

