

PHILIPS

Přenosný
reproduktor

BT150

Uživatelská příručka



Zaregistrujte si svůj produkt a využívejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	1
	Bezpečnost	1
	Upozornění	1
2	Váš reproduktor s rozhraním Bluetooth	2
	Úvod	2
	Co je v krabici	3
	Přehled o tomto reproduktoru	3
3	Začněte	4
	Nabití integrované baterie	4
	Zapnout/vypnout	6
4	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	6
	Připojení zařízení Bluetooth	6
	Přehrávání z připojeného zařízení Bluetooth	7
	Odpojení zařízení	7
	Opětovné připojení zařízení	7
	Odstranění informací o párování	7
	Ovládání Vašeho telefonátu	8
5	Jiné funkce	8
	Poslech externího zařízení	8
	Zapnutí/vypnutí světla	9
	Seřízení hlasitosti	9
6	Specifikace	10
7	Odstraňování problémů	10
	Obecné	10
	O zařízení Bluetooth	11

1 Důležité

Bezpečnost



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto reproduktoru.
 - Nikdy tento reproduktor neumísťujte na jiné elektrické zařízení.
 - Tento reproduktor přechovávejte opodál od přímého slunce, otevřených plamenů nebo horka
-
- Používejte jen nástavce nebo příslušenství uvedené výrobcem.
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému horku, jako například slunečnímu svitu, ohni a podobně
 - Na reproduktor nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (jako například zapálené svíčky).
 - Reproduktor může splňovat normu voděodolnosti IPX7 jen tehdy, když budou kryty zásuvek USB a AUDIO IN důkladně utěsněny.
 - Provozní teplota reproduktoru je od -10 °C do 40 °C.



Poznámka

- Typový štítek se nachází na dolní straně reproduktoru.

Upozornění

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips, mohou zrušit oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

Dodržování



Společnost Philips tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě najdete na adrese www.philips.com/support.

Péče o prostředí

Likvidace Vašeho starého produktu a baterie



Váš produkt je určen a vyroben s užitím vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu využívat.



Tento symbol na produktu znamená, že se na tento produkt se vztahuje Evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že tento produkt obsahuje integrovanou akumulátorovou baterii, na niž se vztahuje Evropská směrnice 2013/56/EU a kterou je zakázáno likvidovat vyhozením do běžného domovního odpadu. Důrazně Vám doporučujeme předat produkt do oficiálního sběrného bodu nebo do servisního centra společnosti Philips, aby akumulátorovou baterii ze zařízení vyňal profesionál.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických produktů a akumulátorových baterií. Postupujte v souladu s místními pravidly a nikdy produkt ani akumulátorové baterie nelikvidujte vyhozením do běžného domovního odpadu. Správnou likvidací starých produktů a akumulátorových baterií pomáháte zamezit vzniku negativních důsledků pro životní prostředí a lidské zdraví.

Pozor

- Typový štítek se nachází na dolní straně reproduktoru.

Na vynětí integrované baterie zanechte svůj produkt vždy k odborníkovi.

Informace o životním prostředí

Veškeré zbytečné obalové materiály byly vynechány. Snažili jsme se zajistit, aby bylo lze obal snadno rozdělit na tyto tři materiály: lepenka (krabice), pěnový polystyrén (výstelka) a polyetylén (sáčky, ochranná bublinková fólie).

Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít, jestliže je bude demontovat specializovaná firma. Dodržujte prosím místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, vypotřebovaných baterií a starého vybavení.

Upozornění o obchodních známkách

Bluetooth

Bluetooth® slovní známky a loga jsou registrovanými obchodními známkami ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využívání těchto známek společností MMD Hong Kong Holding Limited probíhá v rámci licence. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou známkami svých příslušných vlastníků.

2 Váš reproduktor s rozhraním Bluetooth

Blahopřejeme Vám k Vašemu nákupu a vítějte u společnosti Philips! Abyste plně využili podpory, kterou Vám Philips nabízí, zaregistrujte si svůj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete

- využívat zvuk ze zařízení vybavených rozhraním Bluetooth nebo z jiných externích zařízení, a
- využívat blikající světlo během přehrávání hudby.


Co je v krabici

Zkontrolujte a identifikujte obsah svého balení:



- Reproduktor
- Kabel USB na nabíjení
- Tiskné materiály

Přehled o tomto reproduktoru

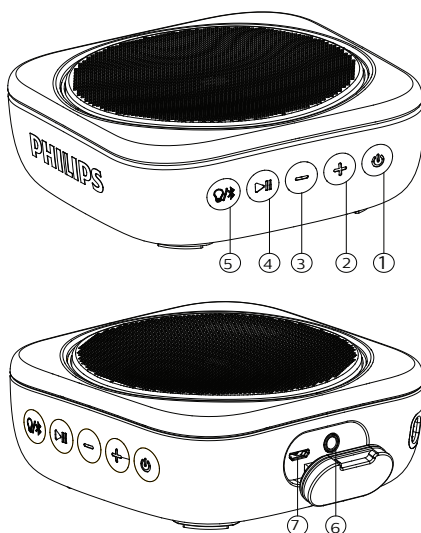

- 1 
 - Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- 2 +
 - Seřízení hlasitosti.
 - V režimu Bluetooth dvakrát stiskněte, chcete-li přehrávat další stopu.
- 3 -
 - Seřízení hlasitosti.
 - V režimu Bluetooth dvakrát stiskněte, chcete-li přehrávat předchozí stopu.
- 4 
 - V režimu Bluetooth stiskněte pro pozastavení nebo obnovení přehrávání.
 - Po připojení Bluetooth přijmete příchozí hovor.

5

- Vstup do režimu párování Bluetooth.
- Odstranění informací o párování Bluetooth.
- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

6

- Nabíjení integrované baterie.

7 KONEKTOR ZVUKOVÉHO VSTUPU (AUDIO IN)

- Připojení externího zvukového zařízení.

3 Začněte

Vždy postupujte podle návodu v této kapitole, a to ve správném pořadí.

Nabití integrované baterie

Reproduktor je napájen z integrované akumulátorové baterie.



Poznámka

- Před použitím plně nabijte integrovanou baterii.
 - Zásuvka micro-USB slouží jen k nabíjení.
 - Akumulátorová baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů bývají různé podle používání a podle prostředí.
- 1 Otevřete kryt na boku reproduktoru.
 - 2 Připojte USB kabel mezi
 - zásuvku na reproduktoru a
 - zásuvku USB na počítači.

Nabití integrované baterie


Poznámka

- Plné nabití baterie trvá přibližně 3 hodiny.
- Zásuvka micro-USB slouží jen k nabíjení.
- Akumulátorová baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů bývají různé podle používání a podle prostředí.

Když bude stav baterie nízký, dioda LED bude červeně blikat.


Chcete-li plně nabit integrovanou baterii:

- Pomocí adaptéru (není dodán) připojte reproduktor ke zdroji střídavého proudu.

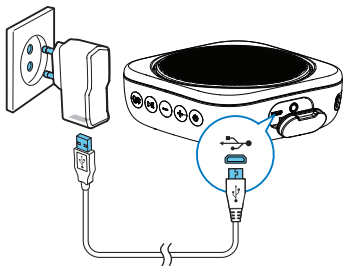

Stav systému	Stav baterie	Chování systému
Zapnuto	Plně nabito	Nepřerušovaná modrá
Vypnuto	Plně nabito	LED je vypnuta

Zapnout/vypnout

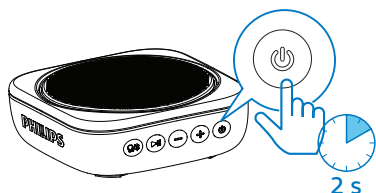

- Chcete-li reproduktor zapnout, stiskněte a podržte  na dobu delší než dvě sekundy, načež se rozsvítí LED.
- Chcete-li reproduktor zapnout, opět na dvě sekundy stiskněte a podržte .

Poznámka

- Reproduktor se automaticky vypne po nečinnosti delší než 15 minut.

4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth

Pomocí tohoto reproduktoru můžete poslouchat zvuk ze zařízení s rozhraním Bluetooth a ovládat příchozí hovory prostřednictvím Bluetooth.

Připojení zařízení Bluetooth

Poznámka

- Ujistěte se, zda je na Vašem zařízení povolena funkce Bluetooth, a zda je Vaše zařízení nastaveno jako viditelné pro všechna ostatní zařízení Bluetooth.
- Jakákoli překážka mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth může snížit provozní rozsah.
- Držte se opodál ode všech ostatních elektronických zařízení, která by mohla způsobovat interferenci.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Zajistěte, aby byl reproduktor v režimu párování Bluetooth.
 - » LED rychle modře/červeně blikají.
 - » Jestliže LED pomalu modře/červeně blikají, stiskněte a podržte na dvě sekundy tlačítko  abyste vstoupili do režimu párování.

- 2 Na svém zařízení Bluetooth povolte Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, s kterými se lze spárovat (viz uživatelskou příručku k danému zařízení).
- 3 Vyberte volbu **[Philips BT I 50]** zobrazenou na Vašem zařízení ke spárování. Je-li to potřeba, zadejte jako heslo k párování "0000".
 - » Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípne a modrá LED přestane blikat.

Po úspěšném připojení Bluetooth přehrávejte zvuk na připojeném zařízení.

- » Vysílání zvuku z Vašeho zařízení Bluetooth do reproduktoru.
 - Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání, stiskněte ►||.
 - Chcete-li přehrávat další stopu, stiskněte dvakrát +, a chcete-li přejít na předchozí stopu, stiskněte dvakrát -.



Tip

- Přehrávání hudby bude pozastaveno v případě příchozího hovoru a obnoveno, když bude Váš hovor ukončen.

Chování LED

Popis

Rychle modře/červeně bliká Přípraveno k spárování

Pomalou modře/červeně bliká Opětovné připojování posledního připojeného zařízení; čeká se na připojení spárovaného zařízení

Nepřerušovaná modrá Připojeno

Odpojení zařízení

- Na dvě sekundy stiskněte a podržte ✱
- Vypněte reproduktory;
- Zakažte na svém zařízení Bluetooth; nebo
- Přesuňte zařízení mimo dosah komunikace.

Opětovné připojení zařízení

- Když zapnete reproduktory, pokusí se o automatické opětovné připojení naposledy připojeného zařízení;
- Nebude-li to úspěšné, pak opětovné připojení zahajte výběrem **[Philips BT I 50]** ve své nabídce Bluetooth.

Odstranění informací o párování

- Na 10 sekund stiskněte a podržte ✱

Přehrávání z připojeného zařízení Bluetooth



Poznámka

- Přehrávání hudby bude pozastaveno v případě příchozího hovoru a obnoveno, když bude Váš hovor ukončen.

Ovládání Vašeho telefonátu

Po připojení k rozhraní Bluetooth můžete pomocí tohoto reproduktoru ovládat příchozí hovory.

Tlačítko	Funkce
----------	--------



Stiskem můžete přijmout příchozí hovor.

Stiskem a podržením na dvě sekundy můžete odmítnout příchozí hovor.

Během hovoru můžete stiskem ukončit právě probíhající hovor.

Během hovoru můžete stiskem a podržením tlačítka na dvě sekundy přesměrovat hovor na své mobilní zařízení.

5 Jiné funkce


Poslech externího zařízení

S tímto reproduktorem můžete poslouchat i externí zvuková zařízení, jako například přehrávač MP3.



Poznámka

- Zajistěte, aby přehrávání hudby přes Bluetooth bylo zastaveno.
- Když připojíte zvukový vstupní kabel, Bluetooth se automaticky odpojí.

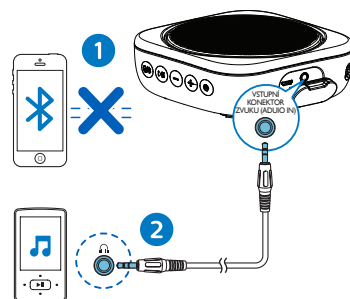

- 1 Otevřete ochranný kryt na boku reproduktoru.
- 2 Připojte zvukový vstupní kabel (není dodán) s konektory rozměru 3,5 mm na obou koncích
 - k zásuvce ZVUKOVÉHO VSTUPU (AUDIO IN) na tomto reproduktoru; a
 - k zásuvce pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte zvuk na externím zařízení (viz uživatelskou příručku k onomu zařízení).

Zapnutí/vypnutí světla

Při přehrávání hudby můžete využívat efekt blikajícího světla.

Stiskem  můžete zapnout nebo vypnout světlo



Poznámka

- Když je připojen Bluetooth, světlo zůstává zapnuté.
- Když je připojen Bluetooth a není signální výstup, světlo je vypnuté.
- Když připojíte zvukový kabel, světlo bude svítit.

Seřízení hlasitosti

Při přehrávání hudby můžete stiskem **-/+** zvyšovat nebo snižovat hlasitost.



Tip

- Stiskem a podržením tlačítek **-/+** můžete plynule zvyšovat nebo snižovat hlasitost.
- Když hlasitost dosáhne maxima, reproduktor dvakrát pípne.
- Při přehrávání přes Bluetooth bude ovládání hlasitosti synchronizováno mezi reproduktorem a Vaším zařízením s rozhraním Bluetooth, pokud Vaše zařízení tuto funkci podporuje.

6 Specifikace

Poznámka

- Informace o produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač)	$1 \times 4 \text{ W RMS} \leq 1 \% \text{ THD}$
Akustická frekvenční odezva	80 - 16000 Hz
Ovladač reproduktoru	Plný rozsah, $1 \times 1,5''$ ($2,54 \times 3,81 \text{ cm}$), 4Ω
Posílení basů	Pasivní zářič, 1 ks
Verze rozhraní Bluetooth	V4.2 + EDR
Podporované profily Bluetooth	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frekvenční pásmo Bluetooth / výstupní výkon	Pásmo ISM 2,402 GHz až 2,480 GHz / $\leq 4 \text{ dBm}$ (třída 2)
Hladina vstupu AUX	$700 \text{ mV} \pm 100 \text{ mV}$
Voděodolnost	IPX7
Integrovaná baterie	Lithium iontová baterie ($3,7 \text{ V}$, 800 mAh)
Doba přehrávání v režimu bateriového provozu	Přibližně 8 hodin
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny
Nabíjení USB	5 V , 1 A / zásuvka Micro-USB
Rozměry - hlavní jednotka (Š x V x H)	$95 \times 95 \times 39,5 \text{ mm}$
Hmotnost - hlavní jednotka	$0,3 \text{ kg}$

7 Odstraňování problémů



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto zařízení.

Aby byla zachována platnost záruky, nikdy se nesnažte opravovat systém sami.

Jestliže při používání tohoto zařízení zaznamenáte nějaké problémy, zkontrolujte předtím, než budete žádat o asistenci, následující body. Jestliže Váš problém zůstává nevyřešený, jděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/support). Až budete kontaktovat Philips, zajistěte, abyste měli zařízení poblíž a abyste měli po ruce jeho číslo modelu a výrobní číslo.

Obecné

Není napájení

- Dobijte reproduktor.

Není žádný zvuk

- Seřídte na tomto produktu hlasitost.
- Seřídit hlasitost na připojeném zařízení.
- Zajistěte, aby se Vaše zařízení s Bluetooth nacházelo v mezích účinného provozního dosahu.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku po připojení zařízení podporujícího Bluetooth je slabá.

- Příjem Bluetooth je špatný. Přiblížte zařízení blíže k tomuto produktu nebo odstraňte veškeré překážky mezi nimi.

Nepodařilo se najít [Philips BT I50] na Vašem zařízení je spárování.

- Stiskněte a na dvě sekundy podržte , abyste vstoupili do režimu párování, a poté to zkuste znovu.

Se zařízením se nelze spojit.

- Na zařízení není povolena funkce Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky k zařízení, kde najdete návod, jak tuto funkci povolit.
- Tento produkt je již připojen k jinému zařízení podporujícímu Bluetooth. Odpojte ono zařízení a poté to zkuste znovu.

Párované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem Bluetooth je špatný. Přiblížte zařízení blíže k tomuto produktu nebo odstraňte veškeré překážky mezi nimi.
- U některých zařízení může být spojení přes Bluetooth automaticky deaktivováno z důvodu úspory energie. To nepředstavuje vadnou funkci tohoto produktu.



Značka Philips a symbol štítu Philips jsou registrované obchodní známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou využívány v rámci licence.

Tento produkt byl vyroben a je prodáván na zodpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo některé z jejích poboček a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.

BT150_00_UM_V 1.0

