

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



CS Příručka pro uživatele

ES Manual del usuario

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Meddelande	2

2 Ditt hemmabiosystem	5
Inledning	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6
Översikt över fjärrkontrollen	7

3 Komma igång	9
Ansluta högtalare till huvudenheten	9
Montera stativet	9
Ansluta AV-enheter	10
Ansluta strömmen	13
Förbereda fjärrkontrollen	14
Slå på	14
Ställa in klockan	14
Aktivera Easylink	15

4 Uppspelning	16
Spela upp från USB	16
Spela anslutna AV-enheter	17

5 Justera volymnivån och ljudeffekten	18
Justera volymnivån	18
Välja en ljudeffekt	18
Ljud av	18
Aktivera ljudsynkronisering	18

6 Fler funktioner i hemmabiosystemet	19
Ställa in timern	19
Ställa in insomningstid	19

7 Produktinformation	20
Produktinformation	20
USB-uppspelningsinformation	20

8 Felsökning	22
---------------------	----


9 Bilaga	23
Montera på väggen	23

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs alla instruktioner innan du använder apparaten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på apparaten.
- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera apparaten på en plan, hård och stabil yta.
- Placera enheten på en plats med god ventilation så att värmeutveckling inuti systemet förhindras. Undvik överhettning genom att lämna ett fritt utrymme minst 10 cm från apparatens bak- och ovalsida och 5 cm från varje sida.
- Se till att inga föremål, till exempel tidningar, dukar eller gardiner, täcker ventilationsöppningarna eftersom det kan försämra ventilationen.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Utsätt aldrig apparaten för direkt solljus, öppna lågor eller värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
- Använd endast den medföljande monteringsutrustningen för säker installation.
- Vägghugning bör endast utföras av kvalificerad personal. Apparaten får endast monteras på ett lämpligt väggfäste och på en vägg som säkert kan bära upp apparatens vikt. Felaktig väggmontering kan leda till allvarlig personskada eller andra skador.
- Rengör apparaten med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra apparaten.

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

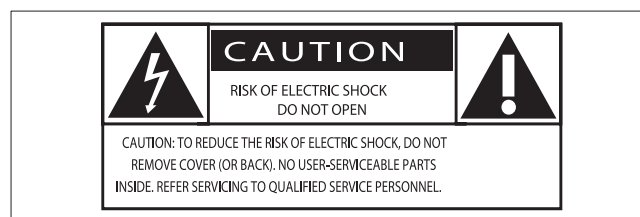

Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens baksida.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktopt nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Meddelande



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC.



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Ditt hemmabio-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på www.Philips.com/welcome.

Inledning

Med hemmabiosystemet kan du



- få enastående ljudprestanda när du tittar på TV, DVD, lyssnar på musik eller spelar spel.
- lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter.
- njuta av HD-prestanda från HDMI-enheter (High Definition Multimedia Interface) som Blu-ray Disc-spelare, digitalmottagare, spelkonsoler osv.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Högtalare (x2)
- Digital subwoofer
- Fjärrkontroll (med batteri)
- Bordsstativ
- Väggh monteringsfäste och skruvar (x4)
- AV-kabel
- Koaxialkabel
- AV-omkopplarkabel
- SCART-omkopplarkabel

Översikt över huvudenheten

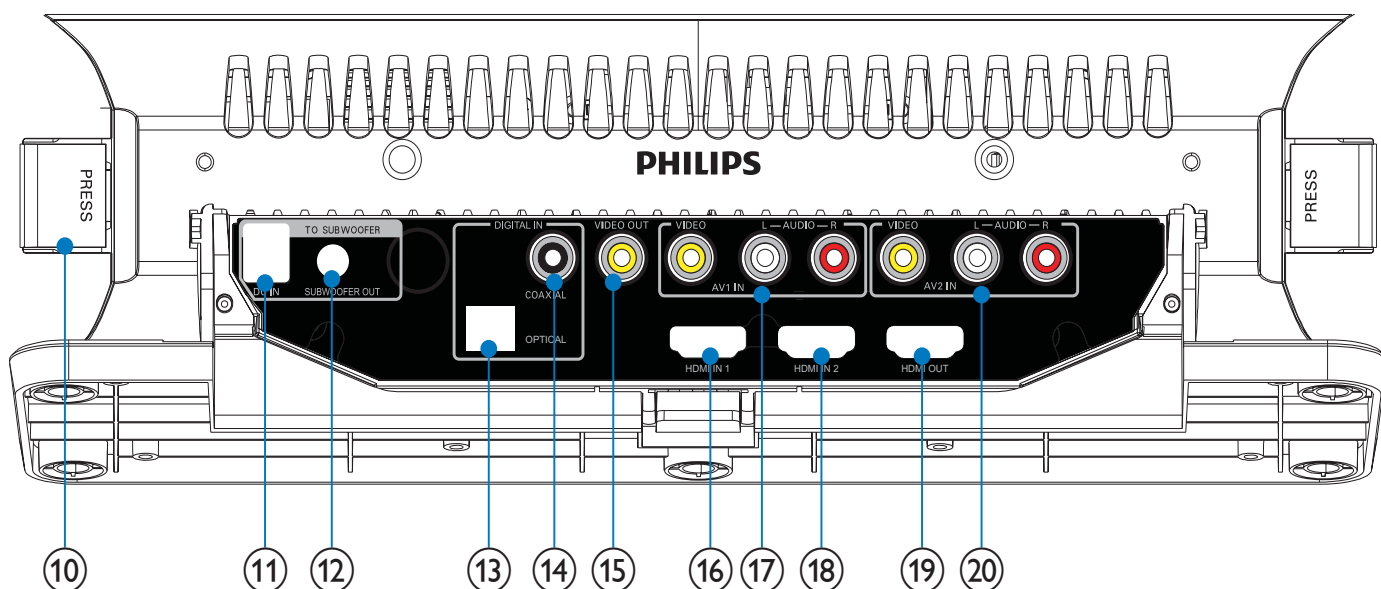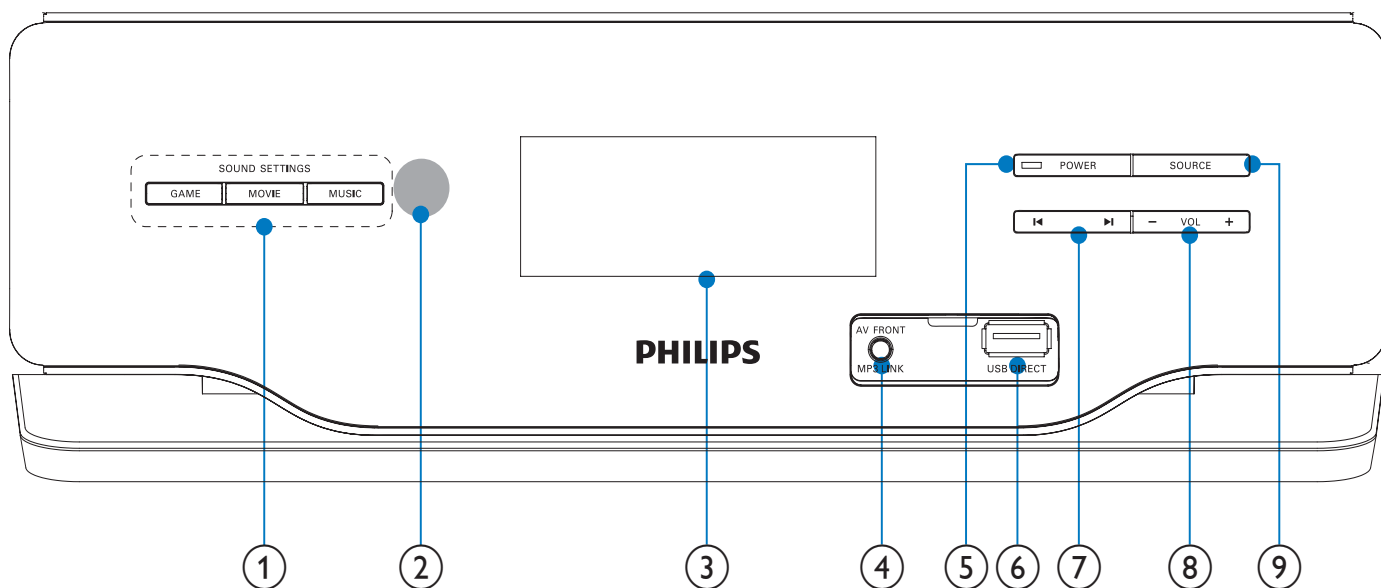

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Välj en ljudeffekt.

② IR-sensor

③ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

④ AV FRONT / MP3 LINK

- AV-ingång på framsidan.
- Uttag för extern ljudenhet.

⑤ POWER

- Slå på enheten, koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.

⑥ USB DIRECT

- Uttag för en USB-masslagringsenhet.

⑦ ▼ PRESET ▲


- Gå till föregående/nästa spår på USB-enheten.

⑧ -VOL +

- Justera volymen.
- Justera tiden.

- ⑨ **SOURCE**
 - Välj en källa.
- ⑩ **PRESS**
 - Ta loss högtalarna från huvudenheten.
- ⑪ **DC IN**
 - Strömuttag.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Subwoofer-utgång.
- ⑬ **DIGITAL IN - OPTICAL**
 - Optisk ljudingång.
- ⑭ **DIGITAL IN - COAXIAL**
 - Koaxial ljudingång.
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Uttag för kompositvideoutgång.
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - HDMI-ingång.
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - AV-ingångar.
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - HDMI-ingång.
- ⑲ **HDMI OUT**
 - HDMI-utgång.
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - AV-ingångar.

Översikt över fjärrkontrollen

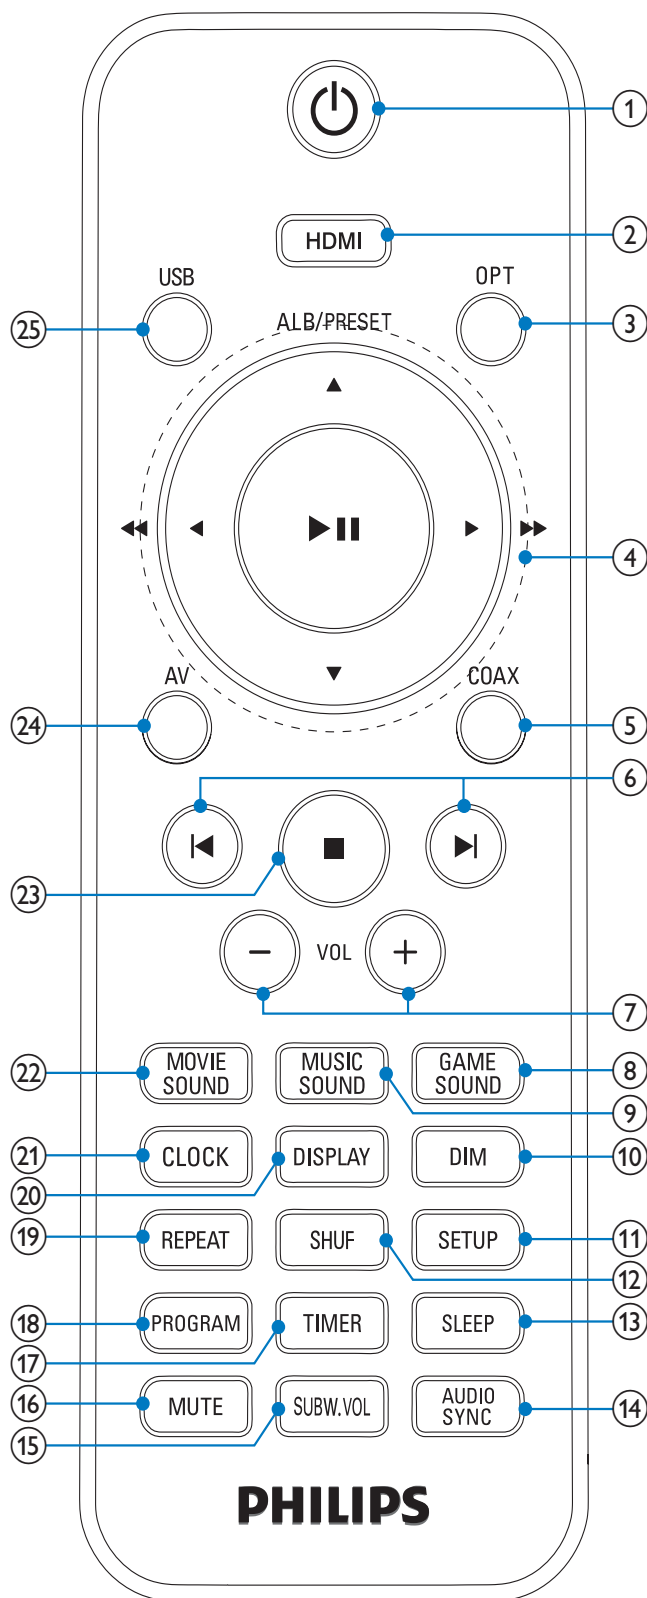

- ① **⏻**
 - Slå på enheten, koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.

- ② **HDMI**
 - Välj en HDMI-ljudingångskälla.
- ③ **OPT**
 - Välj en optisk ljudingångskälla..
- ④ **Navigeringsknappar**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Gå till föregående/nästa album (mapp) på USB-enheten.
 - **◀◀/▶▶, ◀/▶**
Snabbspolning bakåt eller framåt i ett spår på USB-enheten.
 - **▶II**
Starta eller pausa USB-uppspelning.
- ⑤ **COAX**
 - Välj en koaxial ljudingångskälla.
- ⑥ **◀ / ▶**
 - Gå till föregående/nästa spår på USB-enheten.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
 - Justera tiden.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Välj en ljudinställning för spel.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Välj en equalizer-inställning.
- ⑩ **DIM**
 - Välj olika nivåer av ljusstyrka för bildskärmen.
- ⑪ **SETUP**
 - Aktivera/avaktivera Easylink.
- ⑫ **SHUF**
 - Spela upp spår på USB-enheten i slumpmässig ordning.
- ⑬ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimern.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Synkronisera ljud och video.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Justera subwoofervolymen.
- ⑯ **MUTE**
 - Stäng av volymen.
- ⑰ **TIMER**
 - Ställ in larmtid.
- ⑱ **PROGRAM**
 - Programmera spår på en USB-enhet.
- ⑲ **REPEAT**
 - Välj ett repeterande uppspelningsläge för den anslutna USB-enheten.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Välj visningsinformation under uppspelning.
- ㉑ **CLOCK**
 - Ställ in klockan.
 - Visa klockan.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Välj en ljudinställning för film.
- ㉓ **■**
 - Stoppa uppspelning.
- ㉔ **AV**
 - Välj AV-källa.
- ㉕ **USB**
 - Välj USB-källa.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida.


Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Ansluta högtalare till huvudenheten


- Placera huvudenheten på en mjuk och plan yta.
 - Se till att undersidan är vänd uppåt.

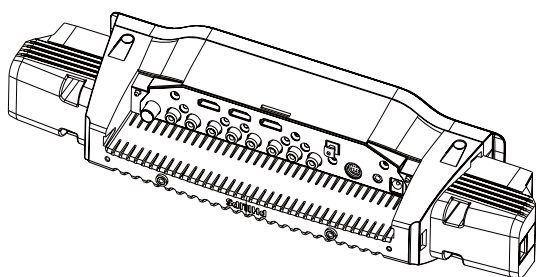

- Sätt fast den vänstra högtalaren på huvudenhetens vänstra sida.

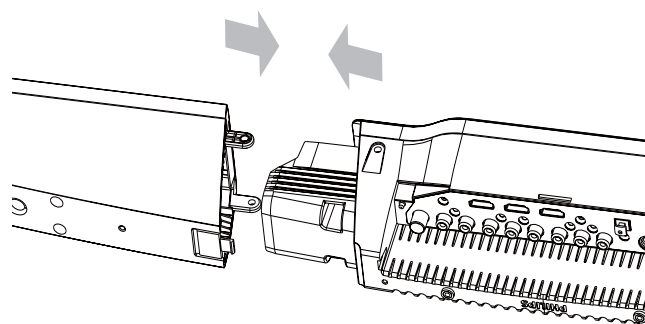


- Upprepa steg 2 för att sätta fast höger högtalare.

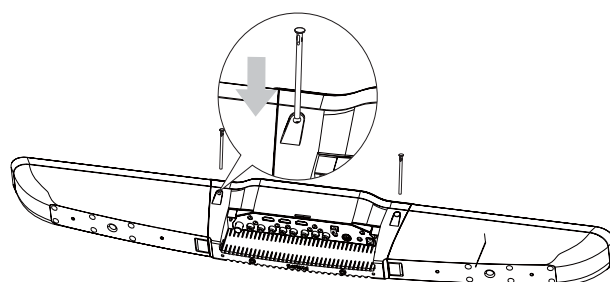

Montera stativet

- Sätt på det medföljande bordsstativet på huvudenhetens undersida.

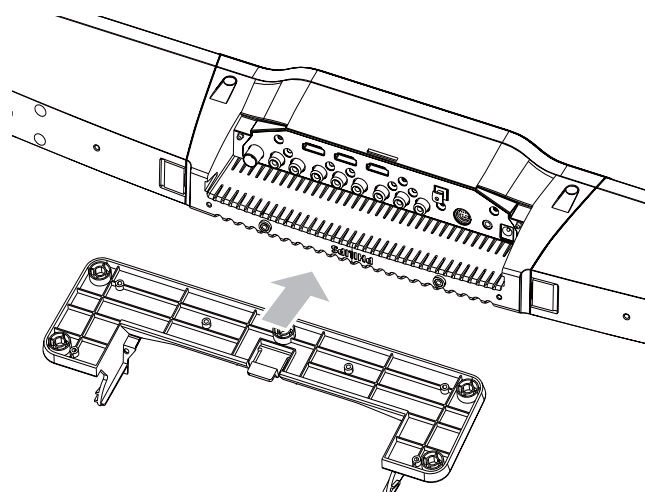



Tips


- Du kan också montera apparaten på väggen.

Ansluta AV-enheter



Kommentar


- Enheterna och anslutningarna i följande instruktioner är endast avsedda som referens.
- När du ansluter kablar ser du till att färgen på kontakten överensstämmer med färgen på uttaget.

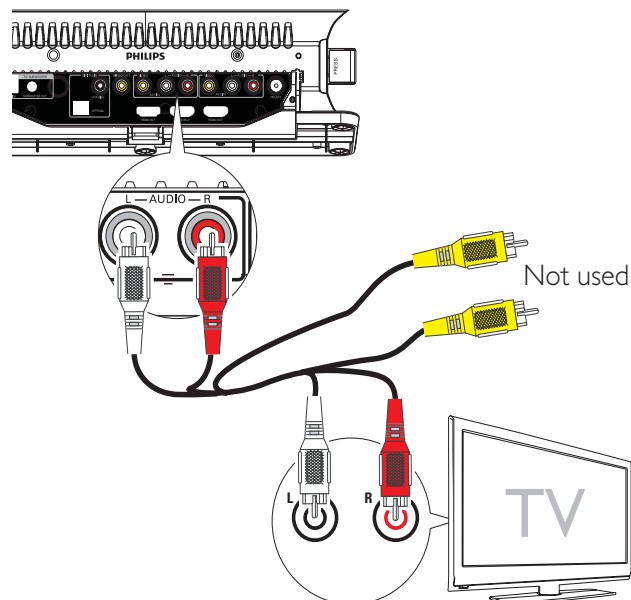

Ansluta en TV

Om du ansluter hemmabiosystemet till en TV kan du njuta av suveräna ljudprestanda medan du tittar på TV.

- 1 Om TV:n har en digitalutgång ansluter du den medföljande koaxialkabeln (orange) från TV:n till uttaget **DIGITAL IN -COAXIAL** på systemet.

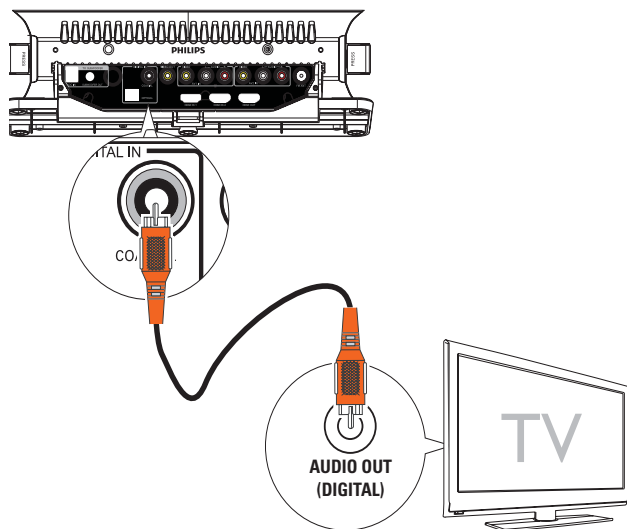


- Du kan också ansluta systemet till TV:n genom att använda den medföljande AV-kabeln (se bilden nedan).



Tips

- Det är inte nödvändigt att ansluta de gula videokontakterna.

- Om TV:n har ett SCART-uttag ansluter du den medföljande SCART-omkopplarkabeln till SCART-uttaget på TV:n och till **VIDEO OUTPUT**-uttaget på systemet.

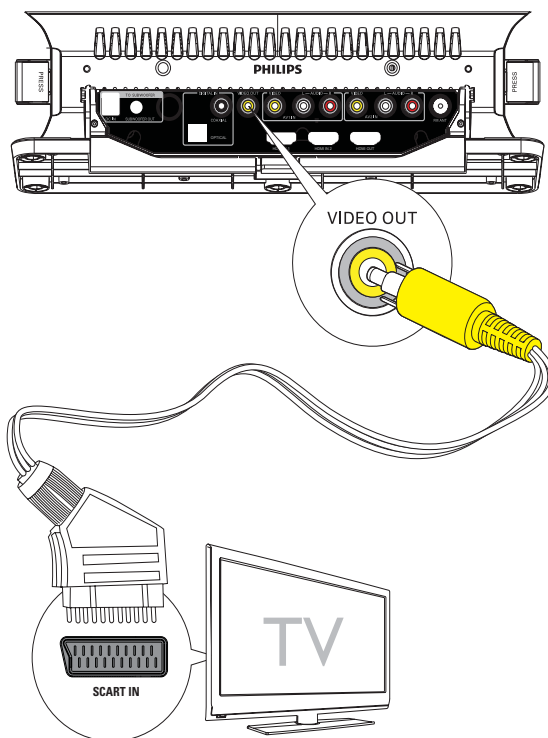


- Om TV:n är ansluten till en digitaldeko­der (för att konvertera analoga signaler till digitala signaler) ansluter du den medföljande AV-kabeln till AV-utgångarna på digitaldeko­dern och uttagen **AV1 IN** eller **AV2 IN**.


Ansluta en DVD-spelare

Om du ansluter DVD-spelaren och TV:n till hemmabiosystemet kan du njuta av suveräna ljudprestanda när du tittar på DVD-filmer.

- 1 Anslut systemet till TV:n. (se 'Ansluta en TV' på sidan 11)
- 2 Anslut den medföljande AV-kabeln till uttagen AV1 IN eller AV2 IN på systemet och till AV OUT-uttagen på DVD-spelaren.

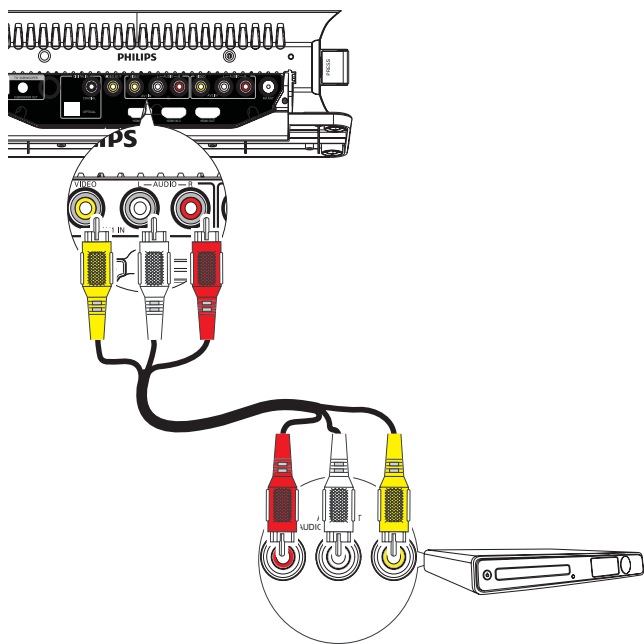


- Du kan också först ansluta den medföljande AV-omkopplarkabeln till **AV FRONT**-uttaget. Anslut sedan AV-kabeln till AV-uttagen på DVD-spelaren.

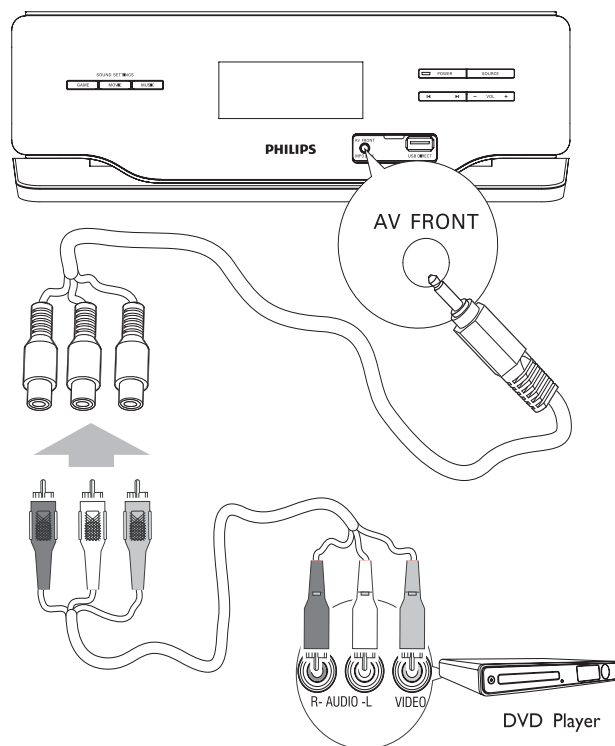


Ansluta en spelkonsol

Om du ansluter spelkonsolen och TV:n till hemmabiosystemet kan du njuta av suveräna ljudprestanda när du spelar spel.


- 1 Anslut systemet till TV:n. (se 'Ansluta en TV' på sidan 11)
- 2 Anslut en MP3 Link-kabel (medföljer inte) till **AV FRONT**-uttaget på systemet och till **AV OUT**-uttaget på spelkonsolen.

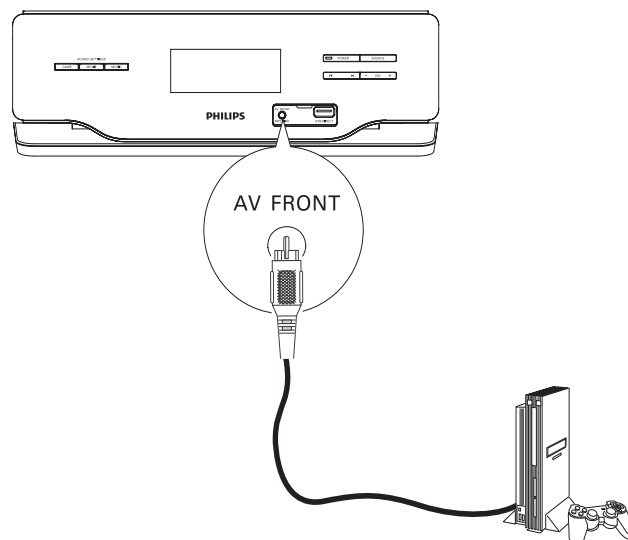

- Du kan ansluta AV-utgångarna på spelkonsolen till uttagen **AV1 IN** eller **AV2 IN** på systemet.

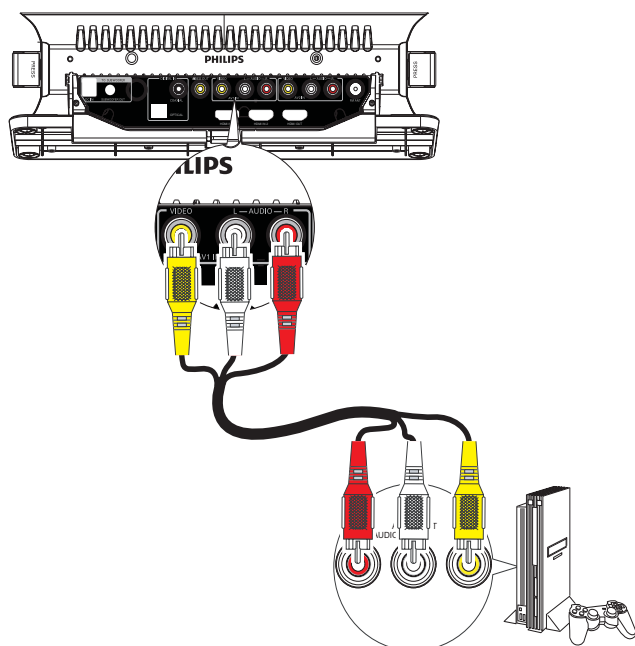

- Du kan också först ansluta den medföljande AV-omkopplarkabeln till **AV FRONT**-uttaget. Anslut sedan AV-kabeln till AV-uttagen på DVD-spelaren.

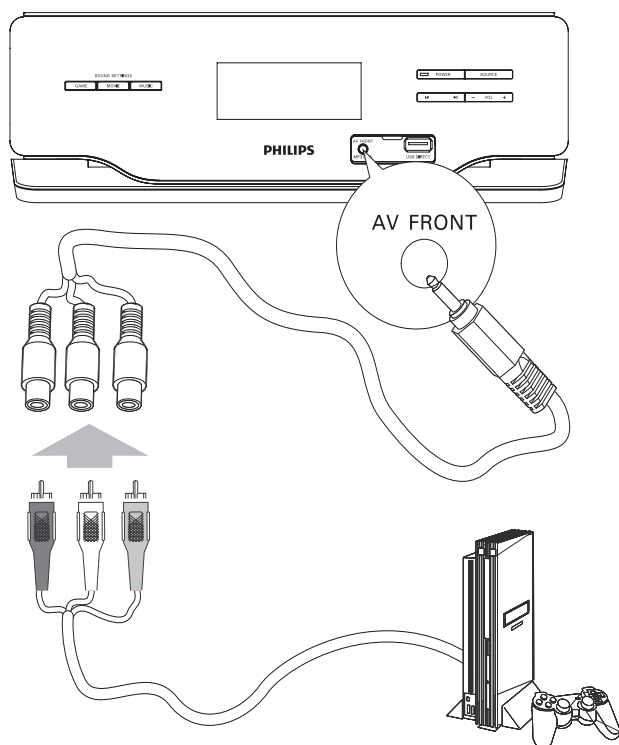


Ansluta enheter med HDMI-funktioner

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett digitalt gränssnitt som kan användas för både ljud- och bildöverföring via en enda kabel. Om du ansluter din HDMI-kompatibla DVD-spelare och TV till hemmabiosystemet kan du titta på DVD-skivor eller Blu-ray-skivor med HD-innehåll (High-Definition). Den här anslutningen ger bäst bildkvalitet.



Kommentar

- Vissa TV-apparater har inte funktioner för HDMI-ljudöverföring.

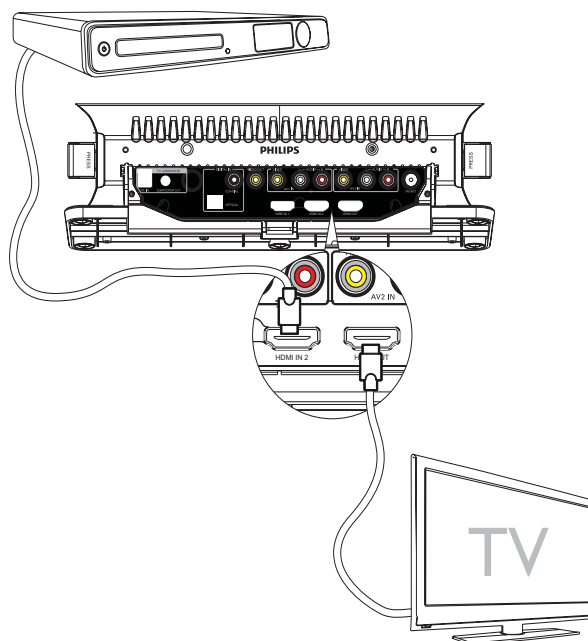


- 1 Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till **HDMI OUT**-uttaget på DVD-spelaren och till uttaget **HDMI IN 1** eller **HDMI IN 2** på systemet.
- 2 Anslut en annan HDMI-kabel (medföljer inte) till **HDMI OUT**-uttaget på systemet och till **HDMI IN**-uttaget på TV:n.
 - Om TV:n endast har en DVI-anslutning (Digital Visual Interface) ansluter du den via en HDMI-/DVI-adapter. För att

lösningen ska fungera krävs en extra ljudanslutning.

- 3 Tryck på **HDMI** och välj **HDMI 1** eller **HDMI 2**.

Ansluta koaxiala enheter

Hemmabiosystemet kan avkoda digitala ljudsignaler. Du kan ansluta systemet till en digital förstärkare eller mottagare.

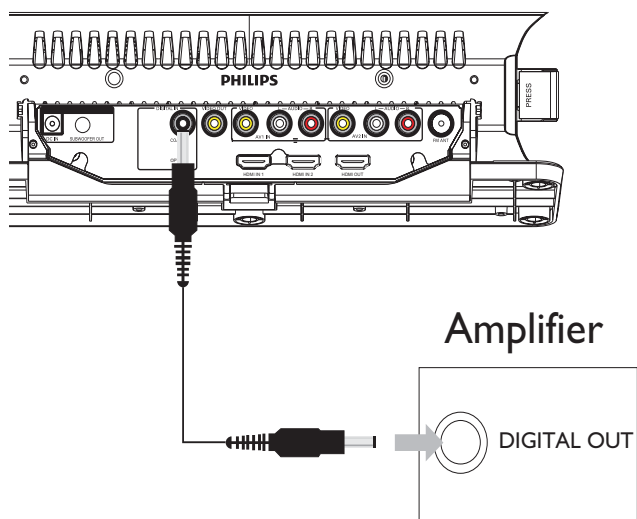

- 1 Anslut den medföljande koaxialkabeln till **COAXIAL**-uttaget på systemet och till **COAXIAL/DIGITAL**-utgången på den anslutna enheten.
- Du kan ansluta en optisk kabel (medföljer inte) till **OPTICAL**-uttaget på systemet och till **COAXIAL/DIGITAL**-utgången på den anslutna enheten.



Tips

- Du kan ansluta alla enheter till hemmabiosystemet samtidigt.

Ansluta strömmen



Var försiktig


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av produkten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.





Kommentar

- Innan du ansluter nätströmmen ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut den ena änden av nätsladden till uttagen **DC IN** och **SUBWOOFER OUT** på huvudenheten.

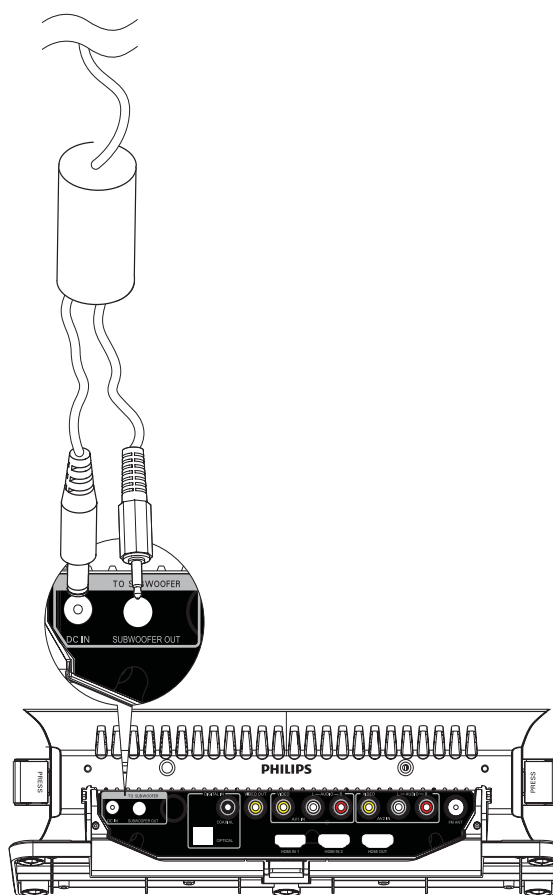

- 2 Anslut den andra änden till vägguttaget.

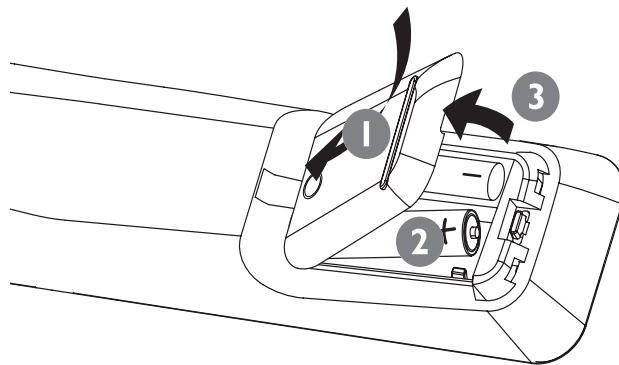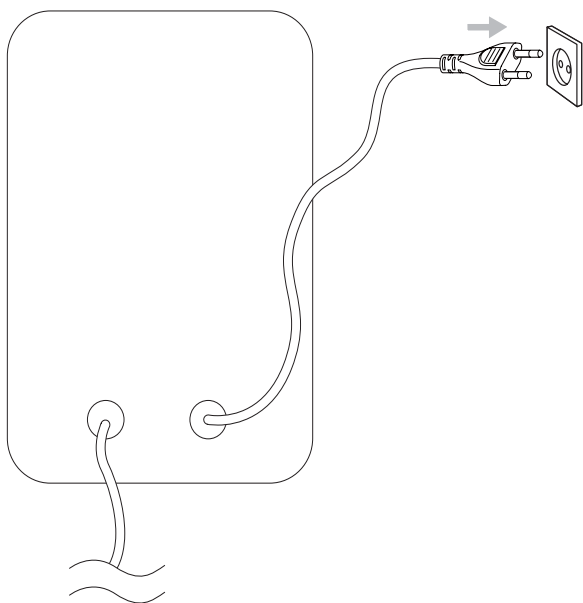

Förbereda fjärrkontrollen



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.



Kommentar

- Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 batteri av typen AAA med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

Slå på

- 1 Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.

- Växla till **standbyläge**:

- 1 Tryck på **⏻**.
↳ Klockan visas (om den är inställd).

Klockan visas (om den är inställd).

- Växla till **Eco Power-standbyläge**:

- 1 Tryck på **⏻** i mer än 3 sekunder.
↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.
↳ Den blå Eco Power-indikatorn tänds.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge håller du ned **CLOCK** för att öppna klockinställningsläget.
↳ **Klockan** visas och timsiffrorna börjar blinka.
- 2 Tryck på **+VOL** - för att ställa in timmarna.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på **+VOL** - för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på **CLOCK** för att bekräfta klockinställningen.

Aktivera Easylink

EasyLink använder HDMI CEC-industristandardprotokoll (Consumer Electronics Control) för att dela funktioner med alla HDMI CEC-kompatibla enheter via HDMI. Det innebär att de anslutna enheterna kan styra varandra med en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- EasyLink (HDMI CEC) är endast tillämpligt enligt vissa kriterier. Villkoren kan variera mellan olika produkter. Kontakta återförsäljaren för information.
- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Tryck på **SETUP** i mer än 3 sekunder.
 - ↳ Easylink On visas.
 - ↳ Om du vill avaktivera Easylink håller du **SETUP** intryckt tills Easylink Off visas.

4 Uppspelning


Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbar musik. (se 'USB-uppspelningsinformation' på sidan 21)

- 1 Öppna luckan på framsidan.
- 2 Sätt i USB-enhetens kontakt i uttaget.

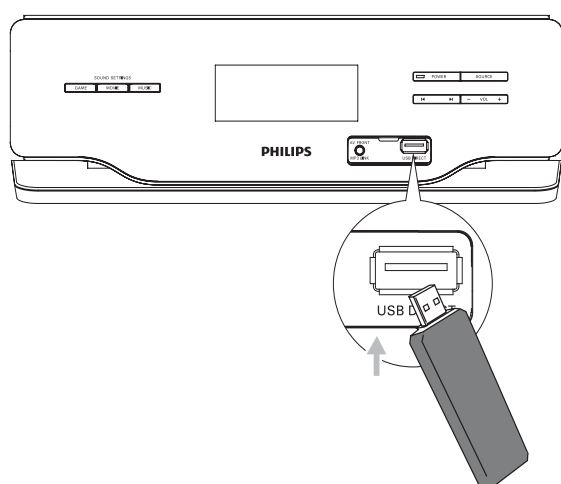

- 3 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Det totala antalet spår visas.
- 4 Tryck på **ALB/PRESET/▲▼** och välj en mapp.
- 5 Tryck på **◀▶** och välj en fil.
- 6 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Under uppspelning håller du **◀◀** eller **▶▶** intryckt om du vill snabbsöka bakåt eller framåt.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Repetera uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT** upprepade gånger för att välja:

- ↳ **[REPEAT]** (upprepa): spela upp aktuellt spår upprepade gånger.
- ↳ **[REPEAT ALL]** (upprepa alla): spela upp alla spår upprepade gånger.

- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **REPEAT** tills den valda funktionen inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **SHUF**.
↳ Alla spår spelas upp slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUF** på nytt.



Tips

- Funktionen för upprepning och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.

Programmera spår

Du kan ställa in uppspelningsordningen för spår. Du kan lagra upp till 20 spår.

- 1 I stoppläget trycker du på **PROGRAM** för att aktivera programmeringsläget.
↳ **[01 P-00]** visas.
- 2 Tryck på **ALB/PRESET/▲▼** och välj det album där spåret finns.
- 3 Tryck på **◀▶** och välj ett spårnummer som ska programmeras och tryck därefter på **PROGRAM** för att bekräfta.
↳ **[P-X]** visas, där X är den aktuella positionen i programmet.
- 4 Repetera steg 2 och 4 om du vill välja och lagra alla spår som ska programmeras.
- 5 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spår.
 - Om du vill radera programmeringen trycker du på **PROGRAM** i stoppläge.

Spela anslutna AV-enheter



Kommentar

- Se till att du har gjort de nödvändiga AV-anslutningarna. (se 'Ansluta AV-enheter' på sidan 11)

- 1 Tryck på **AV**, **HDMI** eller **COAX/OPT** och välj en AV-källa.

5 Justera volymnivån och ljudeffekten

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Justera subwoofervolymen

- 1 Justera subwoofervolymen genom att trycka på **SUBW.VOL**.

Välja en ljudeffekt



Kommentar

- Du kan inte använda olika ljudeffekter samtidigt.

Välja en ljudeffekt för spel

- 1 Under uppspelning trycker du på **GAME SOUND** upprepade gånger för att välja:
 - **[SHOOTING]** (skjutspel)
 - **[SPORT]** (sport)
 - **[RACING]** (racing)
 - **[ARCADE]** (arkad)
 - **[NORMAL]** (normal)

Välja en ljudeffekt för film

- 1 Under uppspelning trycker du på **MOVIE SOUND** upprepade gånger för att välja:
 - **[DRAMA]** (drama)
 - **[SCIENCE FICTION]** (science fiction)
 - **[ACTION]** (action)
 - **[CONCERT]** (konsert)
 - **[NORMAL]** (normal)

Välja equalizer-inställningar

- 1 Under USB-uppspelning trycker du på **MUSIC SOUND** upprepade gånger för att välja:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (klassiskt)
 - **[NORMAL]** (normal)

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

Aktivera ljudsynkronisering

Om videosignalen som skickas till TV:n är långsammare än ljudströmmarna kan du synkronisera ljudet och bilden genom att fördröja ljudutgången.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC** flera gånger och välj fördröjningstid: 10, 20, 30 ...100, 110 ...190, 200.
 - Om du vill avaktivera ljudsynkroniseringen trycker du på **AUDIO SYNC** flera gånger och väljer **OFF**.

6 Fler funktioner i hemmabiosystemet

Ställa in timern

Hemmabiosystemet kan slås på automatiskt vid en förinställd tidpunkt.

- 1 Kontrollera att klockan går rätt.
- 2 Håll **TIMER** nedtryckt i standbyläge.
 - ↳ Timern visas och timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Tryck på **+VOL** - för att ställa in timmarna.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
 - ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 5 Tryck på **+VOL** - för att ställa in minuterna.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
 - ↳ Lägesindikatorn börjar blinka.
- 7 Tryck på **+VOL** - och välj **[ON]** (på).
 - ↳ En klockikon visas i fönstret.
 - ↳ Systemet slås automatiskt på när den inställda tiden inträffar och kopplar över till USB-läge.
 - ↳ Om du vill avaktivera larmtiden upprepar du stegen ovan och väljer läget **[OFF]** (av).

Ställa in insomningstid

- 1 När systemet är aktiverat trycker du på **SLEEP** flera gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
 - ↳ Systemet stängs av automatiskt vid den valda tidpunkten.

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Produktinformation

Allmän information

Nätström	220 - 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	70 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 10 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
USB Direct	Hög hastighet ver 1.1
Mått (B x H x D)	
Huvudenhet och högtalare	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer	180 x 330 x 340 mm
Vikt	
Med förpackning	9,5 kg
Huvudenhet och högtalare	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Förstärkare

Nominell uteffekt.	180 W + 120 W RMS
Frekvensomfång	20 - 20 000 Hz
Signal/brusförhållande	> 65 dB
AV1, 2 ingångar	1,0 V RMS 20 kohm
AV-ingång på framsidan	1,0 V RMS 20 kohm
Koaxialingång	1 V RMS 75 ohm
Total harmonisk distorsion	< 1 %

V/H högtalare

Högtalarimpedans	3 ohm (mediant) + 3 ohm (tweeter)
Högtalarelement	1,5" mediant + 1,5" tweeter
Känslighet	> 82 dB/m/W

Subwoofer

Högtalarimpedans	3 ohm* subwoofer
Högtalarelement	6,5" subwoofer
Känslighet	>78 dB/m/W

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminnesenhet (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Minneskort (en extra kortläsare behövs för att det ska fungera med hemmabiosystemet)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats www.philips.com/welcome. När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att nätadaptern på huvudenheten är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Om du inte hör något ljud i USB-läget ser du till att du har anslutit en USB-enhet som innehåller uppspelningsbar musik.
- Om du inte hör något ljud i AV-läget ser du till att du har anslutit AV-enheterna till systemet på rätt sätt.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon funktionsknapp väljer du först källa med fjärrkontrollen.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet.
- Sätt i batterierna med polerna (+/–) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av systemet.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med systemet. Försök med en annan.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.
- Kontrollera om de anslutna enheterna är HDMI-kompatibla. Om de inte är det kanske inte ljud-/videosignalen sänds ut.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Det kanske inte hörs något ljud om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel.


9 Bilaga

Montera på väggen


! Var försiktig

- Risk för produktskada! Innan du monterar produkten på väggen bör du alltid rådfråga kvalificerad personal.
- Risk för personskada! Se till att inga gas-, vatten- eller elledningar skadas när du borrar hålen.

Vad finns i det medföljande monteringspaketet

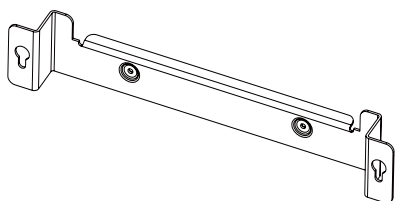

1 x väggmonteringsfäste för huvudenheten och högtalarna

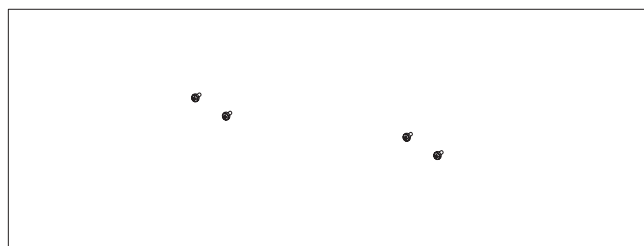

4 x skruvar

Dessutom behöver du:

- Elektrisk borr
- Skruvmejsel
- Blyertspenna


Montera huvudenheten och högtalarna

! Var försiktig


- Hitta en lämplig monteringsplats genom att göra de nödvändiga fysiska och trådlösa anslutningarna.
- Montera huvudenheten och högtalarna endast på en stabil betong- eller gipsvägg!

Du kan använda det medföljande fästet till att montera huvudenheten och högtalarna på väggen.



- 1 Placera fästet på den plats du valt på väggen. Märk upp placeringen för borrhålen med en blyertspenna.

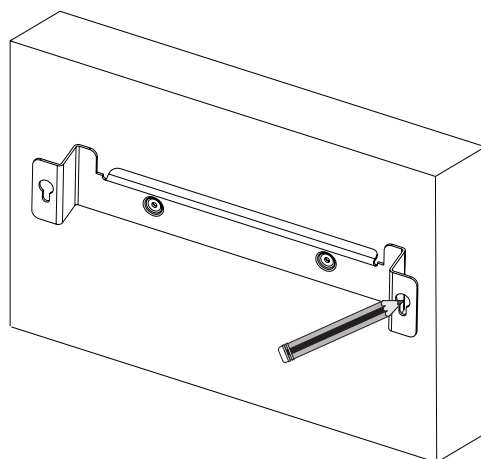


- 2 Borra hålen enligt markeringarna.

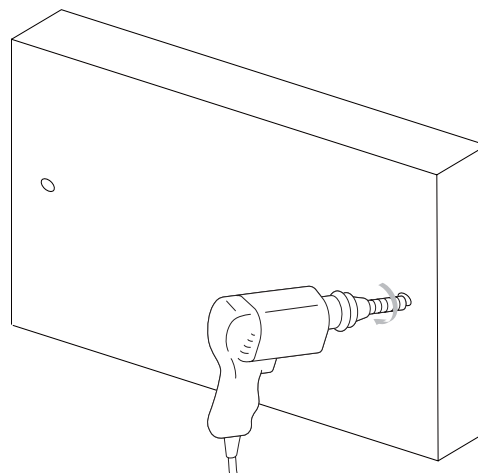

- 3** Sätt fast två av de medföljande skruvarna i hålen men lämna 5 mm mellan skruvhuvudet och väggen.

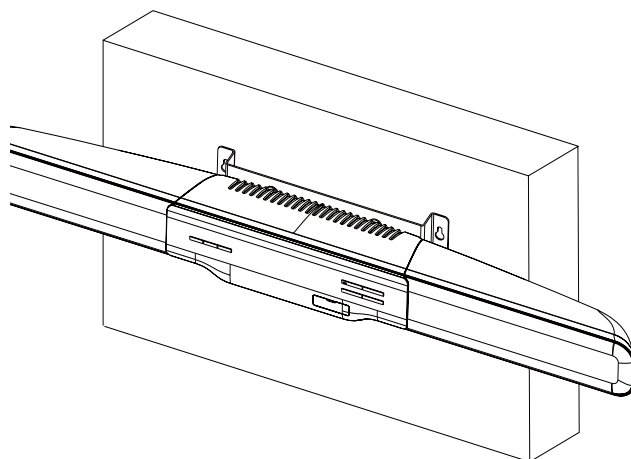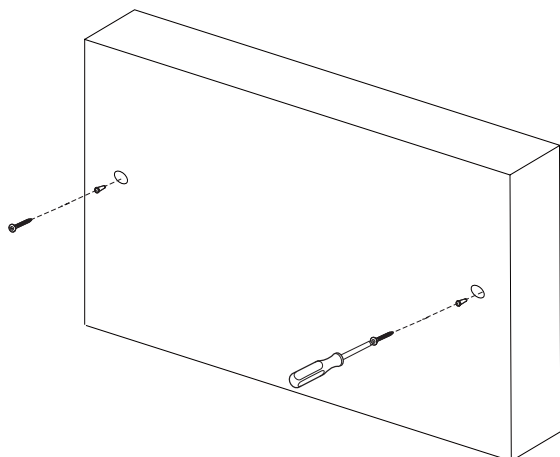

- 4** Sätt fast väggmonteringsfästet på huvudenheten med två av de medföljande skruvarna.

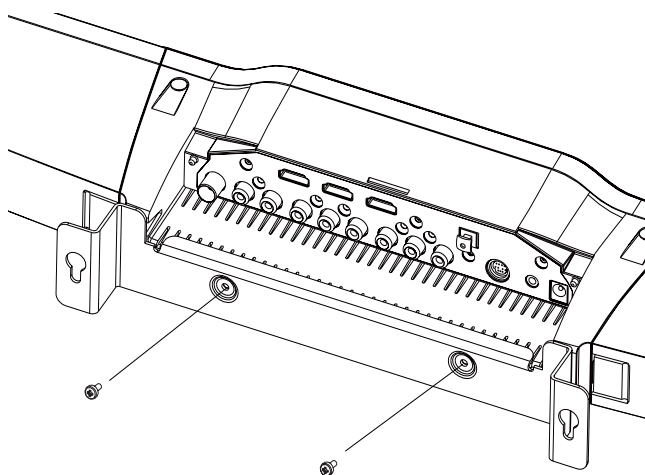

- 5** Haka fast huvudenheten och högtalarna.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

