

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

HTS6515



DVD система за домашно кино HTS6515

Инструкция за експлоатация

PHILIPS

1 Важно

Информация относно безопасността



Внимание!

Риск от пожар или токов удар!

- Уверете се, че въздуха може да преминава свободно през вентилационните отвори. Оставете поне 5-10 см свободно място около системата.
- Не излагайте системата на директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Никога не поставяйте системата върху друго електрическо оборудване.
- Изключете системата по време на гръмотевични бури.
- Не махайте капака на системата. Оставете поддръжката на квалифициран техник.
- Пазете системата от вода, влага и предмети изпълнени с течности.




Внимание!

- Махайте батериите, ако са изтощени или ако дистанционното управление не използвано за дълъг период от време.
- Не комбинирайте батерии (стари и нови или карбонови и алкални, т.н.).
- Батериите съдържат химически субстанции и трябва да бъдат изхвърляни правилно.
- Видима и невидима лазерна радиация когато е отворена. Пазете се от излагане на лъчите.
- Ако хранващия кабел или куплунга на уреда се използва като изключващо устройство, то трябва да е лесно достъпно.



Този продукт е напълно съвместим с изискванията за радио излъчванията в Европейския съюз. Той е съобразен със следните директиви и напътствия: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Бележка относно рециклирането



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци. Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Бележка относно авторските права



Be responsible
Respect copyrights

Този продукт има технология за защитата за копиране, която е защитена от метод за определени патенти в САЩ и други интелектуални собствениности собственост на Macrovision Corporation и други собственици на права. Използването на тази технология трябва да е одобрено от Macrovision Corporation и е предназначено само за домашна или друга употреба в тесен кръг от лица освен ако не е одобрено от Macrovision Corporation. Разглашането и ремонтирането са забранени.

2 Вашия продукт

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да получите пълна поддръжка от Philips, моля регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. DVD системата за домашно кино е проектирана, за да пасне на дома ви идеално. Насладете са на невероятните сърраунд звук и качество на картината.

Функции на продукта

Видео подобряване до 1080p

Сега можете да гледате DVD дисковете с най-доброто качество на картината възможно за вашия HDTV. Тази система предлага възпроизвеждане на видеото с висока разделителна способност до 1080p за невероятно изживяване от гледането. Високо детайлната картина и повишената острота осигуряват по-истинска картина.

EasyLink

EasyLink използва HDMI CEC (Потребителски контрол на електрониката) стандартен протокол, за да съчетае функционалността на всички HDMI CEC съвместими устройства чрез HDMI. Това позволява свързаните устройства да се контролират взаимно с едно дистанционно.

Бележка

- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC устройства.

Ambisound

Технология на Philips Ambisound произвежда многоканален сърраунд звук с по-млако тонколони, за да осигури обгръщащо сурраунд изживяване без да нагласяте система от тонколони за пълнен обхват.

USB direct и MP3 link

Просто включете вашето USB устройство в USB порта и пуснете вашите MP3/WMA/JPEG/DivX файлове; или включете вашия преносим мултимедиен плеър в MP3 LINK порта, за да се насладите на музика със страхотно качество на звука.

Синхронизиране на звука с картината

Тази система осигурява функцията за забавяне на звука ако видео сигналите, които се предават на телевизора са по-бавни от колкото изходния звук.


Регионални кодове

DVD филмите не се пускат едновременно във всички региони на света, и поради това DVD плъърите са програмирани за определени регионални кодове.

Държави	DVD регионален код	
Европа		
Русия		

Преглед на продукта

Дистанционно управление

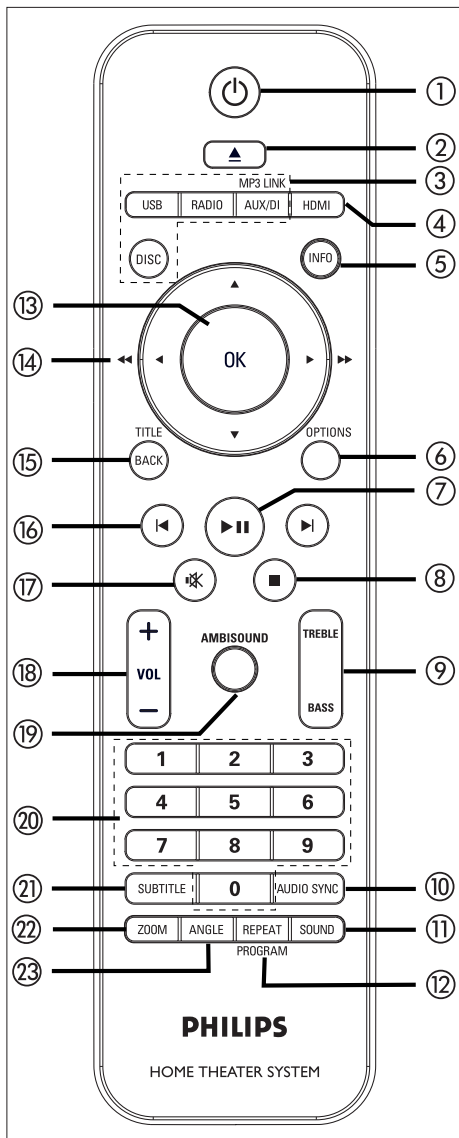

1

- за включване на устройството или за изключване в стендбай режим.
- натиснете и задръжете за да изключите системата и всички HDMI CEC съвместими телевизор/устройства (само за Easylink).

2 (Open/Close)

- отваря/затваря отделението за дискове.

3 Бутон за избор на източник

- **DISC:** превключва на режим за дискове. Ако сте в този режим, за влизане и излизане от менюто на диска.
- **USB:** превключва на USB режим.
- **RADIO:** превключва на FM честота.
- **AUX/DI/MP3 LINK:** превключва на AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT или MP3 LINK, които съответстват на гнездата за връзване на външно оборудване.

4 HDMI

- за избор на разделителна способност за HDMI изхода.

5 INFO

- показва настоящия статут или информация за диска.
- показване на фото файлове в 12 умалени картинки.

6 OPTIONS

- за влизане или изход от менюто с настройките на системата.

7 (Play/Pause)

- стартира/спира в пауза възпроизвеждането от диска.
- пуска автоматичното настройване на радиото (само за първото инсталиране).

⑧ ■ (Stop) (Спри)

- спира възпроизвеждането от диска.
- **RADIO:** за изтриване на пуснатата в момента настроена радио станция.

⑨ TREBLE / BASS

- превключва между режими за бас и требъл. След това натиснете **VOL +/-**, за да зададете нивата им.

⑩ AUDIO SYNC

- за избор на аудио език/канал.
- натиснете и задръжете за достъп до настройките за синхронизация. След това натиснете **VOL +/-**, за да задете време за забавяне на звука.
- **RADIO:** за сменяне между FM стерео и моно режими.

⑪ SOUND

- за избор на предварително зададен звуков ефект.

⑫ REPEAT / PROGRAM

- за включване/изключване на различен режим за повторение или разбъркано пускане.
- **RADIO:** натиснете този бутон, за да започне ръчното програмиране на станциите.
- **RADIO:** натиснете и задръжете този бутон, за да започне автоматичното програмиране на станциите.

⑬ OK

- за потвърждаване на въвеждане или избор.

⑭ Бутони със стрелки (▲ ▼ ◀ ▶)

- за избор на посока на движение в менюто.
- натиснете наляво или надясно за бързо търсене напред или назад.
- **RADIO:** натиснете нагоре или надолу, за да настроите радио честотата.
- **RADIO:** натиснете наляво или надясно, за да започне автоматичното търсене.

⑮ BACK / TITLE

- за връщане към предишното меню.
- за DVD, за връщане към главното меню.
- за VCD/SVCD: по време на възпроизвеждането (само при режим PCB ON) за връщане към PBC менюто.

⑯ ◀▶ (Previous/Next) (Предишен/следващ)

- за пропускане на предишното или следващото заглавие/глава/песен.

- **RADIO:** за избор на настроена радио станция.

⑰ (Mute) (спиране на звука)

- за изключване или включване отново на звука.

⑱ VOL+/-

- за нагласяне на силата на звука.

⑲ AMBISOUND

- за избор на различен сурраунд звук: автоматичен, многоканален или стерео.

⑳ Цифрови бутони

- за въвеждане на номер или предмет, който да се пусне.

㉑ SUBTITLE

- за избор на език на субтитрите на DVD или DivX.


㉒ ZOOM

- за увеличаване или намаляване на картината на телевизора.

㉓ ANGLE

- за избор на различен ъгъл на DVD филм.

Главно устройство

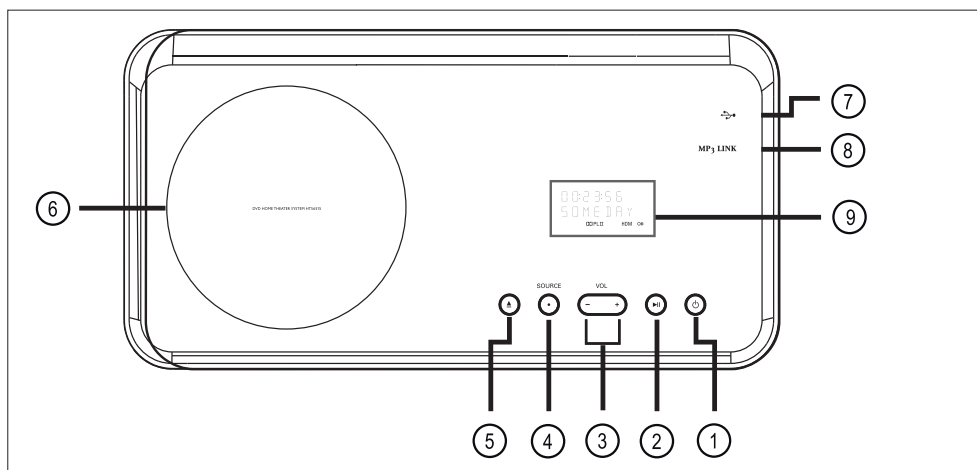

① (Standby-on)

- за включване на устройството или за изключване в стендбай режим.
- натиснете и задръжете, за да превключите системата в стендбай режим с ниска консумация на енергия.

② (Play/Pause)

- пуска/спира в пауза възпроизвеждането
- **Радио:** стартира автоматичната радио инсталация (при инсталиране за първи път).

③ **VOL+/-**

- за нагласяне силата на звука.

④ **SOURCE**

- за избор на източник: DISC, USB, RADIO FM, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT или MP3 LINK.

⑤ (Open/Close)

- отваря/затваря отделението за дискове.

⑥ **Отделение за дискове**

⑦ **USB гнездо**

- за включване на USB flash устройство, четец на USB карти с памет или цифров фотоапарат.

⑧ **MP3 LINK гнездо**

- за включване на преносим аудио плеър.

⑨ **Дисплей**

3 Свързване

Този раздел описва основни свързки за DVD системата преди да може да се използва.

Основни свързки:

- Поставете системата;
- Свържете видео кабелите;
- Свържете тонколоните към суббуфера;
- Свържете суббуфера.

Допълнителни свързки:


- Свържете аудио кабелите/други устройства:
 - Свържете звука от телевизора;
 - Свържете звука от кабелната/рекордер/игрова конзола;
 - Свържете преносим мултимедиен плеър;
 - Свържете USB устройство.
- Прикачване на поставката за маса към DVD системата;
- Окачете главната част на системата;
- Окачване на тонколоните.

Бележка:

- Погледнете табелката с модела отзад или отдолу за идентификация и захранването.
- Преди да направите или промените връзка, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

Поставяне на системата

- Поставете системата върху маса или я окачете на стената (погледнете 'Окачване на системата' и 'Окачване на тонколоните').
- Не поставяйте системата в затворени места.
- Поставете я близо до контакт, за да може захранващия кабел да се достига лесно.

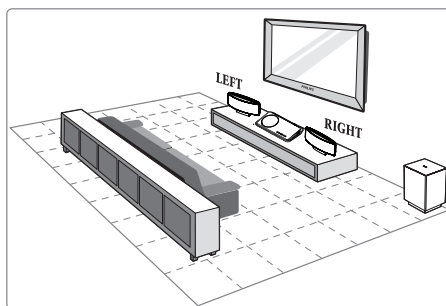

- 1** Поставете DVD системата близо до телевизора.
 - Прикачете поставката към DVD системата преди да я поставите върху масата.
- 2** Поставете тонколоните на нивото на ушите и паралелно на мястото за слушане.
- 3** Поставете суббуфера в ъгъла на стаята или пона на 1 метър от телевизора.

Бележка:

- За да избегнете магнитно смущение или нежелан шум, не поставяйте тонколоните близо до телевизора или друг източник на излъчване.

Свързване на видео кабелите

Този раздел описва как да свържете DVD системата към телевизор, така че да гледате пуснат диск.

Изберете най-добрата видео връзка, която поддържа телевизора ви.

- **Възможност 1:** Свързване към HDMI гнездото (за HDMI, DVI или HDCP съвместим телевизор).
- **Възможност 2:** Свързване към скарт гнездото (за стандартен телевизор).
- **Възможност 3:** Свързване към съставно видео гнездо (за стандартен телевизор или такъв с непрекъсната търсене).




Бележка

- Трябва да свържете системата директно към телевизора.

Преди да свържете

- 1 Натиснете местата за захващане и махнете задния капак.

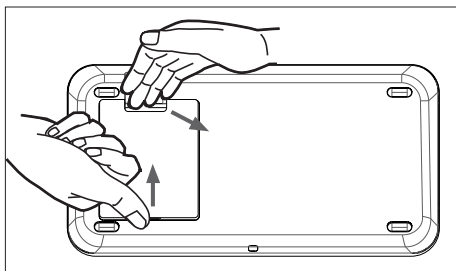


- 2 Свържете кабелите към съответните гнезда и ги насочете към отвора отгоре.
- 3 След като го направите, затворете задния капак.



Бележка

- Всички кабели трябва да са поставени правилно вътре в задния панел, за да можете да го затворите.

Възможност 1: Свързване към HDMI гнездото.

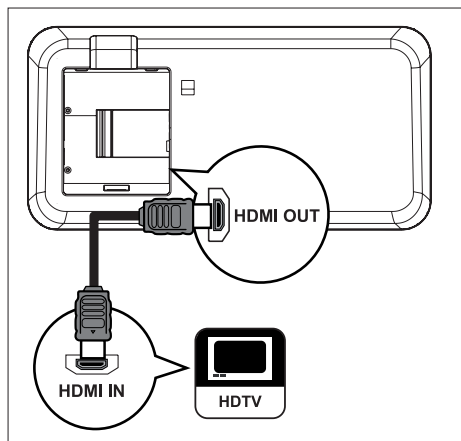

- 1 Свържете HDMI кабел (не е осигурен) от **HDMI OUT** на системата към HDMI IN гнездото на телевизора.



Бележка


- HDMI конектора е съвместим само с HDMI съвместими телевизори и DVI-телевизори.



Съвети

- За да оптимизирате картината, погледнете 'Нагласяне на настройките' > **[Настройки на картината]** > **[HDMI настройки]** за подробности.
- Тази система е HDMI CEC съвместима. Това позволява свързаните телевизор/устройства да се контролират едно друго чрез HDMI, погледнете 'Активиране на EasyLink контрола'.
- Използвайте HDMI/DVI адаптор в случай, че телевизора има само DVI място за включване. Трябва да направите и допълнителна аудио връзка, за да завършите свързката.
- За да прехвърлите звука от телевизора към DVD системата, свържете аудио кабел от аудио входа на системата към аудио изхода на телевизора.
- Този тип връзка осигурява най-добро качество на картината.

Възможност 2: Свързване към скарт гнездото.

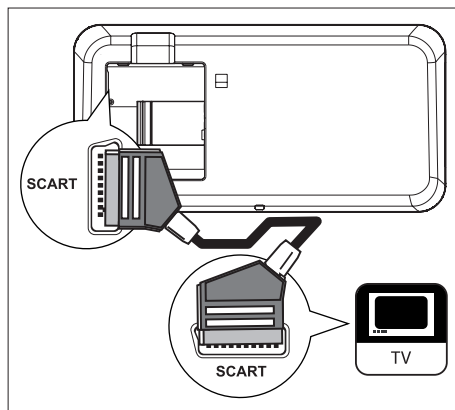


- 1 Свържете скарт кабел (осигурен) от гнездото **SCART** на системата към гнездото SCART на телевизора.



Съвети

- За да чувате звука от телевизора, натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** няколкократно докато на дисплея се появи 'AUX SCART'.
- Този тип свързка осигурява добро качество на картината.

Възможност 3: Свързване към съставно видео гнездо

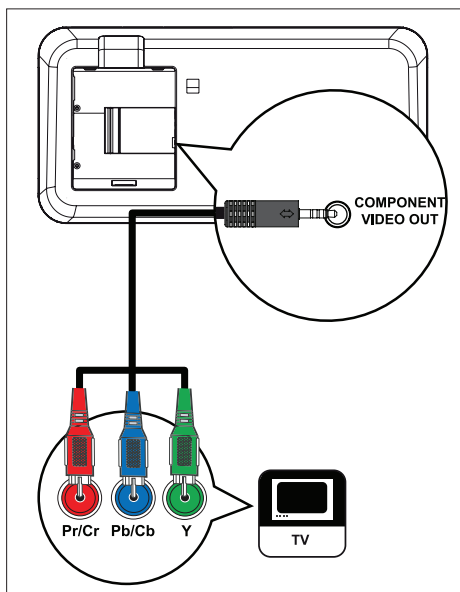

1 Свържете съставните видео кабели (осигурен е) от гнездото **COMPONENT VIDEO OUT** на системата към съставните видео гнезда на телевизора.


- Ако използвате телевизор с непрекъснато търсене, можете да включите режима за непрекъснато търсене (погледнете 'Включване на непрекъснатото търсене').



Съвети

- Съставните видео гнезда на телевизора може да са означени с Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV.
- Този тип свързка осигурява добро качество на картината.

Свързване на тонколони към суббуфера

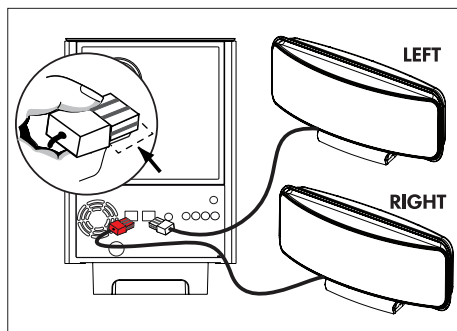


1 Свържете лявата и дясната Ambisound тонколони към съответните гнезда на суббуфера.



Бележка

- Уверете се, че предната част на кабела е напълно пхнат в гнездото.
- За да изключите Ambisound тонколони, натиснете надолу щипките, преди да издърпате кабела.

Свързване на суббуфера

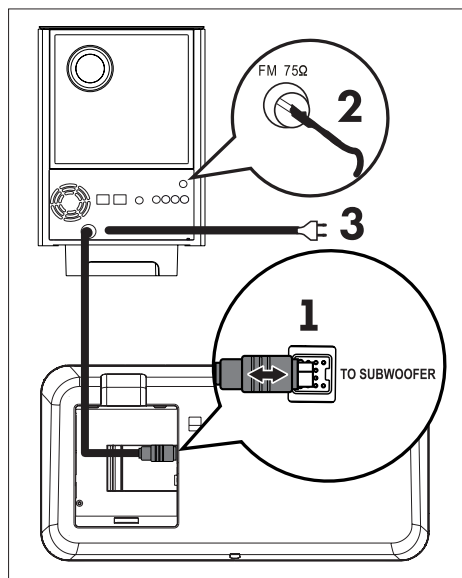


- 1 Разпънете кабела на суббуфера към **TO MAIN UNIT** и го свържете към гнездото **TO SUBWOOFER** на системата.
- 2 Свържете FM антената (осигурена) към гнездото **FM75Ω** на суббуфера (за някои модели, този кабел е свързан). Разпънете антената и фиксирайте края ѝ към стената.
- 3 Свържете захранващия кабел, когато всички необходими свързки са направени и можете да се насладите на DVD системата за домашно кино.

Свързване на аудио кабели/други устройства

Този раздел описва как да прекарете звука от други устройства към DVD системата, за да се насладите на звук с многоканални сърраунд способности.

Свързване на звука от телевизор (използва се също за EasyLink контрола)

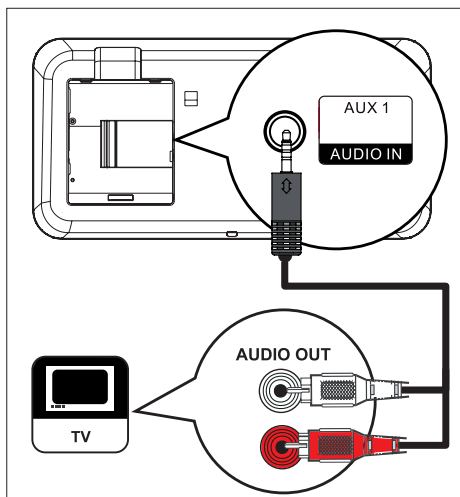

- 1 Свържете аудио кабел (осигурен е) от гнездото **AUDIO IN-AUX1** на системата към гнездата **AUDIO OUT** на телевизора.


Бележка

- За да чувате звук от тази свързка, натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** неколкократно докато на дисплея се появи 'AUX1 INPUT'.

Свързване на звука от кабел-на/рекордер/игрова конзола

Можете да изберете да свържете към аналогово или цифрова гнездо според способностите на устройството.

Свързване към аналоговите гнезда

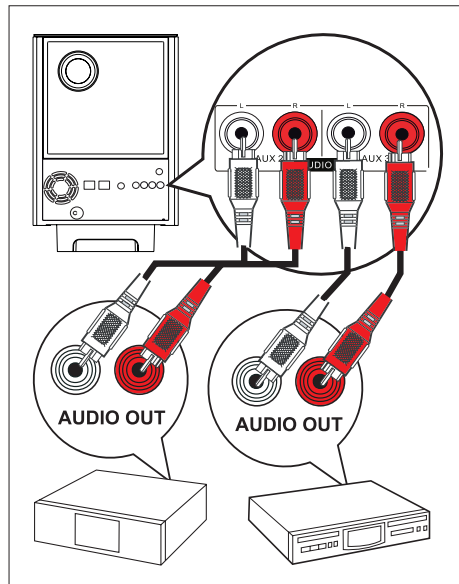


- 1 Свържете аудио кабел (не е осигурен) от гнездото **AUDIO IN-AUX2** или **AUX3** на суббуфера към гнездата **AUDIO OUT** на устройството.



Бележка

- За да чувате звук от тази свързка, натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** няколкократно докато на дисплея се появи 'AUX2 INPUT' или 'AUX3 INPUT'.

Свързване към цифровите гнезда

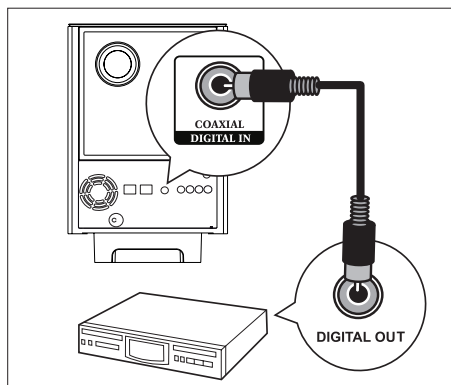


- 1 Свържете коаксиален кабел (не е осигурен) от гнездото **DIGITAL IN-COAXIAL** на суббуфера към гнездото **COAXIAL/DIGITAL OUT** на устройството.



Бележка

- За да чувате звук от тази свързка, натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** няколкократно докато на дисплея се появи 'DIGITAL INPUT'.

Свързване на преносим мулти-медиян плеър

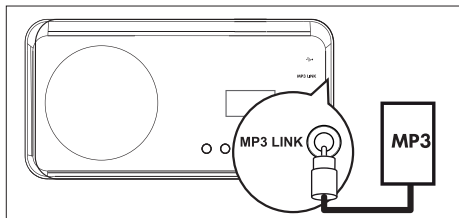


- 1 Свържете 3.5 мм стерео аудио кабел (не е осигурен) от гнездото **MP3 LINK** на системата към гнездото за слушалките на преносимия плеър (например MP3 плеър).

Бележка

- За да чувате звук от тази свързка, натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** няколкократно докато на дисплея се появи 'MP3 LINK'.

Свързване на USB устройство

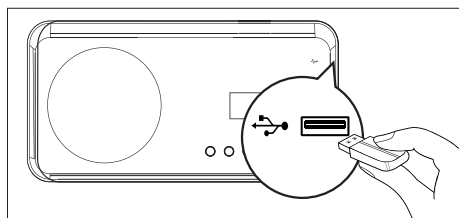


- 1 Свържете USB устройството към **USB** гнездото на системата.

Бележка

- Тази система може само да пуска/преглежда MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG файлове, които са записани на такива устройства.
- За да чувате звук от тази свързка, натиснете **USB**.

Прикачване на поставката на DVD системата

- 1 Уверете се, че всички необходими кабели са свързани към системата и затворете задния капак.
- 2 Прикачете скобата на поставката отзад на системата.
 - Разположете индикаторите със стрелките на правилното разположение и място.
 - Използвайте изпъкналите панели, за да задържите скобата.

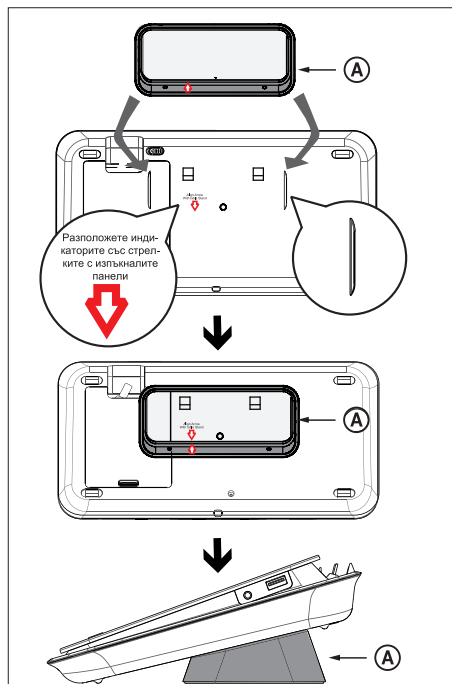

Ⓐ скоба на поставката


Окачване на главната част на системата



Внимание!


- Има опасност от нараняване или повреждане на системата. Само квалифициран персонал трябва да я окачва.

- Уверете се, че всички кабели са свързани към системата и е затворен задния капак.
- Прикачете голямата скоба за окачване към скобата за поставката с винтове.

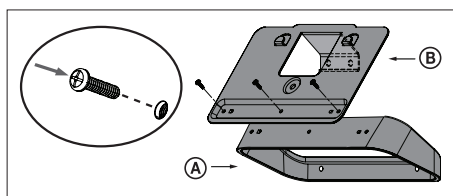


- (A) скоба на поставката
(B) голяма скоба за окачване


- Разположете скобите на стената, пробийте четири дупки и прикрепете скобите към стената с винтове (не са осигурени).

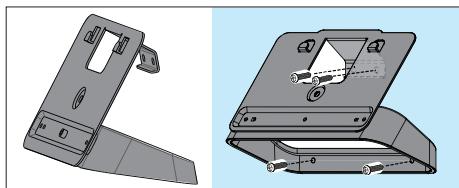

- Окачете DVD системата докато пасне на закачената скоба.

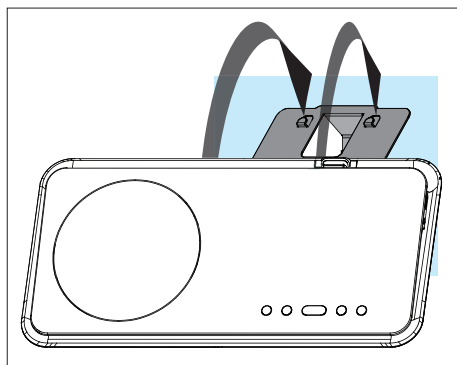

- Завийте осигуреното копче към дупката в центъра отзад, за да стабилизирате DVD системата към скобата.

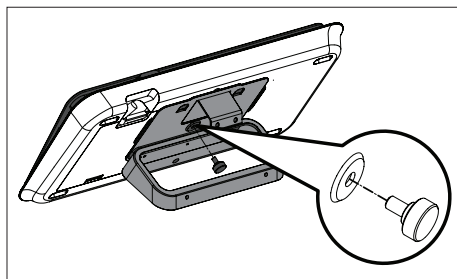


Окачване на тонколоните




Внимание!

- Има риск от нараняване или от повреждане на системата. Само квалифициран техник трябва да окачва системата.


- 1** Отхлабете винтовете отдолу на тонколоната, за да махнете поставката.

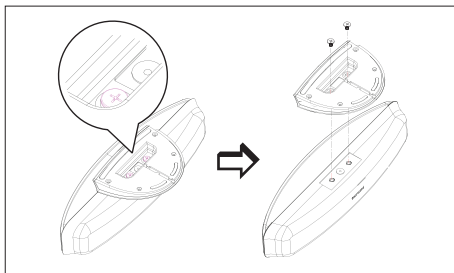

- 2** Прикачете малката скоба за окачване на стена към тонколоната с винтове.

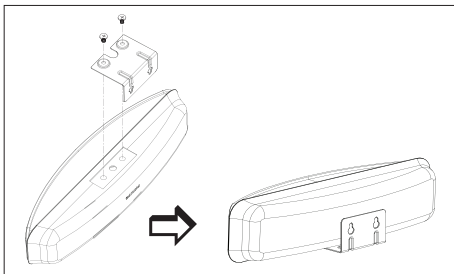


- 3** Фиксирайте два винта (не са осигурени) към стената, след това окачете скобата към винтовете и фиксирайте тонколоните на предвиденото за това място.

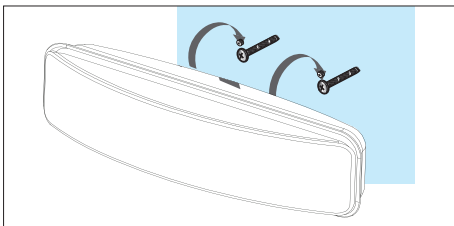

4 Начало

Подготвяне на дистанционното

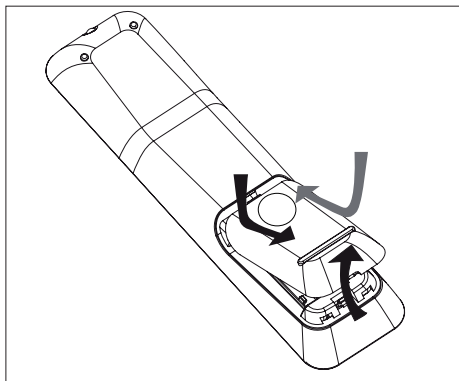

- 1 Натиснете, за да отворите капачето на отделението за батериите.
- 2 Поставете две батерии тип R03 или AAA. Поляритета трябва да съвпада с означението отвътре.
- 3 Затворете капачето.



Бележка


- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, извадете батериите.

Управление на пуснат източник

- 1 Изберете източника, който искате да управлявате като натиснете бутона **DISC**, **USB**, **RADIO** или **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 След това изберете желаната функция (например ◀▶).

Управление в менюто

- 1 Насочете дистанционното директно към сензора на системата и изберете желаната функция.

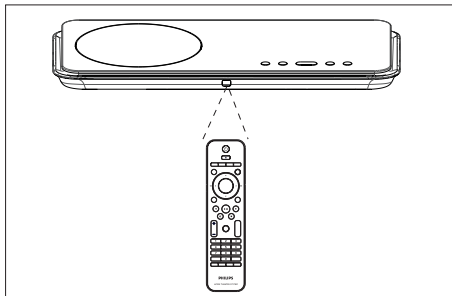

- 2 Използвайте следните бутони, за да местите в менюто на екрана.

Бутон	Действие												
▲ ▼	Местене нагоре и надолу												
◀ ▶	Местене наляво и надясно												
	Потвърждаване на избор												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Въвеждане на номера
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													

Откриване на правилни канал за гледане

- 1 Натиснете бутона **⏻**, за да включите DVD системата.
- 2 Натиснете **DISC**, за да преминете в режим за дискове.
- 3 Включете телевизора и го превключете на правилния канал за приемане на видео сигнал.
 - Можете да преминете на най-ниския канал, след това да натиснете бутона за пускане на предишния канал на дистанционното докато не видите канал за приемане на видео сигнал.
 - Можете да натиснете бутона **⏮** няколкократно на дистанционното.
 - Обикновено този канал е между най-ниския и най-високия канал и може да се казва **FRONT, A/V IN, VIDEO** и т.н.



Съвети

- Погледнете упътването на телевизора, за да изберете правилния вход на телевизора.

Избор на език на менюто



Бележка

- Можете да пропуснете тази настройка, ако системата е свързана към HDMI CEC съвместим телевизор. Това автоматично включва същия език, който е зададен в настройките на телевизора.

- 1 Натиснете **DISC**.
- 2 Натиснете **OPTIONS**.
 - ↳ Появява се менюто [**General Setup**].
- 3 Натиснете **▶**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете [**OSD Language**] в менюто, след това натиснете **▶**.

General Setup		
	EasyLink	Auto
	Disc Lock	English
	Display Dim	Dansk
	OSD Language	Deutsch
	Screen Saver	Espanol
	Sleep Timer	Français
	Standby Mode	Nederlands ▼
	DivX(R) VOD Code	

- Настройките за езика са различни, в зависимост от държавата или региона. Те може да не отговарят на фигурата показана тук.
- 5 Натиснете **▲▼**, за да изберете език, след това натиснете **OK**.



Съвети

- За да настроите език по подразбиране за DVD звука и менюто, погледнете 'Нагласяне на настройките' - [Предпочитания].

Начални Ambisound настройки

Променете настройките на Ambisound според обстановката в стаята ви, за да почувтите възможно най-добрия сърраунд ефект.

- 1 Натиснете **DISC**.
- 2 Натиснете **OPTIONS**.
- 3 Натиснете **▼**, за да изберете [**Audio Setup**]
 в менюто и натиснете **►**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Night Mode
	
	

- За да влезете до възможностите за настройки на Ambisound, DVD системата трябва да е напълно спряна. Натиснете **■** два пъти ако е необходимо.

- 4 Изберете [**Ambisound Setup**] в менюто и натиснете **►**.

Ambisound Setup	
	Room Acoustics
	Room Placement
	Speaker Distance
	Listening Position
	

- 5 Изберете настройката, която искате да промените, след това натиснете **►**.

Тип на стените на стаята.

[**Room Acoustics**] (акустика на стаята)

- [**Hard**] (бетон, дърво)
- [**Soft**] (пердета, открито пространство)

Разположение на тонколониите в стаята.

[**Room Placement**]
(разположение на стаята)

- [**Middle of room**]
(по средата на стаята)
- [**Corner of room**]
(в ъгъла на стаята)
- [**Near the right wall**]
(близо до дясната стена)
- [**Near the left wall**]
(близо до лявата стена)

Разстояние между двете тонколони.

[**Speaker Distance**]
(разстояние м/у тонколониите)

- [**Near**] (< 2м / 78 инча)
- [**Default**] (по подразбиране)
(2м~3м / 78~118 инча)
- [**Far**] (далеч)(> 3м / 118 инча)

Разстояние между мястото на слушане и тонколониите.

[**Listening Position**]
(позиция на слушане)

- [**Near**] (близо)(< 2м / 78 инча)
- [**Default**] (по подразбиране)
(2м~3м / 78~118 инча)
- [**Far**] (далеч)(> 3м / 118 инча)

- 6 Натиснете **▲▼**, за да изберете настройка, след това натиснете **OK**.

- 7 За да излезете от менюто, натиснете **OPTIONS**.

Включване на непрекъснатото търсене

Ако свържете системата към телевизор със съставна видео връзка (погледнете 'Свързване на видео кабелите – Възможност 3: Свързване към съставния видео жак'), можете да включите изхода за непрекъснато търсене, ако телевизора поддържа такова.

- 1 Включете телевизора на правилния канал за гледане на системата.
- 2 Натиснете **DISC**.
- 3 Натиснете **OPTIONS**.
- 4 Натиснете **▼**, за да изберете  **[Video Setup]** от менюто, след това натиснете **►**.

Video Setup		
	TV Type	RGB
	TV Display	YUV
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- 5 Изберете **[Component Video]** > **[YUV]** и натиснете **OK**.

Video Setup		
	TV Type	On
	TV Display	Off
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- 6 Изберете **[Progressive]** > **[On]** и натиснете **OK**.
↳ Показва се предупредително съобщение.
- 7 За да продължите, изберете **[OK]** от менюто и натиснете **OK**.
↳ Настройките за непрекъснатото търсене са завършени.



Бележка

- Ако се появи черен/смутен екран, изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.
- Ако няма картина, изключете непрекъснатото търсене като:
 - 1) Натиснете **▲**, за да се отвори отделението за дискове;
 - 2) Натиснете **►**.
 - 3) Натиснете **SUBTITLE**.

- 8 За да излезете от менюто, натиснете **OPTIONS**.
- 9 Сега можете да включите режима за непрекъснато търсене на телевизора (погледнете упътването на телевизора).



Бележка

- Има телевизори с непрекъснато търсене, които не са напълно съвместими с тази система, като се показва неестествена картина когато се пусне DVD видео диск в режим с непрекъснато търсене. В такъв случай, изключете функцията за непрекъснато търсене на системата и на телевизора.

Активиране на EasyLink контрола

Тази функция е приложима само ако системата е свързана към HDMI CEC съвместим телевизор/устройство. Тя позволява всички свързани устройства да отговарят или изпълняват определени команди едновременно с едно натискане на бутон.

- 1 Включете HDMI CEC действията на телевизора и другите свързани устройства. Погледнете упътванията на телевизора и устройствата.
- 2 Сега можете да се насладите на EasyLink управлението.

Пускане с едно натискане [Auto Wake-up TV]

Когато натиснете бутона PLAY, системата ще се включи от стендбай режим и ще пусне диска (ако има открит видео диск в отделението за дискове) и ще включи също така телевизора на правилния канал за гледане.

Изключване с едно натискане [System Standby]

Когато натиснете и задържите бутона STANDBY, системата ще се изключи заедно с всички свързани устройства в стендбай. Системата също така отговаря на стендбай командата от други HDMI CEC устройства.

Смяна на аудио източника с едно натискане [System Audio Control]

Системата е способна да обработва аудио сигнали от включен източник. Тя автоматично превключва съответния аудио вход и изкарва звука от нейните тонколони.

- Преди да използвате тази функция, трябва да обозначите аудио входовете към свързаните устройства.
- Можете да използвате всяко дистанционното на HDMI CEC телевизор/устройство, за да нагласите силата на звука.

Бележка

- За да включите функциите с едно натискане, трябва да има поставен видео диск в отделението преди да зададете действие.
- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC съвместими устройства.

Обозначаване на аудио изходите към свързаните устройства

Бележка

- Преди да започнете, уверете се, че има аудио връзка между системата и телевизора/устройствата.

- 1 Натиснете **DISC**.
- 2 Натиснете **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто [General Setup] (основни настройки).
- 3 Натиснете ►.
- 4 Изберете [EasyLink] и натиснете ►.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Функциите [Auto Wake-up TV] и [System Standby] са включени по подразбиране.

- 5 Изберете [System Audio Control] > [On] и натиснете **OK**.
- 6 Изберете [Audio Input Mapping] и натиснете **OK**.

- 7** Изберете **[OK]** от менюто и натиснете **OK**, за да започне търсенето на устройства.
- ↳ След като приключи, менюто за задаването на звука се показва.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	
		
		

- Например, ако звука на телевизора е свързан към **AUX IN-AUX1** гнездата на системата, изберете **[AUX1 INPUT]** и го задайте към правилното устройство (име на марката) показано в десния панел.


- 8** Изберете аудио входа на системата, който е използван за свързване на друго HDMI устройство (например AUX1 входа, AUX2 входа) и натиснете ►.

- 9** Изберете правилното устройство и натиснете **OK**.
- Повторете стъпки 8~9, за да обозначите други свързани устройства.

- 10** За да излезете от менюто, натиснете **OPTIONS**.


Избор на източник

На главната част

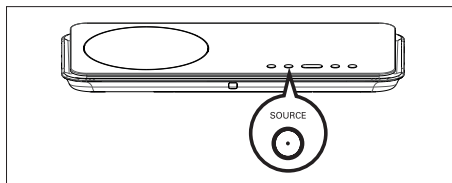

- 1** Натиснете бутона **SOURCE** неколкосткратно, за да изберете: **DISC>USB>RADIO FM>DIGITAL INPUT>AUX SCART>AUX1 INPUT>AUX2 INPUT>AUX3 INPUT>MP3 LINK>DISC...**

На дистанционото

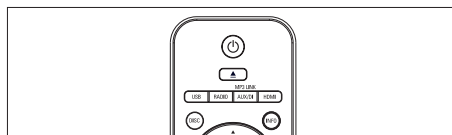

- Натиснете **DISC**, за да преминете в режим за дискове.
- Натиснете **USB**, за да преминете в USB режим.
- Натиснете **RADIO**, за да преминете в режим за радио.
- Натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** неколкосткратно, за да изберете други външни устройства.

Дисплей	Устройство свързано към
AUX SCART	SCART гнездо.
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 гнезда.
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 гнезда.
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 гнезда.
DIGITAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL гнездо.
MP3 LINK	MP3 LINK гнездо.

5 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от диск

Дискове, които могат да се пускат



DVD Video:

- регион 2 (Европа)
- регион 5 (Русия)



DVD±RW
(DVD Rewritable)



DVD±R
(DVD Recordable)



DVD+R DL (DVD+R Double Layer)



CD-RW (CD-Rewritable)



CD-R (CD-Recordable)



Audio CD (Compact Disc Digital Audio)



Video CD
• формати 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Бележка

- DVD дисковете и DVD плеърите са проектирани с регионални ограничения. Уверете се, че DVD диска, който искате да пуснете от същия регион като плеъра (обозначен е отзад).
- Тази система поддържа възпроизвеждане на следните формати: MP3/WMA/JPEG/DivX.

Пускане на диск



Внимание!

- Не поставяйте предмети различни от дискове в отделението за дискове.
- Не пипайте оптичните лещи вътре в отделението.

- 1 Натиснете , за да отворите отделението.
- 2 Поставете диск със записаната страна надолу.
 - За двустранни дискове, поставете го със страната, която искате да пуснете нагоре.
- 3 Натиснете , за да затворите отделението.
 - За да гледате пуснатия диск, пуснете телевизора на правилния канал за гледане на системата.
- 4 За да спрете диска, натиснете .



Съвети

- Ако се появи менюто за въвеждане на парола, трябва да въведете 6-цифрена парола преди да може да се пусне диска.
- Скрийн сейвъра се появява автоматично, ако възпроизвеждането на диска е спряло за около 15 минути. За да превключите от скрийн сейвъра, натиснете **DISC**.
- Тази система автоматично преминава в стенд-бай режим, ако не натиснете никой бутон в продължение на 30 минути след като диска е спрял.

Пускане на видео



Бележка

- За видео диск, възпроизвеждането винаги продължава от мястото където е бил спрян. За да започне отначало, натиснете **⏮** докато е показано съобщението.

Управление на заглавие

- 1 Пуснете заглавие.
- 2 Използвайте дистанционното, за да го управлявате.


Бутон	Действие
	Спира в пауза/продължава възпроизвеждането.
	Спира възпроизвеждането.
	Преминава на следващото заглавие/глава.
	Връща в началото на пуснатото заглавие/глава или преминава на предишното заглавие/глава.
	Търсене напред/назад. • За да смените скоростта на търсенето, натиснете този бутон неколkokратно.
	Пускане в забавен кадър напред/назад. • За да промените скоростта, натиснете този бутон неколkokратно. • За VCD, може да се пуска забавен кадър само напред.

Смяна на видео възпроизвеждането

- 1 Пуснете заглавие.
- 2 Използвайте дистанционното, за да смените видео възпроизвеждането.

Бутон	Действие
	Смяна на аудио езика. • Приложимо само за дискове с многоканален или многоезичен звук.
	Смяна на езика на субтитрите. • Приложимо само за дискове с многоезични субтитри.
	Смяна между различните режими за повторение/разбъркано пускане; или за изключване на режим за повторение. • Възможностите за повторение варират в зависимост от типа на диска. • За VCD, повтарящо се възпроизвеждане е възможно само когато PBC е изключен.
	Увеличение/намаление. • За да панорамирате през увеличеното изображение, натиснете стрелките.
	Показва състоянието на пуснатото в момента. • Можете да промените възможностите тук без да прекъсвате пуснатия диск.
	Показва възпроизвеждането от различни ъгли. • Приложимо е само за DVD, които съдържат сцени, записани от различни ъгли.

Достъп до DVD менюто

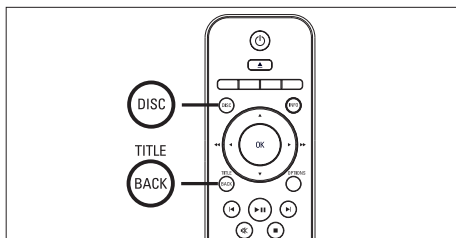

- 1 Натиснете **DISC**, за да влезете в главното меню.
- 2 Изберете възможност за пускане и натиснете **OK**.
 - При някои менюта трябва да натиснете **цифровите бутони**, за да въведете избора си.
 - За да се върнете към главното меню, по време на възпроизвеждането, натиснете **TITLE**.

Достъп до VCD менюто

PBC (Контрол на възпроизвеждането) за VCD е включен по подразбиране. Докато пуснете VCD се показва менюто със съдържанието.

- 1 Натиснете **▲▼**, за да изберете възможност и натиснете **OK**, за да се пусне.
 - Ако PBC е изключен, менюто се пропуска и възпроизвеждането започва от първото заглавие.
 - По време на възпроизвеждането, можете да натиснете **BACK**, за да се върнете към менюто (ако PBC е включен).




Съвети

- PBC е включен по подразбиране. За да промените това, погледнете 'Нагласяне на настройките' – **[Предпочитания] > [PBC]**.

Синхронизиран звук с видео възпроизвеждането

Ако видеото е по-бавно от звука (звук не пасва с картината), можете да забавите звука, за да съвпадна.

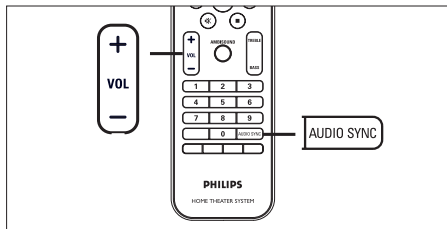


- 1 Натиснете и задръжте **AUDIO SYNC**, докато се появи 'AUDIO SYNC XXX'.
 - 'XXX' е времето на забавяне.
- 2 В рамките на 5 секунди, натиснете **VOL +/-**, за да зададете забавяне за звука.



Бележка

- Ако бутона за звука не се използва в рамките на 5 секунди, той изпълнява функция за нагласяне на звука.

Бързо пускане на определено време

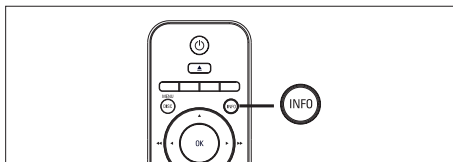

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **INFO**.
↳ Появява се менюто със състоянието на диска.
- 2 Изберете изминалото време е менюто и натиснете **OK**.
 - [**TT Time**] (време на заглавие)
 - [**CH Time**] (chapter time)
 - [**Disc Time**] (disc time)
 - [**Track Time**] (време на песен)
- 3 Натиснете **цифровите бутони**, за да промените времето, на което искате да преминете и натиснете **OK**.

Пускане DivX® филм

DivX® филма е цифров мултимедиен формат, който запазва високо качество благодарение на високата честота на компресия. Тази система е DivX® сертифицирана, което ви позволява да пускате DivX филми.

- 1 Поставете диск или USB, които съдържат DivX филми.
- 2 Натиснете **DISC** или **USB**.
↳ Появява се меню със съдържанието.
- 3 Изберете заглавие и натиснете **▶II**.
- 4 Използвайте дистанционото, за да управлявате заглавието.

Бутон	Действие
	Смяна на езика на субтитрите
	Смяна на аудио езика/трака
	Спиране • За DivX Ultra филм, натиснете този бутон отново, за да се покаже менюто със съдържанието.
	Показва информация за DivX Ultra филма.



Бележка

- Могат да се пускат само взети под наем или закупени DivX филми, които използват DivX кода за регистрация (погледнете 'Нагласяне на настройките' > [Основни настройки] > [DivX(R) VOD код]).
- Ако субтитрите не се показват правилно, променете езика (погледнете 'Нагласяне на настройките' > [Предпочитания] > [DivX субтитри]).
- Субтитрите могат да се покажат само ако са около 45 символа.
- Системата може да пуска DivX видео файлове с големина до 4 GB.

Пускане на музика



Бележка

- За някои комерсиални аудио дискове, възпроизвеждането може да продължи от момента, в който е било спряно. За да започне отначало, натиснете **⏮**.

Управление на песен

- 1 Пуснете песен.
- 2 Използвайте дистанционото, за да я управлявате.

Бутон	Действие
	Спиране в пауза/продължаване.
	Спиране.
	Пускане на следващата песен.
	Връщане в началото на песента или пускане на предишната.
	Директно въвеждане на номер на песен.
	Търсене напред/назад. • За промените скоростта, натиснете този бутон неколкократно.
	Смяна между различните режими за повторение/разбъркано пускане; или за изключване на режим за повторение. • Възможностите за повторение варират в зависимост от типа на диска.

Пускане на MP3/WMA музика

MP3/WMA е тип висококомпресиран аудио файл (файлове с разширение .mp3 или .wma).

- 1 Пуснете диск или USB, съдържащи MP3/WMA музика.
- 2 Натиснете **DISC** или **USB**.
 - ↳ Появява се менюто със съдържанието.
- 3 Изберете папка и натиснете **OK**.
- 4 Изберете песен и натиснете **▶||**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **▲** докато е избрана папката 'Previous' и натиснете **OK**.



Бележка

- За дискове записани на много сесии, може да се пусне само първата.
- Тази система не поддържа MP3PRO аудио формат.
- Ако има специални символи в името на песента (ID3) или албума, може да не се покаже правилно, защото тези символи не се поддържат.
- Някои WMA са защитени с DRM и не могат да се пускат.
- Файлове/папки с размер надвишаващ поддръжания за системата не могат да се покажат или пуснат.



Съвети

- За да се покаже съдържанието на диск с информация без папки, погледнете 'Нагласяне на настройките' > **[Предпочитания]** > **[MP3/JPEG Nav]**.

Пускане на снимки

Пускане на снимки като презентация

Системата може да пуска JPEG снимки (файлове с разширение .jpeг или .jpg).

- 1 Пуснете диск или USB, които съдържат JPEG снимки.
- 2 Натиснете **DISC** или **USB**.
 - ↳ За Kodak диск, презентацията започва автоматично.
 - ↳ За JPEG диск, показва се менюто.
- 3 Изберете папка/албум, който искате да пуснете.
 - За да прегледате снимките в папката/албума, натиснете **INFO**.



- За да преминете на предишния или следващия екран, натиснете **◀/▶**.
 - За да изберете снимка, използвайте стрелките.
 - За да се покаже само избраната снимка, натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▶||**, за да започне презентацията.
 - За да се върнете към менюто, натиснете **BACK**.



Бележка

- Може да отнеме повече време докато се покаже съдържанието на диска на телевизора поради големия брой песни/снимки записани на един диск.
- Ако JPEG снимка не е записана с 'exif' тип, няма да се покаже същата умалена картинка. Ще бъде заменена със умалена картинка на синя планина.
- Системата може да показва само снимки от цифрови фотоапарати според JPEG-EXIF формата, използван обикновено от повечето фотоапарати. Не може да показва Motion JPEG и снимки във формати различни от JPEG или звукови клипове съчетани със снимки.
- Папките/файловете надвишаващи поддържаната големина от системата не могат да се покажат или пуснат.

Управление на пуснатите снимки

- 1 Пуснете презентация.
- 2 Използвайте дистанционото, за да я управлявате.

Бутон	Действие
◀	Преминава на предшната снимка.
▶	Преминава на следващата снимка.
▲	Завърта снимката по часовниковата стрелка.
▼	Завърта снимката обратно на часовниковата стрелка.
	Увеличава/намалява снимката. • Възпроизвеждането ще спре в пауза, докато е увеличена.
	Спиране.


Пускане на презентация с музика

Пуснете MP3/WMA музикални файлове и JPEG файлове едновременно, за да направите музикална презентация. MP3/WMA и JPEG файловете трябва да са записани на един диск или USB устройство.

- 1 Пуснете MP3/WMA музика.
- 2 Влезте във фото папката/албума и натиснете ►►, за да започне презентацията.
 - ↳ Презентацията започва и продължава до края на фото папката или албума.
 - ↳ Музиката продължава до края на диска.
 - За да се върнете към менюто, натиснете **BACK**.
- 3 За да спрете презентацията, натиснете ■.
- 4 За да спрете музиката, натиснете ■ отново.

Пускане на USB устройство

Системата може само да пуска/преглежда MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG файлове, които са записани на такива устройства.

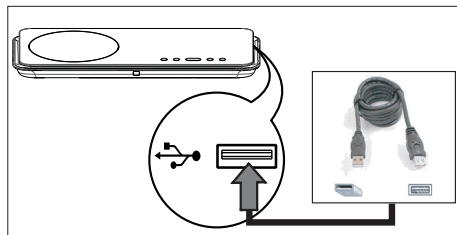

- 1 Свържете USB flash устройство или USB четец на карти с памет към ➔ (USB) гнездото на системата.
- 2 Натиснете **USB**.
 - ↳ Показва се меню със съдържанието.
- 3 Изберете файл, който да пуснете и натиснете ►►.
 - За повече информация, погледнете 'Пускане на музика, Пускане на снимки, Пускане на филм'.
- 4 За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■ или изключете USB устройството.




Съвети

- Ако устройството не пасва в USB гнездото, свържете го с USB кабел.
- Ако използвате множествен четец за карти, можете да имате достъп само до едно от свързаните USB устройства.
- Ако се използва USB HDD, уверете се, че има допълнителен захранващ кабел свързан към USB хард диска за нормална работа.
- Цифрови фотоапарати, използващи PTP протокола или изискващи допълнително инсталиране на програми, когато се свържат към компютър, не се поддържат.

Пускане на преносими мултимедийни плеъри

Просто свържете преносимия плеър (например MP3 плеър) към системата, за да се насладите на страхотен звук за вашата музика.

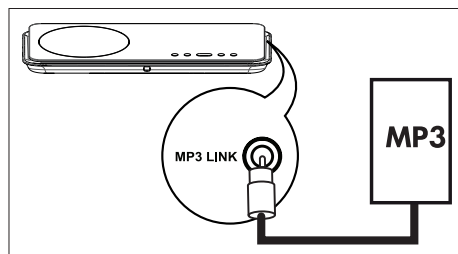

- 1 Свържете 3.5мм стерео аудио кабел (не е осигурен) от гнездото **MP3 LINK** на системата към гнездото за слушалки на плеъра.
- 2 Натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** неколкратно докато се появи 'MP3 LINK'.
- 3 Натиснете бутона за пускане на плеъра.
 - Погледнете 'Настройки на звука', за да подобрите изходния звук.
- 4 За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона за спиране на плеъра.




Бележка

- Контрол на възпроизвеждането е възможен само от плеъра.
- Спрете възпроизвеждането на плеъра преди да пуснете друг източник/мултимедия.

Пускане на радио

Проверете дали FM антената е свързана към суббуфера. Ако не е, свържете осигурената антена към гнездото FM75Ω и фиксирайте краищата ѝ към стената.

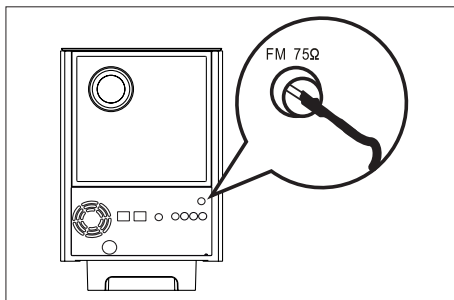

Съвети

- За по-добро FM стерео приемане, свържете външна FM антена (не е осигурена).
- Поставете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване, за да предотвратите евентуални смущения.

Настройване за първи път

Първия път, когато влезете в режим за радио, следвайте инструкциите, за да инсталирате радио станциите.

- 1 Натиснете **RADIO**.
 - ↳ Появява се 'AUTO INSTALL...PRESS PLAY'.
- 2 Натиснете **▶||**.
 - ↳ Всички засечени радио станции ще се запаметят.
 - ↳ След като приключите, радиото се пуска на първата запаметена станция.
 - За да спрете настройването, натиснете **■**.



Бележка

- Тази система може да запамети до 40 радио станции.
- Ако автоматичното инсталиране не се активира или се запаметят по-малко от 5 станции, ще се появи 'AUTO INSTALL' следващия път когато включите режим за радио.
- Ако радио станциите излъчват RDS (радио информационна система) информация, името на станцията ще се покаже.

Слушане на радио

- 1 Натиснете **RADIO**.
- 2 Използвайте дистанционното, за да го контролирате.

Бутон	Действие
	Избор на зададена радио станция.
	Настройване на радио честотата напред/назад.
	Сменя между FM стерео и моно режим.
	Натиснете и задръжте този бутон, за да избриете зададена станция от списъка. • Номерата зададени за другите станции ще останат непроменени.

Инсталиране отново на всички радио станции

- 1 Натиснете **RADIO**.
- 2 Натиснете и задръжте **PROGRAM** докато се появи 'STARTING INSTALL'.
 - ↳ Всички преди това запаметени станции ще бъдат заменени.



Бележка

- Ако няма засечен стерео сигнал или са засечени по-малко от 5 станции по време на инсталацията, ще се появи 'CHECK ANTENNA'.

Ръчно търсене и запамяване на радио станции


- 1 Натиснете **RADIO**.
- 2 Натиснете **◀▶**.
 - ↳ Индикатора за радио честотата започва да се сменя докато се засече станция.
- 3 Повторете стъпка 2 докато настроите радио станцията, която искате да запаметите.
 - За да настроите фино радио честотата, натиснете **▲▼**.
- 4 Натиснете **PROGRAM**.
 - Ако не правите нищо за 20 секунди след направеното горе, ще излезете от режим за задаване на станции.
- 5 Натиснете **◀/▶** (или **цифровите бутони**), за да запаметите предварително зададен номер.
- 6 Натиснете **PROGRAM**, за да потвърдите.

6 Нагласяне на звука

Контрол на звука

- 1 Натиснете **VOL +/-**, за да увеличите или намалите силата на звука.
 - За да спрете звука, натиснете **⏏**.
 - За да го пуснете отново, натиснете **⏏** отново или бутона за звука.

Нагласяне на баса/требъла

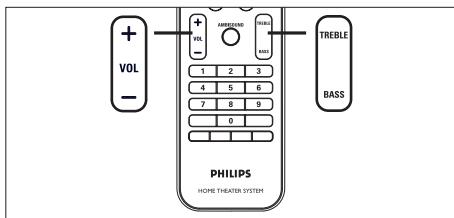


- 1 Натиснете **BASS/TREBLE**.
- 2 Натиснете **VOL +/-** неколkokратно, за да зададете нивото за ниските (бас) и високите (требъл) тонове.



Бележка

- Ако бутоните за контрол на звука не се използват в продължение на 10 секунди, те изпълняват нормалната си функция.


Избор на Ambisound

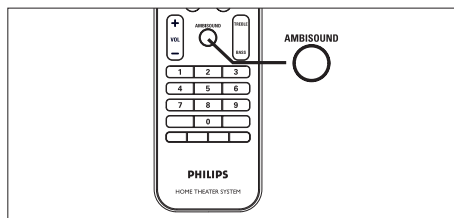

- 1 Натиснете **AMBISOUND** неколkokратно, за да изберете най-подходящия Ambisound, който подхожда на пуснатия филм или музика.

Възможности	Описание
AUTO	Сърраунд звука ще се избере на основата на аудио потока на пуснатото съдържание.
MULTI-CHANNEL	Многоканален сърраунд звук.
STEREO	Стерео звук.

Избор на предварително зададен звуков ефект

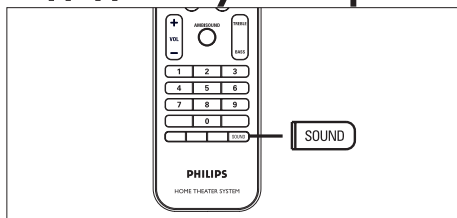

- 1** Натиснете **SOUND** неколkokратно, за да изберете звуков ефект, който подхожда най-добре на филма или музика, която сте пуснали.

Филм / Музика /	Описание
ACTION / ROCK /	Подобрява ниските и високите честоти, за най-добри сърраунд ефект и атмосфера при филми. Идеален за филми и рок/поп музика.
DRAMA / JAZZ	Изчистени средни и високи тонове. Създава атмосфера на клуб с музика на живо, като че ли изпълнителя е точно пред вас. Добър за джаз музика и гледане на драми.
CONCERT / CLASSIC	Плосък и чист звук. Идеален за слушане на класика и гледане на концерти на живо на DVD.
GAMING / PARTY	Леко подсилени ниски и силно подсилени средни тонове, идеални за музика на купон и видео игри.
SPORTS	Умерени средни тонове и сърраунд ефекти за чисти вокали и атмосфера на спортно събитие на живо.
NEWS	Подоброени средни тонове за чисти вокали/говор.

7 Нагласяне на настройките

Този раздел описва различните настройки за системата.

Символ	Възможност
	[General Setup] (основни настройки)
	[Audio Setup] (настройки на звука)
	[Video Setup] (настройки на картината)
	[Preference Setup] (предпочитания)

Основни настройки

- 1 Натиснете **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто [General Setup].
- 2 Натиснете ►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

General Setup		
	EasyLink	
	Disc Lock	
	Display Dim	
	OSD Language	
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Вижте описанията на горните възможности на следващите страници.

- 4 Изберете настройка и натиснете **OK**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **BACK**.
 - За да излезете от менюто, натиснете **OPTIONS**.

[EasyLink]

Тази функция е приложима само ако системата е свързана към HDMI CEC съвместим телевизор/устройство. Тя позволява всички свързани устройства да отговарят на определени команди едновременно с едно натискане на бутон.

Възможности	Описание
-------------	----------

[Auto Wake-up TV]	Това включва автоматично телевизора когато натиснете PLAY , за да включите системата и пуснете диск (ако има видео диск в отделението).
----------------------------	--

- За да изключите тази функция изберете [Off].

[System Standby]

Отговаря на стендбай команда от други HDMI CEC съвместими телевизори/устройства.

- За да изключите функцията, изберете [Decline].

[System Audio Control]

Това позволява DVD системата да се превключи автоматично на аудио входа на активното устройство.

- За да включите функцията, изберете [On]. След това изберете [Audio Input Mapping] за сканирате и отбелжете всички свързани устройства.

[Audio Input Mapping]

Отбележете аудио входа за свързаните телевизор/устройство директно, за да се включва автоматично на този източник.

1. Натиснете **OK**, за да започне сканирането.
2. Изберете аудио вход за отбелязване (например AUX1 вход, AUX2 вход) и натиснете ►.
3. Изберете правилното устройство, което е свързано към този вход и натиснете **OK**.



Бележка

- Телевизора ви и другите свързани устройства трябва да са HDMI CEC съвместими.
- Трябва да включите HDMI CEC действията на телевизора/устройството преди да се насладите на EasyLink. Погледнете упътването на телевизора/устройството.
- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC съвместими устройства.

[Disc Lock] (заклучване на диск)

Задайте ограничения за пускане на определени дискове. Преди да започнете, поставете диска в отделението (могат да се заключат до 40 диска).

- [**Lock**] – ограничен достъп до пуснатия диск. Следващия път, когато искате да го пуснете или отключите, трябва да въведете парола.
- [**Unlock**] – могат да се пускат всички дискове.



Съвети

- За да зададете или смените паролата, отидете на [Предпочитания] > [Парола].

[Display Dim] (затъмняване на дисплея)

Променя яркостта на дисплея, за да пасне на светлината в стаята ви.

- [**100%**] – нормална яркост.
- [**70%**] – средна яркост.
- [**40%**] – затъмнен дисплей. Светлодиодите и иконите няма да се виждат.

[OSD Language] (език на екрана)

За избор на език на менютата на екрана.

[Screen Saver]

За включване и изключване на режим скрийн сейвър. Той помага за защита на екрана на телевизора от повреда поради продължително излагане на статични изображения.

- [**On**] – скрийн сейвъра се появява след 15 минути на неактивност (например, в режим пауза или спряно положение).
- [**Off**] – изключва скрийн сейвъра.

[Sleep Timer] (таймер за самоизключване)

За включване на стендбай режим автоматично след зададено време.

- [**Off**] – изключване на таймера.
- [**15, 30, 45, 60 mins**] – за избор на време за отброяване преди да се превключи в стендбай.

[Standby Mode] (стендбай режим)

Задаване на стендбай режим.

- [**Normal**] – нормален стендбай.

- [**Low Power**] – стендбай с ниска консумация на енергия. Въпреки това, му трябва повече време, за да се включи.

[DivX(R) VOD Code]

Показва DivX® кода за регистрация.



Съвети

- Въведете кода за регистрация на системата, когато наемате или закупвате филми от www.divx.com/vod. DivX филмите наети или закупени чрез DivX VOD услугата могат да се пускат само на устройство, за което са регистрирани.

Настройки на звука

- 1 Натиснете **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто **[General Setup]**.
- 2 Натиснете ▼, за да изберете **[Audio Setup]** и натиснете ►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Night Mode

- 4 Изберете настройка и натиснете **OK**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **BACK**.
 - За да излезете от менюто, натиснете **OPTIONS**.

[Ambisound Setup] (Ambisound настройки)

Променете настройките на Ambisound.

Възможности	Описание
[Room Acoustics]	Изберете типа на стени на стаята.
[Room Placement]	Изберете положението на системата в стаята.
[Speaker Distance]	Изберете разстоянието между двете тонколони.
[Listening Position]	Изберете разстоянието между позицията за слушане и системата.



Съвети

- Погледнете 'Начало – Начални Ambisound настройки'.

[HDMI Audio] (HDMI звук)

Когато свържете системата и телевизора с HDMI кабел, изберете настройките на изходния звук за тази връзка.

- [**On**] – звука излиза от тонколониите на телевизора и на системата. Ако аудио формата на диска не се поддържа, ще бъде понижен до двуканален звук (линеен-PCM).
- [**Off**] – изключва излизащия звук от телевизора. Звукът ще излиза само от тонколониите на системата.

[Night Mode] (нощен режим)

Прави силните звукове по-меки и меките по-силни, така че да гледате DVD филми при ниска сила на звука, без да смущавате останалите.

- [**On**] – за тихо гледане през нощта (само за DVD).
- [**Off**] – насладете се на сърраунд звук с пълен динамичен обхват.

Настройки на картината

- 1 Натиснете **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто [General Setup].
- 2 Натиснете ▼, за да изберете  [Video Setup] и натиснете ►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

Video Setup		
	TV Type	
	TV Display	
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- Вижте обясненията на горните възможности на следващите страници.

- 4 Изберете настройка и натиснете **OK**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **BACK**.
 - За да излезете от менюто, натиснете **OPTIONS**.


[TV Type] (тип на телевизора)

Променете тази настройка само ако картината не се появява правилно. По подразбиране, тази настройка съвпада с най-често използваната за телевизорите в страната ви.

- [**PAL**] – за PAL телевизионна система.
- [**NTSC**] – за NTSC телевизионна система.
- [**Multi**] – за телевизори които са PAL и NTSC съвместими.

[TV Display] (екран на телевизора)

Изберете формата на екрана според това как искате да се показва картината на него.

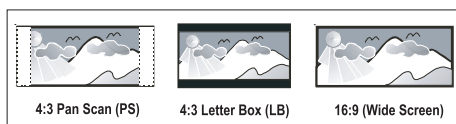

- [**4:3 Pan Scan**] – за стандартни телевизори, картината е на цялата височина с изрязани страни.
- [**4:3 Letter Box**] – за стандартни телевизори, показва се широкоекранно с черни ленти отгоре и отдолу.
- [**16:9 Wide Screen**] – за широкоекранни телевизори (съотношение на рамката 16:9).

[Picture Settings] (настройки на изображението)

Изберете предварително зададени настройки за цветовете или си създайте собствени.

- [**Standard**] – оригинални настройки на цветовете.
- [**Bright**] – ярки настройки на цветовете.
- [**Soft**] – топли настройки на цветовете.
- [**Personal**] – собствени настройки на цветовете. Задайте нивото на яркостта, контраста, багрите и наситеността в менюто и натиснете **OK**.

[HDMI Setup] (HDMI настройки)

Когато свържете системата и телевизора с HDMI кабел, изберете най-добрите настройки, които поддържа телевизора.

- [**Wide Screen Format**] – определя широкоекрания формат при пускане на дискове.

Възможности	Описание
-------------	----------

[Superwide]	Центъра на екрана е по-малко разтеглен от краищата му. Тази настройка е приложима ако разделителната способност е 720p или 1080i/p.
----------------------	---

[4:3 Pillar Box]	Няма разтегляне на картината. Има черни ленти от двете страни на екрана.
---------------------------	--

[Off]	Картината ще се покаже в зависимост от формата на диска.
----------------	--



Бележка

- Тази настройка е достъпна само ако се задали [TV Display] на [16:9 Wide Screen].

- [**HDMI Video**] – за избор на разделителна способност, която е съвместима със способностите на телевизора.

Възможност	Описание
------------	----------

[Auto]	Засича и избира най-добрата поддържана разделителна способност автоматично.
-----------------	---

[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	За избор на разделителна способност поддържана от телевизора. Последните упътването на телевизора за подробности.
---	---



Бележка

- Ако настройката не е съвместима с телевизора, ще се появи празен екран. Изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване или натиснете **HDMI** неколкократно, докато се появи картината.

[Closed Caption]

Включва и изключва показването на заглавията.

- [**On**] – показва звуковите ефекти в субтитри. Приложимо е само за диск с включена такава информация и ако телевизора поддържа тази функция.
- [**Off**] – изключване на заглавията.

[Progressive]

Ако телевизора ви поддържа сигнали за непрекъснато търсене, можете да го активирате на системата.

- [**On**] – включва режима за непрекъснато търсене.
- [**Off**] – изключва режим за непрекъснато търсене.



Бележка

- Тази настройка е достъпна само ако сте задали [**Component Video**] на [**YUV**].



Съвети

- Погледнете 'Начало – Включване на непрекъснатото търсене' за подробности.

[Component Video] (съставно видео)

Изберете изходния видео формат, който съответства на видео връзката между системата и телевизора.

- [**RGB**] – за скарт връзка.
- [**YUV**] – за съставна видео връзка.

Предпочитания

- 1 Натиснете **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто [**General Setup**].
- 2 Натиснете ▼, за да изберете [**Preferences Setup**] и натиснете ►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

Preference Setup	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Password
	DivX Subtitle ▼

- Вижте обясненията на горните възможности на следващите страници.

- 4 Изберете настройка и натиснете **OK**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **BACK**.
 - За да излезете от менюто, натиснете **OPTIONS**.

[Audio] (звук)

За избор на аудио език за DVD дискове.

[Subtitle] (субтитри)

За избор на език на субтитрите за DVD дискове.

[Disc Menu] (меню на диска)

За избор на език на менюто на DVD дискове.



Бележка

- Ако езика, който сте избрали не е достъпен на диска, той ще използва собствения си език.
- За някои DVD дискове, езика на звука/субтитрите може да се сменя само от менюто на диска.
- За да изберете езици, които не са в списъка, изберете **[Others]**. След това проверете списъка с езикови кодове отзад на упътването и въведете съответния 4-цифрен езиков код.

[Parental] (възрастов контрол)

Ограничете достъпа до DVD дискове, които не са подходящи за децата ви. Този тип дискове трябва да са записани с ограничения.

1. За да започнете, натиснете **OK**.
2. Изберете ниво от менюто и натиснете **OK**.
3. С цифровите бутони въведете 6-цифрената си парола.



Бележка

- DVD дискове с ниво по-високо от зададеното изискват парола, за да се пуснат.
- Ограниченията зависят от страната. За да се пускат всички дискове, изберете '8'.
- Някои DVD имат ограничениято отпечатано върху тях, но не са записани с такова. Тази функция не оказва влияние на такива дискове.



Съвети

- За да зададете или промените паролата си отидете на **[Preference Setup] > [Password]**.

[PBC]

За VCD/SVCD дискове записани с PBC (контрол на възпроизвеждането), можете да влизате в съдържанието на дисковете чрез интерактивно меню.

- **[On]** – показва се индексно меню, когато заредите диск.
- **[Off]** – менюто се пропуска и започва възпроизвеждането от първото заглавие.

[MP3/JPEG Nav]

Изключете или включете показването на MP3/WMA папките когато пуснете мултимедия, която съдържа MP3/WMA файлове.

- **[Without Menu]** – показване на всички файлове.
- **[With Menu]** – показване на папките за MP3/WMA файлове.

[Password] (парола)

Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете или промените паролата за заключени дискове и пускане на ограничени DVD дискове.

CHANGE PASSWORD	
OLD PASSWORD	
NEW PASSWORD	
CONFIRM PWD	
OK	

1. С цифровите бутони въведете '136900' или последната ви 6-цифрена парола в полето **[Old Password]**.
2. Въведете новата парола в полето **[New Password]**.
3. Въведете новата парола отново в полето **[Confirm PWD]**.
4. Натиснете **OK**, за да излезете от менюто.



Бележка

- Ако забравите паролата си, въведете '136900' преди да зададете нова парола.

[DivX Subtitle]

Изберете набора от символи, които поддържат DivX субтитри.

[**Standard**] Английски, Ирландски, Датски, Естонски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Люксембургски, Норвежки, Испански, Шведски, Турски.

[**Central Europe**] Полски, Чешки, Словашки, Албански, Унгарски, Словенски, Хърватски, Сръбски, Румънски.

[**Cyrillic**] Беларуски, Български, Украински, Македонски, Руски, Сръбски.

[**Greek**] Гръцки

[**Hebrew**] Иврит



- Уверете се, че файла на субтитрите има същото име като файла на филма. Ако например името на файла на филма е 'Movie.avi', тогава субтитрите трябва да са 'Movie.sub' или 'Movie.srt'.

[Version Info]

Показва версията на софтуеъра на системата.



Съвети

- Тази информация се изисква когато искате да откриете най-новата версия на софтуеъра достъпна на сайта на Philips, която можете да свалите и инсталирате на системата.

[Default]

Възстановява всички фабрични настройки на системата, с изключение на **[Disc Lock]**, **[Password]** и **[Parental]**.


8 Допълнителна информация

Обновяване на софтуеъра

Philips осигурява обновления за софтуеъра, за да сте сигурни, че системата е съвместима с новите формати.

За да проверите за такива, сравнете настоящата версия на системата с последната версия достъпна на уеб сайта на Philips.

1

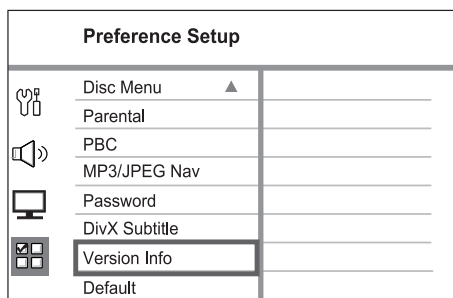

2 Изберете **[Preference Setup]** > **[Version Info]** и натиснете **OK**.

3 Запишете си номера на версията и натиснете **OPTIONS**, за да излезете от менюто.

4 Отидете на www.philips.com/support, за да проверите за последната версия на софтуеъра достъпна за системата.

5 Ако е по-висока от версията на самата система, свалете я и я запишете на CD-R или USB flash устройство.

6 Поставете диска или USB устройството в системата.

7 Натиснете **DISC** или **USB** и следвайте инструкциите на екрана, за да потвърдите обновяването.



Бележка

- Не махайте диска или USB-то когато се извършва обновяването.

8 След като приключи, системата автоматично преминава в стендбай режим.



Бележка

- Препоръчваме да изключите захранващия кабел за няколко секунди и да го включите отново, за да се рестартира системата.

Грижи



Внимание!

- Никога не използвайте разтворители като бензин, разреждатели, почистващи препарати или антистатични спрейове предназначени за дискове.

Почистване на дискове

Трийте диска с почистващ парцал от микрофибър от центъра към краищата в права линия.

Почистване на екрана на главната част

Трийте екрана с почистващ парцал от микрофибър.

Спецификации



Бележка

- Спецификациите и дизайна подлежат на промени без предизвестие.

Приложени аксесоари

- Упътване за бърза употреба
- Дистанционно и батерии
- Скарт кабел
- Съставни видео кабели
- Аудио кабели
- Захранващ кабел
- Суббуфер
- 2 Ambisound тонколони
- 1 скоба за монтиране на основната част и 2 скоби за монтиране на тонколоните към стената
- Окачващо копче (за да подсигурите главната част към скобата)
- Поставка за маса с винтове (за основната част) FM жична антена
- Почистващ парцал от микрофибър

Усилвател

- Обща мощност: 600W
- Честотен отговор: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Съотношение сигнал-шум: > 65 dB (CCIR)
- Входяща чувствителност
 - AUX 1: 800 mV
 - MP3 LINK: 370 mV

Дискове

- Тип лазер: полупроводников
- Диаметър на диска: 12 cm / 8 cm
- Видео декодиране: MPEG1 / MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Видео DAC: 12 bits
- Система: PAL / NTSC
- Видео сигнал/шум: 56 dB
- Аудио DAC: 24 bits / 192 kHz
- Честотен отговор: 20 Hz - 20 kHz
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Радио

- Обхват: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB тиха чувствителност: FM 22 dB
- IF съотношение на отказ: FM 60 dB
- Съотношение сигнал-шум: FM 60 dB
- Хармонично разстройване: FM 3%
- Честотен отговор: FM 180 Hz - 9 kHz / ± 6 dB
- Стерео разделяне: FM 26 dB (1 kHz)
- Стерео праг: FM 23.5 dB

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддържан клас: UMS (USB Mass Storage Class)

Захранване (Суббуфер)

- Захранване: 220~240 V, 50 Hz
- Консумация на енергия: 150 W
- Консумация на енергия в стендбай:
 - нормален: < 3 W
 - енергоспестяващ: < 0.3 W
- Система: Bass Refl ex System
- Импеданс: 4 ohm
- Драйвери на тонколоните: 165 mm (6 1/2") уфър
- Честотен отговор: 30 Hz - 160 Hz
- Размери (ШxВxД): 295 x 440 x 295 (mm)
- Тегло: 9.5 kg

Главна част

- Размери (ШxВxД): 419 x 48 x 214 (mm)
- Нето тегло: 1.7 kg

Ambisound тонколони

- Система: сателитна с пълен обхват
- Импеданс: 8 ohm/на канал, 8 ohm/централен канал
- Драйвер: 2.5" с пълен обхват/на канал
- Честотен отговор: 190 Hz - 20 kHz
- Размери (ШxВxД): 335.5 x 113 x 128.5 (mm)
- Тегло: 1.72 kg

9 Възможни проблеми



Внимание!

- Риск от токов удар. Не махайте покритието на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами.

Ако възникне проблем, проверете следните точки преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължава, регистрирайте продукта и получите помощ на www.philips.com/welcome.

ГЛАВНА ЧАСТ

Бутоните на системата не работят

- Изключете системата от контакта за няколко минути и я включете отново.
- Уверете се, че кабела на суббуфера е свързан към системата.

КАРТИНА

Няма картина

- Погледнете упътването на телевизора за избор на правилния канал за гледане. Сменяйте канал докато видите синия DVD екран.
- Натиснете **DISC**.
- Ако това се случи когато включите непрекъснатото търсене или промените типа на телевизора, трябва да ги включите на настройките по подразбиране:
 1. Натиснете **▲**, за да отворите отделението за дискове.
 2. Натиснете **►** (за непрекъснато търсене) и **◄** (за тип на телевизора).
 3. Натиснете **SUBTITLE**.

Няма картина при HDMI връзка

- Проверете дали проблема не е при кабела. Поставете нов кабел.
- Ако това случи когато сменяте разделителната способност, натиснете **HDMI** няколкократно докато се появи картината.

ЗВУК

Няма звук.

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани и изберете правилния източник (например AUX/DI/MP3 LINK, USB), за да изберете устройството, което искате да пуснете.

Няма звук при HDMI връзка

- Може да не чувате звук от HDMI изхода ако устройството не е HDCP съвместимо или е само DVI съвместимо.
- Уверете се, че **[HDMI Audio]** настройката е включена.

Няма звук на телевизионите програми

- Свържете аудио кабел от AUDIO входа на системата към AUDIO изхода на телевизора. След това натиснете **AUX/DI/MP3 LINK** неколккратно, за да изберете съответния аудио източник.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Немогат да се пуснат DivX видео файлове

- Уверете се, че DivX видео файла е кодиран с DivX кодираща програма.
- Проверете дали DivX файла е цял.

Съотношението на екрана не пасва с настройките за екрана на телевизора

- Съотношението е фиксирано на DVD диска.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като филма.
- Изберете правилния набор от символи.
 1. Натиснете **OPTIONS**.
 2. Натиснете ► и изберете **[DivX Subtitle]** в менюто.
 3. Изберете набора от символи, които поддържат субтитрите.

Неможе да се разчете съдържанието на USB устройството

- Формата на USB устройството не е съвместим със системата.
- Устройството е форматирано с различна файлова система, която не се поддържа от системата (напр. NTFS).
- Максималния размер на поддържаната памет е 160GB.