

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD190  
CD195



# Panduan cepat

- 1 Hubungkan
- 2 Memulai
- 3 Siap Digunakan

**PHILIPS**

# Petunjuk keselamatan penting

- Gunakan hanya catu daya yang tercantum dalam data teknis.
- Jangan biarkan produk terkena cairan.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk. (Rujuk ke petunjuk pengguna online)



 /  Menyesuaikan volume speaker.

- 
  - Memutar pesan sebelumnya.
  - Memutar ulang pesan yang sekarang.
- 
  - Menghapus pesan yang sekarang.
  - Menghapus semua pesan (tekan dan tahan).
-  Lompat ke pesan berikutnya.
-  Menghidupkan/mematikan mesin penjawab.
-  Memulai/berhenti mendengarkan pesan yang telah direkam.
- 
  - Menemukan handset.
  - Mendaftarkan handset tambahan.


	Memanggil	Di mode siaga	Di menu
	Masuk ke menu opsi	Masuk ke menu opsi	Mengkonfirmasi pilihan
	Masuk ke daftar redial	Masuk ke daftar redial	Membatalkan operasi
	Menambah volume suara	Mengakses buku telepon	Menggulir ke atas
	Mengurangi volume suara	Mengakses daftar penelepon	Menggulir ke bawah
		Membuat dan menerima panggilan	
	Mengakhiri panggilan	Menghidupkan/mematikan handset (tekan dan tahan)	Keluar dari menu/operasi
	Meredam/membunyikan mikrofon		
	Tombol panggil ulang* *tergantung jaringan		



-  Menampilkan koneksi antara handset dan stasiun basis. Semakin banyak bar yang ditampilkan, semakin bagus kekuatan sinyalnya.
-  Menandakan panggilan yang diterima di daftar penelepon.
-  Menandakan panggilan yang keluar di daftar redial.
-  Berkedip saat ada panggilan tak terjawab baru. Terus menyala dengan stabil saat menelusuri panggilan tak terjawab di daftar penelepon.
-  Berkedip saat menerima panggilan masuk. Terus menyala dengan stabil selama panggilan aktif.
-  Deringan mati.

# 1 Hubungkan

## Hubungkan ke perangkat stasiun utama

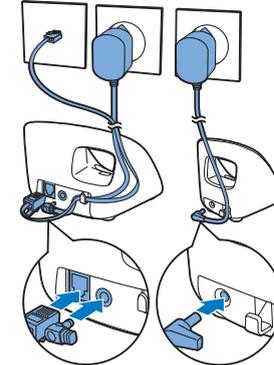

- 1 Hubungkan masing-masing ujung adaptor daya ke:
  - lubang masukan DC di bagian belakang stasiun basis;
  - soket daya di dinding.
- 2 Hubungkan masing-masing ujung kabel saluran ke:
  - soket telepon di bagian belakang stasiun basis;
  - soket telepon di dinding.

Hanya untuk versi multi handset:

- 3 Hubungkan masing-masing ujung adaptor daya ke:
  - lubang masukan DC di bagian belakang stasiun basis;
  - soket daya di dinding.

 Mesin penjawab: berkedip saat ada pesan baru. Terus menyala dengan stabil saat mesin penjawab telepon dihidupkan.

 Jika Anda menggunakan kotak pesan suara dari penyedia layanan, ikon ini akan berkedip bila ada pesan baru. Terus menyala dengan stabil bila pesan suara telah dilihat di daftar penelepon. Ikon ini tidak ditampilkan bila tidak ada pesan suara. \* Layanan ini tergantung jaringan

 Tampil saat Anda menggulir daftar ke atas/bawah atau menambah/mengurangi volume suara.

 Ada lebih banyak angka di sebelah kanan. Tekan **REDIAL/C** untuk membaca.


## 2 Memulai

### Konfigurasi telepon Anda



- 1 Baterai sudah terpasang di handset. Lepaskan perekat dari penutup baterai sebelum mengisi baterai.
- 2 Saat menggunakan telepon Anda untuk pertama kali, Anda akan melihat pesan sambutan (tergantung negara).
- 3 Setel negara dan bahasa jika diminta.
- 4 Setel tanggal dan waktu.
  - Jika waktu dalam format 12 jam, tekan tombol  /  untuk memilih **[AM]** atau **[PM]**.

### Isi daya telepon Anda

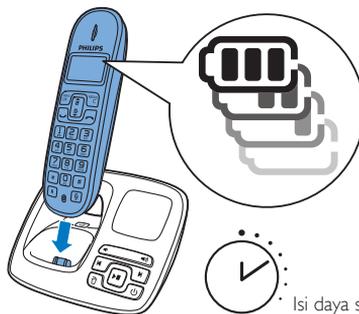

Pasang handset pada stasiun basis untuk mengisi daya handset. Bila handset dipasang dengan benar pada stasiun basis, Anda akan mendengar suara sentakan.

↳ Pengisian daya handset dimulai.

#### Catatan

- Isilah daya baterai selama 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

#### Periksa tingkat baterai

Ikona	Status
-------	--------



Bila handset dilepas dari stasiun basis/pengisi daya, bar akan menandakan tingkat baterai (penuh ke rendah).



Bila handset dipasang pada stasiun basis/pengisi daya, bar yang ada akan terus berkedip hingga pengisian selesai.



Ikona baterai kosong akan berkedip dan Anda akan mendengar nada peringatan.

Baterai hampir habis dan perlu diisi ulang.

# 3 Siap Digunakan

## Menelepon

- Untuk membuat panggilan, tekan  dan panggil nomor telepon.
- Untuk menjawab panggilan, tekan  bila telepon berdering.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

## Mengatur volume handset

Tekan  atau  untuk mengatur volume saat panggilan aktif.

## Buku Telepon

### Menambah record

- 1 Tekan **MENU/OK**, kemudian pilih **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]**, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 2 Masukkan nama, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 3 Masukkan nama, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.

### Melakukan panggilan dari buku telepon

- 1 Tekan  atau, tekan **MENU/OK**, kemudian pilih **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 2 Pilih kontak.
- 3 Tekan  untuk membuat panggilan.

### Memori akses langsung

Anda punya 2 memori akses langsung (Tombol 1 dan 2). Untuk memanggil nomor telepon yang telah disimpan secara otomatis, tekan dan tahan tombol-tombolnya di mode siaga. Tergantung negara Anda, tombol 1 dan 2 sudah diatur ke **[1\_VOICEMAIL]** (nomor pesan suara) dan **[2\_INFO SVC]** (nomor layanan informasi) operator jaringan Anda (tergantung jaringan).

## Daftar penelepon

- 1 Tekan  dan pilih record.
- Untuk membuat panggilan
- 2 Tekan 

### Untuk melihat perincian lebih lanjut

- 2 Tekan **MENU/OK**.
- 3 Pilih **[VIEW]**.

### Untuk menyimpan record panggilan ke buku telepon

- 2 Tekan **MENU/OK**.
- 3 Pilih **[SAVE NUMBER]**.
- 4 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 5 Masukkan nama.
- 6 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 7 Tekan **MENU/OK** untuk menyimpan.

### Untuk menghapus record panggilan

- 2 Tekan **MENU/OK**.
- 3 Pilih **[DELETE]** atau **[DELETE ALL]**.
- 4 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.

## Daftar redial

- 1 Tekan **REDIAL/C** dan pilih record.

### Untuk membuat panggilan

- 2 Tekan 

### Untuk menyimpan record panggilan ke buku telepon

- 2 Tekan **MENU/OK**.
- 3 Pilih **[SAVE NUMBER]**.
- 4 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 5 Masukkan nama.
- 6 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 7 Tekan **MENU/OK** untuk menyimpan.

### Untuk menghapus record panggilan

- 2 Tekan **MENU/OK**.
- 3 Pilih **[DELETE]** atau **[DELETE ALL]**.
- 4 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.

## Merekam pengumuman (hanya untuk CD195)

- 1 Tekan **MENU/OK** > **[ANSW MACHINE]** > **[ANNOUNCEMENT]**, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 2 Pilih **[ANSWER ONLY]** atau **[RECORD ALSO]**, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 3 Pilih **[RECORD NEW]**, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 4 Mulailah merekam di dekat mikrofon setelah bunyi bip.
- 5 Tekan **MENU/OK** untuk berhenti merekam.
  - ↳ Anda dapat mendengarkan pengumuman yang baru direkam pada handset.

## Mendaftarkan handset

Anda dapat mendaftarkan handset tambahan ke stasiun basis. Stasiun basis dapat mendaftarkan hingga 4 handset.

- 1 Tekan **MENU/OK** pada handset.
- 2 Tekan **[SERVICES]** > **[REGISTER]**, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
- 3 Masukkan PIN sistem (0000).
- 4 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi PIN.
- 5 Tekan dan tahan  pada stasiun basis selama 5 detik.
  - ↳ Pendaftaran selesai dalam waktu kurang dari 2 menit.

## Mengembalikan setelan default

Anda dapat menyetel ulang setelan telepon ke setelan pabriknya semula.

- 1 Tekan **MENU/OK**.
- 2 Tekan **[SERVICES]** > **[RESET]**, kemudian tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
  - ↳ Handset akan menampilkan permintaan konfirmasi.
- 3 Tekan **MENU/OK** untuk konfirmasi.
  - ↳ Semua setelan telah disetel ulang.



# Data teknis

## Baterai

- CORUN:  
2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2V
- GPI:  
2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2V
- BYD:  
2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2V
- SANIK:  
2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2V

## Adaptor

Basis dan pengisi daya:

- Philips: SSW-1920UK-2:  
Masukan: 100-240V 50/60 Hz 0,2 A; Keluaran: 6V 500 mA
- Philips: S003PB0600050:  
Masukan: 100-240V 50/60 Hz 0,2 A; Keluaran: 6V 500 mA



## Catatan

- Anda dapat memasang filter DSL (digital subscriber line) untuk mencegah derau dan masalah ID penelepon yang disebabkan oleh interferensi DSL.
- Dengan ini, Philips Consumer Lifestyle, menyatakan bahwa CD190/195 telah sesuai dengan persyaratan mendasar dan ketentuan lain yang terkait dengan Directive 1999/5/EC. Anda dapat menemukan Pernyataan Kepatuhan di [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Pertanyaan yang sering diajukan

## Tidak ada bar sinyal yang ditampilkan pada layar.

- Handset di luar jangkauan. Dekatkan ke perangkat stasiun utama.
- Jika handset menampilkan **[UNREGISTERED]**, letakkan handset pada basis sampai bar sinyal muncul.

## Jika saya gagal mendaftarkan handset tambahan ke stasiun basis, apa yang harus saya lakukan?

Memori basis Anda sudah penuh. Cabut pendaftaran handset yang tidak terpakai dan coba lagi.

## Tidak ada nada panggil

- Periksa sambungan telepon Anda.
- Handset di luar jangkauan. Dekatkan ke perangkat stasiun utama.

## Tidak dapat mengubah setelan pesan suara, apa yang harus saya lakukan?

Layanan pesan suara dikelola oleh penyedia layanan Anda, bukan oleh telepon. Hubungi penyedia layanan Anda untuk mengubah setelan.

## Tidak ada tampilan

- Pastikan baterai telah diisi.
- Pastikan listrik dan telepon tersambung.

## Handset di pengisi daya tidak terisi.

- Pastikan baterai telah dimasukkan dengan benar.
- Pastikan handset dipasang dengan benar pada pengisi daya. Ikon baterai bergerak saat pengisian.
- Pastikan penyeterelan nada dudukan dihidupkan. Saat handset diletakkan dengan benar pada pengisi daya, Anda dapat mendengar nada dudukan.
- Kontak pengisian daya sudah kotor. Cabut catu daya terlebih dahulu dan bersihkan kontaknya dengan kain lembap.
- Baterai rusak. Belilah baterai baru dari dealer Anda.

## Audio buruk (suara pecah, bergema, dsb.)

- Handset hampir berada di luar jangkauan. Dekatkan ke perangkat stasiun utama.
- Telepon menerima interferensi dari peralatan listrik terdekat. Jauhkan stasiun basis dari peralatan tersebut.
- Telepon berada di lokasi yang berdinding tebal. Jauhkan basis dari dinding tersebut.

## Handset tidak berdering.

Pastikan nada dering handset telah dihidupkan.

## Identitas penelepon tidak ditampilkan.

- Layanan tidak diaktifkan. Tanyakan ke penyedia layanan Anda.
- Informasi penelepon dirahasiakan atau tidak tersedia.

## Selamat Datang di Philips

Daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Butuh bantuan?

### Petunjuk pengguna / bantuan online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Penting:

PT Citrakreasi Mukmur  
Jl. Daan Mogot No 111  
Jakarta 11460, Indonesia  
Tel: +62-21-5664790  
Fax: +62-21-5682433



Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European Directive 2002/96/EC. Reproduksi secara keseluruhan atau sebagian tidak diizinkan tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta. Merek dagang merupakan milik Koninklijke Philips Electronics N.V. atau pemiliknnya masing-masing. Semua hak dilindungi undang-undang. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG\_CD190-195  
90\_ID\_V3.0  
WK13044