

PHILIPS

Bežični subvufer

Seriya **8000**

TAW8506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Bitno	3
Bezbednost	3
Održavajte svoj proizvod	4
Briga o životnoj sredini	4
Usklađenost	4
Pomoć i podrška	4
2 Vaš sabvufer	5
Šta je u kutiji	5
Sabvufer	5
3 Povežite	6
Povezivanje napajanja	6
Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	6
Ažurirajte firmver	9
Fabričko resetovanje	9
4 Specifikacije proizvoda	10
5 Rešavanje problema	11

1 Bitno

Pročitajte s razumevanjem sva uputstva pre korišćenja proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

Bezbednost

Upoznajte sigurnosne simbole

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
OPREZ: DA SMANJITE RIZIK ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE KUČIŠTE (ILI POKLOPAC). NEMA DELOVA KOJE MOGU POPRAVLJATI KORISNICI. SERVISIRANJE PREPUSTITE STRUČNOM SERVISNOM OSOBLJU.		



Ovo je aparat **KLASE II** sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmenične struje



Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.



UPOZORENJE!
Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Uzvičnik ima za svrhu upozoriti korisnika na prisutnost važnih smernica za rad.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Pre uspostavljanja ili izmene bilo koje konekcije, proverite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tečnost prolije na proizvod ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte korisničku službu da pregleda proizvod pre upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost..
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili sklopka uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.

- Pre oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvek povlačite utikač, nikada kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj ili umerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrednosti otisnutoj na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit..

Rizik od povrede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Za zidnu montažu, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na napojne kablove ili na drugu električnu opremu..
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom pre povezivanja na mrežu..
- Delovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da biste izbegli povrede i oštećenja.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvek ostavite prostor od najmanje 10cm oko proizvoda za ventilaciju. Zavesa ili drugi predmeti nikada ne smeju prekrivati otvore za ventilaciju na uređaju.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Za 5G WiFi uređaj

Uređaj koji radi u opsegu 5150–5350 MHz je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru kako bismo smanjili moguću štetnu interferenciju sa mobilnim satelitskim sistemima bliskih kanala.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio interferencije Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU i britanskim propisima o radio opremi 2017.

Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.

Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Pre nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na zadnjoj strani ili na dnu proizvoda.

Zaštitni znakovi:



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Izrađeno prema licenci kompanije DTS, Inc. (za kompanije sa sedištem u SAD / Japan / Tajvan) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, DTS Play-Fi i DTS Play-Fi Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirani zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance®.


2 Vaš sabvufer

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte predmete u paketu:


- Sabvufer x 1
- Strujni kabl * x 2
- Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list x 1

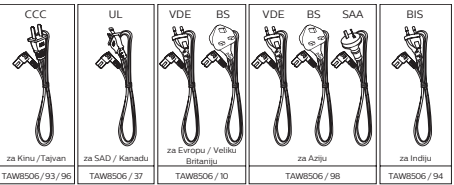

- Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom Korisničkom priručniku su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Sabvufer

Ovaj odeljak sadrži pregled bežičnog sabvufera.

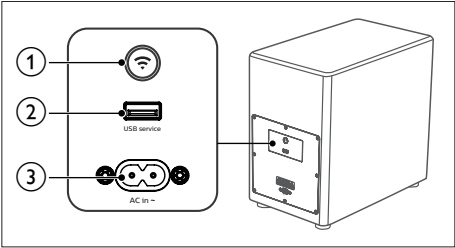

- AC in ~ utičnica**
Uključite u struju.
- USB service utičnica**
Servisna USB utičnica se koristi samo kod popravaka.
- Wi-Fi / WPS dugme / lampica**
 - Pokrenite Wi-Fi podešavanje za opciju Play-Fi.
 - Pritisnite i držite dugme 8 sekundi za aktivaciju AP režima.
 - Pritisnite i držite dugme 4 sekundi za aktivaciju WPS režima.
 - Pritisnite i držite dugme 15 sekundi za resetovanje Fabričke zadane postavke projektora zvuka na fabrička podešavanja.

Radnja	Status LED indikatora	Status
	Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspešno
Pritisnite i držite 8 sekundi	Svetlucanje	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Pritisnite i držite 4 sekunde	Dvostruko svetlucanje	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
Pritisnite i držite 15 sekundi		Fabričko resetovanje

3 Povežite

Ovaj odeljak pomaže vam da povežete svoj sabvufer na TV i druge uređaje, a potom ga podesite.

Za informacije o osnovnom povezivanju abvufer i dodataka, pogledajte brzi vodič.




Beleška

- Za identifikaciju i ocenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre uspostavljanja ili izmene bilo koje konekcije, proverite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Povezivanje napajanja

- Pre spajanja kabla na naizmenničnu struju, proverite jeste li spojili sve ostale priključke.
- Rizik od oštećenja aparata! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- 1 Povežite glavni kabl na AC in ~ utičnicom sabvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.

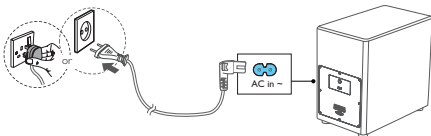

- * Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu zvučnika Sabvufer za slušanje audio numera.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati sabvufer.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi na telefonu ili tabletu.



Download on the

GET IT ON

App Store

Google Play

Philips Sound



- Pobrinite se da vam je ruter uključen i da radi ispravno.
- 3 Pritisnite i držite 8 sekundi dugme  (Wi-Fi) koje se nalazi sa zadnje strane da biste uključili Wi-Fi vezu.
→ Sve dok zvučnik ne ispusti drugi zvučni ton, a potom pustite dugme.
 - 4 Sačekajte dok Wi-Fi indikator sa prednje strane pređe iz brzog svetlucanja u sporo pulsiranje. Sporo pulsiranje pokazuje da zvučnik ulazi u Wi-Fi režim podešavanja.
 - 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.

Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake ispod:

- Idite na podešavanja.



- Izaberite Wi-Fi podešavanja.



- Odaberite Play-Fi uređaj u Wi-Fi podešavanjima.



- Vratite se na aplikaciju Philips Sound da biste nastavili podešavanje.



- 6 Nakon uspešne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem delu će prestati pulsirati i svetliće stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
- 7 Nakon uspešne konekcije, možete promeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete odabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.
- 8 Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.

- Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje je potrebno nakon početnog podešavanja. Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada je prvo podešavanje neuspešno, držite tipku Wi-Fi na sabvufer 8 sekundi dok ne čujete drugi zvučni ton, a Wi-Fi indikator ne počne sporo pulsirati. Resetujte Wi-Fi mrežu, restartujte aplikaciju i pokrenite podešavanje ponovo.
- Ako želite preći sa jedne mreže na drugu, morate ponovo podesiti konekciju. Pritisnite i držite tipku (Wi-Fi) na sabvufer 8 sekundi za resetovanje Wi-Fi veze.

Režim WPS

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unosenja lozinke.

- 1 Pritisnite i držite tipku (Wi-Fi) 4 sekunde. Čućete ton i Wi-Fi svetlo će početi da dvostruko svetluca.
- 2 Pritisnite WPS dugme na svom ruteru. Dugme je obično označeno WPS znakom.




- 3 Pratite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja.

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite jednom dugme (Wi-Fi) ako želite izaći iz režima WPS ili će režim biti automatski isključen nakon 2 minute.


Povežite savufer sa aplikacijom Philips Sound

- 1 Nakon uspešne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem delu će prestati pulsirati i svetliće stalno.
- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.
- 3 Izaberite primarni zvučnik [TAW8506].

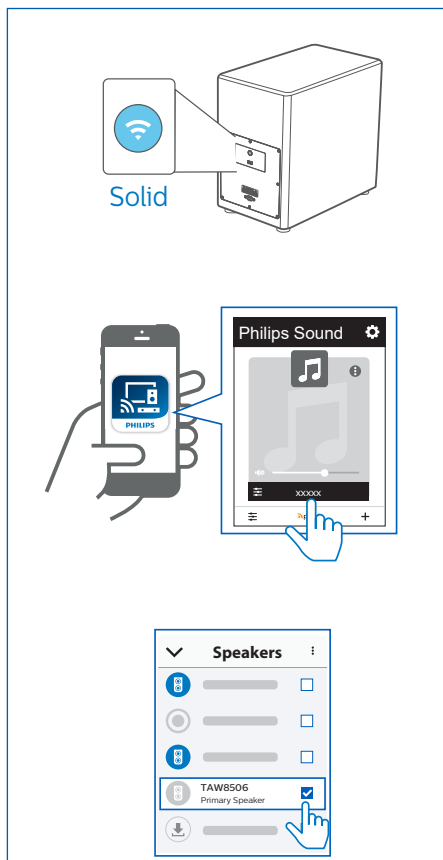



Povežite sabvufer na televizor koji ima opciju Philips Play-Fi

- 1 Uključite televizor sa opcijom DTS Play-Fi povezan na internet.
↳ Ugašen je zvuk na televizoru.
- 2 Pristupite meniju podešavanja na televizoru.
↳ Podešavanja > Zvuk > DTS Play-Fi

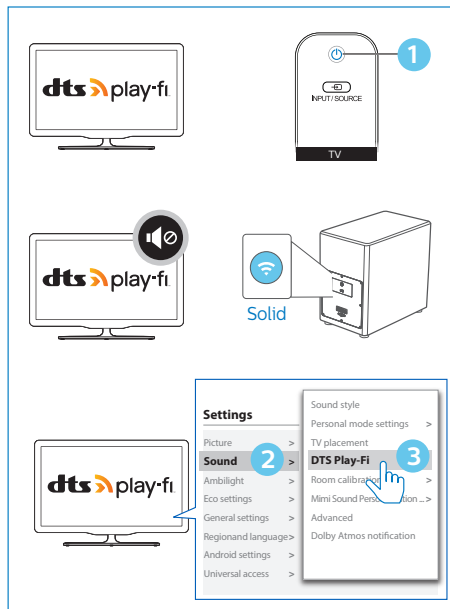




Audio podešavanja televizora.

Pratite podešavanja na ekranu.

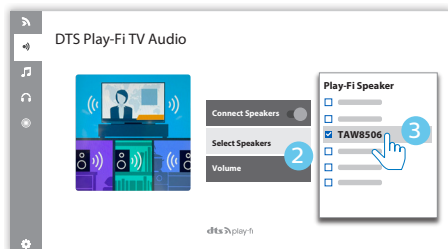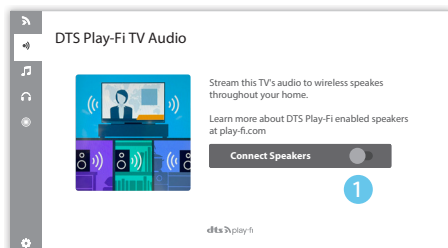

Podešavanja surround zvuka

Pratite podešavanja na ekranu.

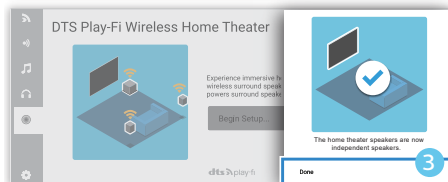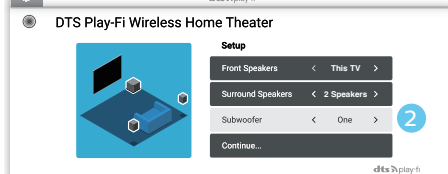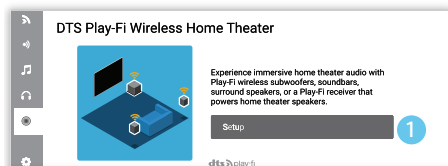

TAW8506 je kompatibilan sa televizorima koji imaju opciju Philips DTS Play-Fi. Idite na www.philips.com/TAW8506/support za više informacija.



www.philips.com/TAW8506/support

Ažurirajte firmver

Za najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj uređaj na najnoviju verziju firmvera.

Ažurirajte firmver putem aplikacije Philips Sound (Podešavanja > Detaljno / Ažuriraj firmver)

Firmver za MCU i DSP se mogu ažurirati na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na podešavanja i izaberite opciju PS Fine Tune za proveru. Ako je ažuriranje objavljeno, moći ćete kliknuti na ikonicu ažuriranja za automatski nastavak.

Kada je uređaj povezan na Wi-Fi, može primiti ažuriranja firmvera. Uvek ažurirajte na najnoviju verziju firmvera za poboljšani rad ovog proizvoda.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na zadata podešavanja.

- 1 Postavka je na ON, pritisnite i držite 15 sekundi dugme Wi-Fi.
↳ Kada čujete ton sabvufer će se automatski restartovati.
- 2 Sabvufer je vraćen na fabrička podešavanja.

4 Specifikacije proizvoda



Beleška

- Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez obaveštenja.

Podržane mreže

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bežični frekvenzijski opseg (Wi-Fi) / Prenesena snaga radio frekvencije
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Sabvufer

- Napajanje: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Nazivna snaga: 150 W RMS @10% THD
- Potrošnja energije: 40 W
- Potrošnja struje u mirovanju: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA Max
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 150 Hz
- Impedansa: 3 Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 240 x 400 x 390 mm
- Težina: 8,6 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

5 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako nađete na problem pri korišćenju uređaja, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/support.

Ne uključuje se

- Proverite da li je mrežni kabl pravilno spojen.
- Proverite da li ima struje u utičnici.

Zvuk

- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, proverite je li vaša kućna mreža normalna.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako pustite audio sa televizora putem ovog proizvođača, osigurajte da je zvuk na televizoru isključen.

Wi-Fi

Wi-Fi konekcija se ne može uspostaviti.

- Proverite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Pobrinite se da je lozinka ispravna.
- Proverite WLAN funkciju ili restartujte moded i Wi-Fi ruter.

Play-Fi

Ne mogu pronaći Play-Fi podržane uređaje iz aplikacije.

- Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Play-Fi muzika se ne reprodukuje.

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu.
- Kad prvo podešavanje ne uspe, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Restartujte aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji pre posebne upotrebe.



Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja. Posetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

