

PHILIPS

Soundbar

Serija 8000

TAB8205

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	3		
	Sigurnost	3	Uključivanje i isključivanje	15
	Brinite za svoj proizvod	4	Automatsko stanje mirovanja	15
	Brinite o okolišu	4	Odabir načina rada	15
	Usklađenost	4	Podešavanje glasnoće	15
	Pomoć i podrška	4	Način rada Virtual Surround	15
	Upozoravajuća FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	5	Factory Reset (Vraćanje tvorničkih postavki)	16
2	Vaš SoundBar	6	Izbornik postavki	16
	Što se nalazi u kutiji	6	Bluetooth način rada	17
	Glavni dio uređaja	6	AUX / OPTICAL (OPTIČKI) / HDMI ARC način rada	18
	Priklučci	7	USB način rada	18
	Daljinski upravljač	7	Slušanje Spotifya	18
	Pripremite daljinski upravljač	8	Ažuriranje firmvera	19
	Položaj	9		
	Postavljanje na zid	9		
3	Povezivanje	11		
	Spajanje na priključak HDMI	11		
	Spajanje na optički priključak	11		
	Spajanje na priključak AUX	12		
	Spajanje napajanja	12		
	Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	12		
4	Uporaba vašeg SoundBara	15		
5	Specifikacije proizvoda	20		
6	Otklanjanje poteškoća	21		
	Zaštitni znakovi	23		

1 Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uredaji odspojeni iz utičnice.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljamte spremnike s tekućinom, poput vaza, u blizinu proizvoda. Ako se tekućina prolije na proizvod ili u njega, odmah ga odspojite iz utičnice. Obratite se službi za korisnike da biste provjerili proizvod prije uporabe.
- Nikada ne stavljamte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Nikada nemojte stavljamti predmete u otvore za prozračivanje ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se strujni utikač ili utikač uredaja koristi za odspajanje uredaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Baterije (ugradene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Prije grmljavinske oluje odspojite proizvod iz utičnice.
- Kada odspajate kabel za napajanje, uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.
- Proizvod koristite u tropskoj i / ili umjerenoj klimi.

Opasnost od kratkog spoja i požara!

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Opasnost od ozljeda ili oštećenja proizvoda!

- Za postavljanje na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto učvršćen na zid, u skladu s uputama za postavljanje. Koristite samo isporučeni nosač za zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljamte proizvod ili bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što ga spojite na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede i oštećenja.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje četiri deset cm oko proizvoda radi prozračivanja. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikad ne prekrivaju otvore za prozračivanje na uredaju.

Opasnost od kontaminacije!

- Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
- OPREZ: U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vremensko razdoblje.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.

Opasnost od gutanja baterija!

- Uredaj može sadržavati bateriju u obliku kovanice/gumba, koja se potencijalno može proglutati. Baterije uvijek držite van dohvata djece. U slučaju gutanja, baterija može prouzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata od gutanja mogu se pojavit teške unutarnje opekotine.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.

- Kad mijenjate baterije, sve nove i rabljene baterije uvijek držite izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije provjerite je li pretinac za bateriju potpuno zatvoren.
- Ako pretinac za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvodaču.



Riječ je o uređaju RAZREDA II s dvostrukom izolacijom, bez uzemljenja.



Napon AC



Za napajanje koristite samo uređaje navedene u korisničkom priručniku.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpnu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Za 5G WiFi uređaj

Uredaj za rad u opsegu 5150 – 5350 MHz namijenjen je samo za unutarnju uporabu kako bi se smanjio potencijal štetnih smetnji na ko-kanalnim mobilnim satelitskim sustavima.



AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Usklađenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.

Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC.

Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video vodiče (dostupno samo za odabrane modele)
- pronašli odgovore na česta odgovarana pitanja (česta pitanja)
- poslali upit putem e-pošte

- razgovarali s našim predstavnikom za podršku.

Slijedite upute na internetskoj stranici da biste odabrali svoj jezik, a zatim unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se također obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Upozoravajuća FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)

FCC INFORMACIJE

NAPOMENA: Oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema članku 15 propisa FCC. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radijskom/televizijskom tehničaru.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne mora uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora moći prihvati sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.

Upozorenje FCC i IC:

- Ovu opremu treba postaviti i njome upravljati s minimalnim razmakom od 20cm između radijatora i vašeg tijela.
- Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poniskiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.


2 Vaš SoundBar

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj Soundbar na www.philips.com/support.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:


- Soundbar x 1
- Regionalni kabel za napajanje x 2
- Daljinski upravljač x 1
- Vijci x 6
- Gumeni poklopac x 2
- Zidni nosač x 2
- Vodič za brzi početak / Jamstvena kartica / Sigurnosni list / Šablona za zidni nosač x 1

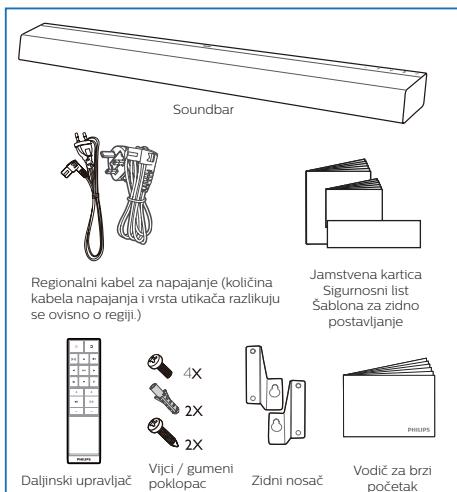

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo za referencu, izgled proizvoda može se razlikovati.

Glavni dio uređaja

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavnog dijela uređaja.

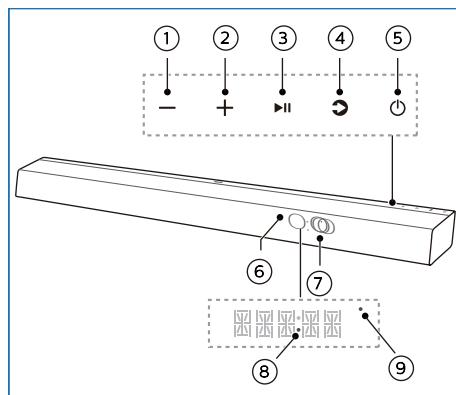

- ① - gumb (glasnoća)
Smanjenje glasnoće.
- ② + gumb (glasnoća)
Povećavanje glasnoće.
- ③ ►|| (Gumb za reprodukciju / pauziranje)
Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom.
- ④ ➔ (Izvor) / Gumb za Bluetooth uparivanje
• Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.
• Pritisnite i držite za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili odspojite već upareni Bluetooth uređaj.
- ⑤ ⏻ (Gumb za stanje pripravnosti)

Stanje napajanja	Radnja	Funkcija
Uklj.		<ul style="list-style-type: none">• Slijedite stanje izvora.
Polupripravno stanje	Jednom pritisnite gumb	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi je i dalje uključen.• I dalje podržava Play-Fi i Airplay 2.
Eko stanje pripravnosti	Pritisnite i zadržite gumb 5 sekundi	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi je isključen.• Uredaj se prebacuje na način niže potrošnje energije.• Ponovo pokretanje sustava potrajanje će relativno duže vrijeme.

- ⑥ Osjetnik daljinskog upravljača

⑦ Zaslon


⑧ LED napajanja

⑨ Wi-Fi LED indikator (žuti)

LED status	Status
Trepti	Način Wi-Fi pristupne točke (AP)
Dvostruki treptaj	Način zaštićene Wi-Fi (WPS) zaštite
Stalno svijetli	Povezano/uparivanje uspješno

Prikљуčci

Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka na uređaju SoundBar.

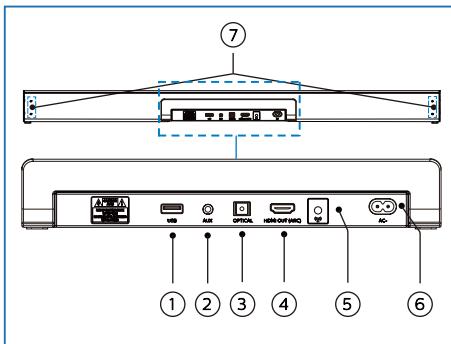

① **USB**

- audio ulaz s USB uređaja za pohranu.
- Nadogradite softver ovog proizvoda.

② **AUX**

Audio ulaz za, na primjer, MP3 reproduktor (priključak od 3,5 mm).

③ **OPTICAL (OPTIČKI)**

Spojite na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.

④ **HDMI IZLAZ (ARC)**

Spojite na HDMI ulaz na televizor.

⑤ **Gumb (Wi-Fi postavljanja)**

Okidač Wi-Fi postavljanja za Play-Fi. Pritisnite i držite da biste aktivirali način WPS ili AP i ponovno konfigurirali mrežu.

⑥ **AC priključak ~**

Spajanje na napajanje.

⑦ **Utor za zidni nosač**

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

① **(Uklj. stanje pripravnosti)**

Stanje napajanja	Radnja	Funkcija
Uklj.		<ul style="list-style-type: none"> • Slijedite stanje izvora.
Polupripravno stanje	Jednom pritisnite gumb	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2.
Eko stanje pripravnosti	Pritisnite i zadržite gumb 5 sekundi	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi je isključen. • Uredaj se prebacuje na način niže potrošnje energije. • Ponovno pokretanje sustava potrajet će relativno duže vrijeme.

② **(Izvor)**

- Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.
- Pritisnite i držite za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili odspojite već upareni Bluetooth uređaj.

③ **(Surround)**

Uključite / isključite Virtual Surround.

④ **(Bez zvuka)**

Isključite zvuk ili vratite zvuk.

⑤ **(Reprodukacija/pauziranje)**

Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom u USB / BT / PLAY-Fi načinu.

⑥ **(pokazivači)**

- / (prethodno / sljedeće)
Prebacite na prethodni ili sljedeći zapis u USB / BT / PLAY-Fi načinu rada.
- /
Krećite se dolje / gore u strukturi izbornika.

⑦ **(MENU) (IZBORNIK)**

Otvaranje izbornika.


⑧ **(Natrag)**

Povratak na prethodni izbornik.
Zatvaranje izbornika.

⑨ **(glasnoća Soundbara)**


Povećajte/smanjite glasnoću Soundbara.

- ⑩ (Głośn.) +/- (glasnoća Subwoofera)
Povećajte/smanjite glasnoću Subwoofera.

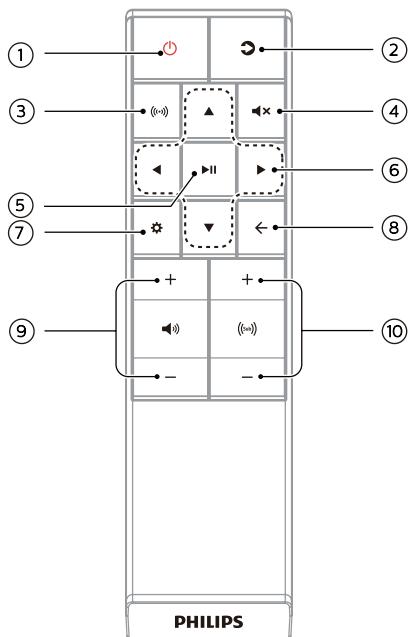

Prva uporaba:



Uredaj ima unaprijed ugradenu litijušku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da biste aktivirali daljinski upravljač.

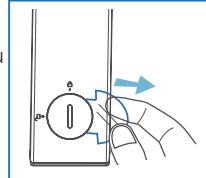

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

Daljinski upravljač zahtijeva litijušku bateriju CR2025 od 3 V.

- 1 Upotrijebite alate (poput baterija / kovanica za novčiće) kako biste uhvatili utor poklopca kutije za bateriju i zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljke sata ⌂ (otključavanje).
- 2 Izvadite staru bateriju koja se nalazi u poklopcu, umetnite novu bateriju CR2025 i obratite pažnju na pravilan polaritet (+/-).
- 3 Pomoću alata uhvatite utor poklopca odjeljka za bateriju i zakrenite ga u smjeru kazaljke sata ⌂ (zaključajte) i učvrstite ga na daljinski upravljač.

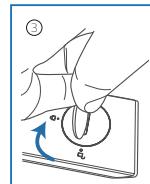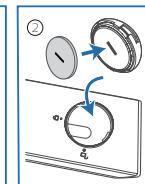


Mjere opreza u pogledu baterija

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti dulje vrijeme (preko mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ne dode do curenja.
- Ako baterije iscure, obrišite tekućinu unutar pretinca za baterije i umetnite nove.
- Ne koristite drugačije od ovdje navedenih.
- Baterije nemojte zagrijavati ni rastavljati.
- Nikada ih ne bacajte u vatu ili vodu.

- Ne nosite i ne čuvajte baterije s drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikada ne punite bateriju osim ako niste provjerili da je u pitanju punjiva vrsta baterije.

Položaj

Vaš SoundBar postavite kako je niže prikazano.

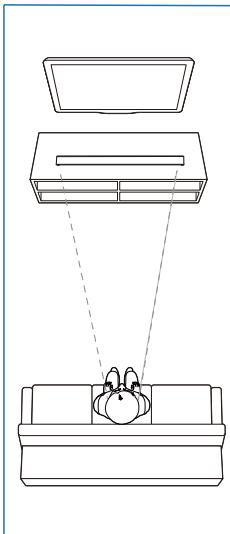


Postavljanje na zid



Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Prije postavljanja na zid, provjerite može li zid podržati težinu vašeg SoundBara.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene nožice na dnu Soundbara, jer se nakon uklanjanja gumene nožice više ne mogu vratiti natrag.
- Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine i promjera, ovisno o vrsti zida na kojem se SoundBar postavlja.
- Provjerite je li USB priključak na stražnjoj strani Soundbara spojen na USB uređaj. Ako ustanovite da spojeni USB uređaj utječe smeta za zidni nosač, trebate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Duljina/promjer vijke

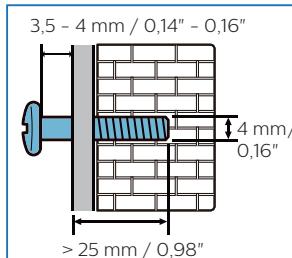


Predložena visina postavljanja na zid

Preporučuje se najprije postaviti televiziju prije postavljanja Soundbara na zid. Nakon što je televizija postavljena, zidni nosač postavite na zid na udaljenost od 50 mm / 2,0" od dna televizije.

- 1 Na zidu izbušite 2 paralelne rupe (promjera od 3 do 8 mm Ø, ovisno o vrsti zida). Udaljenost između rupa bi trebala biti 797 mm / 31,38".
 - Učvrstite tiple u rupama na zidu.
- 2 Uklonite vijke (x4) iz glavnog dijela uređaja.
 - Pričvrstite zidne nosače (x2) na glavni dio uređaja pomoću vijaka koje ste uklonili iz glavnog dijela uređaja.

3 Objesite Soundbar pomoću vijaka za pričvršćivanje.

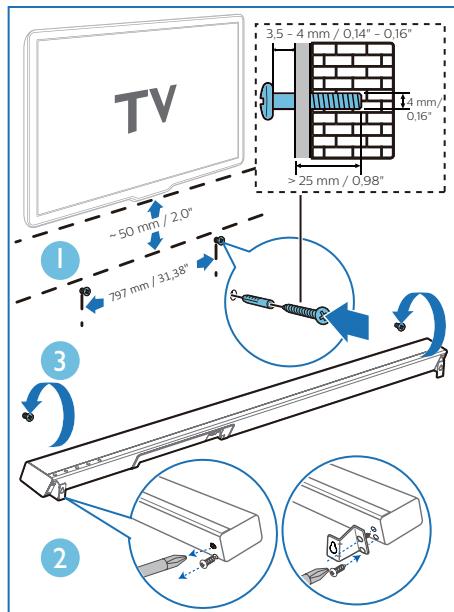

3 Povezivanje

Ovaj vam odjeljak pomaže da spojite svoj SoundBar na televizor i druge uređaje a zatim ih postavite.

Informacije o osnovnim vezama vašeg SoundBar-a i dodatnog pribora potražite u kratkom vodiču za početak.



Napomena


- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnica.

Spajanje na priključak HDMI

Neke 4K HDR televizije za prijem HDR sadržaja zahtijevaju podešavanje HDMI ulaza ili slike. Za dodatne pojedinosti o postavljanju na HDR zaslon, pogledajte upute za uporabu vaše televizije.

ARC (Kanal za povrat zvuka)

Vaš Soundbar podržava HDMI s kanalom za povrat zvuka (ARC). Ako je vaš televizijski prijemnik kompatibilan s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem Soundbara pomoću jednog HDMI kabla.

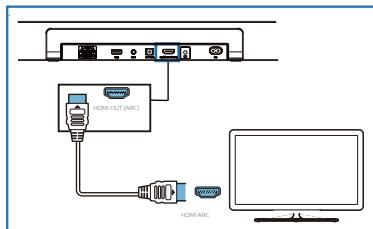


- Na televiziji uključite HDMI-CEC mogućnosti. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.
 - Priklučak **HDMI ARC** na televizoru može biti drugačije označen. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.
- Pomoću HDMI kabla velike brzine priključite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** na televizijski priključak na Soundbaru na **HDMI ARC** priključak na televizoru.



Napomena

- Vaša televizija mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju biti omogućene.
- Način podešavanja HDMI-CEC-a i ARC-a može se razlikovati ovisno o tipu televizije. Pojedinosti o funkciji ARC potražite u priručniku televizije.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kabeli mogu podržavati funkciju ARC.

Spajanje na optički priključak

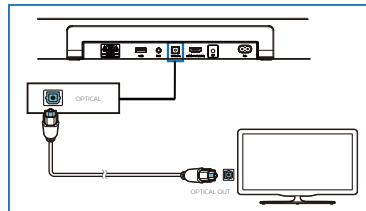


Pomoću optičkog kabela povežite priključak **OPTICAL** na vašem SoundBar-u na priključak **OPTICAL OUT** na televiziju ili na neki drugi uređaj.


- Digitalni optički priključak možda je označen oznakom **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Spajanje na priključak AUX

- Koristite audio kabel od 3,5 mm na 3,5 mm da biste spojili priključak za slušalice na televiziji na priključak AUX na uređaju.

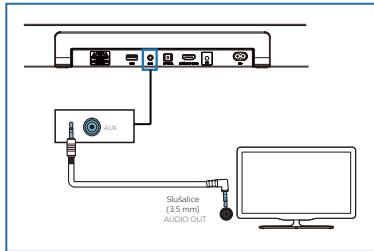

- Da biste spojili zvučni izlaz iz televizijskog prijemnika na priključak AUX na uređaju koristite kabel RCA na audio kabel od 3,5 mm (nije isporučen).

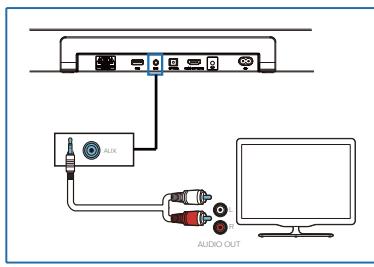

Spajanje napajanja

- Prije spajanja kabela za napajanje, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
- Opasnost od oštećenja proizvoda!** Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Spojite kabel za napajanje u priključak AC~ na uređaju, a zatim na utičnicu za napajanje.
- * Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(Za verzije iOS-a i Android-a)

Povezivanjem ovog uređaja i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za upravljanje Soundbarom za slušanje audio datoteka.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati Soundbar
- 2 Na telefon ili tablet preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.



- 3 Provjerite je li usmjerivač uključen i dalje ispravno radi.
↳ Dok zvučnik ne oglaši drugi ton, zatim otpustite gumb.

- 4 Pričekajte dok se svjetlosni Wi-Fi indikator na prednjem ormariću ne prebaci iz brzog treptaja u sporo pulsiranje. Kad počne polako pulsirati, što znači da se zvučnik prebacuje na način postavljanja Wi-Fi-ja.

- 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Slijedite upute u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali s Wi-Fi mrežom.

Napomena

Samo za verziju iOS-a

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi postavljanje proizvoda. Pogledajte korake u nastavku:

- Idite na postavke.
 - Odaberite Wi-Fi postavku.
 - Na postavljenoj Wi-Fi mreži odaberite Play-Fi uređaj.
 - Vratite se u aplikaciju Philips Sound da biste nastavili s postavljanjem.
- 

8 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon što ga prvi put postavite ažurirajte na najnoviji softver. Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja ne odspajajte zvučnik, ne isključujte uređaj niti se ne odspajajte od mrežu.

Postavljanje AirPlaya

Za postavljanje Wi-Fi veze između iOS uređaja (iOS7 ili noviji) i Soundbara koristite AirPlay.

1 iOS uređaj: Postavke > Wi-Fi > odaberite kućnu mrežu [Play-Fi uređaj (xxxxxx)]

2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Slijedite upute u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali s Wi-Fi mrežom.

↳ Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, Wi-Fi lampica na prednjem ormariću prestat će pulsirati i ostat će svijetliti. Nakon što postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta spojenog na istu mrežu.

↳ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju glazbe, zaslon će prikazati PLAY-FI.

3 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko naziva ili izraditi vlastita na način da na kraju popisa naziva odaberete Custom Name (prilagođeni naziv). U suprotnom se prikazuje zadani naziv.

4 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon što ga prvi put postavite ažurirajte na najnoviji softver. Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja ne odspajajte zvučnik, ne isključujte uređaj niti se ne odspajajte od mrežu.

6 Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, Wi-Fi lampica na prednjem ormariću prestat će pulsirati i ostat će svijetliti. Nakon što postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta spojenog na istu mrežu.

↳ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju glazbe, zaslon će prikazati PLAY-FI.

7 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko naziva ili izraditi vlastita na način da na kraju popisa naziva odaberete Custom Name (prilagođeni naziv). U suprotnom se prikazuje zadani naziv.



Napomena

- Nakon povezivanja, ovaj uredaj može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon početnog postavljanja je potrebno ažuriranje. Bez ažuriranja ne mogu biti dostupne sve značajke proizvoda.
- Ako prvo postavljanje ne uspije, držite pritisnut gumb Wi-Fi na Soundbaru 8 sekundi sve dok se ne začeće drugi ton i Wi-Fi lampica se ne promijeni u usporenou pulsanje. Poništite Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite postavljanje.
- Ako se želite prebaciti s jedne mreže na drugu, morat ćeće ponovo uspostaviti vezu. Za ponjištanje Wi-Fi veze pritisnite i zadržite gumb Wi-Fi na Soundbaru 8 sekundi.

WPS način

Ako vaš usmjerivač ima Wi-Fi zaštićeno postavljanje (WPS), vezu možete postaviti bez unošenja lozinke.

- 1 Pritisnite i zadržite Wi-Fi gumb 4 sekunde. Čut ćeće ton i žaruljica Wi-Fi mreže započet će dvostruko treptati.
- 2 Pritisnite gumb WPS na usmjerivaču. Gumb je obično označen ovim WPS logotipom.
- 3 Da biste započeli uparivanje slijedite upute u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.



Napomena

- WPS nije standardna značajka na svim usmjerivačima. Ako vaš usmjerivač nema WPS, koristite standardno Wi-Fi postavljanje.
- Jednom pritisnite gumb (Wi-Fi) ako želite zatvoriti WPS način ili će se nakon 2 minute zatvoriti automatski.

4 Uporaba vašeg SoundBara

Ovaj vam odjeljak pomaže da SoundBar koristite za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite Soundbar na odgovarajuć izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put spojite uređaj na napajanje, uređaj će biti u stanju pripravnosti STANDBY. Indikator stanja pripravnosti (STANDBY) će svijetliti bijelo.

Stanje napajanja	Radnja	Funkcija
Uklj.		<ul style="list-style-type: none">Slijedite stanje izvora.
Polupripravno stanje	Jednom pritisnite gumb 	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi je i dalje uključen.I dalje podržava Play-Fi i Airplay2.
Eko stanje pripravnosti	Pritisnite i zadržite gumb  5 sekundi	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi je isključen.Uredaj se prebacuje na način niže potrošnje energije.Ponovno pokretanje sustava potrajat će relativno duže vrijeme.

Automatsko stanje mirovanja

Ako se televizija ili vanjski uređaj isključi, nakon otprilike 15 minuta uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti.

- Da biste isključili uređaj, u potpunosti odspojite utikač za napajanje iz utičnice.
- Molimo odspojite uređaj u potpunosti da biste uštedjeli energiju ako ga se ne koristi.

Odabir načina rada

Za odabir načina rada **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **AUX**, **USB**, **BT** više puta pritišćite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb Source (Izvor) na daljinskom upravljaču.

- Na zaslonu će se prikazati odabrani način rada.
- Play-Fi nije opcionalni izvor. Play-Fijem se mora upravljati izravno putem aplikacije.

Podešavanje glasnoće

Podešavanje glasnoće Soundbara

Pritisćite gumb  +/-(glasnoća) da biste povećali ili smanjili glasnoću.

- Da biste isključili zvuk, pritisnite gumb **Mute** (bez zvuka)..
- Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite gumb **Mute** ili pritišćite gume **Vol+**/**Vol-** (glasnoća).

Podešavanje glasnoće subwoofera

Pritisćite gume  +/- (subwoofer) za povećanje ili smanjenje razine glasnoće Soundbara.

Način rada Virtual Surround

Doživite ugodan zvučni doživljaj s načinima zvuka Virtual Surround.

Za uključivanje i isključivanje načina rada Dolby više puta pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

- SUR ON:** uključiti virtualni surround.
- SUR OFF:** isključiti virtualni surround.

Factory Reset (Vraćanje tvorničkih postavki)

Vratite uređaj na zadane postavke.

- Postavljeno je na uključeno, pritisnite i držite VOL - i VOL + na uređaju dok se na zaslonu ne prikaže "RESET" da biste poništili sve postavke sustava i uključili postavku Wifi modula.

Izbornik postavki

Uredaj vam omogućuje konfiguriranje naprednih postavki kako biste dobili još bolje iskustvo.

- Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) na daljinskom upravljaču da biste otvorili izbornik.
- Odaberite sadržaj pomoću gumbi ▼/▲ (dolje / gore) na daljinskom upravljaču.

Zaslon	Opis
	Odobir efekta ekvilajzera (EQ)
	Podešavanje razine basa
	Podešavanje razine visokih tonova
	Postavite kašnjenje zvuka
	Podešavanje svjetline zaslona
	Automatsko isključivanje zaslona
	Aktivirajte Bluetooth uparvanje

- Početne vrijednosti za svaku od postavki mijenjajte uz pomoć pokazivača / (lijevo / desno).
- Pritisnite (Enter) da biste potvrdili odabir.
- Za povratak na prethodni zaslon / zatvaranje postavki pritisnite (nazad).

- Ako u roku od 5 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, izbornik se automatski zatvara.

EQ

Odaberite unaprijed definirane načine zvuka da odgovaraju vašem videozapisu i glazbi: MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.

- MOVIE:** Stvorite Dolby iskustvo slušanja. Savršeno za gledanje filmova.
- MUSIC:** Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Savršeno za slušanje glazbe.
- VOICE:** Stvorite zvučni efekt koji čini ljudski glas jasnijim i istaknutim za slušanje.
- SPORT:** Stvorite atmosferu kao da gledate sportsku utakmicu na stadionu.
- CUSTOM:** Prilagodite zvuk prema svojim željama. Potrebno je postaviti putem aplikacije Fine Tune.
 - Prema zadanim postavkama ekvilajzer je postavljen na MOVIE (FILM).

BASS/TREBLE

Podešavanje razine basa i visokih tonova.

- BAS -5 ~ BAS +5
- TRE -5 ~ TRE +5
- Prema zadanim postavkama bas / visoki tonovi su postavljeni na 0.

AV SYNC

Postavite kašnjenje zvuka.

- Obnova video slike ponekad traje dulje od vremena potrebnog za obradu audio signala. To se naziva „kašnjenje“. Značajka kašnjenja zvuka osmišljena je kako bi otklonila ovo kašnjenje.
- Postavljanje kašnjenja zvuka dostupno je samo za trenutni način reprodukcije. (Kao što je predviđeno u načinu zakašnjenja zvuka HDMI ARC, način odgode vrijeđi samo za HDMI ARC).
 - AV00 ~ AV200

- ↳ Prema zadanim postavkama kašnjenje zvuka postavljeno je na 00.

DIM

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ↳ Prema zadanim postavkama svjetlina zaslona postavljena je na DIM 03.

DISPLAY

Postavljeno na automatsko isključivanje zaslona (osim LED indikatora Wi-Fi) nakon 3 sekunde mirovanja kada korisnik ne dira nijednu naredbu.

- ↳ Uključeno: Postavite za uključen zaslon
- ↳ ISKLJUČENO: Postavite za isključen zaslon
- ↳ Prema zadanim postavkama zaslon je postavljen na ON (uključ.).

BT PAIRING

Pokrenite Bluetooth uparivanje u BT načinu.

Bluetooth način rada

Putem Bluetooth-a povežite Soundbar sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), i nakon toga možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem zvučnika Soundbara.

Što vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i s Bluetooth inačicom poput 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni raspon između SoundBara i Bluetooth uređaja je približno 4 metra (13 stopa).

- 1 Više puta pritisnite gumb  na uređaju na daljinskom upravljaču da biste Soundbar prebacili u Bluetooth način rada.

- ↳ Na zaslonu uređaja se prikaže **NO BT** (nema BT).

- 2 Pritisnite i zadržite gumb  na uređaju ili na daljinskom upravljaču 5 sekundi da biste aktivirali Bluetooth uparivanje.

- ↳ Na zaslonu uređaja se prikaže BT PAIRING (BT UPARIVANJE).

- 3 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth, pretražite i odaberite "Play-Fi Device (xxxxxx)" za početak veze (za upute o tome kako uključiti Bluetooth pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).

- ↳ Nakon uspješnog Bluetooth povezivanja, na ploči zaslona se prikaže CONNECTED (SPOJENO).

- 4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
 - Ako tijekom reprodukcije dođe do poziva, reprodukcija glazbe se pauzira. Reproduciranje se nastavlja nakon završetka poziva.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti gumb / da biste preskočili na pjesmu ili pritisnute gumb / da biste pauzirali/nastavili reprodukciju.

- 5 Za prekidanje Bluetooth veze odaberite neki drugi izvor.
 - Kada prebacite nazad na Bluetooth način, Soundbar će se ponovno pokušati povezati s posljednje povezanim uređajem.



Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zajamčena.
- Streaming glazbe može se prekinuti preprekama između uređaja i SoundBara, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- Ako želite povezati SoundBar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču za odspajanje trenutno spojenog Bluetooth uređaja.

AUX / OPTICAL (OPTIČKI) / HDMI ARC način rada

Provjerite je li uredaj spojen na televiziju ili audio uredaj.

- 1 Za odabir načina rada **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** više puta pritišćite gumb  na uredaju ili na daljinskom upravljaču.
- 2 Upravljaljajte svojim audio uredajem izravno za značajke reprodukcije.
- 3 Pritišćite gume **VOL +/-** da biste podesili željenu razinu glasnoće.


Savjet

- Dok je postavljen način rada OPTICAL/HDMI ARC, ako iz uredaja nema zvuka, a indikator statusa treperi, možda ćete trebati aktivirati signal **PCM** ili **Dolby Digital** na uredaju izvora (npr. televizija, DVD ili Blu-ray uredaj).
- Uredaj možda neće moći dekodirati sve digitalne audio formate iz ulaznog izvora. U tom slučaju uredaj će isključiti zvuk. To NE predstavlja nepravilnost. Pobrinite se da audio postavka ulaznog izvora (npr. televizija, igrača konzola, DVD reproduktor itd.) bude postavljena na **PCM** ili **Dolby Digital** (pogledajte pojedinosti o postavljanju zvuka u korisničkom priručniku uredaja ulaznog izvora) s **HDMI ARC optičkim ulazom**.
- Kada se reproducira audio format **DOLBY DIGITAL**, na zaslonu Soundbara se prikaže se **DOLBY AUDIO**.

USB način rada

Uživajte u zvuku s USB uređaja za pohranu, poput MP3 reproduktora, USB memoriskih uređaja itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.

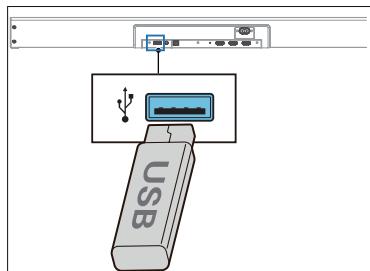

- 2 Više puta pritisnite gumb  na uredaju na daljinskom upravljaču da biste uredaj prebacili na **USB** način rada.

- 3 Tijekom reprodukcije:

Gumb	Radnja
 II	Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom.
 / 	Prebacite na prethodni ili sljedeći zapis.

Savjeti

- Uredaj može podržati USB uređaje s do 32 GB memorije.
- Ovaj uredaj može reproducirati MP3 format.
- Podrška za USB priključak: 5 V === 500 mA.

Slušanje Spotifya

Telefon, tablet ili računalo možete koristiti kao daljinski upravljač za Spotify. Da biste saznali kako, posjetite spotify.com/connect.

Ažuriranje firmvera

Da biste dobili najbolje značajke i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera.

Mogućnost 1:

Ažurirajte firmver putem aplikacije Philips Sound (Postavke> PS Fine Tune)

Firmver za MCU i DSP može se nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na izbornik postavki i odaberite mogućnost PS Fine Tune da biste provjerili. Ako postoji ažuriranje, može se pritisnuti ikona ažuriranja za automatski nastavak. Nakon što se ovaj proizvod poveže s Wi-Fi mrežom, može primiti bežično ažuriranje firmvera. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmvera kako biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

Mogućnost 2:

Ažurirajte firmver putem USB-a

- 1** Provjerite postoji li najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na "Software and drivers" (Softver i upravljački programi).
- 2** Preuzmite firmware na USB uređaj.
- 3** Slijedite upute za ažuriranje firmvera.

5 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Bluetooth/bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Inačica Bluetootha: 4.2 + EDR
- Frekvenčijski pojas/izlazna snaga: 2402 - 2480 MHz / ≤ 5 dBm

Podržana mreža

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bežično
Frekvenčijski pojas (Wi-Fi) / radio
Prenesena frekvenčijska snaga
2,4 G Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2484 MHz /
≤ 17 dBm
5 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5825 MHz /
≤ 16 dBm

Glavni dio uređaja

- Napajanje: 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz
- Izlazna snaga: 120 W
- Potrošnja struje: AC 100 – 240 V ~
50 / 60 Hz, 84 W
- Potrošnja električne energije u stanju
pripravnosti: < 0,5 W
- USB: 5 V == 500 mA
- Odaziv na frekvenciju: 80 Hz – 20 KHz
- Osjetljivost audio ulaza (AUX): 500 mV
- Impedancija zvučnika: 8 Ω × 6
- Dimenzije (š x v x d): 857 x 67 x 115 mm
- Težina: 3,43 kg
- Radna temperatura: 0 °C ± 45 °C
- Ugrađeni zvučnici: 2 x (60 x 130 mm)
8 omi + 4 x 2 inča, 8 omi

Daljinski upravljač

- Udaljenost/kut: 6 m / 30°
- Vrsta baterije: CR2025

Podržani audio formati

- HDMI ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM
2 kan.
- OPTICAL (OPTIČKI)**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM
2 kan.
- BLUETOOTH**
SBC
- USB**
MP3, WAV, FLAC

6 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako i dalje imate poteškoća, обратите se na www.philips.com/support.

Glavni dio uređaja

- Odspojite napajanje na nekoliko minuta, a zatim ga ponovno spojite.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel ispravljača pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.
- Da biste uključili Soundbar pritisnite gumb stanja pripravnosti na daljinskom upravljaču ili Soundbaru.

Zvuk

Iz zvučnika SoundBar ne izlazi zvuk.

- Spojite audio kabel iz svog SoundBara na televiziju ili druge uređaje. Međutim, ne trebate zasebnu audio vezu kada:
 - su Soundbar i televizija povezani HDMI ARC vezom, ili
 - je uređaj povezan na priključak HDMI IN na vašem Soundbaru.
- Odaberite pravilan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Uvjerite se da na SoundBar-u nije isključen zvuk.
- Vratite ovaj proizvod na tvorničke postavke (pogledajte "Apply factory settings" (Vraćanje na tvorničke postavke)).

- Povećavanje glasnoće. Pritisnite Volume Up (povećanje glasnoće) na daljinskom upravljaču ili na Soundbaru.
- Ako nema zvuka kada koristite bilo koji od digitalnih ulaza:
 - Pokušajte televizijski izlaz postaviti na PCM ili
 - Spojite uređaj izravno na Blu-ray/ drugi izvor. Neke televizije ne provode digitalni format zvuka.
- Vaša televizija može biti postavljena na promjenjivi audio izlaz. Potvrđite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED (FIKSNO) ili STANDARD (STANDARDNO), a ne na VARIABLE (PROMJENIVO). Pojedino potražite u korisničkom priručniku televizije.
- Ako koristite Bluetooth, pojačajte glasnoću vašeg izvornog uređaja i uvjerite se da na uređaju nije utišan zvuk.
- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi načinu, provjerite dali vaša kućna mreža normalno radi.

Izboljen zvuk ili odjek.

- Ako reproducirate zvuk s televizora putem ovog uređaja, provjerite da na televiziji nije isključen zvuk.

Audio i video nisu sinkronizirani.

- Pritisnite AV SYNC za sinkronizaciju zvuka s videozapisom.

Bluetooth

Uredaj se ne može povezati sa SoundBarom.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za SoundBar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.
- Uredaj nije pravilno povezan. Pravilno spojite uređaj.
- SoundBar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite povezani uređaj i pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka sa spojenog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBaru ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBara.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ovog uređaja na svom Bluetooth uređaju.

- Provjerite je li na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite uređaj s svojim Bluetooth uređajem.

Wi-Fi

Nije moguće uspostaviti Wi-Fi vezu.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na usmjerivaču.
- Postavite Wi-Fi usmjerivač bliže uređaju.
- Provjerite je li lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovno pokrenite modem i Wi-Fi usmjerivač.

Play-Fi

U aplikaciji nije moguće otkriti uređaje koji podržavaju Play-Fi.

- Provjerite je li uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Nije moguće reproducirati Play-Fi glazbu.

- U slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni.
- Kad prva postavljanje ne uspije, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije zasebne uporabe.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koji gumb za naredbu reprodukcije, najprije odaberite odgovarajući izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja.
- Umetnите bateriju s polaritetima (+/-) usmjerenima kako je navedeno.
- Zamjena baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema osjetniku daljinskog upravljača uređaja.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERP II standardnih zahtjeva u svrhu uštede energije

- Kad je razina vanjskog ulaznog signala uređaja preniska, uređaj će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte glasnoću svog vanjskog uređaja.

Zaštitni znakovi



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. (za tvrtke sa sjedištem u SAD / Japanu / Tajvanu) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale tvrtke). Logotipovi DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. ©2020 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ registrirani je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play i ugrađeni Chromecast zaštitni su znak tvrtke Google LLC. Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.



Za upravljanje ovim zvučnikom koji ima AirPlay 2 potreban je iOS 11.4 ili noviji. Korištenje značke Works with Apple znači da je dodatak osmišljen za specifičan rad s tehnologijom identificiranom u znački i da je certificiran zaštitnim znakovima tvrtke Apply Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama. Apple® i AirPlay® su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.



Softver Spotify podliježe licencama trećih strana koje se nalaze ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su registrirani zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories. Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012-2020 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Oznaka i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovачki nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Tehnički podaci uredaja predmet su izmjene bez prethodne najave. Za najnovija ažuriranja i dokumente posjetite www.philips.com/support.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

