

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome

CD490
CD495



Kurzanleitung

- 1 Verbinden
- 2 Erste Schritte
- 3 Verwenden

PHILIPS

Lieferumfang



Basisstation
(CD495)



Basisstation
(CD490)



Ladestation*



Mobilteil*



Netzteil*



Telefonkabel**



Bedienungsanleitung, Kurzanleitung,
Garantie



Hinweis

* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

**In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.




Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Verbinden

Anschließen der Basisstation

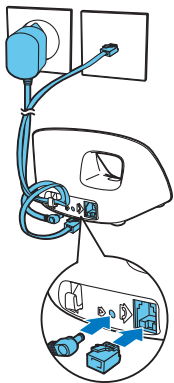

- 1** Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
 - der Steckdose.
- 2** Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
 - der Telefonbuchse an der Rückseite der Basisstation;
 - der Telefonbuchse in der Wand.




Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:

- 3** Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
 - der Steckdose.


2 Erste Schritte

Konfigurieren Ihres Telefons

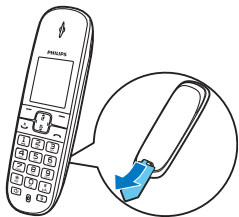

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie **INT**, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.

Aufladen Ihres Telefons

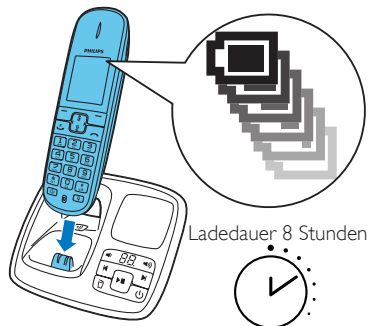

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladestands

Symbol	Status
	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig).
	Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die blinkenden Balken den Ladevorgang an.
	Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.



Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die blinkenden Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

3 Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.


Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]** aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Aufnahmen einer Bandansage (nur für CD495)

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie  > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[Nur antworten]** oder **[Antw. & Aufn.]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Neu aufzeichn.]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Nehmen Sie nach dem Signalton Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 6 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für CD495)

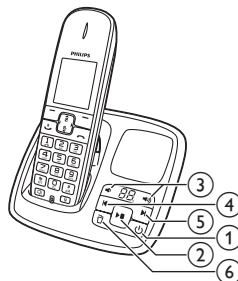

- ① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie .
- ② Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie .
- ③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie  / .
- ④ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie .
- ⑤ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie .
- ⑥ Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie .

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

ECO-Modus

Der ECO-Modus verringert die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Eco-Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Im Standbymodus wird **ECO** angezeigt.



Hinweis

Wenn **ECO** auf **[Ein]** eingestellt ist, kann die Verbindungssreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, wird die Übertragungsleistung

des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vollständig verringert.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile CD490/495 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, werden die Standby-Zeit verringert und einige Funktionen verzögert. Es gibt kein Signal, das anzeigt, dass die Verbindung unterbrochen ist.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer.
Alle Rechte vorbehalten.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD490-495
DE_DE_V1.1
WK12053