

PHILIPS

راديو الإنترنت

القناة 8000

TAR8805

دليل المستخدم



سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

المحتويات

16	استخدام قائمة إعدادات النظام	9	1 هام السلامة
16	ضبط إعدادات الشبكة		
16	ضبط الوقت/التاريخ		
17	ضبط لغة النظام		
17	إعادة تعيين جميع الإعدادات		
17	التحقق من معلومات تحديث البرنامج		
17	معرفة إصدار البرنامج		
17	ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.		
18	استخدام القائمة الرئيسية	10	2 راديو الإنترنت
18	ضبط منبه		مقدمة
19	ضبط وقت النوم		محتويات العبوة
20	ميزات أخرى	11	نظرة عامة على جهاز راديو الإنترنت
20	تشغيل الصوت عبر البلوتوث		
20	ضبط مستوى الصوت		
20	كتم الصوت		
20	الشحن اللاسلكي		
21	معلومات المنتج	12	3 بدء التشغيل
22	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13	إعداد هوائي الراديو
23	ملحوظة	14	التوسيط بالطاقة
23	التوافق		إجراء الإعداد الأولي
23	العنابة بالبيئة		التشغيل
23	إشعار العلامة التجارية		قائمة المصدر
13	استكشاف الأخطاء وإصلاحها		
14	الاستماع إلى راديو الإنترنت	8	4 الاستماع إلى راديو الإنترنت
14	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو الإنترنت		استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو الإنترنت
14	تخزين محطات راديو الإنترنت		تخزين محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً
14	تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً		عرض معلومات راديو الإنترنت
15	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو DAB		
15	DAB مضبوطة مسبقاً		
15	عرض معلومات DAB		
10	الاستماع إلى البودكاست	5	5 الاستماع إلى البودكاست
10	Spotify	6	6 الاستماع إلى Spotify
11	الاستماع إلى راديو DAB	7	7 الاستماع إلى راديو DAB
11	توليف محطات راديو DAB		توليف محطات راديو DAB
11	DAB		تخزين محطات راديو DAB
12	نخذين محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً		تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً
12	DAB مضبوطة مسبقاً		استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو DAB
13	عرض معلومات DAB		عرض معلومات DAB
14	الاستماع إلى راديو FM	8	8 الاستماع إلى راديو FM
14	توليف محطات راديو FM		توليف محطات راديو FM
14	تخزين محطات راديو FM		تخزين محطات راديو FM
14	نخذين محطات راديو FM تلقائياً		تحديد محطة راديو FM تلقائياً
14	FM مضبوطة مسبقاً		FM مضبوطة مسبقاً
15	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM		استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM
15	RDS		عرض معلومات RDS

السلامة

تحذير !

يُحظر إزالة الجسم الخارجي لجهاز راديو الإنترنت هذا.

يُحظر تزييف أي جزء من جهاز راديو الإنترنت هذا.

يُحظر وضع راديو الإنترنت هذا على أجهزة كهربائية أخرى.

حافظ على راديو الإنترنت هذا بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب أو مصادر الحرارة.

تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل راديو الإنترنت من مصدر الإمداد بالطاقة.

احرص على قراءة هذه الإرشادات واتباعها.

تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.

ارفع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.

عند تعرضه للتلف بأي طريقة، مثل تلف كبل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تضرر تشغيله بشكلٍ طبيعي أو سقوطه.

لا تستخدم سوى المرفقات/الملاحق التي تحددها الشركة المُصنعة.

لا تستخدم سوى وحدات تزويد الطاقة المدرجة في دليل المستخدم.

افصل قابس هذا المنتج أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.

تجنب تعريض المنتج للرذاذ أو قطرات الماء.

تجنب وضع أي مصادر تشكل خطراً على المنتج (مثلاً الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).

في حالة استخدام محول التوصيل المباشر لجهاز فصل، سينطلق جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.

تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.

- احرص على التركيب وفقاً لتعليمات الجهة المُصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقف أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخمات) التي يصدر عنها سخونة.

2 راديو الإنترنٌت

نهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحباً بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي نقدمه Philips، سجل منتجك على www.philips.com/welcome.

مقدمة

مع جهاز الراديو هذا، يمكنك:




- الاستماع إلى راديو الإنترنٌت من خلال الاتصال بالشبكة.
- الاستماع إلى راديو FM وراديو البث الصوتي الرقمي (DAB).
- تشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم خاصية البلوتوث.
- استخدم هاتفيك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في Spotify.
- معرفة الوقت، وتعيين منبهين.
- شحن أجهزتك المحمولة باستخدام شاحن الهاتف اللاسلكي أو USB.

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- راديو الإنترنٌت
- محول الطاقة
- دليل البدء السريع
- نشرة السلامة والضمان

نظرة عامة على جهاز راديو الإنترنت

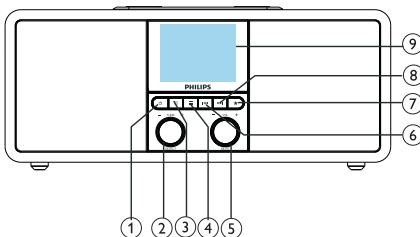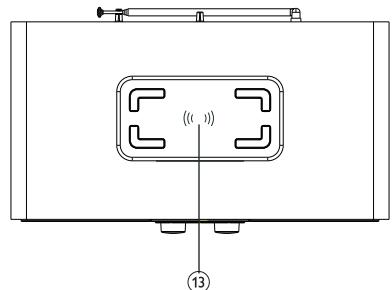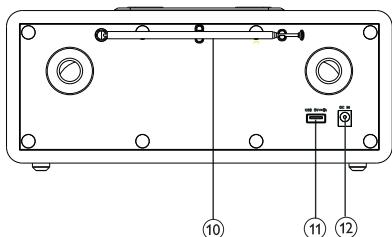

▶▶ NEXT (التالي) ⑧

- في وضع البلوتوث: اضغط للتحفيظ إلى المسار التالي.
- في وضع الموجات: اضغط للتحفيظ إلى المحطة التالية مسبقة الضبط.
- في وضع الموجات: في وضع الموجات: اضغط مطولاً لخفض التردد بشكل مستمر حتى تصل إلى محطة.

شاشة العرض ⑨

- عرض الوضع الحالي.

هواي الراديو/هواي الواي فاي ⑩

- تحسين استقبال الراديو.
- تحسين استقبال الواي فاي.

منفذ USB-C (الشحن فقط) ⑪

- شحن جهاز خارجي (تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير).

مدخل التيار المستمر DC IN ⑫

- توصيل محول التيار المتردد.

منصة الشحن اللاسلكي بتنقية تشي ⑬

- شحن الهاتف الذكي لاسلكياً.

ⓧ (SELECT) ②

- أدره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط لمحطات الراديو.
- أدره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة للتنقل خلال القائمة.
- اضغط لتأكيد الاختيار.
- اضغط مطولاً على المسح التلقائي لجميع المحطات في وضع موالف FM.

⊜ (المصدر) ③

- اضغط للدخول إلى قائمة المصدر.

≡ (القائمة) ④

- في وضع التشغيل، ادخل إلى القائمة العليا.
- اضغط مطولاً لعرض المعلومات في وضع FM/DAB.

ⓧ (صوت/كم) ⑤

- أدره لضبط مستوى الصوت.
- اضغط لكتم الصوت أو استئناف تشغيله.

◀◀ PREVIOUS (السابق) ⑥

- في وضع البلوتوث: اضغط للتحفيظ إلى المسار السابق.
- في وضع الموجات: اضغط للتحفيظ إلى المحطة السابقة مسبقة الضبط.
- في وضع الموجات: اضغط مطولاً لخفض التردد بشكل مستمر حتى تصل إلى محطة.

★ (الضبط المسبق) ⑦

- تخزين محطات الراديو.
- عرض قائمة محطات الضبط المسبق.

3 بدء التشغيل

احرص دائمًا على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.

إعداد هوائي الراديو

من أجل استقبال الراديو بصورة أفضل، احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط وضعه.



- لمنع التداخل، ضع هوائي في مكان بعيد قدر الإمكان عن أي مصادر إشعاع أخرى.


التوصيل بالطاقة



- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق الجهد الكهربائي مع الجهد المطابق على الجانب الخلفي أو السفلي لجهاز راديو الإنترنت.
- خطر الصدمة الكهربائية! عند فصل قابس التيار، اسحب القابس دائمًا من المقبس، وتحذر سحب السلك.

1 صل كبل محول الطاقة بالاتي:

- مقبس DC IN على الجزء الخلفي من الراديو ومقبس الحائط.

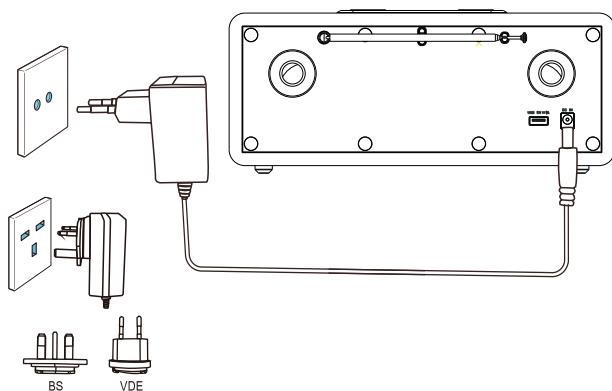

إجراء الإعداد الأولي


عند تشغيل الراديو لأول مرة، يظهر [Setup wizard] (معالج الإعداد) على لوحة العرض. اتبع الإرشادات التالية لتكوين بعض الإعدادات الأساسية.

للاستماع إلى راديو الإنترنت، لا بد من إعداد اتصال واي فاي أولًا، وبعد إعداد واي فاي المحمي (WPS) معيارًا تم إنشاؤه بواسطة Wi-Fi Alliance لإنشاء شبكة لاسلكية منزلية آمنة بسهولة إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS، فيمكنك توصيل الراديو بسرعة وشكل أمن بجهاز التوجيه من خلال إحدى طرقية الإعداد التاليتين: تكوين زر الضغط (PBC) أو رقم التعريف الشخصي (PIN). بالنسبة للأجهزة التي لا تدعم معيار WPS، لديك خيار آخر للتوصيل الراديو بجهاز التوجيه اللاسلكي.

ملاحظة

- قبل الاتصال بالشبكة، تعرف على جهاز توجيه الشبكة.
- تأكد من تمكن شبكة الواي فاي المنزلية.
- من أجل استقبال أفضل شبكة الواي فاي، احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

- (تحديث من DAB): مزامنة الوقت مع محطات DAB.
- (تحديث من FM): مزامنة الوقت مع محطات FM.
- (تحديث من الشبكة): مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.
- ← إذا تم تحديد [تحديث من الشبكة]، كرر الخطوات من 3 إلى 4 لتغيير المنطقه الزمنية، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 4 لضبط التوقفيت الصيفي.
- [No update] (بدون تحديث): تعطيل مزامنة الوقت.
- ← في حالة تحديد [No update] (بدون تحديث)، كرر الخطوة 3 إلى 4 لضبط التاريخ والوقت.
- 6 كرر الخطوة 3 إلى 4 لتحديد منطقة شبكة WLAN.
- 7 ← يبدأ الراديو في البحث عن الشبكات اللاسلكية تلقائياً.
- 8 ← تُعرض قائمة شبكات الواي فاي المتاحة.
- 9 كرر الخطوة 3 إلى 4 لتحديد شبكة الواي فاي.
- اضغط على قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار التوصيل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- [Push Button] (زر الضغط): حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم معيار WPS وطريقة الإعداد PBC. يطلب منك الضغط على زر التوصيل على جهاز التوجيه الخاص بك، ثم اضغط على OK (موافق) للمتابعة.
- [Pin]: حدد هذا الخيار إذا جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS وطريقة الإعداد PIN. أنشأ الراديو رمزاً مكوناً من 8 أرقام يمكن إدخاله في جهاز التوجيه.

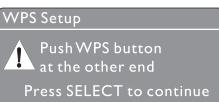

- 1 عند عرض [Setup wizard] (معالج الإعداد)، أدر قرص الاختيار لتحديد [YES] (نعم) لبدء الإعداد. إذا حدثت [NO] (لا)، فسيطلب منك تشغيل المعالج في المرة القادمة.



- 2 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 3 ← يعرض [تنسيق 12/24] 12 ساعة.
- 4 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد تنسيق 12 أو 24 ساعة.
- 5 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 6 ← يتم عرض قائمة التحديث التلقائي
- 7 كرر الخطوات من 3 إلى 4 لتحديد ما إذا كنت تريد مزامنة الوقت مع محطات الراديو.

التشغيل

- اضغط على ⏹.
- ↵ يعود الراديو إلى آخر مصدر محدد.

الانتقال إلى وضع الاستعداد

- اضغط على ⏹ مرة أخرى.
- ↵ تختفت لوحة العرض.
- ↵ يعرض الوقت والتاريخ (إذا تم ضبطهما).



عند خمول النظام لمدة 15 دقيقة، يتحول الراديو إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

قائمة المصدر

اضغط ↵ للدخول إلى قائمة المصدر.



راديو الإنترنت

- 1 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد مصدر.
- 2 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

[Skip WPS] (تخطي WPS): حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي لا يدعم WPS. يطلب منك إدخال المفتاح لشبكة الواي فاي الخاصة بك.

10 كما هو موضح في لوحة الشاشة، اضغط على زر WPS أو أدخل الرقم الموجود على جهاز التوجيه اللاسلكي، أو أدخل المفتاح للاتصال بشبكتك (تعتمد الخيارات المعروضة على نوع الشبكة وحماية الشبكة المستخدمة).

- عند إدخال مفتاح الشبكة، لتحديد حرف، أدر قرص الاختيار (SELECT)، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.



للإلغاء، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [CANCEL] (الغاء).

- لتوكيد الغاء الإدخال، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [OK] (موافق).
- لحذف الإدخال، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [BKSP] (متصل).
- للخروج من العملية، اضغط على ⌂.
- وفي حالة إنشاء الشبكة، يتم عرض [Connected].

11 11 عند ظهور [Setup wizard completed] (اكتمل معالج الإعداد)، اضغط على OK (موافق) للخروج من الإعداد.



تمام

بالنسبة لبعض أجهزة توجيه الواي فاي، قد تحتاج إلى الضغط على زر WPS للاتصال بشبكة الواي الفاي. راجعدليل المستخدم الخاص بأجهزة التوجيه المحددة للحصول على مزيد من التفاصيل.

• التشغيل معالج الإعداد مرة أخرى، حدد قائمة [System] ([إعدادات النظام] > [Setup wizard] [settings] ([معالج الإعداد]) (راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

4 الاستماع إلى راديو الإنترنت

- [Station list] (قائمة المحطات): استمع إلى أي محطات راديو إنترنت متاحة.
- [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل، راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام" للحصول على مزيد من التفاصيل).
- [Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة الرئيسية (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل، راجع فصل "استخدام قائمة الرئيسية" للحصول على مزيد من التفاصيل).
 - 4 تحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).
 - 5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعياً متاحاً ضمن خيار واحد.
 - للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .
- [Station list] (قائمة المحطات)
- [Stations] (المحطات): تصفح محطات راديو إنترنت.
- [History] (السجل): تصفح محطات راديو الإنترت حسب السجل.
- [Search] (البحث): البحث عن محطات راديو إنترنت. للبحث، اضغط على قرص الاختيار (SELECT) لإدخال كلمة رئيسية عن طريق تحديد الحروف، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتنبأ.
- [Location] (الموقع): تصفح محطات راديو الإنترنت حسب الموقع.
- [Popular] (شائع): استمع إلى المحطات الأكثر شيوعاً على شبكة الإنترنـت.
- [Discover] (استكشاف): قم بالتلـيف لاستكشاف قائمة راديو الإنـترنت.

يمكن للإذاعة تشغيل آلاف المحطات الإذاعية والبودكاست من جميع أنحاء العالم من خلال الاتصال بالإنترنت.

استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو الإنترنت

بمجرد الاتصال بالإنترنت، ستجد قائمة بالمحطات المعروضة في قائمة المحطات. حدد بعد ذلك محطة لبدء البث.

 ملاحظة

- تأكد من تعيين شبكة الواي فاي المنزلية.
- من أجل استقبال أفضل لشبكة الواي فاي، احرص على تدوير هواني الواي فاي وضبط موضعه.

1 اضغط على  SOURCE (المصدر) لتحديد

وضع [Internet radio] (راديو الإنترنت).

← يبدأ الرadio في الاتصال بالشبكة المتصلة سابقاً، ثم ينتقل إلى آخر محطة راديو إنترنت كنت تستمع إليها.

← إذا لم يكن قد تم إنشاء الاتصال بالشبكة من قبل، فسيبدأ الرadio في البحث عن الشبكات اللاسلكية **"Get started"** (تلـاقياً) (راجع التـحديد).

"Perform initial setup" (البدء) <

Use system" (إجراء الإعداد الأولي) أو

"settings menu" (استخدام قائمة

Adjust network" (إعدادات النظام) <

"settings" (ضبط إعدادات الشبكة) لإنشاء

الاتصال بالشبكة).

2 اضغط على  MENU (القائمة) للوصول إلى القائمة.

3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:



عرض معلومات راديو الإنترنت

أثناء الاستماع إلى راديو الإنترنت، اضغط مطولاً على بشكل متكرر للتمرير عبر المعلومات التالية (إن وجدت):

← وصف المحطة

← نوع المحطة وموقعها

← الترميز ومعدل أخذ العينات

← التخزين المؤقت للتشغيل

← التاريخ

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.
- قد تتغير قوائم المحطات وقوائمها الفرعية من وقت لآخر وتختلف حسب الموضع.

تخزين محطات راديو الإنترنت

ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو مسبقة الضبط كحد أقصى.

1 في وضع راديو الإنترنت، استمتع بموالفة محطات راديو الإنترنت.

2 اضغط مطولاً على **PRESET** ★ (ضبط مسبق) لمدة ثانيةتين.

3 ← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.

4 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم محدد مسبقاً:

5 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.

6 ← يعرض [Preset stored] [تم حفظ الإعداد المسبق].

7 ← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً

في وضع راديو الإنترنت:

1 اضغط على **PRESET** ★ (ضبط مسبق).

2 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم

3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.

5 الاستماع إلى البوتکاست

6 الاستماع إلى Spotify

استخدم هاتفك أو جهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في Spotify.

يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) لمعرفة كيفية إجراء ذلك.

يُخضع برنامج Spotify لترخيص جهة خارجية موجودة هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

1 اضغط على SOURCE (المصدر) لتحديد وضع [Podcasts] (البوتکاست).

2 اضغط على MENU (القائمة) للوصول إلى القائمة.

3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:

4 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).

5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.

← للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على ⎓.



7 الاستماع إلى راديو DAB



- يمكنك تخزين 20 محطة راديو مسيقة الضبط كجد أقصى.

1 في وضع البث الصوتي الرقمي، يمكنك معافة محطة راديو البث الصوتي الرقمي.

2 اضغط مطولاً على **PRESET** ★ (الضبط المسبق) لمدة ثانيةين.

← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.

3 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) لتحديد رقم محدد مسبقاً.

4 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) للتأكد.

← يُعرض **[Preset stored]** [تم حفظ الإعداد

المسبق).

← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

توليف محطات راديو DAB

في المرة الأولى التي تحدد فيها وضع راديو DAB، أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يقوم الراديو بإجراء مسح كامل تلقائياً.

- اضغط على **SOURCE** (المصدر) لتحديد

وضع [راديو].

← تظهر كلمة **[Scanning]** (مسح).

← يجري الراديو مسحًا لجميع محطات راديو البث الصوتي الرقمي ويخزنها تلقائياً، ثم يبيث أول محطة متاحة.

← تُحفظ قائمة المحطات في الراديو. وفي المرة التالية التي تشعل فيها الراديو، لا يتم إجراء مسح للمحطات.

لتوليف محطة من قائمة المحطات المتاحة:

- في وضع DAB، اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) للتنقل عبر محطات DAB المتاحة.



- قد تتغير المحطات من وقت لآخر. لتحديث قائمة المحطات، حدد خيار قائمة **[Scan]** (مسح) لإجراء مسح كامل.

استخدم القائمة الموجودة في وضع DAB راديو

- 1 في وضع DAB، اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى قائمة DAB.
- 2 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) للتمرير عبر خيارات القائمة:



- [Station list] (قائمة المحطات): عرض جميع محطات راديو DAB. وإذا لم يتم العثور على أي محطة، يبدأ الراديو في مسح محطات البث الصوتي الرقمي واضفها إلى قائمة المحطات.
 - [Scan] (مسح): مسح وتخزين جميع محطات راديو DAB المئوية.
 - [Manual tune] (التوليف اليدوي): استمع إلى قناة أو تردد معين يدوياً وأضفه إلى قائمة المحطات.
 - [Prune invalid] (تصفية غير صالح): قم بإزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
 - [DRC] (ضغط النطاق الديناميكي): اضغط النطاق الديناميكي لإشارة الراديو، بحيث يتم زيادة حجم الأصوات الهادئة، ويتم تقليل حجم الأصوات العالية.
 - [Station order] (ترتيب المحطات): تتمكن من تحديد كيفية ترتيب المحطات عند التمرير في قائمة المحطات.
 - [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").
 - [Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة الرئيسية (راجع فصل "استخدام القائمة الرئيسية").
- 3 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**).
 - 4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.
 - للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على **≡**.

- [Prune invalid] (تصفية غير صالح)
 - [YES] (نعم): قم بإزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
 - [No] (لا): للعودة إلى القائمة السابقة.

تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً

في وضع DAB، توجد لديك طريقتان لتحديد محطة راديو محددة مسبقاً.

- 1 اضغط على **★ PRESET** (ضبط مسيقى).
- 2 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) لتحديد رقم.
- 3 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) للتأكد.

- الخيار ب: اضغط على **◀▶◀▶** للتخطي إلى المحطة السابقة/التالية مسبقة الضبط.

ال الخيار ب:

- اضغط على **◀▶◀▶** للتخطي إلى المحطة السابقة/التالية مسبقة الضبط.

[ضغط النطاق الديناميكي] [DRC]

[DRC high] (ضغط النطاق الديناميكي)

مرتفع): قم بتشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى عال (وهو الخيار الافتراضي الموصى به للبيئة الصاحبة).

[DRC low] (ضغط النطاق الديناميكي)

منخفض): قم بتشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى منخفض.

. [DRC off]: إيقاف ضغط النطاق الديناميكي.

[ترتيب المحطات) [Station order]

[Alphanumeric] (أبجدي رقمي): ترتيب المحطات بالترتيب الأبجدي الرقمي (الإعداد الافتراضي).

[Ensemble] (مجموعة): إدراج مجموعات

من المحطات التي يتم نسخها معاً في المجموعة نفسها (مثل: BBC أو South Walesنفسها local).

. [Valid] (صالح): أدرج المحطات الصالحة أولاً، ثم المحطات التي دون بث.



- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

عرض معلومات DAB

أثناء الاستماع إلى راديو DAB، اضغط مطلقاً على ≡

بشكل متكرر للتمرير عبر المعلومات التالية (إن وجدت):

← اسم المحطة

← شريحة التسمية الديناميكية (DLS)

← قوة الإشارة

← نوع البرنامج (PTY)

← اسم المجموعة

← التردد

← معدل خطأ الإشارة

← معدل البت وحالة الصوت

← الترميز

← الوقت والتاريخ

8 الاستماع إلى راديو FM



- لإزالة محطة تم تخزينها مسبقاً، خزن محطة أخرى في مكانها.

تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقاً

في وضع FM، توجد لديك طريقتان لتحديد محطة راديو محددة مسبقاً.

الخيار أ:

- 1 اضغط على **PRESET** ★ (ضبط مسبق).
- 2 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) لتحديد رقم.
- 3 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) للتأكيد.

الخيار ب:

اضغط على **◀▶/▶▶** للنطقي إلى المحطة السابقة/التالية مسافة الضبط.

توليف محطات راديو FM

- 1 اضغط على **SOURCE** ▶ (المصدر) لتحديد وضع [FM radio] (راديو FM).
- 2 ادأ فرصة الاختيار (**SELECT**) في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتوليف محطة راديو، أو اضغط مطولاً لمدة ثانية على **◀▶/▶▶** لتوليف محطات الراديو الأقوى التالية.
- 3 كرر الخطوة 2 لتوليف المزيد من محطات الراديو.

تخزين محطات راديو FM



يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.

- 1 في وضع FM، استمع إلى محطات راديو FM.
- 2 اضغط مطولاً على **PRESET** ★ (الضبط المسبق) لمدة ثانية.
- 3 تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.
- 4 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) لتحديد رقم محدد مسبقاً.
- ← يُعرض [Preset stored] (تم حفظ الإعداد المسبق).
- ← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

تخزين محطات راديو FM تلقائياً

في وضع FM، اضغط مطولاً على قرص الاختيار (**SELECT**).

- ← تخزن الوحدة جميع محطات راديو FM المتاحة وتثبت المحطة الأولى.

عرض معلومات RDS

RDS (نظام بيانات الراديو) هو خدمة تسمح لمحطات FM بعرض معلومات إضافية.

إذا كنت تستمع إلى محطة FM بإشارة RDS، فسيتم عرض رمز RDS واسم المحطة.

1 موافقة محطة RDS.

2 اضغط مطولاً على بشكل متكرر للتمرير من خلال المعلومات التالية (إن وجدت):

- ← اسم المحطة
- ← رسائل الراديو النصية
- ← نوع البرنامج
- ← التردد
- ← التاريخ

استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM

1 في وضع FM، اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى قائمة FM.

2 اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**) للتمرير عبر خيارات القائمة:



• [Scan setting] ([إعدادات المسح])

• [Audio setting] ([إعدادات الصوت])

• [System settings] ([إعدادات النظام]): ضبط إعدادات النظام (راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

• [Main menu] ([القائمة الرئيسية]): الوصول إلى القائمة الرئيسية (راجع فصل "استخدام القائمة الرئيسية").

3 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (**SELECT**)

4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.

• للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .

(إعدادات المسح) [Scan setting]

• [Strong stations only?] ([المحطات القوية فقط])- [YES] (نعم): مسح محطات راديو FM ذات الإشارات القوية فقط.

• [Strong stations only?] ([المحطات القوية فقط])- [NO] (لا): مسح جميع محطات FM المتاحة.

(إعدادات الصوت) [Audio setting]

• [Listen in Mono only?] ([الاستماع إلى الأحادي فقط])- [YES] (نعم): حدد بث الأحادي.

• [Listen in Mono only?] ([الاستماع إلى الأحادي فقط])- [NO] (لا): حدد بث الاستريو.

ملاحظة

• إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

استخدام قائمة إعدادات النظام

- PBC Wlan setup** [إعداد (Wlan)] (الإعدادات اليدوية): حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم معيار WPS وطريقة الإعداد.
- [View settings]** [إعدادات العرض]: عرض معلومات الشبكة الحالية.
- [Manual settings]** [الإعدادات اليدوية]: أدخل قرص الاختيار (SELECT) [DHCP enable] (تحكيم DHCP) لتنكير تخصيص عنوان IP تلقائياً.
- [DHCP disable]** [DHCP disable]: تخصيص عنوان IP يدوياً.
- [Network profile]** [ملف الشبكة]: عرض قائمة الشبكات التي يتذكرها الراديو.
- [Clear network settings]** [مسح تخصيصات الشبكة]: مسح تحديد إعدادات الشبكة.
- [Keep network connected?]** [هل ترغب في بقاء الشبكة متصلة?]: حدد ما إذا كنت ترغب بإبقاء الشبكة متصلة.

ضبط الوقت/التاريخ

- حدد **[System settings]** [إعدادات النظام] > **[Time/Date]** [الوقت/التاريخ].
- ادر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.



- [Set Time/Date]** [الوقت/التاريخ]: ضبط الوقت/التاريخ.
- [Auto update]** [تحديث تلقائي]:
- [Update from DAB]** [تحديث من DAB]: مزامنة الوقت مع محطات DAB.
- [Update from FM]** [تحديث من FM]: مزامنة الوقت مع محطات FM.
- [Update from Network]** [تحديث من الشبكة]: مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.
- [No update]** [بدون تحديث]: تعطيل مزامنة الوقت.
- [Set format]** [ضبط الصيغة]: لإعداد تنسيق 12/24 ساعة.
- [Set timezone]** [ضبط المنطقة الزمنية]: اضبط المنطقة الزمنية.
- [Daylight savings]** [التوقيت الصيفي]: تشبيط أو تعطيل التوقيت الصيفي.

- في وضع التشغيل، اضغط على ≡ للوصول إلى قائمة الرئيسية.
- ادر قرص الاختيار (SELECT) بشكل متكرر لتحديد **[System settings]** [إعدادات النظام].
- اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- كرر الخطوات من 2 إلى 3 لتحديد خيار.



- [Equaliser]** [المعادل]: حدد وضع المعادل.
- [Network]** [الشبكة]: تتمكن من إنشاء اتصال بالشبكة.
- [Time/Date]** [الوقت والتاريخ]: اضبط الوقت والتاريخ.
- [Language]** [اللغة]: حدد لغة النظام.
- [Factory Reset]** [إعادة ضبط المصنع]: لإعادة تعيين الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.
- [Software update]** [تحديث البرنامج]: تتحقق من معلومات تحديث البرنامج.
- [Setup wizard]** [معالج الإعداد]: يرشدك لإجراء الإعداد الأولي.
- [Info]** [معلومات]: لمعرفة إصدار البرنامج.
- [Privacy policy]** [سياسة الخصوصية]: اطلع على سياسة الخصوصية.
- [Backlight]** [الإضاءة الخلفية]: اضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.



ضبط إعدادات الشبكة

- حدد **[System settings]** [إعدادات النظام] > **[Network]** [الشبكة].
- ادر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- [Network wizard]** [معالج الشبكة]: تتمكن من إنشاء اتصال بالشبكة.

ملاحظة

- إذا اكتشف الراديو توافق برنامج جديد، فسوف يسألك عما إذا كنت تزيد التحديث. إذا وافق، يتم تنزيل البرنامج الجديد وتثبيته.
- قبل ترقية البرنامج، تأكيد من توصيل الراديو بتوصيلة طاقة رئيسية ثابتة. وقد يؤدي فصل الطاقة أثناء تحديث البرنامج إلى تلف المنتج.

ملاحظة

- إذا كنت تقوم تحدث الوقت من البث الصوتي الرقمي أو FM، فإن يكون ل الخيار التوقف الصيفي أي تأثير.
- إذا كنت تحدث من الشبكة، فاضبط منطقتك الزمنية.

معرفة إصدار البرنامج

- 1 حدد [System settings] ([إعدادات النظام]) < [Info].
← يعرض إصدار البرنامج الحالي.

ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.

- 1 حدد [System settings] ([إعدادات النظام]) < [Backlight] ([الإضاءة الخلفية]).
أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT).
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) ([المهلة]): حدد مهلة لمرة الإضاءة الخلفية للشاشة [Timeout].
• [On level] ([مستوى الإضاءة]): حدد مستوى سطوع الإضاءة الخلفية.
• [Dim level] ([مستوى التعليم]): حدد مستوى سطوع الشاشة بين "متوسط" و"منخفض" و"إيقاف".

ضبط لغة النظام

- 1 حدد [System settings] ([إعدادات النظام]) < [Language].
← يتم عرض قائمة اللغات.
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد لغة النظام، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

إعادة تعيين جميع الإعدادات

- 1 حدد [System settings] ([إعدادات النظام]) < [Factory Reset] ([إعادة ضبط المصنع]).
أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد أحد الخيارات، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 2 [Yes]: لإعادة تعيين الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.
[No]: للعودة إلى القائمة السابقة.

التحقق من معلومات تحديث البرنامج

- 1 حدد [System settings] ([إعدادات النظام]) < [Software update] ([تحديث البرنامج]).
أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 2 [Auto-check setting] ([إعداد الفحص التلقائي]): حدد ما إذا كنت تزيد التحقق من إصدارات البرامج الجديدة بشكل دوري.
[Check now] ([تحقق الآن]): تحقق من إصدارات البرامج الجديدة على الفور.

10 استخدام القائمة الرئيسية

أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد أحد الخيارات، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

← يومض رقم الشهر.

كرر الخطوة 3 لضبط الشهر والسنة والوقت على التوالي.

← تُعرض خيارات [المنبه 1: إيقاف [00:00]] و[المنبه 2: إيقاف: إيقاف [00:00]].



كرر الخطوة 3 لتحديد [المنبه 1: إيقاف [00:00]].

< [تمكين] أو [إيقاف].

كرر الخطوة 3 لتنشيط مؤقت المنبه أو تعطيله.

[Off] (إيقاف التشغيل): إلغاء تنشيط مؤقت المنبه

[Daily] (يومياً): يدق المنبه كل يوم.

[Once] (مرة واحدة): يدق المنبه مرة واحدة فقط.

[Weekends] (العطلات): يدق المنبه أيام السبت والأحد.

[Weekdays] (أيام العمل): يدق المنبه يومياً من الاثنين إلى الجمعة.

كرر الخطوة 3 لتحديد [time] (الوقت)، ثم اضبط وقت التبيّب.

كرر الخطوة 3 لتحديد [mode] (الوضع)، ثم اضبط مصدر التبيّب.

[Buzzer] (صوت الجرس): حدد صوت الجرس كمصدر للمنبه

[Internet radio] (راديو الإنترنت): حدد آخر محطة إذاعية على الإنترنت استمعت إليها كمصدر للمنبه.

[DAB] (البث الصوتي الرقمي): حدد آخر محطة راديو DAB استمعت إليها كمصدر للمنبه.

[FM]: حدد آخر محطة راديو FM استمعت إليها كمصدر للمنبه.

كرر الخطوة 3 لتحديد [preset] (الإعداد المسبق)، ثم حدد آخر محطة استماع أو محطة راديو محددة مسبقاً كمصدر للمنبه.

كرر الخطوة 3 لتحديد [Volume:] (مستوى الصوت)، ثم اضبط مستوى صوت التبيّب.

كرر الخطوة 3 لتحديد [Save] (حفظ).

← تم ضبط المنبه 1.

12 كرر الخطوات من 5 إلى 11 لضبط المنبه 2.

في وضع التشغيل، اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة العليا.

أدر قرص الاختيار (SELECT) بشكل متكرر لتحديد [Main menu] (القائمة الرئيسية).

اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

كرر الخطوات من 2 إلى 3 لتحديد خيار.

• [Internet radio] (راديو الإنترنت): حدد وضع راديو الإنترنت.

• [Podcasts] (البودكاست): حدد وضع راديو البودكاست.

• [Spotify] (سيوتيفاي): حدد وضع Spotify.

• [DAB] (البث الصوتي الرقمي): حدد وضع DAB.

• [FM]: حدد وضع FM.

• [Bluetooth] (البلوتوث): حدد وضع Bluetooth.

• [Sleep] (نوم): ضبط مؤقت النوم.

• [Alarms] (المنبهات): اضبط مؤقت المنبه.

• [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

ملاحظة

• إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

• يمكنك أيضًا الضغط على زر SOURCE (المصدر) لتحديد وضع:

• Podcasts (راديو الإنترنت) أو Internet radio (بودكاست) أو DAB radio أو Spotify (راديو البث الصوتي الرقمي) أو FM radio (راديو FM) أو Bluetooth (البلوتوث).

ضبط منبه

ملاحظة

• يمكنك ضبط منبهين للعمل في وقتين مختلفين.

• كي يعمل المنهي بشكل طبيعي، تأكيد من ضبط الساعة بشكل صحيح.

1 حدد [Main menu] (القائمة الرئيسية) < [Alarms] (المنبهات).

• إذا لم تكن الساعة مضبوطة، ستظهر رسالة تطلب ضبط الساعة.


2 اضغط على OK (موافق) للمتابعة.

• يومض رقم اليوم.



- عند تنشيط المنبه، يتم عرض أيقونة المنبه للمنبه 1 أو المنبه 2.
- لإيقاف التنبية، اضغط على ① في الراديو.
- يمكنك أيضاً الانتقال إلى [System settings] (إعدادات النظام) < [Time/Date] (الوقت/التاريخ) لضبط الوقت والتاريخ (راجع "استخدام قائمة إعدادات النظام" < "ضبط الوقت/التاريخ").

ضبط وقت النوم

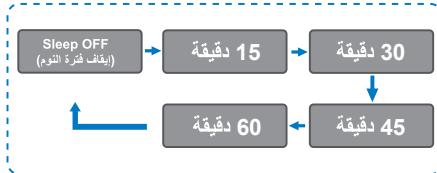

1 حدد [Main menu] (القائمة الرئيسية) < [Sleep] (نوم).

2 أدر قرص الاختيار (SELECT) بشكل متكرر لتحديد فترة مؤقت النوم (بالدقائق).

← عندما يظهر [Sleep OFF]، يتم تعطيل مؤقت النوم.


11 ميزات أخرى

كتم الصوت


- أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم الصوت أو استئناف سماعه.

الشحن اللاسلكي

- سيجعل راديو الإنترنت هذا على توفير الشحن لاسلكياً للهاتف التي تدعم خاصية الشحن اللاسلكي عن طريق وضع هاتفك أعلى أيقونة الشحن اللاسلكي الموجودة بالراديو. وتكون أيقونة الشحن المعروضة على الشاشة قيد التشغيل أثناء الشحن.

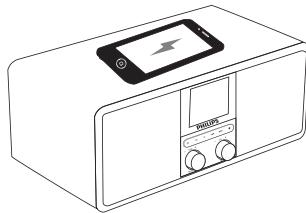


- يمكنك أيضًا استخدام منفذ شحن USB في الجزء الخلفي من الراديو لشحن الأجهزة الأخرى التي لا تدعم الشحن اللاسلكي.

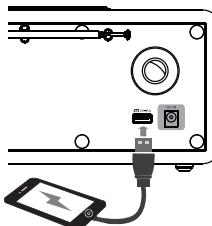

تشغيل الصوت عبر البلوتوث

- 1 اضغط على SOURCE (المصدر) بشكل متكرر لتحديد وضع [Bluetooth] (البلوتوث).
- 2 اضغط على MENU (القائمة) للوصول إلى القائمة.
- 3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:
 - حدد خيار قائمة الاقتران واضغط على قرص الاختيار (SELECT).
 - رسالة مطالبة "يرجى الاتصال بجهاز من أجل: Philips TAR8805" يظهر مع ورمي Bluetooth.
 - على جهاز البلوتوث، قم بتمكين البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن الاقتران بها.
 - حدد [Philips TAR8805] الظاهر على جهازك للاقتران به.
 - بعد نجاح الاتصال، ستتغير الرسالة التي تظهر على الشاشة إلى [Connected] (متصل) ويتوقف رمز Bluetooth عن الوميض.
 - لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).
- 4 كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.
- 5 ← للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على [=].

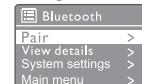

ضبط مستوى الصوت

- أثناء تشغيل الموسيقى، أدر مقاييس + VOL - (مستوى الصوت) لضبط مستوى الصوت.

12 معلومات المنتج

المواصفات

معلومات عامة	مضخم الصوت
اسم العلامة التجارية: [interchangeable sleeves, either 2 pin(EN 50075) or 3 pin (BS I363-I or SASO 2203)]	طاقة الخرج المقدرة $3 \text{ واط} \times 2$ قيمة فعالة
طاقة التيار المتعدد (محول الطاقة)	التيار $\pm 20000-80$ هرتز ديسيل
الطراز: PG241-09025001	استجابة التردد
الدخل: 240 – 100 فولت، 50/60 هرتز، 0.8 أمبير	نسبة الإشارة إلى التشويش < 65 ديسيل
الخرج: 9.0 فولت = 2.5 أمبير	شبكة الواي فاي
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل $\geq 24 \text{ واط}$	بروتوكول الواي فاي 802.11b/g/n
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (بدون الواي فاي) $\geq 1 \text{ واط}$	المواالف
- الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق) 159.3 x 113.5 x 268 مم	نطاق التوليف (FM) 87.5 - 108 ميجا هرتز نطاق التوليف (DAB) 239.2-174.928 هرتز (Band III)
الأبعاد	السماعة
- الوحدة الرئيسية الوزن 1.31 كجم	معاوية مكبر الصوت 4 أوم الحساسية 3 ± 86 ديسيل ملي وات
الوزن	البلوتوث
- الوحدة الرئيسية	اصدار البلوتوث V4.2 نطاق تردد البلوتوث 2.4 - 2.48 جيجا هرتز
	في النطاقات الصناعية والعلمية والطبية، قدرة الإرسال القصوى 4.1 ديسيل ملي وات
	نطاق البلوتوث 10 م (مساحة خالية)
	تقنية WiFi
	نطاق تردد الواي فاي 2412 ميجا هرتز إلى 2472 ميجا هرتز
	قدرة الإرسال القصوى 15.08 ديسيل ملي وات

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير !

• يُنطَر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.

- تحقق من اتصال شبكة الواي فاي.
- احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.
- قوة إشارة الواي فاي غير كافية
- تتحقق من المسافة بين جهاز التوجيه والراديو.
- احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.
- لا يمكن الاتصال بشبكة الواي فاي
 - تأكد من إيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي.
 - تأكد من أن جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS.
 - استخدم طريقة الإعداد الصحيحة (PIN أو PBC) لتوسيط جهاز التوجيه الذي يدعم WPS بالراديو. إذا لزم الأمر، ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالموجه اللاسلكي لمعرفة كيفية إعداد اتصال Wi-Fi.
 - قم بتكوين إعدادات Wi-Fi مرة أخرى (راجع "البدء" > "تنفيذ الإعداد الأولي" و"استخدام قائمة إعدادات النظام" > "ضبط إعدادات الشبكة").
- لا تعمل بعض المحطات أحياناً
 - يمكن لبعض المحطات دعم عدد محدود فقط من المستمعين. إذا حاولت مرة أخرى بعد بضع دقائق، فستتمكن من الاستئناف إلى المحطات.
 - المحطة لا تبث. الرجاء إعادة المحاولة لاحقاً.
- تختفي بعض المحطات من قائمة المحطات
 - عندما تتوقف محطة ما البث على الإنترنت، سيبتاز منها من القائمة. سيتحقق الراديو باستمرار مما إذا كانت المحطة على الهواء. إذا تم إعادة تشغيل البث، فسيتم إعادتها إلى قائمة المحطات.
 - المنبه لا يعمل.
- ضبط الساعة/المنبه بطريقة صحيحة.

لكي يظل الضمان سارياً، يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، تتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، فانقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في جهاز الراديو المزود بساعة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.

لا يوجد صوت أو جودة الصوت رديئة

- ضبط مستوى الصوت.
- تتحقق مما إذا كان الراديو صامتاً أو ما زالت محطة الراديو تعمل مؤقتاً.
- احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط موضعه.
- أبعد جهاز الراديو عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.

تحقق من اتصال شبكة الواي فاي.

• احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

جهاز الراديو لا يستجيب

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شعل الراديو مرة أخرى.
- تتحقق مما إذا كان الراديو في وضع الاستعداد. إذا كان، فقم بتشغيل جهاز الراديو.

استقبال الراديو ضعيف

- أبعد جهاز الراديو عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.
- احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط موضعه.

14 ملاحظة

النفايات المنزلية العادمة. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث أثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها
لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاثة مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليستيرين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).

يكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة، يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إشعار العلامة التجارية



علامة كلمة Bluetooth® وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة وملوکة لشركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة **MMD Hong Kong Holding Limited** يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة

MMD Hong Kong Holding Limited
إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

التوافق



تعلن شركة **MMD Hong Kong Holding Limited** بموجب هذه الوثيقة أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه الأوروبي **2014/53/EU**. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي **2012/19/EU**.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي **2013/56/EU** والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادمة.

احرص على التعرف على نظام التجمع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية وتحظر التخلص من المنتج والبطاريات مع



المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة **Koninklijke Philips NV** ولا يتم استخدامهما إلا بموجب ترخيص رسمي، صنعت هذا المنتج شركة **MMD Hong Kong Holding Limited** وتتبعه على مسووليتها هي أو إحدى شركاتها التابعة، وهي الضامن فيما يتعلق به.



TAR8805_98_UM_V1.0