

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

M550

M555



Stručný návod na používanie



PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny

Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Pred použitím tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.
- Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE).
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1 Prehľad

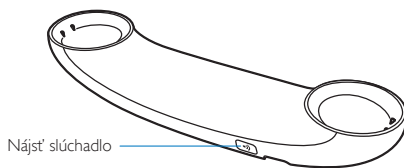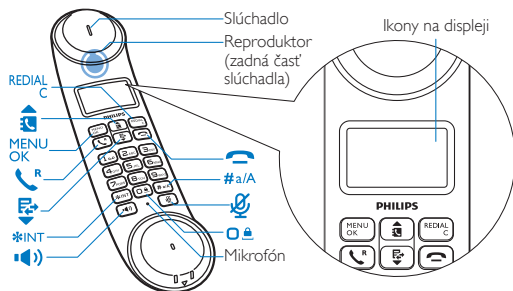

Pri hovore

MENU OK Telefónny zoznam

REDIAL C Vstup do zoznamu opakovaných volaní.

↑ Zvýšenie hlasitosti.

↓ Zníženie hlasitosti.

☎ Ukončenie hovoru.

🔊 Zapnutie/vypnutie reproduktora.

🎤 Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.

#a/A Vloženie medzery (stlačte a podržte).

Pohotovostný režim

MENU OK Prístup k hlavnej ponuke.

REDIAL C Vstup do zoznamu opakovaných volaní.

☎ Telefónny zoznam

📞 Zoznam hovorov

☎ Volanie a prijatie hovorov.

***INT** Uskutočnenie interného hovoru (stlačte a podržte).
Len pre verziu s viacerými slúchadlami.

☎ Zapnutie alebo vypnutie slúchadla (stlačte a podržte).

🔒 Uzamknutie klávesnice (stlačte a podržte).

🔊 Volanie a prijatie hovorov.

V ponuke

MENU OK Potvrdenie / výber / otvorenie ponuky s možnosťami.

REDIAL C Zrušiť

📞 Nahor/nadol

☎ Ukončenie ponuky.

Pri zadávaní textu

REDIAL C Odstránenie znaku.
Odstránenie všetkých znakov (stlačte a podržte).

🔒 Vloženie medzery.

#a/A Prepínanie malých/veľkých písmen (stlačte a podržte).

Ikony na displeji

📶 Počet paličiek signalizuje stav pripojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.

📞 Svetí pri prezeraní prijatých prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.

📞 Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.

📞 Bliká, keď máte nový zmeškaný hovor alebo pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov, ktoré už boli prečítané.

📞 Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svetí neprerušovane počas hovoru.

🔊 Reproduktor je zapnutý.

🎵 Zvonenie je vypnuté.

📞 Záznamník: bliká, keď je uložený nový odkaz alebo keď je pamäť plná. Svetí neprerušovane, keď je telefónny záznamník zapnutý.


✉ Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svetí pri vypočutých odkazoch.
* Toto je závislé od siete

▲▼ Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.

► Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL C**.


ECO+ Je aktívny režim ECO+.

2 Pripojenie

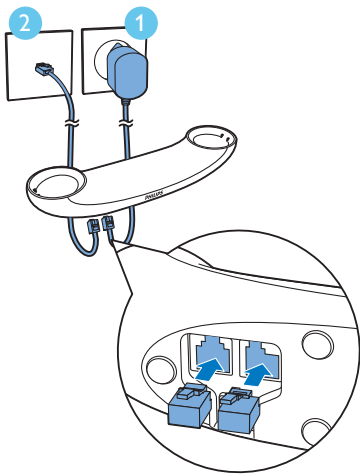


3 Úvodné pokyny

Konfigurácia telefónu

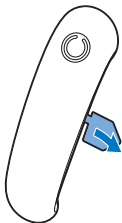

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť **[am]** alebo **[pm]** (závisí od krajiny).

Nabíjanie telefónu

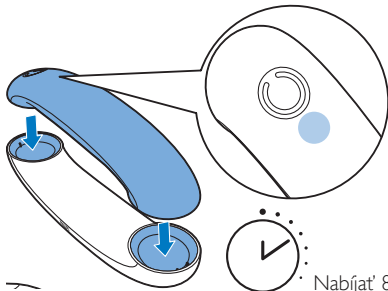

Slúchadlo môžete nabíjať vloženíím do doku. Pri vložení ho môžete otočiť ktorýmkoľvek smerom.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Bliká: batéria takmer vybitá
Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Telef.zoznam.]** > **[Pridať nové].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_odkaz.schr.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_info slb]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Prezeranie záznamu

Stlačte tlačidlo  >  > **[Zobraziť].**

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Uložiť číslo].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Odstrániť].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  >  > **[Uložiť číslo].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  >  > **[Odstrániť].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Telefónny záznamník (iba model M555)

Nahratie správy s oznámením

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Záznamník]** > **[Oznámenie].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Stlačte tlačidlo  > **[Záznamník]** > **[Prehrať]** a potvrdte stlačením tlačidla .

Odstránenie prijatých odkazov

- 1 Keď počúvate odkaz, stlačením tlačidla  otvorte ponuku s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Odstrániť]** a potvrdte stlačením tlačidla .

Registrácia ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať maximálne 3 ďalšie slúchadlá.

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Služby]** > **[Registrovať].**
- 2 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 3 Zadajte systémový kód PIN (0000).
- 4 Stlačením položky  potvrdte kód PIN.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Režim ECO+

Tento režim eliminuje vyžarovanie v pohotovostnom režime (zvonenie sa oneskorí o 2 sekundy a pohotovostný režim skráti o 50 %).

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Nastav.tel.]** > **[Režim ECO+].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Technické údaje

Batéria

- Philips: 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA, 1,2 V/550 mAh

Používajte iba dodané batérie.

Adaptér

Základňa a nabíjačka:

- Philips:
S003EV06000302:
Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A;
Výstup: (i) 6 V DC, 0,3 A, (ii) 6 V DC, 0,2 A

Telefónny zoznam na 100 záznamov

Výpis hovorov na 50 záznamov

Čas hovoru: 16 hodín

Pohotovostný režim: 250 hodín



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Zaregistrovať slúchadlo]**, zaregistrujte slúchadlo. (Pozrite si časť o registrácii slúchadiel).

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlo?

Pamäť základne je plná. Otvorte ponuku **MENU OK** > **[Služby]** > **[Zaregistrovať slúchadlo]**, zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a skúste to znova.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla **MENU OK** zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce možnosti:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Výberom týchto položiek zobrazte možnosti jazyka.

- 5 Vyberte požadovaný jazyk.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Počas nabíjania na niekoľko sekúnd bliká indikátor LED udalosti na slúchadle.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)


- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

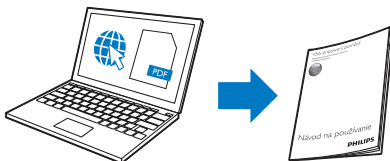

www.philips.com/support

Ďalšie informácie nájdete v rozšírenej dokumentácii online.



CE 0168

Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami,
znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované
ochranné známky spoločnosti Koninklijke
Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations
Limited ich používa na základe licencie od
spoločnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555
53_SK_V2.0
WK13501