

Registrera din produkt och få support på




www.philips.com/welcome


OR7000





Användarhandbok




PHILIPS

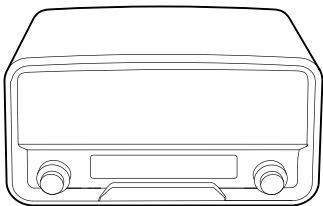

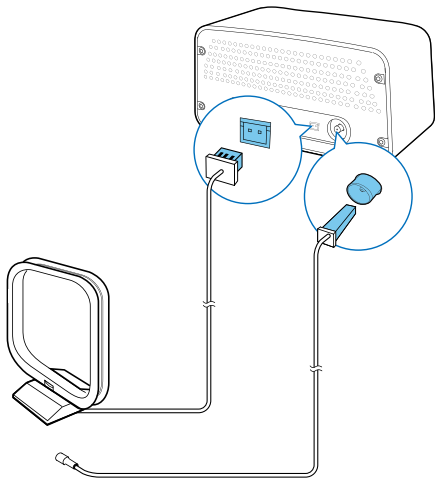

3

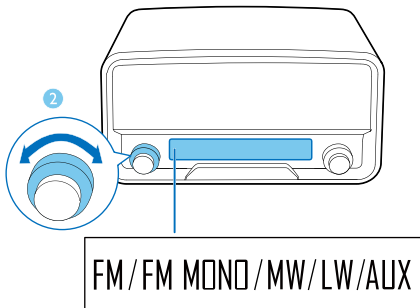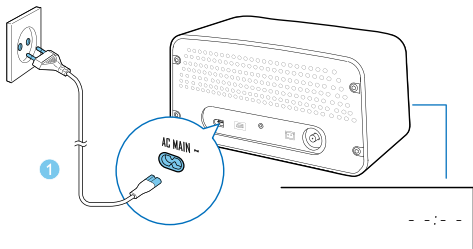





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

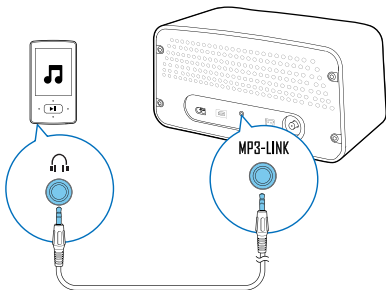

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.
- Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar!
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation.
- Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

2 Det här finns i förpackningen (bild 1)

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

1. Radio

2. Nätsladd

3. MW-/LW-antenn

4. FM-antenn

5. MP3 link-kabel

6. Användarhandbok

- 3 Ansluta antennerna (bild 2)
- 4 Ansluta strömmen (bild 3-1)

5 Slå på (bild 3-2)

Tryck på knappen **POWER VOLUME** eller vrid på **SOURCE**-knappen.

- ↳ Produkten byter till senast valda källa.
- Växla till standbyläge genom att trycka på **POWER VOLUME** igen.

6 Ställa in klockan (bild 4)

- 1 Håll knappen **SELECT** <<>> intryckt i två sekunder i standbyläge.
↳ **12H** (12-timmars tidsformat) eller **24H** (24-timmars tidsformat) blinkar.
- 2 Vrid på **PRESET**-knappen för att välja ett tidsformat och tryck sedan på **SELECT** <<>> för att bekräfta.
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 3 Vrid på **PRESET**-knappen för att ställa in timme, och bekräfta sedan genom att trycka på **SELECT** <<>>.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Vrid på **PRESET**-knappen för att ställa in minuter.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SELECT** <<>>.

7 Lyssna på radiokanaler

- 1 Välj ett band genom att vrida på **SOURCE**-knappen.

2 Sök efter radiokanaler automatiskt eller manuellt.



Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess position eller ansluter till en utomhusantenn.
- Du kan lagra upp till 20 kanaler för varje band.

Söka efter radiokanaler automatiskt

Vrid knappen **SELECT** ◀▶ medurs eller moturs och tryck sedan på **SELECT** ◀▶ i en sekund.

- ↳ Radiofrekvensen ändras tills en stark signal hittas.
- Stoppa sökningen genom att trycka på **SELECT** ◀▶ igen.

Söka efter radiokanaler manuellt

Vrid knappen **SELECT** ◀▶ tills frekvensen för önskad radiokanal visas.

Lagra radiokanaler automatiskt (bild 5)

Håll knappen **POWER VOLUME** intryckt i två sekunder för att aktivera automatisk sökning.

- ↳ När sökningen är klar sänds den radiokanal som sparades först.
- Lyssna på en sparad radiokanal genom att vrida på **PRESET**-knappen tills kanalens sekvensnummer visas.

Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in önskad radiokanal.
- 2 Håll **SELECT** **◀▶** intryckt.
↳ **PXX** blinkar (**XX** är kanalens sekvensnummer).
- 3 Vrid på **PRESET**-knappen för att välja ett sekvensnummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SELECT** **◀▶**.
- 5 Upprepa steg 1–4 om du vill spara fler radiokanaler:
 - Skriv över en förinställd radiokanal genom att använda den kanalens nummer när du sparar en annan kanal.
 - Lyssna på en förinställd radiokanal genom att vrida **PRESET**-knappen tills kanalens sekvensnummer visas.

8 Lyssna på externa enheter (bild 6)

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.

- 1 Växla till **AUX**-läge genom att vrida på knappen **SOURCE**.
- 2 Anslut MP3 link-kabeln till
 - **MP3-LINK**-uttaget på produktens bakre panel och till
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 3 Spela upp från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

9 Justera volymen

Vrid på knappen **POWER**
VOLUME.

10 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder den här produkten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både produkten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ansluten på rätt sätt.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Gå till MP3-Link-läge och kontrollera att ljudet på den externa enheten inte är avstängt.

Produkten svarar inte

- Se till att strömmen är på.
- Stäng av produkten och slå sedan på den igen.

Dålig radiomottagning

- Störningar från annan elektronik eller fasta hinder kan försvaga signalerna. Flytta produkten till en plats utan störningar.
- Se till att antennen är helt utdragen. Justera antennens position.

Klockinställningen har raderats.

- Strömmen har brutits eller så har nätsladden dragits ur.
- Ställ klockan igen.

11 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dBA
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,50–108,00 MHz MW: 522–1 710 kHz LW: 153–279 KHz
Inställningsområde	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 50 dBA
Antal förinställda radiokanaler	20 per frekvensband

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	2 X 3 tum fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätströmsinformation	220–240 V~, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	10 W
Mått (huvudenhet)	325 x 175 x 167 mm
Vikt (huvudenhet)	3,5 kg

12 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



Ta hand om miljön

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.



Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

