



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China  
DC220\_12\_QSG\_V1.2



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Docking Entertainment System  
DC220



## Schnellstartanleitung

- 1 Verbinden
- 2 Einrichtung
- 3 Genießen

## Verpackungsinhalt

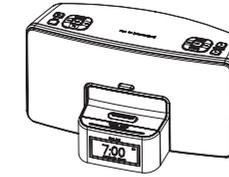


Hauptgerät



Netzadapter



MP3 LINK-Kabel

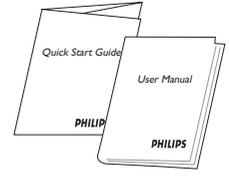


Betriebsanleitung  
Schnellstartanleitung

## 1 Verbinden

### A Anschließen an die Stromversorgung

- 1 Schließen Sie ein Ende des Netzteils an die DC IN-Buchse am Hauptgerät an.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose.

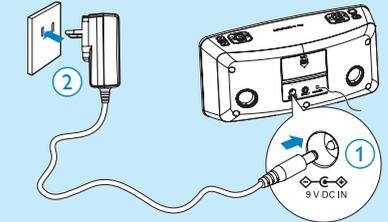

PHILIPS

DE

## 2 Einrichtung

### A Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Verbinden Sie den iPod/das iPhone mit dem Gerät.
- 2 Schalten Sie den iPod/das iPhone ein.
  - ↳ Die Zeitangaben des iPods/iPhones werden automatisch auf das Gerät übertragen.

#### So stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein:

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** 2 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ [24 HR] beginnt zu blinken.
- 2 Drücken Sie **TUNING +/-** oder **◀▶**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**.
  - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste **TUNING +/-** oder **◀▶**, um die Stunde einzustellen.

### 5 Drücken Sie zur Bestätigung **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**.

↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 zum Einstellen der Minuten-, Jahres-, Monats- und Tagesangabe.

### B Einstellen des Alarm-Timers

Sie können zwei Alarmer für unterschiedliche Uhrzeiten einstellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Halten Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2** 2 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ Die Anzeige [AL 1] oder [AL 2] beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die gewünschte Weckrufquelle auszuwählen: iPod/iPhone, iPod/iPhone-Wiedergabeliste, UKW-Tuner oder Summer.
- 4 Drücken Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2**.

## 2 Einrichtung

↳ Die Ziffern der Stundenanzeige beginnen zu blinken.

- 5 Drücken Sie wiederholt die Taste **TUNING +/-** oder **◀▶**, um die Stunden einzustellen.

- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **AL 1** oder **AL 2**.

↳ Die Ziffern der Minutenanzeige beginnen zu blinken.

- 7 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Minuten einzustellen.

- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um auszuwählen, ob der Alarm die ganze Woche, an Werktagen oder am Wochenende ertönen soll.

- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Lautstärke für den Weckton einzustellen.

### Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **AL 1** oder **AL 2**, um den Timer zu aktivieren bzw. deaktivieren.

↳ Bei aktiviertem Timer wird [AL1] oder [AL2] angezeigt.

↳ Bei deaktiviertem Timer wird [AL1] oder [AL2] ausgeblendet.

### Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM**.

↳ Der Alarm wird nach einigen Minuten wiederholt.

### \* Tipp

- Wenn Sie das Intervall der Alarmwiederholung anpassen möchten, drücken Sie die Taste **◀▶**.

### Ausschalten des Alarmtons

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die entsprechende Alarmtaste **AL 1** oder **AL 2**.

↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmerstellungen bleiben jedoch unverändert.

## 3 Genießen

### A Wiedergabe von iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um den iPod bzw. das iPhone als Quelle auszuwählen.

↳ Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe.

- Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
- Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf **◀▶**.
- So führen Sie während der Wiedergabe einen Suchlauf durch: Halten Sie **◀▶** gedrückt. Sobald Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.

### B Automatisches Programmieren von Radiosendern

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.

↳ [AUTO] (Automatisch) wird angezeigt.

↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.

↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

### \* Tipp

- Weitere Informationen über die einzelnen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.