

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BTB7150



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2	7 Produktinformation	17
Säkerhet	2	Specifikationer	17
2 Ditt mikrosystem	4	USB-uppspelningsinformation	18
Introduktion	4	MP3-skivformat som kan användas	18
Förpackningens innehåll	4	RDS-programtyper	18
Översikt över huvudenheten	5	8 Felsökning	19
Översikt över fjärrkontrollen	6	9 Obs!	20
3 Komma igång	7		
Ansluta högtalarna	7		
Ansluta FM-antennen	7		
Ansluta strömmen	7		
Förbereda fjärrkontrollen	8		
Visa funktionerna	8		
Ställa in klockan	8		
Slå på	8		
4 Spela upp	9		
Spela upp från skiva	9		
Spela upp från USB	9		
Kontrollera uppspelning	10		
Hoppa till ett spår	10		
Programmera spår	10		
Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter	10		
5 Lyssna på radio	13		
Lyssna på DAB+-radio	13		
Lyssna på FM-radio	14		
6 Övriga funktioner	15		
Ställa in larmtid	15		
Ställa in insomningstimern	16		
Lyssna på en extern enhet	16		
Använda hörlurar	16		

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.



- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- VARNING! Batterianvändning - Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Utsätt inte batterierna (paket eller installerade) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

Skydda hörseln



Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

Lyssna med måttlig volym:

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För

att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

2 Ditt mikrosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation. Den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; Bluetooth-aktiverade enheter; USB-lagringsenheter och andra externa enheter;
- lyssna på FM- och DAB-radiokanaler (Digital Audio Broadcasting).

Du kan förbättra ljudet med nedanstående ljudeffekter:

- TREBLE (diskant)
- BASS (bas)


Enheten fungerar med följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- 2 högtalarkablar
- 2 nätsladdar
- 1 antenn
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhet och meddelanden

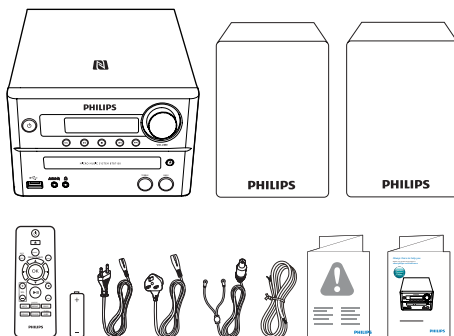

Översikt över huvudenheten

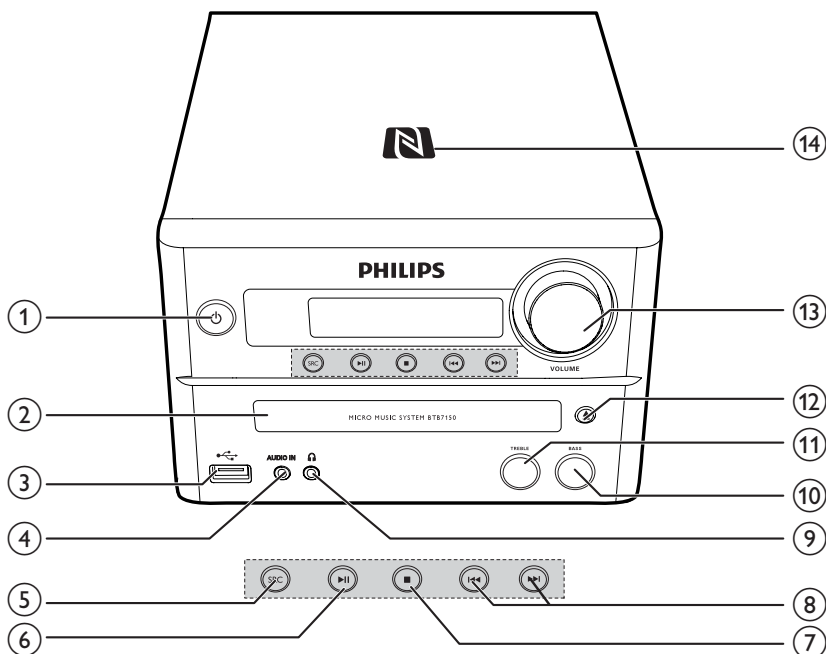


- ①
 - Slå på eller stäng av enheten.
 - Växla till standbyläge eller Eco-standbyläge.
 - Bluetooth-indikator:
- ② **Skivfack**
- ③
 - USB-uttag.
- ④ **AUDIO IN**
 - Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.
- ⑤ **SRC**
 - Välj en källa: DISC, USB, DAB, TUNER, BT eller AUDIO IN.
- ⑥
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑦
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑧
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning i spår/skiva/USB.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑨
 - Hörlursuttag.
- ⑩ **BASS (bas)**
 - Justera basnivån.
- ⑪ **TREBLE (diskant)**
 - Justera diskantnivån.
- ⑫
 - Öppna/stäng skivfacket.
- ⑬ **VOLUME**
 - Justera volymen.

14 NFC-område

- Rör med en NFC-kompatibel (Near Field Communication) enhet för att konfigurera Bluetooth-anslutningen automatiskt.

Översikt över fjärrkontrollen

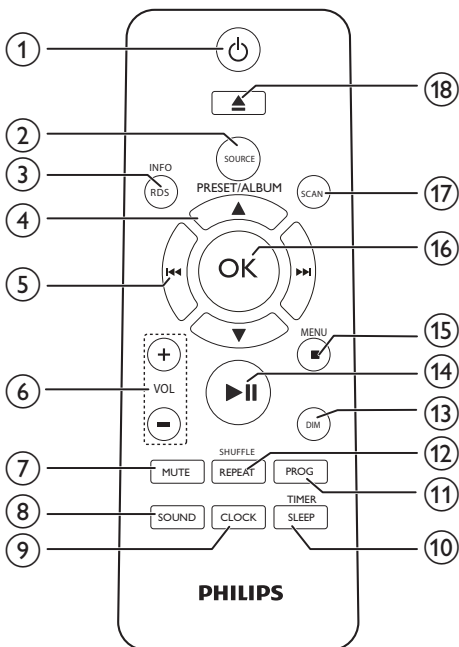

1 ❶

- Slå på eller stäng av enheten.
- Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge.

2 ❷ SOURCE

- Välj en källa: DISC, USB, DAB, TUNER, BT eller AUDIO IN.

3 ❸ INFO/RDS

- Visa aktuell status eller skivinformation.
- För vissa FM-radiokanaler: visa RDS-information.

4 ❹ FÖRINSTÄLLNING/ALBUM ▲ / ▼

- Välj en förinställd radiokanal.

- Hoppa till föregående/nästa album.

5 ❺ ◀◀ / ▶▶

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning i spår/skiva/USB.
- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.

6 ❻ VOL +/-

- Justera volymen.

7 ❼ MUTE

- Stäng av eller återställ volym.

8 ❽ SOUND

- Justera BASS- eller TREBLE-nivå.

9 ❾ CLOCK

- Ställ in klockan.
- Visa klockinformation.

10 ❿ SLEEP/TIMER

- Ställ in insomningstimer.
- Ställ in larmtimer.

11 ⓫ PROG

- Programmera spår.
- Programmera radiokanaler.

12 ⓬ REPEAT/SHUFFLE

- Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.

13 ⓭ DIM

- Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

14 ⓮ ▶▶

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

15 ⓯ ■ / MENU

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- Öppna DAB+-menyn eller FM-menyn.

16 ⓰ OK

- Bekräfta ett val.

17 ⓱ SCAN

- Sök efter FM- eller DAB+-radiokanaler.

18 ⓲ ▲

- Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Ansluta högtalarna




Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

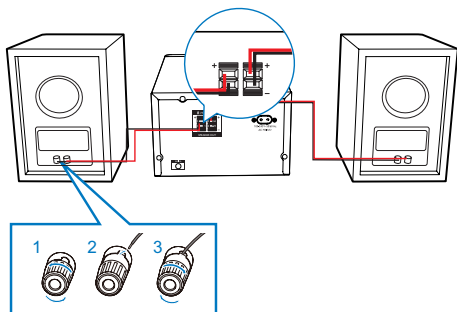

Ansluta FM-antennen

Anslut den medföljande antennen till den här enheten innan du börjar lyssna på radion.

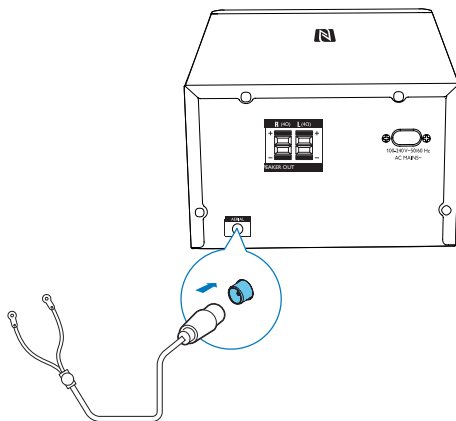


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

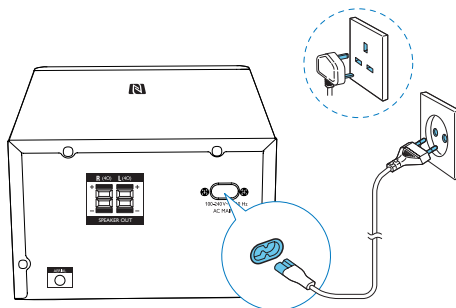

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i det medföljande AAA-batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

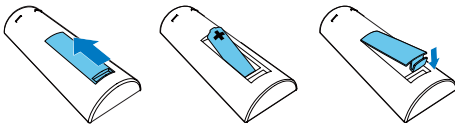

Visa funktionerna

Håll  intryckt i tre sekunder i standbyläget om du vill visa enhetens funktioner:

↳ Funktionerna visas en och en i teckenfönstret.

- Tryck på  igen för att stänga av demonstrationen.

Ställa in klockan

- 1 Håll **CLOCK** intryckt på fjärrkontrollen i tre sekunder i standbyläget.
↳ Tidsformatet **[24H]** eller **[12H]** visas.
- 2 Tryck på **◀◀/▶▶** för att välja **[24H]**- eller **[12H]**-timmarsformat.
- 3 bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.

- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.



Tips

- Du kan visa klockinformation i påslaget läge genom att trycka på **CLOCK**.

Slå på

Tryck på .

↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge

Tryck på  igen för att sätta enheten i standbyläge.

↳ Klockan visas i fönstret (om den är ställd).

Växla till ECO-standbyläge:

Håll  intryckt i mer än två sekunder.

↳ Teckenfönstret är nedtonat.



Kommentar

- Enheten växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuter i standbyläge.



Så här växlar du mellan standbyläge och ECO-standbyläge:

Håll  intryckt i mer än två sekunder.

4 Spela upp

Spela upp från skiva

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **DISC** som källa.
- 2 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

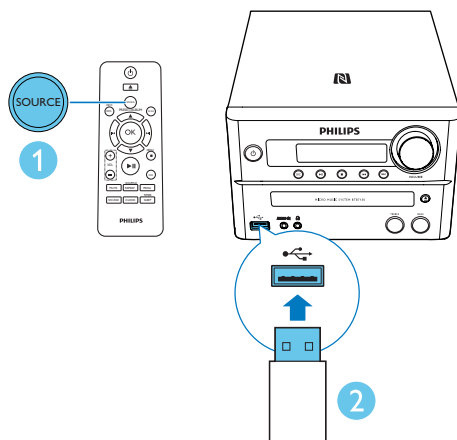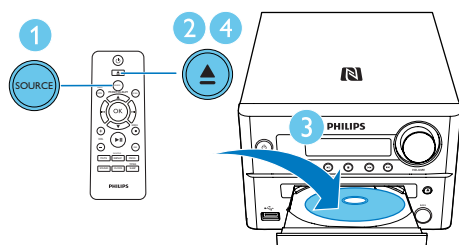

Ladda enheten

Du kan ladda enheten via USB-uttaget på produkten med en USB-kabel (medföljer inte).

Kommentar


- Maximal strömstyrka för USB-laddning är 1 A.
- Det är inte alla enheter som kan laddas via USB.

Spela upp från USB

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **USB** som källa.
- 2 Sätt i en USB-enhet i **USB**-uttaget.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

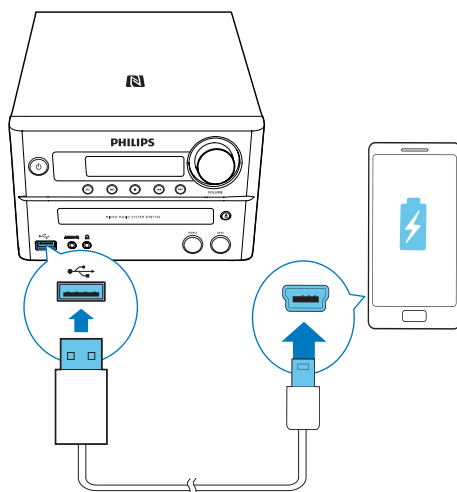

Kontrollera uppspelning

▲ / ▼	Välj en mapp.
◀◀ / ▶▶	Välj en ljudfil.
▶	Pausa eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
REPEAT/ SHUFFLE	Välj ett tillgängligt uppspelningsläge. • [REPEAT ONE] (upprepa en): upprepa den aktuella låten • [REPEAT ALB] (upprepa album): upprepa det aktuella albumet • [REPEAT ALL] (upprepa alla): upprepa alla låtar • [SHUFFLE] (blanda): spela upp låtar slumpmässigt • [OFF] (av): spela upp låtarna i ordning
VOL +/-	Höj eller sänk volymen.
MUTE	Stäng av eller återställ ljud.
SOUND	Välj diskant- eller basläge genom att trycka på SOUND , och justera sedan volymen för läget genom att trycka på VOL +/- . Håll SOUND intryckt i tre sekunder om du vill slå på eller stänga av LOUDNESS .
DIM	Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

Hoppa till ett spår

För CD:

Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett annat spår.

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på ▲ / ▼ och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spår eller en fil.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
- 2 För MP3-spår trycker du på ▲ / ▼ för att välja ett album.
- 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spår. Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2-3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på ▶|| och spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på ■.

Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter

☰ Kommentar

- Läs systemets användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.
- Den effektiva räckvidden mellan systemet och den Bluetooth-aktiverade enheten är cirka 10 meter.
- Enheten kan memorera upp till 8 tidigare anslutna Bluetooth-enheter.

Om du vill lyssna till musik trådlöst genom högtalaren behöver du para ihop din Bluetooth-aktiverade enhet med systemet.

Välj den bästa Bluetooth-ihoppningsmetoden utifrån de förutsättningar som anges nedan.

Förutsättning	Ihoppningsmetod
Din Bluetooth-enhet stöder både NFC (Near Field Communication) och A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).	Välj Alternativ 1 (rekommenderas) eller Alternativ 2.
Din Bluetooth-enhet stöder bara A2DP.	Välj alternativ 2.

Para ihop och anslut

Alternativ 1: Para ihop och anslut genom NFC


Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter; som mobiltelefoner och IC-etiketter. Med NFC-funktionen kan datakommunikation uppnås lätt genom att bara beröra den relevanta symbolen eller angivna läget på NFC-kompatibla enheter.

Kommentar

- Kompatibilitet med alla NFC-enheter garanteras inte.


- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **BT** som källa.
↳ **[BT]** (Bluetooth) visas.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått.
- 2 Aktivera NFC-funktionen på din Bluetooth-aktiverade enhet (se användarhandboken för mer information).
- 3 Avståndet mellan NFC-området på den externa enheten och NFC-området på produkten får vara högst 2 cm.

- 4 Godkänn ihoppningen för "PHILIPS BTB7150" första gången den används och ange "0000" som lösenord för ihoppningen om det behövs.
↳ När ihoppningen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast blått sken och enheten piper.

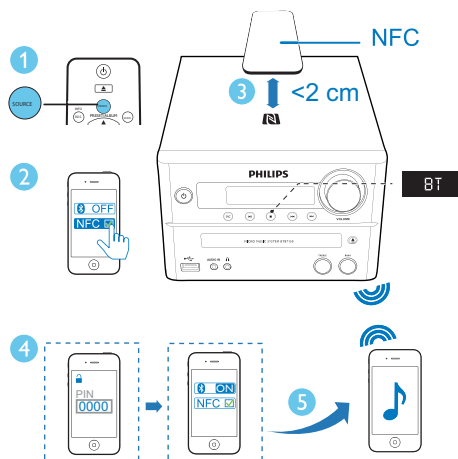

Alternativ 2: Para ihop och anslut manuellt

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **BT** som källa.
↳ **[BT]** (Bluetooth) visas.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått.
- 2 På den Bluetooth-aktiverade enheten, sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop (se användarhandboken).
- 3 Välj "PHILIPS BTB7150" på den Bluetooth-aktiverade enheten och ange "0000" som lösenord för ihoppningen om det behövs.
↳ När ihoppningen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast blått sken och enheten piper.

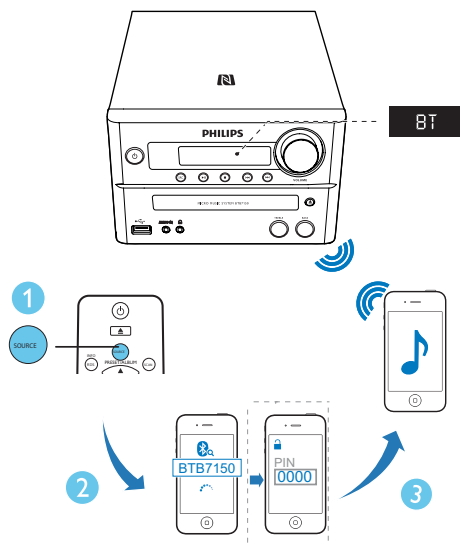

Spela upp från Philips DigitalRadio-appen

Appen Philips DigitalRadio finns tillgänglig via Apple App Store och Google Play. Ladda ned och installera appen på din smartenhet så får du tillgång till alla funktioner. När du har anslutit den Bluetooth-aktiverade enheten till produkten kan du med den här appen styra uppspelningslägena **DAB**, **TUNER**, **BT** och **AUDIO IN** från din Bluetooth-aktiverade enhet.

Strömma musik genom Bluetooth

- Spela upp ljud på Bluetooth-enheten som är ansluten till produkten.
 - ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till produktens högtalare.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- Flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.

För att rensa ihopparningshistoriken för Bluetooth:

- Tryckoch håll ►|| intryckt på huvudenheten i åtta sekunder.
 - ↳ När rensningen är klar hörs en signal.

5 Lyssna på radio



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Kontrollera att den medföljande antennen har anslutits.
- Dra ut antennen helt och justera placeringen för bästa möjliga mottagning.

Lyssna på DAB+-radio

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) är ett sätt att sända radio digitalt via ett nätverk av sändare. Det ger dig större valmöjligheter, bättre ljudkvalitet och mer information.

Ställa in DAB+-radiokanaler



Kommentar

- Se till att antennen är helt utdragen.

Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **DAB** som källa.

- ↳ **[FULL SCAN]** (fullständig sökning) visas.
- ↳ Enheten lagrar automatiskt alla DAB+-radiokanaler och sänder sedan den första tillgängliga kanalen.
- ↳ Kanallistan lagras i enheten. När du startar enheten nästa gång görs ingen kanalsökning.



Kommentar

- Om ingen DAB+-radiokanal hittas visas **[NO DAB]** (ingen DAB-kanal), och sedan visas **[FULL SCAN]** (fullständig sökning) igen.

Ställa in en kanal från den befintliga kanallistan:

I DAB+-läget trycker du upprepade gånger på **◀◀ / ▶▶** för att navigera bland tillgängliga DAB+-kanaler.

Lagra DAB+-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Nya kanaler och tjänster läggs till i DAB+-sändning med jämna mellanrum. Gör fullständig sökning regelbundet om du vill göra nya DAB+-kanaler och tjänster tillgängliga.

I DAB+-läget trycker du på **SCAN**.

- ↳ Enheten söker efter och lagrar alla tillgängliga DAB+-radiokanaler och sänder sedan den första tillgängliga kanalen.

Lagra DAB+-radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan lagra upp till 20 DAB+-radiokanaler.

- 1 Ställa in en DAB+-snabbvalskanal.
- 2 Aktivera lagringsläget genom att hålla **PROG** intryckt i tre sekunder.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** för att välja en kanal.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
 - ↳ Namnet på den förinställda kanalen visas.
- 5 Upprepa stegen ovan om du vill lagra fler DAB+-kanaler.



Kommentar

- Om du vill ta bort en lagrad DAB+-kanal lagrar du en annan kanal på samma plats.

Välja en förinställd DAB+-radiokanal

Tryck på **▲ / ▼** i DAB+-läge för att välja ett nummer på den förinställda kanalen. Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Visa DAB+-information

Tryck på **INFO/RDS** upprepade gånger medan du lyssnar på DAB+-radio om du vill bläddra i följande information (om den finns tillgänglig):

- Kanalnamn
- RDS-textmeddelande
- Dynamic Label Segment
- Programtyp
- Ensemblenamn
- Frekvens
- Signalfelsfrekvens
- Bithastighet
- Ljudstatus (DAB, DAB+)
- Tid
- Datum

Använda DAB+-menyn

I DAB+-läget trycker du på **MENU** för att öppna DAB+-menyn.

1 Tryck på **◀◀ / ▶▶** om du vill bläddra bland menyalternativen:

- **[Full scan]** (fullständig sökning): sök och lagra alla tillgängliga DAB+-radiokanaler.
- **[Manual]** (manuellt): ställ in en DAB+-kanal manuellt.
- **[Prune]** (rensa): ta bort alla ogiltiga kanaler från kanallistan.
- **[System]** (system): justera systeminställningar.

2 Välj ett alternativ genom att trycka på **OK**.

3 Upprepa steg 2 och 3 om ett underalternativ är tillgängligt.

[System] (system)

- **[Reset]** (återställ): återställ alla inställningar till fabriksinställning.
- **[BT RESET]** (Bluetooth-återställning): återställ Bluetooth-inställningarna till fabriksinställning.
- **[UPGRADE]** (uppgradering): uppgradera programvaran om det finns någon uppgradering.
- **[BT UPGRADE]** (Bluetooth-uppgradering): uppgradera Bluetooth-programvaran om det finns någon uppgradering.

- **[SW VER]** (programvaruversion): ta reda på enhetens programvaruversion.



Kommentar

- Om ingen knapp trycks ned inom 30 sekunder stängs menyn.

Lyssna på FM-radio

Ställa in en radiokanal

1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj radio som källa.

2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i tre sekunder.

↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda radiokanaler (FM).

1 Tryck på **MENU** i radioläge för att öppna menyn för FM-radio.

↳ **[SCAN]** visas.

2 Tryck på **OK**, och sedan på **◀◀ / ▶▶** för att bläddra bland menyalternativen:

- **[Strong]** (kanaler med stark signal): sök endast efter kanaler med stark signal.
- **[All]** (alla kanaler): sök efter alla FM-radiokanaler.

3 Välj ett alternativ genom att trycka på **OK**.

- 4 Tryck på **SCAN** i FM-radioläget.
 - ↳ Kanalsökningen baseras på valet i steg 2.
 - ↳ Enheten sänder de första FM-radiokanalerna som hittades.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ [**PROG**] (programmera) blinkar.
- 3 Tryck på **▲** / **▼** flera gånger för att välja ett nummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
 - ↳ Frekvensen för den förinställda kanalen visas.
- 5 Upprepa stegen ovan om du vill lagra fler FM-kanaler.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

Tryck på **▲** / **▼** i FM-läge för att välja ett nummer på den förinställda kanalen. Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-kanaler att visa extra information.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck upprepade gånger på **RDS/INFO** för att bläddra igenom följande information (om den finns tillgänglig).
 - Radiotextmeddelande
 - Programtyp
 - Frekvens
 - Stereo eller Mono

6 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja **DISC**, **TUNER**, **DAB** eller **USB** som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i tre sekunder i standbyläge.
 - ↳ [**SET TIMER**] visas. Därefter visas [**DISC**] och börjar blinka.
- 2 Tryck på **◀◀** / **▶▶** (eller på **SOURCE**) upprepade gånger för att välja en larmkälla (**DISC**, **TUNER**, **DAB** eller **USB**).
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER** (eller **OK**).
 - ↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in timme, minut och justera larmvolymen.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas timerinställningsläget automatiskt.

Aktivera eller avaktivera larmtimern:

Tryck på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger om du vill visa larminformationen och aktivera eller avaktivera larmet.

- ↳ När timern är aktiverad visas .
- ↳ Om timern är avaktiverad visas [**TIMER OFF**] (timer av) och  försvinner.



Tips

- Om DISC/USB är vald som källa men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB är ansluten, växlar systemet till radiokällan automatiskt.

Använda hörlurar

Anslut hörlurar (medföljer inte) till uttaget  på produktens framsida.

Ställa in insomningstimern


Om du vill ställa in insomningstimern trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger i aktiverat läge. Du anger en fast tidsperiod i minuter.

- ➔ När insomningstimern är aktiverad visas „zzz“. Annars försvinner „zzz“.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via den här enheten med en ljudkabel.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **AUDIO IN** som källa.
- 2 Anslut en ljudkabel (medföljer inte) mellan:
 - **AUDIO IN**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - och hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

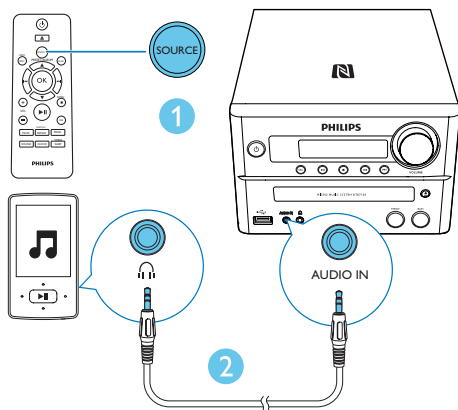

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Maximal uteffekt	150 W
Frekvensomfång	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Signal/brusförhållande	≥70 dBA
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Aux-ingång	600 mV RMS

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	5,25-tums woofer + 25 mm tweeter
Känslighet	>84 dB/m/W

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 % (1 kHz)
Frekvensomfång	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N-förhållande	>70 dBA

USB

USB Direct-version	2.0, hög hastighet
USB-laddning	1 A

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1 + EDR/stöd för APT-X
Frekvensband	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<45 dBf
Sökelektivitet	<30 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>45 dBA

Allmän information

Nätström	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	45 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	<0,5 W
Storlek	
- Huvudenhet (B × H × D)	230 × 145 × 240 mm
- Högtalarlåda (B × H × D)	173 × 261 × 241 mm
Vikt	
- Huvudenhet	2,9 kg
- Högtalarlåda	2 × 3,1 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

USB-format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

USB-format som inte kan användas:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format
- FLAC-filer

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtyp
NEWS	Nyhetsjänster
AFFAIRS	Politik och aktuella händelser
INFO	Speciella informationsprogram
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning och avancerad utbildning
DRAMA	Radioteater och litteratur
CULTURE	Kultur, religion och samhälle
SCIENCE	Vetenskap
VARIED	Underhållningsprogram
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Lätt musik
LIGHT M	Lätt klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Speciella musikprogram
WEATHER	Väder
FINANCE	Ekonomi
CHILDREN	Barnprogram
SOCIAL	Sociala frågor
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring in
TRAVEL	Resor
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationell musik
OLDIES	Gamla godingar
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentär
TES	Larmtest
ALARM	Larm

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Se till att skivan sätts in med etiketten vänd uppåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Anslut och dra ut helt den medföljande antennen.

Musikuppspelning är inte tillgänglig på den här enheten ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas till att trådlöst spela upp musik på den här enheten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.

Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för den här enheten.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Enheten är inte i ihopparningsläge.
- Enheten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.
- Om du parar ihop och ansluter genom NFC, se till att:

- du har aktiverat både Bluetooth- och NFC-funktioner på enheten.
- du har hållit NFC-området på enheten i kontakt med det på högtalaren tills du hörde ett pip.

Den ihopparade mobila enheten ansluts och kopplas från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på enheten.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har nätsladden kopplats från. Återställ klockan/timern.

9 Obs!

CE 0890

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations med licens.



N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BTB7150_10_UM_V4.0

