

**1** Accendere il televisore.



**2** Tenere premuti i tasti **1** e **6** **contemporaneamente per 5 secondi**.


- La luce verde di impostazione **Ⓞ** si accende.



**3** Cercare il codice a quattro cifre del proprio modello nell'elenco per marche della presente guida di avvio rapido.



Immettere il codice a quattro cifre utilizzando i tasti numerici.

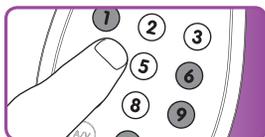

**4** **Tenere premuto** il tasto **Ⓞ**. Rilasciarlo **immediatamente** quando il televisore si spegne.

- Questo richiede generalmente dai 5 ai 60 secondi.




**5** **Accendere** il televisore. Provare i tasti necessari al suo funzionamento.



Se un tasto non funziona correttamente, **tenerlo premuto**. Rilasciarlo **immediatamente** quando comincia a funzionare.

**6** Uscire dalla modalità di configurazione premendo i tasti **1** e **6** **contemporaneamente per 5 secondi**.

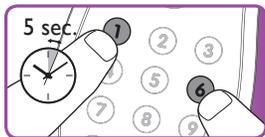

Modello.....	Codice a quattro cifre	Modello.....	Codice a quattro cifre
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
Daewoo.....	0692	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Haier.....	1175	Sanyo.....	2462
Hisense.....	1249	Sharp.....	2550
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
JVC.....	1464	TCL.....	2856
LG.....	1628	TechniSat.....	2873
Loewe.....	1660	Toshiba.....	3021
Magnum.....	1709	Vestel.....	3148



Per le marche non citate in questo elenco, fare riferimento all'elenco per marche sul retro del manuale d'uso oppure utilizzare il codice a 4 cifre '9999'. L'utilizzo del codice '9999' può comportare un processo di configurazione lungo (fino a 15 minuti).



## Importante

In caso di errore:

- Uscire dalla modalità di configurazione premendo i tasti **1** e **6** **contemporaneamente per 5 secondi**. La luce verde di impostazione **Ⓞ** si spegne.
- Ripetere la procedura.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SRP1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210