








Numeron valinta puhelinmuistiosta


1. Paina valmiustilassa .
2. Siirry -näppäimellä puhelinmuiston haluamaasi kohtaan.
3. Paina näppäintä  tai .
Puhelu yhdistyy.


Kuuntele vastaajaan nauhoitetut viestit (vain vastaajalla varustetut puhelimet)


Käynnistä puhelinvastaaja painamalla tukiaseman näppäintä  (Viestilaskuri-valo syttyy).



Sammuta puhelinvastaaja painamalla tukiaseman näppäintä  uudestaan (Viestilaskuri-valo sammuu).


Kuuntele puhelimen viestit painamalla tukiaseman näppäintä  (viimeksi tallennettu viesti toistetaan ensimmäisenä).

Paina  siirtyäksesi toistettavan viestin yli kuuntelemaan seuraavaa viestiä.

Paina  palataksesi edelliseen viestiin (jos painetaan sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta).

Paina  toistaaksesi kuunneltavan viestin uudelleen (jos painetaan sekunnin jälkeen kuunneltavan viestin toistamisesta).

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä kuunneltaessa näppäimillä  .


Poista nykyinen viesti painamalla .

Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta löydät uuden puhelimesi käyttöohjeesta.

Vianmääritys

Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Ongelma

- Ei valintääntä!
- Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi!
- **HAKEE...** näkyy puhelimen ruudulla ja -kuvake vilkkuu!
- Soittajan numero ei näy!

Ratkaisu

- Tarkista kytkennät
- Lataa akut
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen
- Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Tervetuloa Philipsille!

Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöohje

Katso lisätietoja laitteesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Apua verkossa

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 4471 I

 **CE 0168**

Printed in China

Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Pikaopas

1 Kytke

2 Asenna

3 Nauti

PHILIPS

Pakkauksesta löytyy



Luuri



Kiinnikkeellä varustettu uuden peruspuhelimesi tukiasema TAI



uusi vastaajapuhelimesi



Paristokotelon luukku




2 uudelleenladattavaa AAA-kokoista NiMH-paristoaparistoa



Virtalähde



Puhelinjohto*



Käyttöohje



Takuu



Pikaopas

*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. **Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.**



Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoineen ja -muuntajineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

VAROITUS Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

1 Kytke

Kytke tukiasema

1. Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja virtapistoketta.

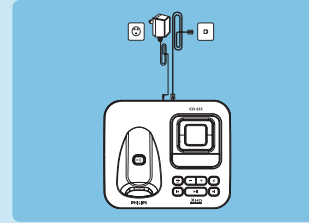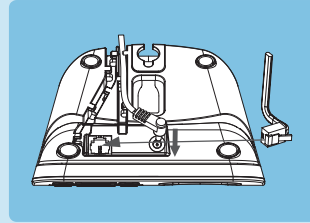


2. Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittimiensä kuvan mukaisesti.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää sekä virtajohto näiden liittimiin.


2 Asenna

Aseta uudelleenladattavat paristot paikalleen ja lataa

A Aseta paristot

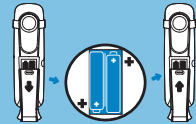

B Lataa luuria 24 tuntia

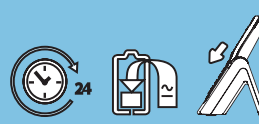

Tee puhelimen määrytykset (tarvittaessa)

Kun olet ladannut puhelinta muutaman minuutin, näyttöön voi tulla maakohtaisia asetuksista riippuen Tervetuloa-valikko. Jos Tervetuloa-valikko aukeaa:

1. Valitse **TERVETULO**-sana haluamalla kielellä -näppäimellä ja vahvista valinta painamalla **VALITS**.
2. Selaa -näppäimellä oman maasi kohdalle.
3. Vahvista valinta painamalla **VALITS**.

Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

3 Nauti

Puhelun soittaminen

Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä tai .

TAI

Avaa linja painamalla näppäintä tai ja valitse numero (enintään 24 numeroa).

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä tai .

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana valitaksesi **ÄÄNENVOIMAKKUUS 1**,

ÄÄNENVOIMAKKUUS 2 tai **ÄÄNENVOIMAKKUUS 3**.

Soittoäänien valinta

1. Paina valmiustilassa näppäintä , siirry kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina **VALITS**.
2. Kuuntele haluamasi soittoääni siirtymällä sen kohdalle.
3. Valitse soittoääni painamalla näppäintä **VALITS**.

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Yhteystiedon tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina valmiustilassa näppäintä , siirry kohtaan **PUH.MUISTI** ja paina **VALITS**, paina **VALITS** tallentaaksesi **UUSI MERKINTÄ**.
 2. **SYÖTÄ NIMI** näkyy näyttössä.
 3. Anna yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina **OK**.
 4. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina **OK**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Puhelinmuistion selaaminen

1. Paina valmiustilassa näppäintä valmiustilassa ja selaa puhelinmuistiotä näppäimellä .
2. Katso tarkemmat tiedot painamalla **VALITS**.