



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



Printed in China  
RAMS-CORD 492-3

**PHILIPS**

**CORD 492**

# 使用說明書



透過此網站 獲得支持：  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 概述

尊敬的顧客，歡迎您使用本公司生產的CORD 492來電顯示電話機。本話機採用了最新性能穩定的集成電路設計而成，各項指標均符合國家標準，外形獨特大方，線條流暢，按鍵手感舒適等特點。配合交換機，能顯示保存來電方的電話號碼、來電時間等內容，便於查閱及回撥，同時具有良好的抗干擾及防雷擊性能，質量穩定可靠，是理想的辦公和家用通訊終端設備。

在您使用本話機前，請詳細閱讀本說明書，以便於充分發揮本話機的所有功能。

## 主要功能特點


- FSK及DTMF來電顯示兼容，自動檢測；
- 12位號碼顯示；顯示相應“新來電、重複、來電、去電”；
- 66組12位來電號碼及來電時間儲存，隨意查詢、刪除、回撥；
- 15組12位去電號碼及通話時間儲存，隨意查詢、刪除、回撥；
- 11首風格多樣的和弦鈴聲和8首普通鈴聲；
- 來電報號功能；
- 具免提撥號及通話功能；
- LCD智能背光；
- LCD顯示對比亮度5級調節；
- 免提及鈴聲音量大小電子調節。
- 4組親情電話存儲功能。

## 目錄

包裝清單 .....	3
名詞術語解釋 .....	3
話機外形結構說明 .....	4
安裝方法及使用提示說明 .....	5
主要技術指標 .....	6
功能設置 .....	7
1. 日期/時間設置 .....	7
2. 區域碼設置 .....	7
3. 出局碼設置 .....	8
4. 自動IP設置 .....	8
5. 閃斷時間設置 .....	9
6. 鬧鐘設置 .....	9
7. 防盜功能設置 .....	9
功能介紹 .....	10
1. 免提鍵 .....	10
2. 重撥鍵 .....	10
3. 刪除鍵 .....	10
4. R(亮度)鍵 .....	10
5. 音量鍵 .....	11
6. 回撥鍵 .....	11
7. 上翻鍵 .....	11
8. 下翻鍵 .....	11
9. 來電顯示功能 .....	11
10. 鈴聲鍵 .....	11
11. 來電鍵 .....	12
12. 去電鍵 .....	12
13. 設置鍵 .....	13
14. 來電報號 .....	13
15. 親情號碼存儲方法 .....	13
常見故障、可能原因及處理方法 .....	14

## 包裝清單

主機



話筒



話筒線



雙插頭直線



電池



使用說明書




用戶拆開包裝後，如發現以上配件不全，請與經銷商聯繫。

## 名詞術語解釋

1. 摘機：在話機待機狀態下拿起手柄或者按一下免提 鍵。
2. 掛機：通話完畢後掛回手柄，如果在免提狀態下則按一下免提 鍵。
3. 來電信息：當有電話打入，屏幕上顯示出來的來電號碼、來電時間、記錄序號等內容。


## 話機外形結構說明

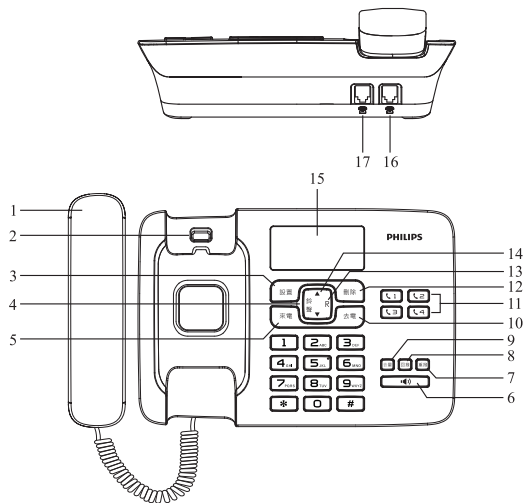

- |          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 1. 話筒    | 7. 重撥鍵     | 12. 刪除鍵    |
| 2. 叉簧開關  | 8. 回撥鍵     | 13. R(亮度)鍵 |
| 3. 設置鍵   | 9. 音量鍵     | 14. 上/下鍵   |
| 4. 鈴聲鍵   | 10. 去電查詢鍵  | 15. 液晶顯示屏  |
| 5. 來電查詢鍵 | 11. 親情1-4鍵 | 16. 備用插座   |
| 6. 免提()鍵 | ()         | 17. 外線插座   |

## 安裝方法及使用提示說明

### 一、安裝方法

- 1、請把話機底座的電池蓋打開，裝入電池後將電池蓋蓋好，螢幕上顯示初始時間、日期。
- 2、安裝時將隨機配置的電話線一端插入話機背部的“”外線插座，另一端電話線插座與局線接通。
- 3、將捲線的兩端分別插至手柄末端及話機左側的插座。
- 4、話機應安裝在陰涼、乾燥、通風及無腐蝕性氣體的地方。

### 二、使用提示

當螢幕顯示模糊或按鍵字符閃動時，表示電池電量小，應及時更換新電池（您也可通過調整螢幕亮度第4級或5級，來改善螢幕顯示模糊或閃動，調整方法見第10頁）。

## 主要技術指標

### 1. 使用條件

環境溫度 -10°C — +40°C 大氣壓力 86 — 106KPa

相對濕度 10% — 95% 環境噪聲 ≤ 60dB(A)

### 2. 通話傳輸指標

發送響度評定值 (SLR) : 5km時 ≤ 15dB

接收響度評定值 (RLR) : 5km時 ≤ 2dB

側音掩蔽評定值 (STMR) : 5km時 ≥ 12dB

### 3. 振鈴聲級 ≥ 70dB (A)

### 4. 雙音頻撥號特性

標準頻率：低頻群：697、770、852、941Hz

高頻群：1209、1336、1477、1633Hz

頻率偏移：不大於 ±1.5%

當用戶線為 3km 時的信號電平

低頻群：- 9dBm ± 3dB

高頻群：- 7dBm ± 3dB

組合信號的高低頻電平差：2 ± 1dB

由諧波互調引起的總失真度比基波電平至少低 20dB。




### 5. 產品適用以下主要標準：

YD/T 993 · YD/T 1277.1 - 2003 · GB/T 15279 - 2002。







## 功能設置

掛機狀態按  鍵進入功能設置，按  鍵逐級顯示：






- 1、 “ SET DATE ” — 日期/時間設置
- 2、 “ SET CODE ” — 區域碼設置
- 3、 “ SET PCODE ” — 出局碼設置
- 4、 “ SET AUTOIP ” — 自動IP設置
- 5、 “ SET FLASH ” — 閃斷時間設置
- 6、 “ SET ALERT ” — 鬧鐘設置
- 7、 “ SET PPP ” — 除盜設置

注意：在設置操作過程中，按  鍵為順向選擇，按  鍵為逆向選擇，按  鍵則立即退出設置狀態，停頓的時間若大於10秒鐘，話機也會自動退出設置狀態。

### 1、日期/時間設置







按  鍵進入設置，LCD顯示 “ SET DATE ”，再按  鍵進入日期/時間設置，年份閃動，按   可將當前閃動位修改，完成後按  鍵確認。然後按同樣方法分別設置月、日、時、分鐘，完成後按  鍵確認。

### 2、區域碼設置

在掛機狀態下按  鍵，再按  鍵，LCD顯示 “ SET 2 CODE ”，按  鍵確認，LCD顯示 “ CODE ---- ”（空值）或已設置的區域號碼，第一個號碼位閃爍。按  鍵可設置或修改為0到9，完成第一位設置後，按  鍵進入第二位設置，








以此類推。可設置5位區域碼，完成後按  鍵確認。

### 3、出局碼設置






在掛機狀態下按  鍵，再按2次  鍵，LCD提示 “ SET 3 PCODE ”，按  鍵進入出局碼的設置，此時LCD會顯示出 “ PCODE -- ”（空值）或已設置的出局碼，第一個號碼位閃爍。按  鍵可設置或修改為0到9，完成第一位設置後，按  鍵確認。如有兩位出局碼，按  鍵進入第二位設置，以此類推。可設置2位出局碼。

註：在回撥來電時，若號碼大於等於6位且首位與出局碼不同，話機會自動添加出局碼。而回撥去電、預撥號則不添加碼。當添加自動IP號碼時，話機會先撥出局碼後撥自動IP號碼，話機在每次撥出局碼後自動暫停1秒，以適應各種交換機。






### 4、自動IP設置

在掛機狀態下按  鍵，再按3次  鍵，LCD顯示 “ SET 4 AUTOIP ”，按  鍵，LCD顯示 “ AUTOIP OFF ”，並且 “ OFF ” 閃爍，按  鍵可選擇自動IP開或關。選擇到 “ AUTOIP ON ”，按  鍵確認，則LCD會顯示 “ INPUT CODE ”，輸入最大32位的號碼，中途可用  鍵修改，按  鍵確認，在開啟並選擇了自動IP號碼後，在無鎖狀態，在回撥以 “0” 開始的來電或去電或預撥號碼時，都會自動在所回撥的號碼前加撥設置的IP號碼；在摘機除出局碼外首位撥號為0時，話機會自動添加所設置的自動IP號碼，並作靜音處理。當話機鎖0或全鎖時，禁止設置自動IP。

### 5、閃斷時間設置(此版本可對“R”轉接時間設置)






按  鍵進入設置，再按4次  鍵，LCD顯示“SEt 5 FLASH”，按  鍵，按  鍵選擇時間，可設置為110ms、300ms、600ms及1000ms，選擇後按  鍵確認。

### 6、鬧鐘設置

在掛機狀態下按  鍵，再按5次  鍵，LCD會顯示“SEt 6 ALERT”，按  鍵進入，顯示“00-00-OFF”，中間4位設置具體響鈴時分，最右邊為鬧鐘開關，顯示“ON”為開狀態，顯示“OFF”為關狀態。可使用  鍵進行此2項設置，按  鍵確認。

鬧鐘設置為開時，鐘錶圖標的外框點亮，顯示為 。



### 7、防盜功能設置

在掛機狀態下按  鍵，再按1次  鍵，LCD會顯示“SEt 7 PPP”，按  鍵進入設置狀態，此時LCD顯示PPP OFF，表示軟體防盜功能關閉。按  鍵可選擇軟件防盜開關ON或OFF，完成後按  鍵確認。



### 1、免持鍵

按此鍵為免持揚聲；話筒通話時，按此鍵可轉為免持揚聲。




### 2、重撥鍵

- 1) 話筒拿起後直接按  鍵，可將最後一次所撥號碼重撥出去。
- 2) 撥號遇忙音後，按  鍵進入自動追撥狀態，聽見回鈴聲後，表示電話接通；自動追撥間隔為6秒，可連續追撥15次。

### 3、刪除鍵

- 1) 在查詢來電、去電時，按  鍵，將刪除當前一組號碼；按住此鍵持續3秒，則刪除全部來電或去電內容；在設置過程中按此鍵為返回功能。
- 2) 預撥號、號碼存儲時按此鍵可逐一刪除。
- 3) 在其它設置狀態， 鍵用來退出相應的設置狀態。


### 4、R(亮度)鍵

- 1) 摘機狀態按  鍵為轉接功能，話機將自動收線110毫秒，可以配合特定交換機實現轉接或三方通話。(注：R自動收線時間可選，詳見第9頁“閃斷時間設置。”) )
- 2) 在掛機狀態下，按  鍵可進行LCD螢幕亮度調節，共5級調節（默認為第3級）選擇後按  鍵退出。

## 5、音量鍵

- 1) 鈴聲音量：在掛機狀態按  鍵，為鈴聲大/小循環調節。
- 2) 免持音量：在免提狀態時，按此鍵為免提音量大小調節鍵。  
LCD顯示 **UOL HI** 為大音量，LCD顯示 **UOL LO** 為小音量。

## 6、回撥鍵

掛機進行來電、去電查詢時，查詢到要撥的號碼，按  鍵可將號碼直接撥出。

## 7、上翻鍵



配合功能選擇用（如上翻查詢等）。



## 8、下翻鍵

配合功能選擇用（如下翻查詢等）。



## 9、來電顯示功能

在待機狀態下收到號碼後，顯示實時時間、實時日期、來電總數和最後一組來電號碼。





來電信息的查詢：摘機或掛機狀態下，按  鍵進入來電查詢狀態，按  鍵可循環查詢來電號碼；若有未查詢的新來電，LCD屏幕上的<新來電>標誌會一直點亮。

來電信息的刪除：掛機狀態下查到要刪除的號碼後，按1次  鍵則刪除該組號碼；按住  鍵3秒則刪除所有接收到的來電信息。



## 10、鈴聲鍵

- 1) 掛機狀態按  鍵，可欣賞11首和弦鈴聲、8首普通鈴聲，同時LCD上顯示RING X，X是數字時表示第幾首和弦鈴聲，OFF表示鈴聲關閉(LCD同時顯示“MUTE”圖標)，最後一首為普通鈴聲，RING A是表示來鈴時隨機響和弦鈴聲。當選擇了某一首和弦音樂，來電時會響相應的鈴聲。通過  鍵快速退出，回到待機狀態界面。


注：請裝電池設置鈴聲，無電池或電池弱電時，只響普通鈴聲。

- 2) 話筒摘機按  鍵進入音樂保留狀態，再按此鍵解除保留狀態，並恢復手柄通話狀態；掛上手柄即自動轉入免提音樂保留狀態。
- 3) 免持摘機按  鍵進入音樂保留狀態，重新拿起話筒解除保留狀態，進入話筒通話狀態；按  鍵或  鍵，解除保留狀態，進入免提通話狀態。


## 11、來電鍵

按此鍵為來電查詢鍵，顯示最後一組來電信息。配合  鍵，可查看來電信息。查詢到的來電號碼，按  鍵，可以自動回撥當前號碼。




## 12、去電鍵

掛機或摘機狀態，按此鍵進入去電查詢狀態，可查詢去電號碼，通話時長。最大可查看15組12位去電信息。查詢到的去電號碼，按  鍵，可以自動回撥當前號碼。

### 13、設置鍵




掛機狀態按此鍵進入菜單設置，設置過程中按此鍵進入下一項設置，用  鍵退出設置狀態。

### 14、來電報號



在待機狀態下長按“#”3秒打開語音報號，LCD顯示報號開關及次數設置，LCD會提示顯示“SPEECH 2”，可使用  或  鍵進行報號次數設置，最大可報3次，按  鍵退出。在打開報號後長按“#”3秒關閉語音報號，顯示“OFF”為關閉報號。設置報號次數開啟報號功能後，收到來電，話機將自動語言報號。

注：如果長按3秒後不進行任何操作，則默認為二聲報號次數。


### 15、親情號碼存儲方法

1) 存儲操作：掛機狀態輸入電話號碼+  鍵+  ~  鍵；

例：將12345678 存入 ，操作如下：

輸入 12345678 後按  鍵，再按  鍵完成（最多可存儲32位號碼）；掉電時號碼會丟失；

2) 清除操作：掛機狀態輸入  鍵+  鍵+  ~  鍵即可；

3) 撥打方法：掛機或摘機按  ~  鍵直接自動撥出。

## 常見故障、可能原因及處理辦法

故 障	可能原因	處理辦法
摘機無撥號音	電話線插座接觸不良或斷線	檢查並接通
聽筒無聲音或無送話	聽筒與話機連接的捲線接觸不良或斷線	檢查接通或更換卷線
來電不顯示號碼	未辦理開通來電顯示服務	到營業廳辦理開通
	對方所在地未傳送來電信息	
	對方的電話已申請撥號保密	
本地來電顯示本地區號	本地交換機發碼不規則	參照第7頁區域碼設置
屏幕顯示模糊或按鍵字符閃動	電池電量不足	更換新電池
		調節屏幕亮度，調節方法見第10頁

註：如果話機在使用過程中遇到問題並且按以上方法不能解決時，請與當地銷售部門聯繫，或者與本公司授權在當地的維修站聯繫。



## NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



透過下面網站，註冊您的產品以獲取支持

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

## 產品服務保證書

(本保證書僅限於雙全電子有限公司售出之產品於台灣使用)

機 型	
機 號	
保證期間	自購買日起保證1年 購買日期          年          月          日
感謝您選購飛利浦產品，謹致以衷的謝忱。為確保您的權益，請要求經銷商將購買日期填上，並加蓋店章，本保證書始正式生效。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，必須檢附購買時之發票正本，否則一律以產品出廠日期計算保證期。	
經銷商店章	

雙全電子有限公司

新北市汐止區新台五路一段77號10樓之4

售後服務專線 TEL：02-2698-1965