

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support



HTL1180B/12
SoundBar skaļrunis



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi	3
Palīdzība un atbalsts.....	3
Drošība.....	3
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbilstība	5
2. Jūsu SoundBar skaļrunis	5
Galvenā ierīce	5
Tālvadības pults	6
Savienojumi.....	7
3. Jūsu SoundBar skaļruņa pievienošana	7
Novietošana.....	7
Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm	8
4. Jūsu SoundBar skaļruņa lietošana	9
Skaļuma regulēšana	9
Skaņas izvēle	9
MP3 atskaņotājs	10
USB atmiņas ierīces	10
Automātiskā gaidstāve	11
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	11
Programmatūras atjaunināšana.....	11
5. SoundBar skaļruņa stiprināšana pie sienas	11
6. Preces specifikācijas	12
7. Darbības traucējumu novēršana	13

1. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un saprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Palīdzība un atbalsts

Plaša tiešsaistes atbalsta saņemšanai apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un īso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet savas ierīces modeļa numuru.

Tāpat jūs varat izmantot alternatīvu sazināties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms jūs veicat vai maināt jebkurus savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.
- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu, lai pirms turpmākas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.

- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota elektriskās barošanas kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot elektriskās barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves parametrus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekad nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai šīs ierīces bojājumu risks!

- Pie sienas stiprināmām ierīcēm izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt ierīces un sienas stiprinājuma kopējo svaru. WOOX Innovations nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.
- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektriskās barošanas vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci en pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādi šo ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstādi apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinies, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība bateriju nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlietotas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabāji bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabāji visas jaunās un izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārliecinies, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinies ar ražotāju.



Šī ir II izolācijas klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Rūpes par jūsu ierīci

Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras lupatiņu.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu nolietotās ierīces un izlietoto bateriju utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un izlietoto bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet nodaļu par bateriju uzstādīšanu.

Atbilstība




Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

2. Jūsu SoundBar skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu SoundBar skaļruni tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegts galvenās ierīces pārskats.

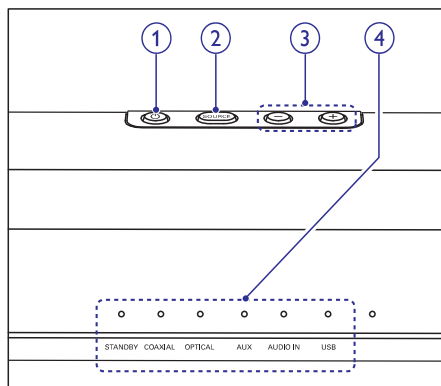

1.

Ieslēgt SoundBar skaļruni vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. **SOURCE (Avots)**

Izvēlēties ievades avotu SoundBar skaļrunim.

3. **Skaļums +/-**


Palielināt vai samazināt skaļumu.

4. **LED indikatori**

- **STANDBY** (Gaidstāve): Iedegas, kad SoundBar skaļrunis ir gaidstāvē.
- **COAXIAL** (Koaksiālais): Iedegas, kad jūs pārslēdzat uz koaksiālo ievades avotu.
- **OPTICAL** (Optiskais): Iedegas, kad jūs pārslēdzat uz optisko ievades avotu.
- **AUX** (Papildierīce): Iedegas, kad jūs pārslēdzat uz analoģo ievades avotu.
- **AUDIO IN** (Audiosignāla ievade): Iedegas, kad jūs pārslēdzat uz audiosignāla ievades avotu (3,5 mm ligzdu).
- **USB**: Iedegas, kad jūs pārslēdzat uz USB avotu.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

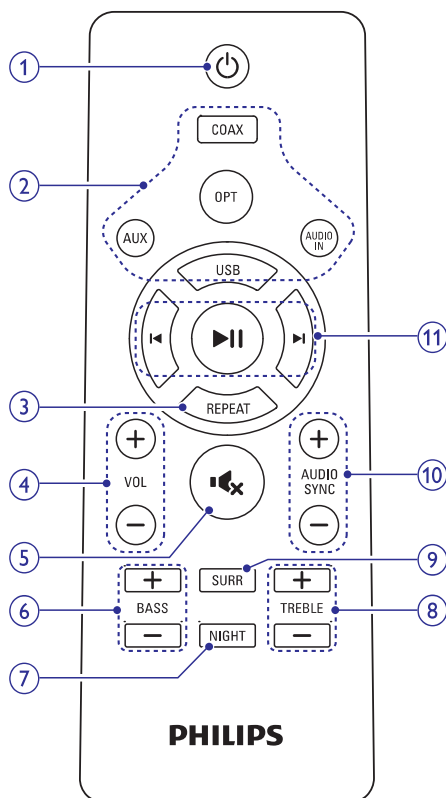

1. (Gaidstāve-ieslēgt)

Ieslēgt SoundBar skaļruni vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. Avotu taustiņi

- **COAX** (Koaksiālais): Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz koaksiālo savienojumu.
- **OPT** (Optiskais): Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz optisko savienojumu.

- **AUX** (Papildierīce): Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz AUX savienojumu.
- **AUDIO IN** (Audiosignāla ievade): Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz MP3 savienojumu (3,5 mm ligzdu).
- **USB**: Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz USB savienojumu.

3. REPEAT (Atkārtot)

USB režīmā izvēlēties vai izslēgt atkārtošanas režīmu.

4. +/- (Skaļums)

Palielināt vai samazināt skaļumu.

5. (Mute)

Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

6. BASS +/- (Bass +/-)

Palielināt vai samazināt basa līmeni.

7. NIGHT (Nakts režīms)

Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.

8. TREBLE +/- (Diskants +/-)

Palielināt vai samazināt diskanta līmeni.

9. SURR (Telpiskā skaņa)

Pārslēgt starp stereo un virtuālu telpisko skaņu.

10. AUDIO SYNC +/- (Audio sinhronizēšana +/-)


Šī funkcija ir izmantojama tikai **COAXIAL (COAX)** un **OPTICAL (OPT)** avotiem. Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.

11. Atskaņošanas taustiņi

- : Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu USB režīmā.
- / : Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB režīmā.

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegts uz jūsu SoundBar skaļruņa esošo savienojumu pārskats.

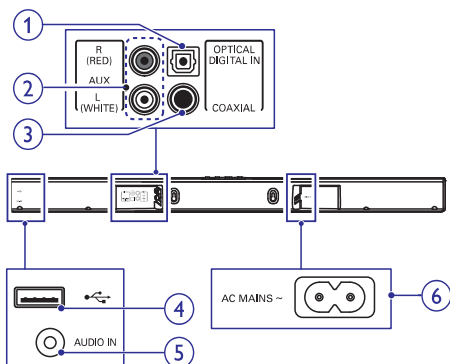

1. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā ievade-optiskā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audiosignāla izvades.

2. AUX (Papildierīce)

Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audiosignāla izvades.

3. COAXIAL (Koaksiālā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audiosignāla izvades.

4.

Audiosignāla ievade no USB atmiņas ierīces.

5. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

Audiosignāla ievade no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5 mm ligzda).

6. AC MAINS~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot barošanas padevei.

3. Jūsu SoundBar skaļruņa pievienošana

Šī nodaļa palīdzēs jums pievienot savu SoundBar skaļruni pie televizora un citām ierīcēm.


Informācija par jūsu SoundBar skaļruņa un piederumu pamatsavienojumiem ir pieejama isajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.

Novietošana

Novietojiet savu SoundBar skaļruni, kā parādīts attēlā.

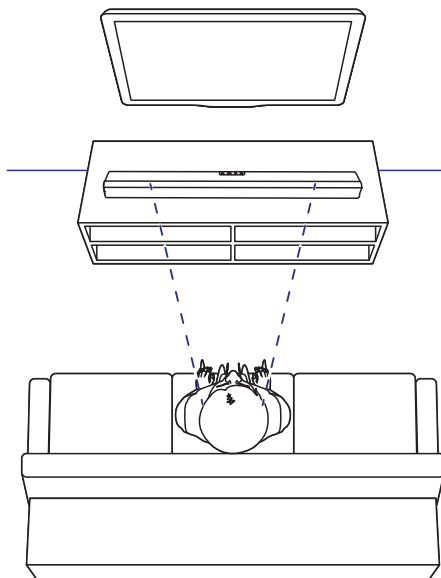

... Jūsu SoundBar skaļruņa pievienošana


Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm

Atskaņojiet audiosignālu no televizora vai citām ierīcēm caur savu SoundBar skaļruņi.

Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram un citām ierīcēm.

1. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo optisko kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

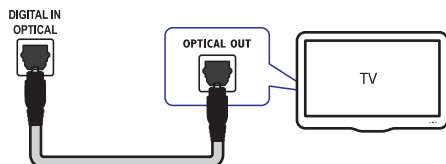

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz sava SoundBar skaļruņa ar **OPTICAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo koaksiālo kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

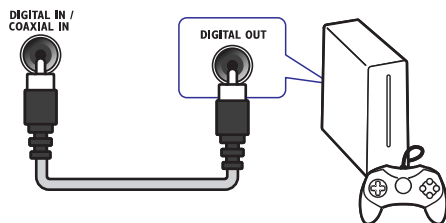

1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz sava SoundBar skaļruņa ar **COAXIAL/DIGITAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā koaksiālā ligzda var būt marķēta kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur analogajiem audiokabeļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

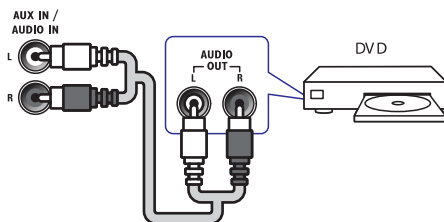

1. Izmantojot analogo kabeli, savienojiet **AUX** ligzdas uz sava SoundBar skaļruņa ar **AUDIO OUT** ligzdām uz televizora vai citas ierīces.

4. Jūsu SoundBar skaļruņa lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot SoundBar skaļruni, lai atskaņotu audio no pievienotajām ierīcēm.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, vai lejupielādējiet lietošanas instrukciju no www.philips.com/support.
- Pārlēdziet SoundBar skaļruni uz pareizo avotu citām ierīcēm.

Skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņus **+/- (Skaļums)**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu .
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu  vai spiediet taustiņus **+/- (Skaļums)**.

Skaļuma indikators

- Jo augstāku skaļuma līmeni jūs noregulējat, jo vairāk LED indikatoru iedegas. Ja jūs triju sekunžu laikā nospiežat skaļuma regulēšanas taustiņus, skaļuma indikatori nodziest.
- Visi LED indikatori trīsreiz nomirgo, kad skaļums tiek noregulēts uz maksimālo vai minimālo līmeni.
- Kad tiek izslēgta skaņa, mirgo pašreizējā avota indikators.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties ideālo skaņu jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.

Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Nospiediet taustiņu **SURR**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpiskās skaņas režīmu.
 - On** (ieslēgts): Radīt telpisku klausīšanās pieredzi.
 - Off** (izslēgts): Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.

Skaņas režīma indikators

- Ja telpiskās skaņas režīms tiek ieslēgts, visi LED indikatori iedegas viens pēc otra un paliek iedegti trīs sekundes. Visbeidzot paliek iedegts pašreizējā avota indikators.
- Ja telpiskās skaņas režīms tiek izslēgts, visi LED indikatori iedegas un tad viens pēc otra nodziest. Visbeidzot paliek iedegts pašreizējā avota indikators.

Skaņas izlīdzinātājs (ekvalaizers)

Mainiet SoundBar skaļruņa augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

- Spiediet taustiņus **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu diskanta vai basa frekvenci.

Diskanta/basa indikators

- Jo augstāku diskanta/basa iestatījumu jūs noregulējat, jo vairāk LED indikatoru iedegas. Ja jūs triju sekunžu laikā nospiežat diskanta/basa regulēšanas taustiņus, diskanta/basa indikatori nodziest.
- Visi LED indikatori trīsreiz nomirgo, kad diskants vai bass tiek noregulēts uz maksimālo vai minimālo līmeni.

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
 - Taustiņš **AUDIO SYNC +** palielina skaņas aizkavi, un taustiņš **AUDIO SYNC -** samazina skaņas aizkavi.

Skaņas aizkaves indikators

- Jo lielāku skaņas aizkavi jūs noregulējat, jo vairāk LED indikatoru iedegas. Ja jūs triju sekunžu laikā nospiežat skaņas aizkaves regulēšanas taustiņus, skaņas aizkaves indikatori nodziest.

... Jūsu SoundBar skaļruņa lietošana

Piezīme

- Šī funkcija ir izmantojama tikai **COAXIAL (COAX)** un **OPTICAL (OPT)** avotiem.

Nakts režīms

Lai klausītos klusi, nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu, kad tiek atskaņots audiosignāls. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

- Nospiediet taustiņu **NIGHT**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.

Nakts režīma indikators

- Ja nakts režīms tiek ieslēgts, visi LED indikatori iedegas viens pēc otra un paliek iedegti trīs sekundes. Visbeidzot paliek iedegts pašreizējā avota indikators.
- Ja nakts režīms tiek izslēgts, visi LED indikatori iedegas un tad viens pēc otra nodziest. Visbeidzot paliek iedegts pašreizējā avota indikators.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet savu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu savus audiofailus vai mūziku.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
 - 3,5 mm stereo audiokabelis.
- Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **AUDIO IN** ligzdai uz sava SoundBar skaļruņa.
 - Nospiediet taustiņu **AUDIO IN** uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā utt.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT failu sistēmām un atbilst lielapjoma atmiņas klasei (Mass Storage Class).

- MP3 fails USB atmiņas ierīcē.

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci SoundBar skaļrunim.
- Nospiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults.
- Izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
REPEAT	Atskaņošanas laikā nospieš taustiņu, lai pārslēgtu starp iespējām: atkārtot visus ierakstus un izslēgt atkārtošana.

Atkārtotas atskaņošanas indikators

- Ja atkārtošanas režīms tiek ieslēgts, visi LED indikatori iedegas uz vienu sekundi un tad paliek iedegts pašreizējā avota indikators.
- Ja atkārtošanas režīms tiek izslēgts, visi LED indikatori iedegas un tad viens pēc otra nodziest. Visbeidzot paliek iedegts pašreizējā avota indikators.

Piezīme

- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteiktu veidu USB atmiņas ierīcēm.
- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabeli, USB centmezglu (USB HUB) vai USB daudzaslītāju, tad USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Digitālās kameras PTP protokoli netiek atbalstīti.
- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek nolasīta.
- Ar digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju (DRM) aizsargāti mūzikas faili (MP3) netiek atbalstīti.
- Atbalsta USB portu: 5 V ===, 1 A.

... Jūsu SoundBar skaļruņa lietošana

Automātiskā gaidstāve

Atskaņojot mediju no pievienotās ierīces, SoundBar skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūšu laikā netiek nospiesti neviena taustiņš un pievienotajā ierīcē nenotiek audio atskaņošana.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt savu SoundBar skaļruni uz noklusējuma iestatījumu režīmu.

1. Izslēgtas skaņas (klusuma) režīmā divreiz ātri nospiediet taustiņu **AUX**.
↳ Rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.

Programmatūras atjaunināšana

Lai pastāvīgi uzlabotu šo ierīci, var tikt piedāvāti programmatūras jauninājumi. Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai pārbaudītu, vai ir pieejama jaunākā programmatūras versija.

5. SoundBar skaļruņa stiprināšana pie sienas




Piezīme

- Nepareizas stiprināšanas pie sienas rezultātā var notikt negadījums, rasties savainojums vai bojājums. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu.
- Pirms stiprināšanas pie sienas pārliedzieties, vai siena var noturēt jūsu SoundBar skaļruņa svaru.

Skrūvju garums/diametrs

Atkarībā no sienas veida, pie kuras jūs gatavojaties stiprināt savu SoundBar skaļruni, pārliedzieties, vai jūs izmantojat atbilstoša garuma un diametra skrūves.

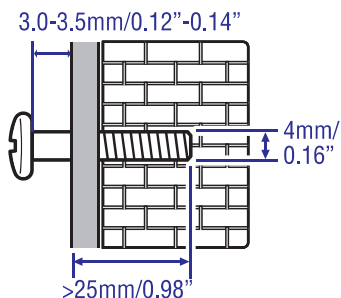

Skatiet zīmējumu šajā lietošanas pamācībā, lai uzzinātu, kā pareizi piestiprināt savu SoundBar skaļruni pie sienas.

- 1) Izurbiet sienā divus caurumus.
- 2) Nostipriniet izurbtajos caurumos dībeļus un ieskrūvējiet tajos skrūves.
- 3) Uzkariet SoundBar skaļruni uz ieskrūvētajām skrūvēm.

6. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- RMS kopējā izvades jauda: 40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 40 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-kategorijas)
- Kopējie harmoniskie kropļojumi: < 1%
- Ievades jutība:
 - AUX: 2 Vrms +/- 100 mV
 - AUDIO IN: 1 Vrms +/- 100 mV

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Iztveršanas frekvence:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16 un FAT32
- Atbalsta MP3 failu formātus

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 25 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $\leq 0,5$ W
- Skalruņu pretestība: 8 omi (pilna diapazona)
- Skalruņu draiveri: 4 x 54,5 mm
- Izmēri (p x a x d): 865 x 67,8 x 85,5 mm
- Svars: 1,8 kg

Tālvadības pults baterijas

- 1 x AAA-R03-1,5 V

7. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz SoundBar skaļruņa.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet SoundBar skaļruni no elektriskās barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

Skaņa

Nav skaņas no SoundBar skaļruņa.

- Pievienojiet audiokabeli no sava SoundBar skaļruņa pie sava televizora vai citām ierīcēm.
- Atiestatiet savu SoundBar skaļruni uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- Uz tālvadības pults izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliedzinieties, vai SoundBar skaļrunim nav izslēgta skaņa.

Kropļota skaņa, vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu caur SoundBar skaļruni, pārliedzinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Preču zīmes



“Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” reģistrētas preču zīmes.




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

HTL1180B_12_UM_V1.0

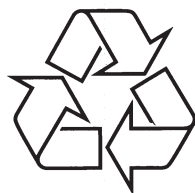

Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>