

PHILIPS

**D140
D145**

Bezvadu telefons

Bezvadu telefons
ar automātisko
atbildētāju



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
2	Jūsu tālrunis	4
	Kārbas saturs	4
	Tālruņa pārskats	5
	Bāzes stacijas pārskats	6
3	Lietošanas sākšana	7
	Bāzes stacijas pievienošana	7
	Ieslēdziet klausuli	8
	Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	8
	Attālās piekļuves PIN koda maiņa (modelim D145)	9
	Klausules uzlādēšana	9
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	9
	Kas ir gaidstāves režīms?	10
	Displeja ikonas	10
	Signāla stipruma pārbaude	11
4	Zvani	12
	Zvanišana	12
	Atbildēšana uz zvani	12
	Zvana beigšana	13
	Auss skaļruņa skaļuma regulēšana	13
	Mikrofona skaņas izslēgšana	13
	Otra zvana veikšana	13
	Atbildēšana uz otru zvani	13
	Pārslēgšana no viena zvana uz otru	13
	Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	14
5	Iekšējais telefons un konferences zvani	15
	Zvans citai klausulei	15
	Konferences zvana veikšana	15
6	Teksts un cipari	17
	Teksta un ciparu ievadīšana	17
7	Tālruņu grāmata	18
	Tālruņu grāmatas skatīšana	18
	Ieraksta meklēšana	18
	Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	18
	Ieraksta pievienošana	19
	Ieraksta redigēšana	19
	Ieraksta dzēšana	19
	Visu ierakstu dzēšana	20
8	Zvanu žurnāls	21
	Zvanu ierakstu skatīšana	21
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	21
	Atzvanišana	21
	Zvana ieraksta dzēšana	22
	Visu zvanu ierakstu dzēšana	22
9	Numuru atkārtošanas saraksts	23
	Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	23
	Numura atkārtošana	23
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	23
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	23
	Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	24
10	Tālruņa iestatījumi	25
	Skaņas iestatījumi	25
	Klausules nosaukuma piešķiršana	26
	Datuma un laika iestatīšana	26
	Displeja valodas iestatīšana	26

11 Tālruņa automātiskais atbildētājs	27
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	27
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	27
Paziņojumi	27
Ienākošie ziņojumi	28
Zvana atlikšanas iestatīšana	29
Attālā piekļuve	30

12 Pakalpojumi	32
Automātiskais konferences zvans	32
Zvanītāja ID/AOH	32
Automātiskais prefikss	32
Atzvanīšanas laika iestatīšana	33
Numuru sastādīšanas režīms	33
Automātiskais pulkstenis	34
Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija	34
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	34
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	35

13 Tehniskie rādītāji	36
------------------------------	-----------

14 Paziņojums	37
Atbilstības deklarācija	37
GAP standarta atbilstība	37
Atbilstība EMF	37
Veco produktu un bateriju utilizācija	37

15 Bieži uzdotie jautājumi	39
-----------------------------------	-----------

16 Pielikums	42
Teksta un numuru ievades tabulas	42

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.

Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:

Ievēroībai

- Izmantojiet tikai to strāvas adapteri, kas norādīts lietotāja instrukcijā.
- Iebūvēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma iedarbībai, piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.

- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvānītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvānīšanas iespēja.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 °C līdz +35 °C (no 32 °F līdz 95 °F).
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 °C līdz +45 °C (no -4 °F līdz 113 °F).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.



Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata



Īsā lietošanas rokasgrāmata

Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.
- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un strāvas adapteri.

Kārbas saturs



Klausule **



Bāzes stacija (D140)




Bāzes stacija (D145)



Lādētājs**

Tālruna pārskats

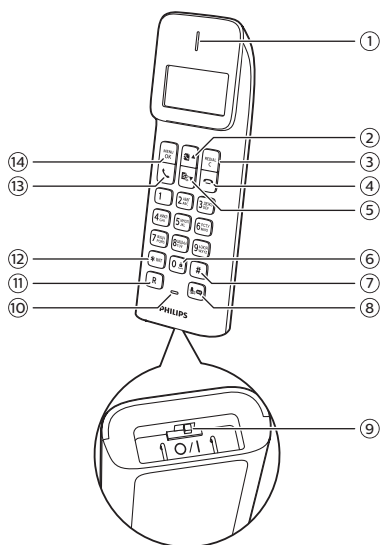

① Auss skaļrunis

② ▲

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet tālruni grāmatai gaidstāves režīmā.

③ REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Atvērt numuru atkārtotības sarakstu.

④

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli (tikai, kad strāvas slēdzis ir ieslēgts).

⑤ ▼

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

⑥ 0#

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpī teksta redigēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑦

Nospiediet un turiet, lai ievadītu pauzi.

⑧ (modelim D140) vai / (modelim D145)

- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.
- Piekļuve automātiskā atbildētāja izvēlei gaidstāves režīmā (tikai D145).
- Klausieties jaunākos automātiskā atbildētāja ziņojumus (tikai D145).

⑨ Jaudas slēdzis

⑩ Mikrofons

⑪ R

Atzvanišanas taustiņš (šī funkcija ir atkarīga no tīkla).

⑫ INT

- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs tonu režīms). Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no valsts.
- Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos starp iekšējā telefona zvanu un ārējo zvanu.
- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).

13 


Zvanīt un saņemt zvanus.

14 MENU/OK

- Piekļūt galvenajai izvēlei.
- Apstiprināt atlasi.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

Bāzes stacijas pārskats


D140

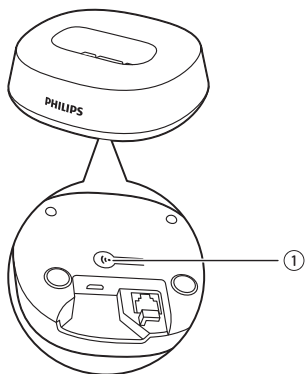

1 

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu registrācijas režīmu.

D145

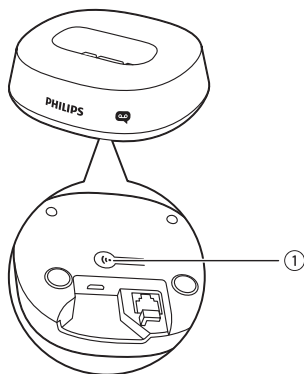

1 

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu registrācijas režīmu.

3 Lietošanas sākšana



Ievērbai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

Bāzes stacijas pievienošana



Brīdinājums


- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.



Piezīme

- Ja abonējat ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - Micro USB ligzda bāzes stacijas apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

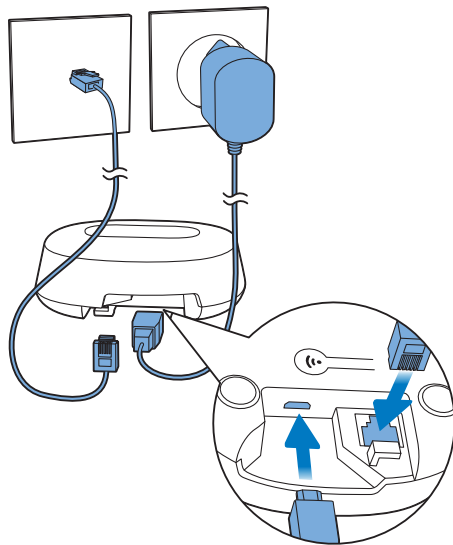


- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):
 - Micro USB ligzda papildu klausules lādētāja apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.


Bāzes stacija ir aprīkota ar micro USB ligzdu. Tā sniedz iespēju izveidot savienojumu ar jaudas banku kā alternatīvu barošanas avotu maiņstrāvas padeves pārtraukuma laikā.

Piezīme

- Minimālās prasības jaudas bankai skatiet nodaļā "Tehniskie dati".
- Ja izmantojat jaudas banku kā alternatīvo barošanas avotu, tā var ļoti ātri iztukšoties, ja vienlaikus lādējat arī klausuli.

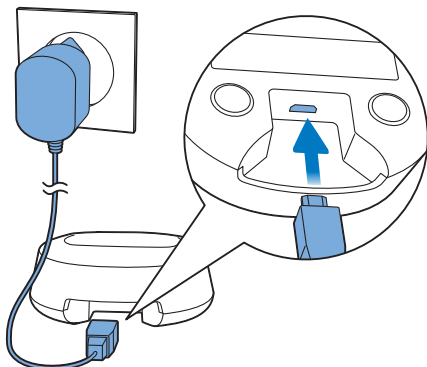

Ieslēdziet klausuli

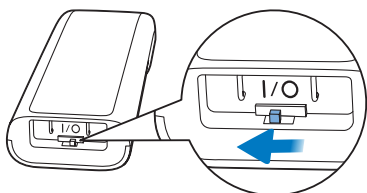

Piezīme

- Baterijas neuzlādējas, ja klausules slēdzis nav ieslēgts.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciens ziņojumu.
- 2 Nospiediet MENU/OK.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.

- ↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet MENU/OK > [TĀLR. IEST.] > [VALODA], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [DATUMS/LAIKS] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda maiņa (modelim D145)

Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK** > [AUT. ATBILD.] > **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [ATTĀL.PIEKL.] > [MAINĪT PIN] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas vai uzlādes spraudnī, lai uzlādētu klausuli. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākota klausules uzlādēšana.


Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu varat ieslēgt vai izslēgt.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

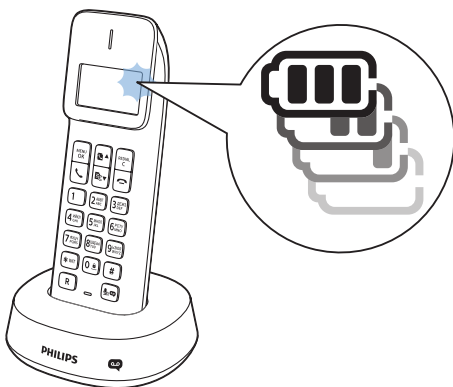

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems). Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Klausules nosaukums (vai datums un laiks) tiek attēlots gaidstāves ekrānā.



Padoms

- Nospiediet un turiet MENU/OK, lai pārslēgtos starp klausules nosaukuma, datuma un laika rādījumiem.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausule pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
  	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
  	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtotā sarakstā.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Automātiskais atbildētājs (tikai D145): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.

✉	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
▲ / ▼	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
▶	Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet REDIAL/C, lai lasītu.

Signāla stipruma pārbaude

- | | |
|---|---|
| 

 | <p>Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu.</p> <p>Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.</p> |
|---|---|
- Pirms zvanišanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
 - Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet bateriju vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

4 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 11).

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 23), tālruņu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu' lpp. 18) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 21).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ➔ Numurs tiek izsaukts.
 - ➔ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu REDIAL/C.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #.
- 2 Nospiediet , lai izsauktu numuru.

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruņa baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet .

Brīdinājums

- Kad klausule zvana, turiet to tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.

Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Ienākošo zvanu signāla izslēgšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet REDIAL/C.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu ;
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu  ▲ /  ▼, lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ [KLUS. IESL.] tiek attēlots klausulē.
 - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par darbību.

- 1 Zvana laikā nospiediet R.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiat otru numuru.
 - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par darbību.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet R un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet R un 1, lai pārtrauktu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par darbību.

Nospiediet R un .

- ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem



Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un valsts. Par darbību un papildu maksu jautāriet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet R, pēc tam



- ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai 2 klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet ***INT**.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **REDIAL/C** vai taustiņu , lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvanu.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - ↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvanu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai pārslēgtu ārējo zvanu un iekšējā telefona zvanu.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvanu.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai

pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.

- ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.

2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- ↳ Atlasītā klausule zvana.

3 Atlasītajā klausulē nospiediet .

- ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.

4 Nospiediet **MENU/OK**.

- ↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.

5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.



Piezīme

- Nospiediet  lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja [PAKALPOJUMI] > [KONFERENCE] ir iestatīts kā [AUTOMĀTISKI].

Konferences zvana laikā

1 Nospiediet un turiet ***INT**, lai aizturētu iekšējo zvanu un atgrieztos pie ārējā zvana.

- ↳ Iekšējais zvans tiek aizturēts.

2 Vēlreiz nospiediet un turiet ***INT**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.

- ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;

3 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārietu atpakaļ pie konferences zvana.



Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet taustiņu REDIAL/C, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu REDIAL/C, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet   un  .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet 0#.



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

7 Tālrunu grāmata

Šim tālrunim ir tālrunu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstus. Tālrunu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 12 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Tālrunu grāmatas skatīšana



Piezīme

- Tālrunu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet vai MENU/OK > [TĀLR. KATAL.] > [SKATĪT], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālrunu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet vai MENU/OK > [TĀLR. KATAL.] > [SKATĪT], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet un , lai ritinātu tālrunu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet vai MENU/OK > [TĀLR. KATAL.] > [SKATĪT], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
➔ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu

- 1 Nospiediet vai MENU/OK > [TĀLR. KATAL.] > [SKATĪT], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālrunu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Ja maināt ieraksta numuru, jaunais numurs tiks pārrakstīts pāri iepriekšējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. KATAL.] > [PIEV. JAUNU] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #.
- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet   vai  .

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. KATAL.] > [REDIĢĒT], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. KATAL.] > [DZĒST], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

Nospiediet MENU/OK.

- 1 Atlasiet [TĀLR. KATAL.] > [DZĒST VISU] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

- 2 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.

↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimāli 20 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet  ▼.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[SKATĪT]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet  ▼.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[SAGLAB. NR.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet  ▼.
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  ▼.
 - ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [DZĒST] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet  ▼.
 - ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet MENU/OK, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [DZĒST VISU] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 10 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet REDIAL/C.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet REDIAL/C.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet ↩.
↳ Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu REDIAL/C, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [SAGLAB. NR.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 5 ↩
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu REDIAL/C, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [DZĒST] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[DZĒST VISU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [IZSLĒGTS].

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ZV. SKAĻUMS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules signāla iestatīšana iekšējiem zvaniem

Varat izvēlēties no 10 zvanu signāliem iekšējiem zvaniem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ZV SIGN IEK.], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules signāla iestatīšana ārējiem zvaniem

Varat izvēlēties no 10 zvanu signāliem ārējiem zvaniem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ZV. SIGN ĀR.], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [TAUST. TONIS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IESLĒGTS]/[IZSLĒGTS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ST.PIEST.TON.], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IESLĒGTS]/[IZSLĒGTS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 10 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā. Varat nospiegt un turēt nospiektu **MENU/OK**, lai pārslēgtos starp klausules nosaukuma un datuma un laika rādījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [TĀLR. NOS.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai redīgējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu informāciju, skatiet sadaļu Datuma un laika iestatīšana.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [VALODA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

11 Tālruna automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai D145.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā [IERAKST. ARĪ]. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

- 1 Nospiediet  /  vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [IESL./IZLS.] > [IESLĒGTS]/[IZSLĒGTS], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IERAKST. ARĪ]/ [TIKAI ATB.], kad ir ieslēgts autom. atbildētājs, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- [IERAKST. ARĪ] nozīmē, ka notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.
- [TIKAI ATB.] nozīmē, ka notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.
- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvana skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet  /  vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [VALODA] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms [IERAKST. ARĪ] un režīms [TIKAI ATB.].

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet  /  vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAZIŅOŠANA] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IERAKST. ARĪ] vai [TIKAI ATB.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [IER. JAUNU] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 5 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 6 Nospiediet MENU/OK, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet  /  vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAZIŅOŠANA] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IERAKST. ARĪ] vai [TIKAI ATB.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [ATSKAŅOT] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet  /  vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAZIŅOŠANA] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IERAKST. ARĪ] vai [TIKAI ATB.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [LIETOT NOKL.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Pēc jaunu ziņojumu saņemšanas klausulē mirgo jaunu ziņojumu indikators.

Piezīme

- Ja pacelat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms [TIKAI ATB.]. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai ierakstītu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

- Ja ir jauni ziņojumi, nospiediet  / , lai klausītos.
- Ja nav jaunu ziņojumu, nospiediet  /  vai [AUT. ATBILD.] > [ATSKAŅOT], pēc tam MENU/OK, lai klausītos vecos ziņojumus.
- Nospiediet MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > [ATSKAŅOT], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai aptiprinātu.
 - ↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.
- Nospiediet REDIAL/C, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet MENU/OK, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu  ▲ /  ▼, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet MENU/OK, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet [DZĒST] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

- 1 Nospiediet  /  vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [DZĒST VISU] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvanu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet  /  vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [ZV. ATLIKŠ.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā [EKONOMIJA]. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvāna signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvāna signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet / vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [ATTĀL.PIEKĻ.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [AKTIVĒT]/[DEAKTIVĒT], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
→ Iestatījums ir saglabāts.

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Nospiediet / vai MENU/OK > [AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
- 2 Atlasiet [ATTĀL.PIEKĻ.] > [MAINĪT PIN] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
→ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
→ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.



Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.
- Kad automātiskais atbildētājs ir izslēgts, bet attālās piekļuves funkcija ir aktivizēta, automātiskais atbildētājs joprojām atbildēs uz zvanu [TIKAI ATB.] režīmā pēc 10. zvana.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdziet automātisko atbildētāju (nav pieejams, klausoties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

12 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [KONFERENCE], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [AUTOMĀTISKI]/[IZSLĒGTS], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [CID/AOH], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [AUTOMĀTISKI]/[AOH IESL.]/[AOH IZSL.], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [CID/AOH] > [ZV.ID CIPARI], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [AUT. PREFIKSS], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet MENU/OK. Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet MENU/OK. Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.
- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: [ĪSS], [VIDĒJS] un [GARŠ]. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju

jautājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [ATZV. LAIKS], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts, un tā pieejama tikai modeļos, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu numuru sastādīšanu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [NR.SAST.REŽ.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***NR**, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadiet cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārlicinieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [AUTOM. PLKST.], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IESLĒGTS]/[IZSLĒGTS], pēc tam nospiediet MENU/OK.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

- 1 Reģistrējiet klausuli šādi:
 - Ja klausules statuss ir [Unregistered], nospiediet MENU/OK.
 - Ja klausules statuss ir [MEKLĒŠANA] un [NAV PIEEJAMS], nospiediet

MENU/OK > [PAKALPOJUMI] > [REĢISTRĒT] > MENU/OK.

- 2 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu •).
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet REDIAL/C, lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu PIN.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, tiek parādīts ziņojums klausulē.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.
- Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanīšana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas.
- Lai reģistrētu klausuli citā ar GAP saderīgā bāzes stacijā, izpildiet reģistrācijas procedūru šajā bāzes stacijā.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

Ja divām vai vairākām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, jūs varat

noņemt klausules vai citu klausuļu reģistrāciju.

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [NON. REĢISTR.], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet REDIAL/C, lai dzēstu numuru.
- 4 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 5 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



Padoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.



Piezīme

- Klausules reģistrāciju nevar atcelt pati ierīce, ja tā ir vienīgā bāzes stacijā reģistrētā klausule.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet MENU/OK.
- 2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [ATIESTATĪT], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

13 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 10 stundas
- Gaidstāves laiks: 200 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 10 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 25 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Atkārtoti uzlādējamas Ni-MH 2,4 V 300 mAh neizņemamas baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- SPPS: SSY050050-EU, ieeja: 100–240 V~, 50/60 Hz 200 mA, izeja: 5 V līdzstrāva 500 mA

Alternatīvs barošanas avots

- Jaudas banka: izeja: 5 V līdzstrāva, 500 mA (minimālā)

RF izvades jauda

- < 24 dBm

Frekvenču josla

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,70 W (D140); 0,75 W (D145)

Svars un izmēri

- Klausule: 100,5 grami
155 x 50 x 25,6 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 50,5 grami
93,5 x 84,3 x 31 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 36 grami
81,6 x 72 x 31 mm (A x P x Dz)

14 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un

noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts

otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

15 Bieži uzdotie jautājumi

Klausulē redzams [MEKLĒŠANA] vai [NAV PĪEEJAMS], vai [REĢISTR.NON.], Kā rīkoties?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Klausule nav savienota ar bāzes staciju. Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.



Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļu "Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) klausuli vai papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz (skatiet 'Klausuļu reģistrācijas noņemšana' lpp. 34).
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtējiet reģistrācijas procedūru (skatiet 'Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija' lpp. 34).

Diapazons ir neliels. Kā es varu to uzlabot?

Diapazons ir atkarīgs no apkārtējās vides, piemēram, elektriskajām ierīcēm vai sienām.

- Pārvietojiet bāzes staciju uz citu stūri/telpu.
- Pārvietojiet bāzes staciju projām no tuvumā esošajām elektriskajām ierīcēm, kas var ietekmēt diapazonu (piemēram, maršrutētājiem, TV, radio u.c.).
- Nenovietojiet bāzes staciju uz metāla galda vai metāla virsmas.

Iepazīšanās ekrānā esmu izvēlēties nepareizu valsti, kā rīkoties?

Atiestatiet tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 35).

Kā rīkoties, ja esmu izvēlēties nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet MENU/OK, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [VALODA], pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

УСТАНОВКИ > ЯЗЫК

PHONE SETUP > LANGUAGE

НАЛАШТ. ТЕЛ. > МОБА

TEL. NUSTAT. > KALBA

TELEF. SEAD. > KEEL

TĀLR. IEST. > VALODA

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa tiek pārtraukta.

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Atkārtoti reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Nav zvana signāla/nav brīvas līnijas.

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Klausules statuss ir [MEKLĒŠANA] vai [NAV PIEEJAMS]. Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Nav dokošanas skaņas.

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Klausulē redzams ziņojums [BALSS PASTS]. Kā rīkoties?

Brīdinājums [BALSS PASTS] tiek parādīts, kad jums ir jauni balss ziņojumi, kas saglabāti tīklā. Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu iestatījumus.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliedzinieties, vai strāvas slēdzis ir pozīcijā "ON" (Iesl.).
- Pārliedzinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliedzinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas nav pilnībā uzlādētas. Atstājiet klausuli lādētājā vismaz 8 stundas vai līdz baterijas ikona uz klausules beidz mirgot un josla ir pilnībā aizpildīta.

Nav rādījuma.

- Pārliedzinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliedzinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.).

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.
- Tālrunim ir traucējumi no DSL (digitālā abonementa līnijas) savienojuma. Uztādiet DSL filtru, lai novērstu traucējumus. Sazinieties ar DSL filtra pakalpojumu sniedzēju.

Klausule nezvana.

- Pārliedzinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.
- Pārliedzinieties, vai klausule ir reģistrēta bāzes stacijā.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nelīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

16 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

taustiņš	Rakstzīmes (angļu, latīņu valoda)
0	atstarpe 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Taustiņš	Rakstzīmes (krievu valoda)
0	atstarpe 0
1	- 1
2	А Б В Г 2
3	Д Е Ж З 3
4	И К Л 4
5	М Н О П 5
6	Р С Т У 6
7	Ф Х Ц Ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8
9	Ь Э Ю Я 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



2017 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības paturētas.
Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un
Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.
Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes.
un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

UM_D140-D145_51_LV_V1.0
WK1728

