

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

CSS5235Y

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2	7	Sorun giderme	17
	Güvenlik	2			
	Ürününüze özen gösterin	3			
	Çevremizi koruyun	3			
	Uyumluluk	3			
	Yardım ve destek	3			
2	Ürününüz	4			
	Ana ünite	4			
	Uzaktan kumanda	5			
	Konektörler	6			
	Kablosuz hoparlörler	6			
	Kablosuz subwoofer	7			
3	Bağlantı ve ayarlar	7			
	Ana üniteyi bağlama	7			
	Hoparlörleri şarj etme	7			
	Hoparlörler/subwoofer ile eşleme	8			
	Hoparlörleri yerleştirme	9			
	TV'ye bağlanma	9			
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	10			
4	Ürününüzün kullanılması	11			
	Ses seviyesini ayarlama	11			
	Ses çıkışını seçin	11			
	Bluetooth yoluyla müzik çalma	12			
	NFC ile müzik çalma	13			
	MP3 çalar	13			
	USB depolama cihazları	13			
	Otomatik bekleme modu	14			
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	14			
5	Yazılım güncelleme	15			
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	15			
	Yazılımı USB üzerinden güncelleme	15			
6	Ürün spesifikasyonları	16			

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkartın.
- Güç kablolarını çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski bulunmaktadır!

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkartın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.

- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitini gereksinimlerine uygundur. İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AT Uygunluk Bildiriminin eksiksiz bir kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.


Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Ana ünite

Bu ürünün ana ünitesi, sol ve sağ taban hoparlörlerinden oluşur.

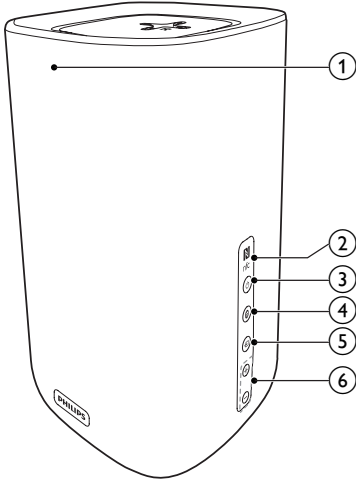

① LED göstergesi

Kırmızı LED

- Ana ünite bekleme modunda olduğunda yanar.

Beyaz LED

- Ana ünite açıldığında yanar.
- Uzaktan kumandanın bir düğmesine bastığınızda bir kez yanıp söner.
- Dolby Digital ses girişi olduğunda iki kez yanıp söner.
- DTS sesi çalınırken üç kez yanıp söner.

- Seçilen HDMI ARC kaynağından hiç ses algılanmadığında veya desteklenmeyen bir ses formatı algılandığında sürekli yanıp söner.

Mavi LED

- Bluetooth moduna geçtiğinizde ve Bluetooth cihazları eşleştirdiğinde yanar.
- Bluetooth moduna geçtiğinizde ve Bluetooth cihazları eşleşmediğinde yanıp söner.

② NFC etiketi

Bluetooth bağlantısı için etiket üzerinde NFC özellikli cihaza dokununuz.

③ ⏻ (Bekleme)

Ana üniteyi açar veya bekleme moduna alır.

④ 🔊

Bluetooth moduna geçirir.

⑤ 🔁


Tüm kaynaklar arasında geçiş yapar.

⑥ Ses düzeyi +/-

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

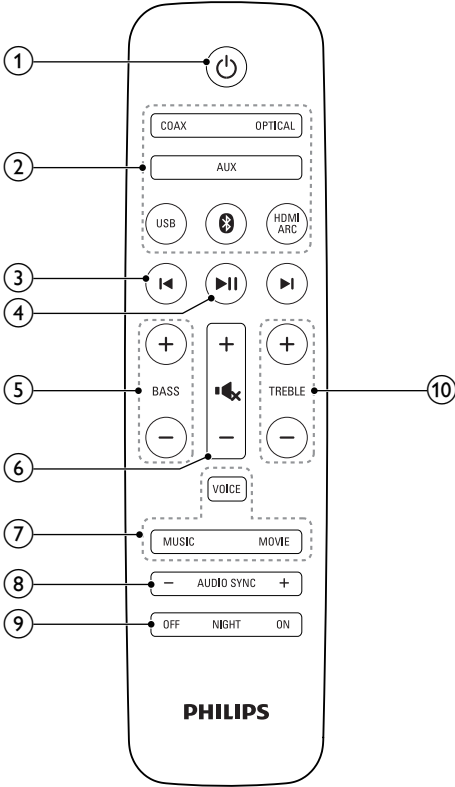

- ① **⏻ (Bekleme)**
 - Ana üniteyi açar veya bekleme moduna alır.
- ② **Kaynak düğmeleri**
 - COAX:** Ses kaynağınızı koaksiyel bağlantıya getirin.
 - OPTICAL:** Ses kaynağınızı optik bağlantıya getirin.
 - AUX:** Ses kaynağınızı 3,5 mm jak veya kırmızı/beyaz ses jakları bulunan harici ses cihazı bağlantısına geçirin.
 - USB:** USB moduna geçirin.

③ **⏮ / ⏭**
Bluetooth moduna geçiş yapar; Mevcut Bluetooth bağlantısını kesmek için üç saniye basılı tutun.

HDMI ARC: Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısı olarak belirler.

- ③ **⏮ / ⏭**
USB modunda ve Bluetooth modunda önceki veya sonraki parçaya geçiş (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazlarında).

- ④ **⏮**
USB ve Bluetooth modunda çalmayı başlatır; durdurur veya devam ettirir (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazları için).

- ⑤ **BASS +/-**
Bası artırın veya azaltın.

- ⑥ **Ses seviyesi kontrolü**
 - **+/-:** Ses seviyesini artırın veya azaltır.
 - **🔊:** Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

- ⑦ **Ses modu kontrolü**
 - VOICE:** Ses netliği ses modunu seçer.
 - MUSIC:** Stereo ses modunu seçer.
 - MOVIE:** Surround ses modunu seçer.


- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**
Ses gecikmesini artırın veya azaltır.

- ⑨ **NIGHT ON/OFF**
Gece modunu açar veya kapatır.

- ⑩ **TREBLE +/-**
Tizi artırın veya azaltın.

Konektörler

Bu bölüm, bu üründe bulunan konektörler hakkında genel bilgiler içerir:

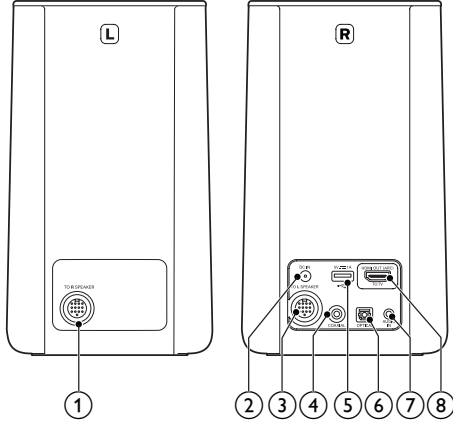

① TO R SPEAKER

Sağ taban hoparlörüne bağlanır.

② DC IN

Güç kaynağına bağlantı.

③ TO L SPEAKER

Sol taban hoparlörüne bağlanır.

④ COAXIAL

TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

⑤ USB

- Bir USB depolama cihazından ses girişi.
- Bu ürünün yazılımını yükseltir.
- Bir USB cihazını şarj eder.

⑥ OPTICAL

TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

⑦ AUDIO IN


Örneğin bir MP3 çalardan ses girişi (3,5 mm jak).

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

TV üzerindeki HDMI (ARC) girişine bağlanır.

Kablosuz hoparlörler

Bu ürün, bir çift kablosuz surround hoparlör ile birlikte gelir.

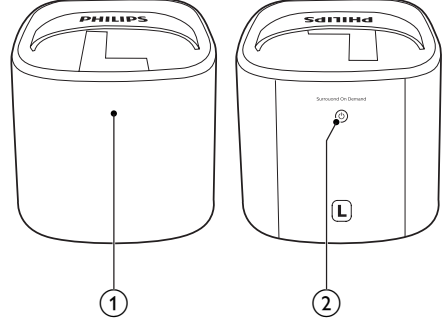

* Yukarıdaki örnekte kablosuz surround hoparlörlerden biri gösterilmiştir.

① LED göstergesi

Kırmızı LED

- Pil seviyesi %30'un altına düştüğünde yanar (ana üniteden ayrıldığında).
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde yanıp söner (ana üniteden ayrıldığında).
- Hoparlör ana üniteye kablosuz olarak bağlı değilse LED kırmızı ve turuncu renkte yanıp söner.

Beyaz LED

- Pil dolu olduğunda veya pil seviyesi %30'dan fazlaysa yanar (ana üniteden ayrıldığında).
- Hoparlör ana üniteye kablosuz olarak bağlı olduğunda yanar (ana üniteden ayrıldığında).

Turuncu LED

- Surround hoparlör şarj olurken yanar (yalnızca ana üniteye takılı kablosuz hoparlör için).
- Hoparlör ana üniteye kablosuz olarak bağlı değilse LED kırmızı ve turuncu renkte yanıp söner.


②

- Surround hoparlörü açar.

- Surround hoparlör; ana üniteden kablosuz olarak 4 dakika bağlantısı kesilmiş kalırsa otomatik olarak kapanır.

Kablosuz subwoofer

Bu ürün, kablosuz subwoofer ile birlikte gelir.

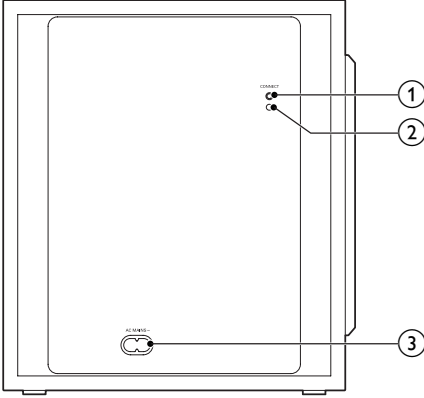

- ① **CONNECT (bağlan)**
Subwoofer'in eşleme moduna girmek için basın.
- ② **Subwoofer göstergesi**
 - Güç açıkken gösterge yanar.
 - Subwoofer ile ana ünite arasındaki kablosuz eşleme sırasında gösterge hızla beyaz renkte yanıp söner.
 - Eşleme başarılı olduğunda, gösterge beyaz renkte yanmaya başlar.
 - Eşleme başarısız olduğunda, gösterge yavaşça yanıp söner.
 - Kablosuz bağlantı 4 dakika boyunca devre dışı kalırsa gösterge söner.
- ③ **AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlayın.

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, bu ürünü bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından kurmanıza yardımcı olur.

Bu ürünün ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Ana üniteyi bağlama

Birlikte verilen DIN kablosu sayesinde, sol taban hoparlörünü sağ taban hoparlörüne ana ünite olarak bağlayın. Ayrıntılı bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Hoparlörleri şarj etme

Kablosuz surround hoparlör ana üniteye bağlı değilken pil seviyesi kablosuz hoparlör üzerindeki LED ile gösterilir:

- Beyaz renkte yanma: pil dolu veya pil seviyesi %30'un üzerinde
- Kırmızı renkte yanma: düşük pil seviyesi, pil seviyesi %30'un altında
- Kırmızı yanıp sönmek üzere, pil seviyesi %10'un altında

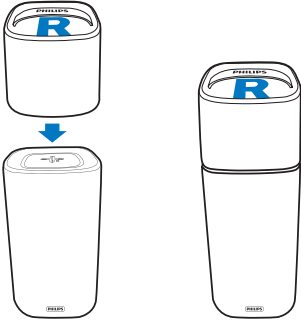

- 1 Sol ve sağ kablosuz hoparlörleri şarj etmek için ana üniteye (sol ve sağ taban hoparlörleri) bağlayın.
- 2 Ana üniteyi açın.
 - ↳ Şarj sırasında, kablosuz hoparlör üzerindeki turuncu LED yanar.
 - ↳ Tamamen şarj olduğunda, kablosuz hoparlör üzerindeki turuncu LED söner.

Not

- Hoparlörleri tamamen şarj etmek yaklaşık 3 saat sürebilir.

Hoparlörler/subwoofer ile eşleme

Ana ünite, hoparlörler ve subwoofer'ı açtığınızda, kablosuz hoparlörler ve subwoofer, ana üniteyle (sol ve sağ taban hoparlörleri) kablosuz bağlantı için otomatik olarak eşleşir. Kablosuz hoparlörler ve subwoofer'dan ses gelmiyorsa eşleştirme için aşağıdakileri uygulayın.

Hoparlörler ile eşleme

- 1 Ana üniteyi ve surround kablosuz hoparlörleri açın.
 - ↳ Ana üniteyle bağlantı kaybedildiğinde, kablosuz hoparlör üzerindeki kırmızı ve turuncu LED'ler sırayla yanıp söner.

- 2 Sol ve sağ kablosuz hoparlörleri otomatik olarak eşleştirmek için ana üniteye (sol ve sağ taban hoparlörleri) bağlayın.
 - ↳ Eşleştirme başarıyla tamamlandığında, kablosuz hoparlör üzerindeki turuncu LED beş saniye boyunca yanar.
 - ↳ Eşleştirme başarısız olursa kablosuz hoparlör üzerindeki kırmızı ve turuncu LED'ler sırayla yanıp söner.
- 3 Eşleştirme başarısız olursa kablosuz hoparlörleri ana üniteye yeniden bağlayın.

Subwoofer ile eşleme


- 1 Ana üniteyi ve subwoofer'ı açın.
 - ↳ Ana üniteyle bağlantı kaybedildiğinde, subwoofer üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner.
- 2 Eşleme moduna geçmek için subwoofer üzerindeki **CONNECT** (bağlan) düğmesine basın.
 - ↳ Subwoofer üzerindeki beyaz LED hızla yanıp söner.
- 3 **OPTICAL** modundayken (**OPTICAL** düğmesine basın), altı saniye içinde, uzaktan kumandada iki kez **⏮** düğmesine, ardından bir kez **Ses düzeyi +** düğmesine basın ve **BASS +** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Eşleştirme başarılı olursa subwoofer üzerindeki beyaz LED yanar.
 - ↳ Eşleştirme işlemi başarısız olursa subwoofer üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner.
- 4 Eşleme başarısız olursa yukandaki adımları tekrarlayın.

Not

- Subwoofer ana üniteye manuel olarak bağlandıktan sonra yeniden bağlantı için surround hoparlörleri ana üniteye tekrar eşleştirin.

Hoparlörleri yerleştirme

En iyi ses efektini sağlamak için tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.

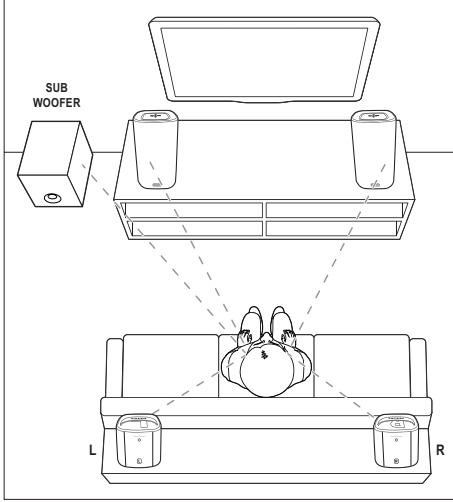

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustiği gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

Hoparlörlerin yerleşimine ilişkin bu genel önerileri izleyin.


- 1 Oturma konumu:
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 Ana üniteyi (sol ve sağ taban hoparlörleri) oturma konumuna göre önde olacak şekilde yerleştirin.
- 3 L/ R surround hoparlörler (sol/sağ):
Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin.

4 SUBWOOFER (subwoofer):

Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.

Surround hoparlörleri bağlayın

Surround hoparlörlerinizi ana üniteye, TV programları ve haberleri vb. için ses kaynağı olarak kullanmak için de bağlayabilirsiniz.

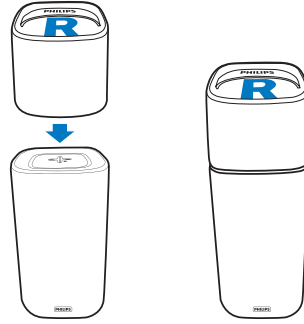


TV'ye bağlanma

Bu ürünü TV'ye bağlayın. TV programlarının sesini bu ürünün hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi ses kalitesi

Bu ürün, Ses Dönüş Kanalı (ARC) bulunan HDMI özelliğini destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini bu ürünün hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

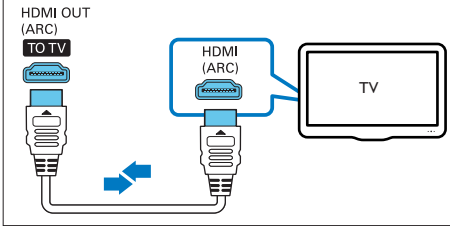

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak sağ taban hoparlörü üzerindeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

Not

- TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse TV sesini bu ürünün hoparlörleriyle dinlemek için bir ses kablosu takın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 10).
- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazılarını kullanılamayabilirsiniz.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı


TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin. Bu ürün, TV ve diğer cihazlarda mümkün olan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not

- Bu ürün ve TV'niz **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında, ses bağlantısı gerekmez.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı


En iyi ses kalitesi

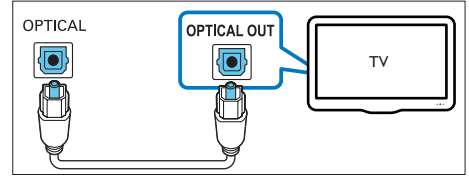

- 1 Optik kablo kullanarak bu ürünün sağ taban hoparlörü üzerindeki **OPTICAL** konektörünü TV veya diğer cihaz üzerindeki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı


En iyi ses kalitesi

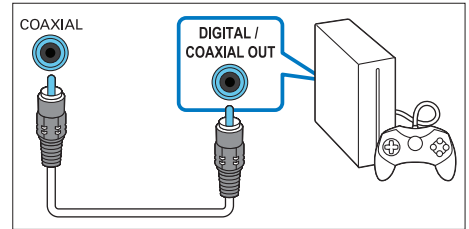

- 1 Koaksiyel kablo kullanarak bu ürünün sağ taban hoparlörü üzerindeki **COAXIAL** konektörünü TV veya diğer cihaz üzerindeki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

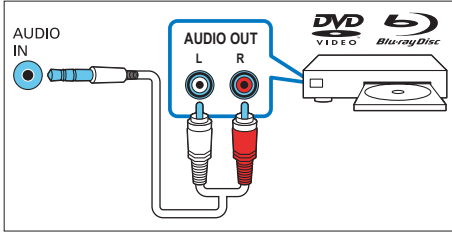

- 1 Bir analog kablo kullanarak ürünün sağ taban hoparlörü üzerindeki **AUDIO IN** (3,5 mm jakı) TV veya diğer cihaz üzerindeki **AUDIO OUT** konektörlerine (kırmızı ve beyaz) bağlayın.
- 2 Daha yüksek ses seviyesi duyulana kadar uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine bir veya iki kez basın.

4 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, bu ürünü bağlı cihazlardan gelen sesi dinlemek için nasıl kullanacağınız açıklanmıştır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- Bu ürünü, diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
 - Sesi tekrar açmak için tekrar **MUTE** düğmesine veya **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Ses seviyesi maksimum veya minimum olarak ayarlandığında sağ taban hoparlörü üzerindeki beyaz LED iki kez yanıp söner.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- Bir surround ses deneyimi yaratmak için **MOVIE** düğmesine basın. Film izlemek için idealdir.

- Stereo ses yaratmak için **MUSIC** düğmesine basın. Müzik dinlemek için idealdir.
- İnsan sesini daha net ve dinlemesi daha keyifli bir hale getiren ses efekti yaratmak için **VOICE** tuşuna basın.

Ekolayız

Bu ürünün yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 Frekansı değiştirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** düğmesine basın.
 - ↳ Tiz veya bas maksimum veya minimum olarak ayarlandığında sağ taban hoparlörü üzerindeki beyaz LED iki kez yanıp söner.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** düğmesine basın.
 - **AUDIO SYNC +** ses gecikmesini artırır ve **AUDIO SYNC -** ses gecikmesini kısar.
 - ↳ Ses gecikmesi değeri maksimum veya minimum olarak ayarlandığında sağ taban hoparlörü üzerindeki beyaz LED iki kez yanıp söner.

Gece modu

Düşük ses seviyesinde dinlemek üzere, gece modu ses dosyası oynatılırken yüksek seslerin seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby Digital ses parçalarında bulunur.

- 1 Gece modunu açmak veya kapatmak için **NIGHT ON/OFF** düğmesine basın.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla, ürününüzü Bluetooth cihazınıza (ör: iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar) bağlayın ve cihazda saklanan ses dosyalarını bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bluetooth A2DP profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.1 olan bir Bluetooth cihazı.
- Ana ünite (sol ve sağ hoparlörler) ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir.

- 1 Bu ürünü Bluetooth moduna getirmek için kumanda üzerindeki **0** düğmesine basın.
 - ↳ Sağ taban hoparlörü üzerindeki mavi LED yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u etkinleştirin, bağlantıyı başlatmak için **Philips CSS5235Y** öğesini arayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirildiğine dair daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun).
 - ↳ Bağlantı sırasında sağ taban hoparlörü üzerindeki mavi LED yanıp söner.
- 3 Bu ürün sesli uyarı verene kadar bekleyin.
 - ↳ Sağ taban hoparlörü üzerindeki mavi LED yanar.
 - ↳ Bağlantı kurulamazsa sağ taban hoparlörü üzerindeki mavi LED sürekli olarak yanıp söner.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Oynatma sırasında bir çağrı gelirse müzik duraklatılır.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa uzaktan kumanda **◀** / **▶** düğmesine basarak bir parçayı atlayabilir veya oynatmayı duraklatmak/ devam ettirmek için **▶||** düğmesine basabilirsiniz.

- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
- Bluetooth moduna döndüğünüzde, Bluetooth bağlantısı hala aktif durumdadır.

Not

- Müzik akışı, cihaz ile bu ürün arasında bulunan duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak istiyorsanız geçerli Bluetooth bağlantısını kesmek için uzaktan kumanda üzerindeki **3** düğmesini basılı tutun.

NFC ile müzik çalma

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, cep telefonları gibi NFC özellikli cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişime olanak sağlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

- NFC işlevine sahip bir Bluetooth cihazı.
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokun.
- Ana ünite (sol ve sağ hoparlörler) ve bir NFC cihazı arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir.

- 1 Bluetooth cihazında NFC işlevini etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- 2 Bu üründen bir uyarı sesi duyana kadar bu ürünün **NFC** etiketindeki NFC cihazına dokun.
- Sağ taban hoparlörü üzerindeki mavi LED yanar ve NFC cihazı bu ürüne Bluetooth üzerinden bağlanır.
 - Bağlantı kurulamazsa sağ taban hoparlörü üzerindeki mavi LED sürekli olarak yanıp sönür.

- 3 NFC cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
- Bağlantıyı kesmek için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına tekrar dokun.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları sağ taban hoparlörü üzerindeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 2 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.
- 3 Daha yüksek ses seviyesi duyulana kadar uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine bir veya iki kez basın.
- MP3 çalarda ses seviyesini maksimum seviyenin %80'i içinde belirlemeniz önerilir.

USB depolama cihazları

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarını çalın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yiğın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- Bir USB depolama cihazındaki MP3 veya WMA dosyası

- 1 Bu ürüne bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 2 Uzaktan kumandada **USB** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
▶	Oynatmayı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
◀/▶	Önceki veya sonraki parçaya atlar.
USB	Oynatma sırasında geçiş yapmak için basın: Tüm parçaları tekrarlar ve tekrarlamayı kapatır.
Tekrar oynatma göstergesi	
- Tekrar modu açıksa ana ünitadaki beyaz LED göstergesi bir kez yanıp söner. - Tekrar modu kapalıysa ana ünitadaki beyaz LED göstergesi iki kez yanıp söner.	

Not

- Bu ürün, Windows Media Player tarafından dönüştürülen WMA dosyalarını destekler (Diğer dosya formatı dönüştürücüleri tarafından dönüştürülen WMA dosyaları çalışmayabilir).
- USB depolama cihazı geniş bir ortam kitaplığına sahipse bu içerikleri yüklemek zaman alır.
- Bu ürün, bazı USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dijital kamera PTP ve MTP protokolleri desteklenmez.
- Okunurken USB depolama cihazını yerinden çıkarmayın.
- DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) desteklenmez.
- USB bağlantı noktasını destekler: 5V $\pm$ 1A.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Bu ürünü fabrikada belirlenen varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

- 1 AUX modunda, uzaktan kumandada **Ses seviyesi -**, **BASS -** ve **TREBLE -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.
↳ Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

Otomatik bekleme modu

Bağlı bir cihazdan ortam oynatılırken 15 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz ve bağlı cihazdan ses/video oynatılmazsa bu ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.

5 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ürününüzü en son yazılımla güncelleyin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bu ürünü HDMI üzerinden TV'nize bağlayın.

Not

- Surround hoparlörlerin yükseltilmesi için surround hoparlörleri ana üniteye (sol ve sağ taban hoparlörleri) takın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1 HDMI ARC moduna geçin (HDMI ARC düğmesine basın).
- 2 Uzaktan kumandada **TREBLE -**, **BASS -** ve **Ses seviyesi -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.
↳ TV ekranında geçerli yazılım bilgileri görüntülenir.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.
 - ① **Sıkıştırılmışsa indirdiğiniz dosyayı açın ve açılan dosyanın aşağıdaki iki dosyayı içerdiğinden emin olun.**
"CSS5235.bin" (ana ünitenin yazılımı için)
"MCU5235.bin" (surround hoparlörleri yazılımı için)

- ② "CSS5235.bin" ve "MCU5235.bin" dosyalarını USB cihazının kök klasörüne koyun.

- 3 USB depolama cihazını bu ürün üzerindeki  konektörüne bağlayın.
- 4 Bu ürünü HDMI ARC kaynağına ve TV'nizi HDMI kaynağına getirin.
- 5 Uzaktan kumandada, 6 saniye içinde  düğmesine iki kez ve **Ses düzeyi +** düğmesine bir kez basın ve **MOVIE** düğmesini basılı tutun.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa TV ekranında güncellemeyi başlatmanız istenir.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanmazsa TV ekranında bir hata mesajı görüntülenir. Bu ürünün en güncel yazılımının USB depolama cihazına yüklendiğinden emin olun.
- 6 Güncellemeyi başlatmak için  düğmesine basın.
- 7 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
↳ Güncelleme tamamlandığında, bu ürün otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.



Dikkat

- Oynatıcı zarar görebileceği için, yazılımın güncellenmesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

6 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir;

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
200 W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı:
> 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- AUX Giriş hassasiyeti:
 - 400 mV +/- 100 mV (3,5 mm jaklı harici cihaza bağlantı)
 - 800 mV +/- 100 mV (kırmızı ve beyaz ses jaklı harici cihaza bağlantı)

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP
- Bluetooth sürümü: 4.1
- Frekans bandı/Çıkış gücü:
2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frekansı: 13,56 MHz

Kablosuz hoparlör bağlantısı

- Frekans bandı: 5725 - 5875 MHz
- Çıkış gücü: ≤ 14 dBm

Ana ünite (sol ve sağ taban hoparlörleri)

- Güç kaynağı:
 - Model (Philips markalı AC güç adaptörü): DYS602-210309VW; AS650-210-AA309
 - Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
 - Çıkış: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (G x Y x D): 128 x 221 x 128 mm
- Ağırlık
 - Sol taban hoparlörü: 1,11 kg
 - Sağ taban hoparlörü: 1,29 kg
- Dahili hoparlörler
 - 2 x woofer (76,2 mm/3 inç, 8 ohm)
 - 2 x tweeter (25,4 mm/1 inç, 8 ohm)

Surround hoparlörler

- Hoparlör empedansı: 8 ohm
- Hoparlör sürücüler: 2 x 63,5 mm (2,5 inç) tam frekans aralıklı
- Boyutlar (G x Y x D): 120 x 117 x 120 mm
- Ağırlık: her biri 0,66 kg

Subwoofer

- Güç kaynağı: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 35 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 133 mm (5,25 inç) woofer
- Boyutlar (G x Y x D): 226 x 251 x 306 mm
- Ağırlık: 4,0 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Beklemede güç yönetimi

- Ürün, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna veya ağa bağlı bekleme moduna geçer.

- Bekleme modunda veya ağı bağlı bekleme modunda güç tüketimi 0,5 W değerinin altındadır.
- Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth düğmesini basılı tutun.
- Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Bluetooth cihazınızın Bluetooth bağlantısı özelliğini açın veya Bluetooth bağlantısını NFC etiketi (mevcutsa) aracılığıyla etkinleştirin.

7 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

Üründeki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakika için ürünün güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Ses

Bu ürünün hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Bu ürünün ses kablосunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, bu ürün ve TV, **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlandıysa aynı bir ses bağlantısı gerekmez.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kumanda üzerinden, doğru ses girişini seçin.
- Bu ürünün sesinin tamamen kapatılmadığından emin olun.

Kablosuz surround hoparlörden ses gelmiyor.

- Hoparlörleri ana üniteye kablosuz olarak bağlayın.
- Pili şarj etmek için kablosuz surround hoparlörleri ana üniteye takın.

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı kablosuz olarak ana üniteye bağlayın.

Bozuk ses veya yankı.

- TV sesini bu üründen dinliyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize deęil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Bluetooth

Bir cihaz bu ürün ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz, bu ürün için gerekli uyumlu profilleri desteklememektedir.
- Cihazın Bluetooth özellięini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceęiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Bu ürün, başka bir Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısı kesin ve tekrar deneyin.

Baęlı Bluetooth cihazından alınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırmak.

Baęlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırmak.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özellięini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

NFC

Bir cihaz, bu ürün ile NFC üzerinden bağlantı kuramıyor.

- Cihazın NFC tarafından desteklendięinden emin olun.
- NFC'nin cihazda etkinleştirildięinden emin olun (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

