

始终如一地为您提供帮助

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/welcome

SBT30/93

有疑问？
请联系飞利浦



用户手册

PHILIPS

1 注意事项

安全

重要安全说明

- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本设备有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本设备暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本设备上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。



警告


- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。
务必让专业人员拆卸产品中的内置电池。

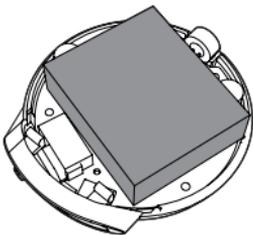

弃置旧产品

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



注

- 铭牌（铭牌上的信息包括工作电压和电流）位于主机底部，使用前请先了解铭牌上的相关信息。

2 您的蓝牙扬声器


感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

包装内的物品

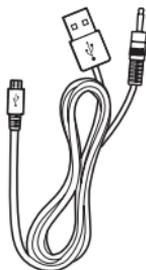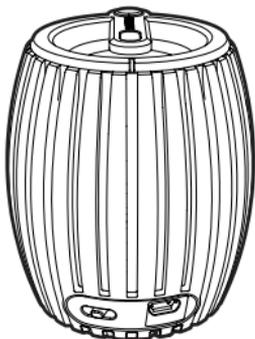

产品简介

借助此扬声器，您可以收听来自兼容的蓝牙设备或您的个人电脑/Mac。

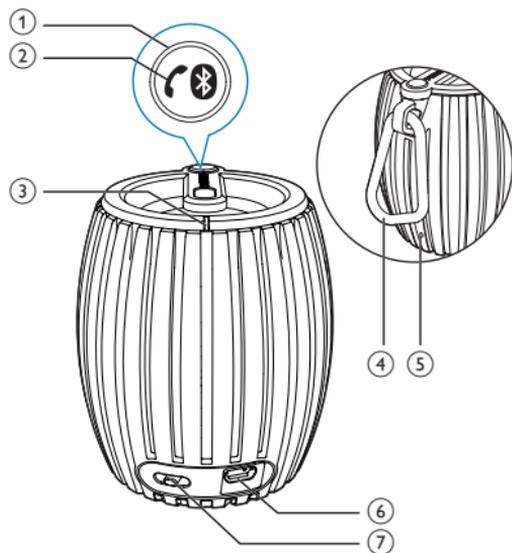

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。

如果您与飞利浦联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

电源


扬声器可通过内置充电电池操作。

要为内置电池充电：

通过随附的 USB 线缆将微型 USB 插孔 (⑥) 连接到电脑。

↳ 电源指示灯 (③) 亮起。(红色)

- 充满电时，电源指示灯将熄灭。

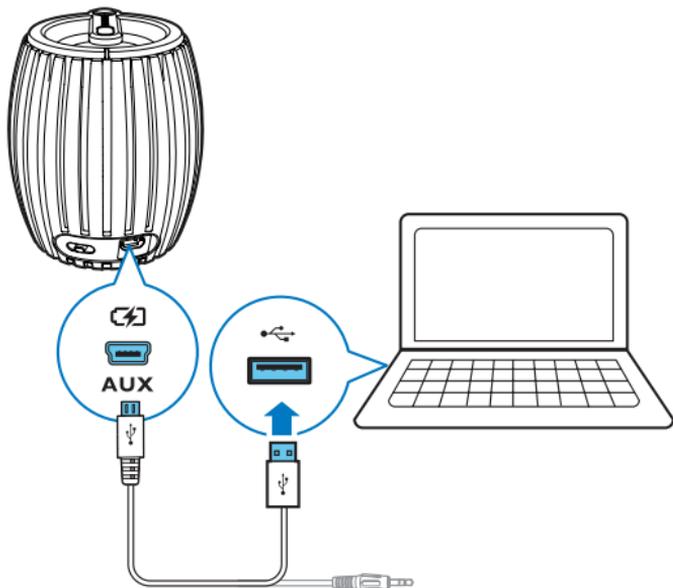

挂勾

安全钩 (④) 可方便携带或悬挂，不可用于攀爬支持或跌落保护。

4 播放

播放蓝牙设备中的内容

注


- 扬声器和您的蓝牙设备之间的有效工作范围约为 10 米 (30 英尺)。

- 1 将 (⑦) 滑向  以选择蓝牙音频来源。
↳ 蓝牙指示灯 (①) 闪烁。(蓝色)
- 2 激活您蓝牙设备的蓝牙功能。
- 3 选择您蓝牙设备上的“PHILIPS SBT30”进行配对。
↳ 扬声器发出两声哔声并且蓝牙指示灯 (①) 持续亮起。(蓝色)
 - 对于某些设备，您需要输入“0000”作为配对密码。

4 在您的蓝牙设备上开始播放音乐。

当有来电时:

- 按蓝牙按钮 (②) 接听电话。
- 再次按蓝牙按钮 (②) 挂断电话。

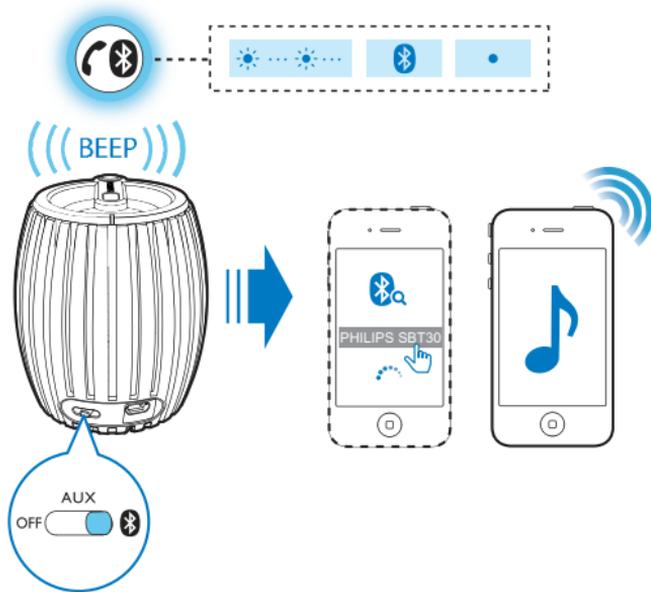

提示

- 您可以对着 MIC (麦克风) (⑤) 讲话, 以获得最佳扬声器电话的效果。

从外部设备播放

- 1 将 (⑦) 滑向 **AUX** 以选择 Aux-in 音频来源。
↳ 电源指示灯 (③) 变成白色。
- 2 通过随附的 USB 线缆, 将您的扬声器连接到外部设备。
- 3 在您的设备上开始播放音乐。

5 产品信息



注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	2W RMS
信噪比	>70dB
Aux-in 连接	600 毫伏 RMS, 10 千欧

蓝牙

蓝牙规格	V2.1+EDR
支持的模式	HFPv1.6、AD2Pv1.2、HSPv1.2
高级功能	回声和噪音消除
范围	10 米/33 英尺视线

一般信息

直流输入	USB: 5 伏, 500 毫安:
内置锂聚合物电池	3.7 伏 500 毫安时
电池工作时间	>8 小时
尺寸 - 主装置 (直径 × 高度)	68 毫米 (直径) * 81 毫米 (高度)
重量 - 主装置	0.14 千克

6 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.philips.com/welcome)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 为您的扬声器充电。

没有声音

- 调节手机或个人电脑/Mac 的音量。
- 确保您的蓝牙手机处于有效工作范围内。
- 检查您是否选择了正确的音频来源。

扬声器没有反应

- 重新启动扬声器。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT30_93_UM_V1.0

