

Registre el producto y obtenga asistencia en
Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

BDP2900



Manual del usuario

7

Manual do Usuário

29

PHILIPS



ES Antes de utilizar este reproductor de Blu-ray / DVD, asegúrese de leer y comprender las instrucciones adjuntas.


PT-BR Antes de conectar este Blu-ray disc/DVD player, leia e compreenda todas as instruções fornecidas.

This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.


Cinavia Notice

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

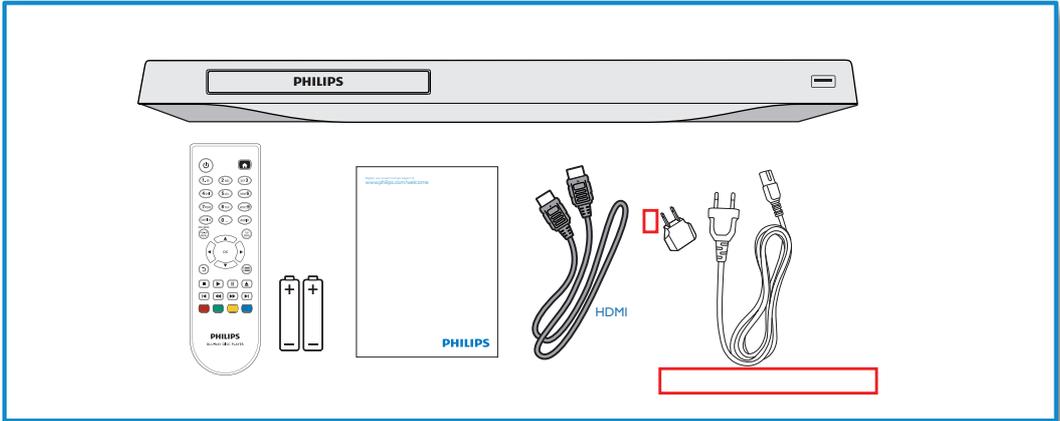


1

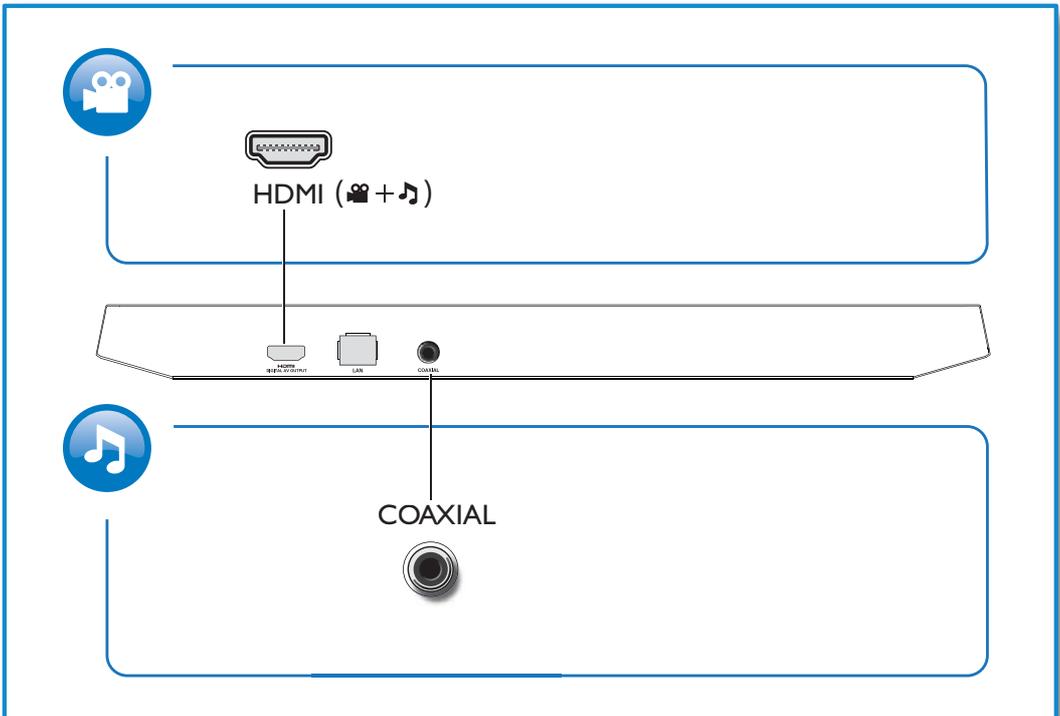


2




HDMI

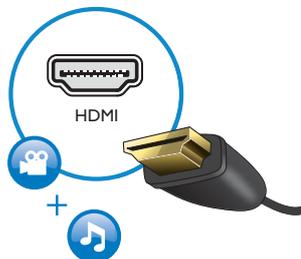


COAXIAL

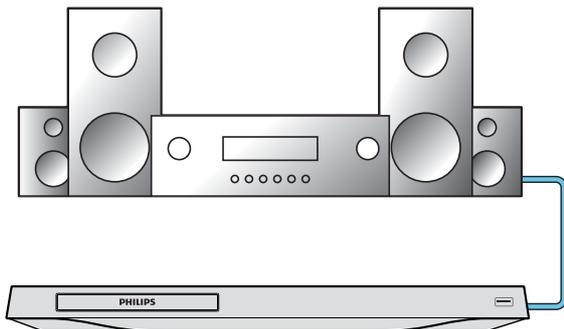


3

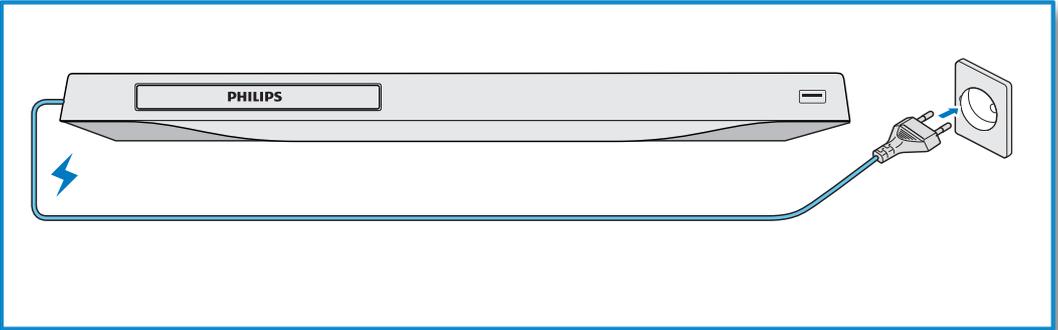

4

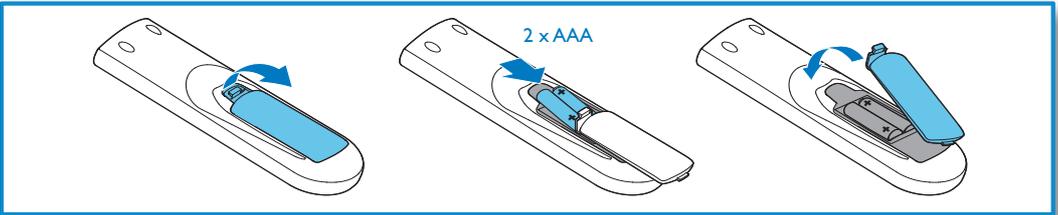

5

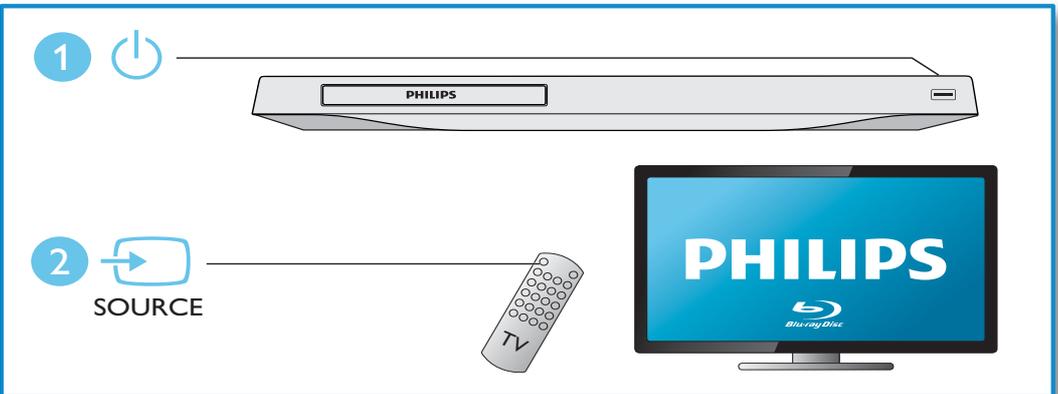

6



2

BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1

3

4



1



2

3



Contenido

| | | |
|----------|--------------------------------|------------|
| 1 | Conexión y reproducción | 2-6 |
|----------|--------------------------------|------------|

| | | |
|----------|--|----------|
| 2 | Uso del reproductor de Blu-ray / DVD | 8 |
| | Controles básicos de reproducción | 8 |
| | Opciones de video, audio e imagen | 9 |
| | Videos DivX | 10 |
| | Reproducción de una secuencia de diapositivas con música | 10 |
| | Uso de BonusView en Blu-ray | 11 |
| | Acceso a BD-Live en Blu-ray | 11 |
| | Instalación de la red | 11 |
| | Uso de Philips EasyLink | 12 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3 | Cambio de los ajustes | 13 |
| | Imagen | 13 |
| | Sound | 14 |
| | Red (instalación, estado...) | 14 |
| | Preferencias (idiomas, control paterno...) | 14 |
| | Opciones avanzadas (borrar memoria...) | 15 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4 | Actualización de software | 16 |
| | Actualización de software a través de Internet | 16 |
| | Actualización de software mediante USB | 16 |

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| 5 | Especificaciones | 17 |
|----------|-------------------------|-----------|


| | | |
|----------|------------------------------|-----------|
| 6 | Solución de problemas | 18 |
|----------|------------------------------|-----------|

| | | |
|----------|--|-----------|
| 7 | Nota importante sobre seguridad | 20 |
|----------|--|-----------|

2 Uso del reproductor de Blu-ray / DVD

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para poder beneficiarse por completo de los servicios de asistencia técnica de Philips (por ejemplo, las actualizaciones de software del producto), registre su producto en www.philips.com/welcome.

Controles básicos de reproducción

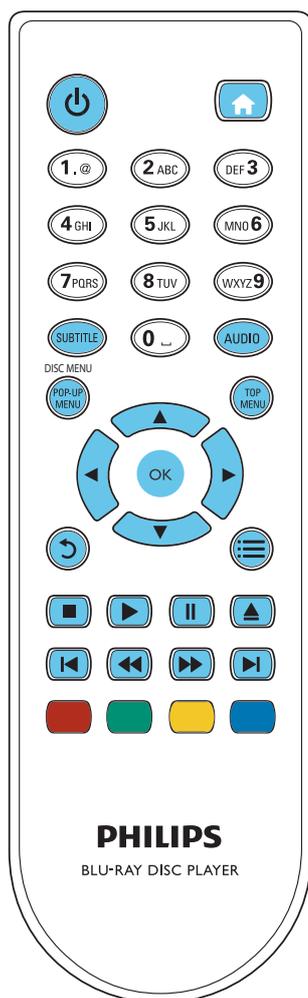


Pulse los siguientes botones para controlar la reproducción.

| Botón | Acción |
|---------------------------------------|---|
| | Enciende la unidad o pasa al modo de espera. |
| | Accede al menú de inicio. |
| SUBTITLE | Selecciona el idioma de los subtítulos. |
| AUDIO | Selecciona un idioma o canal de audio. |
| DISC MENU / MENU / POP-UP MENU | Accede o sale del menú del disco. |
| TOP MENU | Permite acceder al menú principal de un disco de video. |
| | Navega a través de los menús. Pulse para girar una imagen a la derecha o a la izquierda durante la secuencia de diapositivas. |
| OK | Confirma una selección o una entrada. |
| | Regresa al menú de pantalla anterior. |
| | Permite acceder a más opciones durante la reproducción. |
| | Detiene la reproducción. |
| | Inicia o reanuda la reproducción. |
| | Hace una pausa en la reproducción. Pulse varias veces para avanzar lentamente cuadro por cuadro. |
| | Abre o cierra la bandeja de discos. |
| | Pasa la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente. |
| | Realiza búsquedas rápidas hacia atrás o hacia adelante. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda. Pulse una vez y, a continuación, pulse para avanzar lentamente. |
| Botones de color | Selecciona tareas u opciones para los discos Blu-ray. |

Opciones de video, audio e imagen

Hay más opciones disponibles para la reproducción de video o imágenes desde un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.

Opciones de video

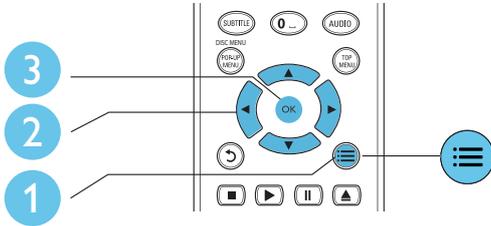

Permite acceder a más opciones durante la reproducción de video.


- **[Idioma de audio]:** selecciona un idioma de audio.
- **[Idioma de subtítulos]:** selecciona el idioma de los subtítulos.
- **[Cambio de subtítulos]:** cambia la posición de los subtítulos en la pantalla. Pulse ▲▼ para cambiar la posición de los subtítulos.
- **[Información]:** muestra la información de reproducción.
- **[Conjunto de caracteres]:** selecciona un conjunto de caracteres compatible con los subtítulos de video DivX (sólo para videos DivX).
- **[Búsqueda de tiempo]:** avanza a una hora específica mediante los botones numéricos del control remoto.
- **[2º idioma de audio]:** selecciona el segundo idioma de audio (sólo para discos Blu-ray compatibles con BonusView).
- **[2º idioma de subtítulos]:** selecciona el segundo idioma de subtítulos (sólo para discos Blu-ray compatibles con BonusView).
- **[Títulos]:** selecciona un título.
- **[Capítulos]:** selecciona un capítulo.
- **[Lista de ángulos]:** selecciona un ángulo de cámara.

- **[Menús]:** muestra el menú del disco.
- **[Selección de PIP]:** muestra la ventana Picture-in-Picture (sólo para discos Blu-ray compatibles con BonusView).
- **[Acercar]:** amplía una imagen de video. Pulse ◀▶ para seleccionar un grado de zoom.
- **[Repetir]:** repite un capítulo o un título.
- **[Repetir A-B]:** marca dos puntos de un capítulo para repetir la reproducción o desactiva el modo de repetición.
- **[Ajustes de imagen]:** selecciona un ajuste de color predefinido.

Nota

- Las opciones de video disponibles dependen de la fuente de video.

Opciones de imagen

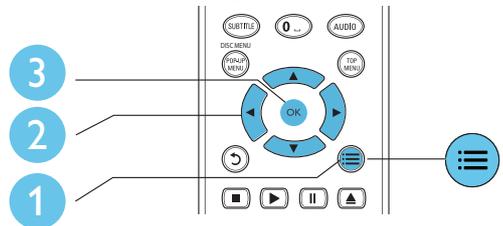


Puede acceder a más opciones durante la secuencia de diapositivas.

- **[Rotar +90]:** gira una imagen 90 grados a la derecha.
- **[Rotar -90]:** gira una imagen 90 grados a la izquierda.
- **[Acercar]:** amplía una imagen. Pulse ◀▶ para seleccionar un grado de zoom.
- **[Información]:** muestra la información de la imagen.
- **[Duración por diapositiva]:** configura un intervalo de reproducción para una secuencia de diapositivas.
- **[Animación con diapositivas]:** selecciona un efecto de transición para una secuencia de diapositivas.

- **[Ajustes de imagen]**: selecciona un ajuste de color predefinido.
- **[Repetir]**: repite una carpeta seleccionada.

Opciones de audio

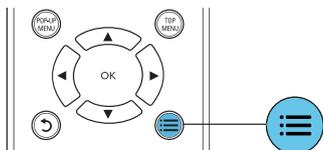

Pulse **≡** varias veces para desplazarse por las siguientes opciones.

- Repite la pista actual.
- Repite todas las pistas del disco o la carpeta.
- Reproduce las pistas de audio en orden aleatorio.
- Desactiva el modo de repetición.

Videos DivX

Puede reproducir videos DivX almacenados en un disco o dispositivo de almacenamiento USB.

código VOD para DivX

- Antes de comprar videos DivX y reproducirlos en este reproductor, registre el reproductor en www.divx.com con el código de DivX VOD.
- Para conocer el código de DivX VOD, pulse **↑** y seleccione **[Configuración]** > **[Avanzada]** > **[Código DivX® VOD]**.

subtítulos DivX

- Pulse **SUBTITLE** para seleccionar el idioma.
- Si los subtítulos no aparecen correctamente, seleccione el conjunto de caracteres compatibles con los subtítulos DivX. Para seleccionar un conjunto de caracteres, pulse **≡** y seleccione **[Conjunto de caracteres]**.

Conjunto de caracteres de idiomas

| | |
|-------------------------|--|
| [Estándar] | Inglés, albanés, danés, holandés, finlandés, francés, gaélico, alemán, italiano, curdo (latín), noruego, portugués, español, sueco y turco |
| [Europa central] | Albanés, croata, checo, holandés, inglés, alemán, húngaro, irlandés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno y serbio |
| [Cirílico] | Búlgaro, bielorruso, inglés, macedonio, moldavo, ruso, serbio y ucraniano |
| [Griego] | Griego |
| [Baltic] | Europa del Norte |



Nota

- Para utilizar los subtítulos, verifique que el archivo de subtítulos tenga el mismo nombre que el archivo de video DivX. Por ejemplo, si el nombre del archivo de video DivX es "movie.avi", guarde el archivo de subtítulos con el nombre "movie.srt" o "movie.sub".
- Este reproductor es compatible con archivos de subtítulos en los siguientes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa, y .smi.

Reproducción de una secuencia de diapositivas con música

Reproduzca música e imágenes de forma simultánea para crear una secuencia de diapositivas con música.

- 1 Reproduzca un archivo de música desde un disco o dispositivo de almacenamiento USB conectado.
- 2 Pulse **↵** y acceda a la carpeta de imágenes.
- 3 Seleccione una imagen del mismo disco o dispositivo USB y pulse **OK** para iniciar la secuencia de diapositivas.

- 4 Pulse  para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse  nuevamente para detener la reproducción de música.

Uso de Bonus View en Blu-ray

Puede ver contenidos especiales (como comentarios) en una ventana pequeña de la pantalla.

Esta función sólo se encuentra disponible para los discos Blu-ray compatibles con BonusView (también conocido como Picture-in-Picture).

- 1 Durante la reproducción, pulse .
 - ↳ Aparecerá el menú de opciones.
- 2 Seleccione **[Selección de PIP] > [PIP]** y pulse **OK**.
 - ↳ Las opciones PIP [1]/[2] varían según el contenido del video.
 - ↳ Aparecerá la ventana de video secundaria.
- 3 Seleccione **[2° idioma de audio]** o **[2° idioma de subtítulos]** y pulse **OK**.

Acceso a BD-Live en Blu-ray

Acceda a servicios en línea exclusivos, como avances de películas, juegos, tonos de llamada y otros contenidos adicionales.

Esta función sólo se aplica a discos Blu-ray con contenido de BD-Live.

- 1 Prepare la conexión a Internet y configure una red (consulte el capítulo "Instalación de la red").
- 2 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al conector  (USB) del reproductor.
 - La unidad USB se usa para guardar el contenido de BD-Live.

- Si conecta este reproductor a Internet a través de un adaptador USB Wi-Fi (se vende por separado), conecte también un hub USB (no incluido) al reproductor para disponer de varios puertos USB.
- Si desea borrar los contenidos de BD-Live que descargó anteriormente en el dispositivo USB para liberar espacio en la memoria, pulse  y seleccione **[Configuración] > [Avanzada] > [Borre la memoria]**.

- 3 Reproduzca un disco con contenido de BD-Live.
- 4 En el menú del disco, seleccione el icono de BD-Live y pulse **OK**.
 - ↳ BD-Live comenzará a cargarse. El tiempo de carga depende del disco y de la conexión a Internet.
- 5 En la interfaz de BD-Live, seleccione la opción a la que desea acceder:



Nota

- Los servicios de BD-Live varían según el país y el disco.
- Al utilizar BD-Live, el proveedor de contenidos accede a los datos del disco y del reproductor.
- Utilice una unidad USB con 1 GB de espacio libre como mínimo para almacenar los archivos descargados.
- Si usa un hub USB en el reproductor, no sobrecargue el hub USB con demasiados dispositivos USB para evitar que la energía del USB sea insuficiente.

Instalación de la red

Conecte el reproductor a Internet para acceder a los siguientes servicios:


- **BD-Live:** acceda a funciones adicionales en línea (para discos Blu-ray con contenido de BD-Live)
- **Actualización de software:** actualice el software del reproductor a través de Internet.

Nota


- Para la conexión inalámbrica debe utilizar un adaptador USB Wi-Fi de Philips opcional (modelo WUB1110).
- El adaptador USB Wi-Fi (WUB1110) no está incluido. Para adquirir el adaptador, ingrese en shop.philips.com. Si la tienda en línea de Philips no está disponible en su país, comuníquese con el servicio al cliente de Philips. Para obtener los datos de contacto, visite www.philips.com/support.

1 Conecte el reproductor a Internet a través de una conexión con cables (Ethernet) o inalámbrica.

- Para realizar una conexión con cables, conecte un cable de red (no incluido) al puerto **LAN** en el panel trasero de este reproductor:

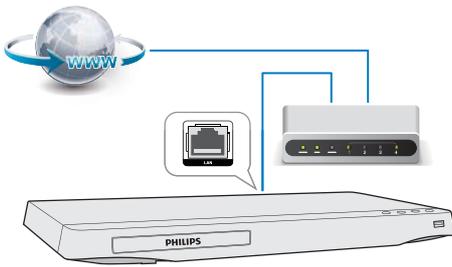

- Para realizar una conexión inalámbrica, conecte un adaptador USB Wi-Fi Philips (modelo WUB1110) en el puerto **USB** del panel frontal de este reproductor:

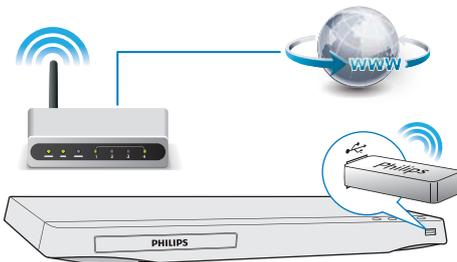

2 Realice la instalación de la red.

- 1) Pulse **⬆**.
- 2) Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3) Seleccione **[Red]** > **[Instalación de red]** y pulse **OK**.
- 4) Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para completar la instalación. De ser necesario, use los botones alfanuméricos del control remoto para ingresar una contraseña.

! Precaución

- Antes de conectarse a una red, procure familiarizarse con el router de red y los conceptos relacionados con redes. Si es necesario, lea la información incluida con los componentes de red. Philips no se hace responsable por los datos perdidos o dañados.

Uso de Philips EasyLink

Este reproductor es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Puede usar un solo control remoto para controlar los dispositivos compatibles con EasyLink que están conectados mediante HDMI. Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI CEC.

- 1 Conecte los dispositivos compatibles con HDMI CEC a través de HDMI y active las funciones HDMI CEC en el televisor y en los demás dispositivos conectados (para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor o de los dispositivos).
- 2 Pulse **⬆**.
- 3 Seleccione **[Configuración]** > **[EasyLink]**.
- 4 Seleccione **[Encendido]** en las opciones **[EasyLink]**, **[Reproducción con un solo botón]** y **[Modo de espera con un solo botón]**.
↳ La función EasyLink se activará.

Reproducción con un solo botón


Cuando reproduce un disco en el reproductor, el televisor cambia automáticamente a la fuente de entrada de video correcta.

Modo de espera con un solo botón

Cuando un dispositivo conectado (por ejemplo, un televisor) pasa al modo de espera mediante su propio control remoto, el reproductor pasa al modo de espera automáticamente.

3 Cambio de los ajustes

En esta sección encontrará más información sobre cómo cambiar los ajustes del reproductor.

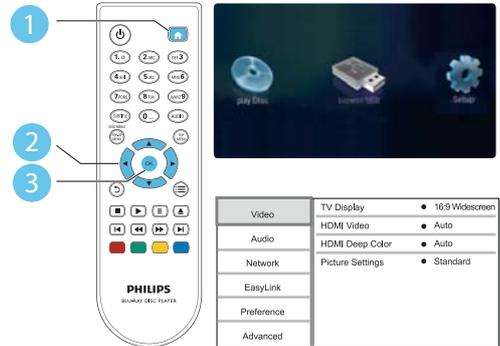

Nota

- No puede modificar las opciones de menú que aparecen deshabilitadas (en gris).
- Para volver al menú anterior; pulse . Para salir del menú, pulse .

Imagen

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Video]** para acceder a las opciones de configuración de video.
 - **[Pantalla de TV]**: selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.
 - **[Video HDMI]**: selecciona una resolución de video HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]**: reproduce los colores con más sombras y matices si el contenido de video está grabado con Deep Color y el televisor admite esta función.

- **[Ajustes de imagen]**: selecciona un ajuste de color predefinido.



Nota

- Si modifica el ajuste, verifique que el televisor admita el nuevo ajuste.

Sound

- 1 Pulse
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Audio]** para acceder a las opciones de configuración de audio.
 - **[Modo nocturno]**: selecciona un sonido bajo o completamente dinámico. El modo nocturno reduce el volumen de los sonidos altos y aumenta el de los sonidos suaves (por ejemplo, las conversaciones).
 - **[Audio HDMI]**: selecciona un formato de audio HDMI cuando el reproductor está conectado a través de HDMI.
 - **[Audio digital]**: selecciona un formato de audio para la salida de sonido cuando el reproductor está conectado a través de un conector digital (coaxial).
 - **[Reducción de resol. PCM]**: ajusta la velocidad de muestreo para la salida de audio PCM cuando el reproductor está conectado a través de un conector digital (coaxial).



Nota

- El modo nocturno sólo está disponible para los DVD con codificación Dolby y los discos Blu-ray.

Red (instalación, estado...)

- 1 Pulse
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Red]** para acceder a las opciones de configuración de red.
 - **[Instalación de red]**: inicia una instalación mediante cables o inalámbrica para hacer funcionar la red.
 - **[Ver los ajustes de red]**: muestra el estado actual de la red.
 - **[Ver los ajustes inalámbricos]**: muestra el estado actual de la red Wi-Fi.

Preferencias (idiomas, control paterno...)

- 1 Pulse
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Preferencias]** para acceder a las opciones de configuración de preferencias.
 - **[Idioma del menú]**: selecciona un idioma para el menú en pantalla.
 - **[Audio]**: selecciona un idioma de audio para los videos.
 - **[Subtítulos]**: selecciona un idioma para los subtítulos de video.
 - **[Menú del disco]**: selecciona un idioma de menú para un disco de video.
 - **[Control para padres]**: restringe el acceso a los discos grabados con clasificaciones. Introduzca «0000» para acceder a las opciones de restricción. Para reproducir todos los discos, independientemente de su nivel de clasificación, seleccione el nivel «8».
 - **[Protector de pantalla]**: activa o desactiva el modo de protector de pantalla. Si está activado, la pantalla pasará al modo de inactividad después de 10 minutos de inactividad (por ejemplo en modo de pausa o interrupción).

- **[Cambio de subtítulos automático]:** activa o desactiva el desplazamiento de los subtítulos. Si está activada la opción, la posición de los subtítulos cambia automáticamente para ajustarse a la pantalla del televisor (esta característica funciona sólo en algunos televisores Philips).
- **[Cambiar contraseña]:** selecciona o cambia una contraseña para reproducir un disco restringido. Ingrese «0000» si no tiene una contraseña o si la ha olvidado.
- **[Modo de espera automático]:** activa o desactiva el modo de espera automático. Si esta opción está activada, el reproductor pasa al modo de espera después de 30 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o detención).
- **[VCD PBC]:** muestra u omite el menú de contenido en discos VCD y SVCD.
- **[Downmix mode]:** Controla una salida de audio estéreo de 2 canales.
- **[Actualización de software]:** seleccione esta opción para actualizar el software desde una red o desde un dispositivo de almacenamiento USB.
- **[Borre la memoria]:** borra la descarga anterior de BD-Live del dispositivo de almacenamiento USB. Se crea automáticamente una carpeta llamada "BUDA" para almacenar los datos descargados de BD-Live.
- **[Código DivX® VOD]:** muestra el código de registro o el código de anulación de registro DivX® para el reproductor.
- **[Información de la versión.]:** muestra la versión de software del reproductor.
- **[Restablecer configuración predet.]:** restablece el reproductor a la configuración predeterminada de fábrica, a excepción de la contraseña y el nivel de control paterno.



Nota

- Si el idioma que busca no está disponible entre los idiomas de disco, audio o subtítulos, puede seleccionar **[Otros]** en las opciones de menú e introducir el código de idioma de 4 dígitos que se encuentra en la parte posterior de este manual del usuario.
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el reproductor utilizará el idioma predeterminado del disco.



Nota

- No puede restringir el acceso a Internet en los discos Blu-ray comerciales.
- Antes de comprar videos DivX y reproducirlos en su reproductor; registre el reproductor en www.divx.com con el código de DivX VOD.

Opciones avanzadas (borrar memoria...)

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Avanzada]** para acceder a las opciones de configuración avanzadas.
 - **[Seguridad BD-Live]:** restringe o permite el acceso a BD-Live (sólo para discos BD-Live no comerciales creados por el usuario).

4 Actualización de software

Antes de actualizar el software del reproductor, compruebe la versión actual del software:

- Pulse **⬆** y, a continuación, seleccione **[Configuración] > [Avanzada] > [Información de la versión.]**, y pulse **OK**.

Actualización de software a través de Internet

- 1 Conecte el reproductor a Internet (consulte el capítulo "Instalación de la red").
- 2 Pulse **⬆** y seleccione **[Configuración]**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Actualización de software] > [Red]**.
 - ↳ Si se detecta un soporte de actualización, el sistema le solicitará que inicie la actualización.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.
 - ↳ Cuando la actualización finalice, el reproductor se apagará y volverá a encenderse automáticamente.

Actualización de software mediante USB

- 1 Obtenga la versión de software más reciente en www.philips.com/support.
 - Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores".

- 2 Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.
 - ① Descomprima el archivo descargado y verifique que la carpeta descomprimida tenga el nombre "UPG_ALL".
 - ② Coloque la carpeta "UPG_ALL" en el directorio raíz.
- 3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector **🔌 (USB)** del reproductor.
- 4 Pulse **⬆** y seleccione **[Configuración]**.
- 5 Seleccione **[Avanzada] > [Actualización de software] > [USB]**.
 - ↳ Si se detecta un soporte de actualización, el sistema le solicitará que inicie la actualización.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.
 - ↳ Cuando la actualización finalice, el reproductor se apagará y volverá a encenderse automáticamente.



Precaución

- Para evitar daños en el reproductor, no apague ni desconecte el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software.

5 Especificaciones

Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Código de región

Este reproductor puede reproducir discos con los siguientes códigos de región.

| DVD | Blu-ray | Países |
|---|---|----------------|
|   |  | América Latina |

Formatos de reproducción compatibles

- BD-video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (doble capa)
- VCD/SVCD
- CD de audio, CD-R/CD-RW, archivos MP3, WMA, JPEG
- DivX (Ultra) / DivX Plus HD, MKV
- unidad de almacenamiento USB

Formatos de archivo

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Imagen: .jpg, .gif, .png

Video

- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Salida HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Audio

- Salida HDMI
- Salida digital: 0,5 Vp-p (75 ohmios)
 - Coaxial
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Clase compatible: clase de almacenamiento masivo USB
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32
- Puerto USB: 5 V $\overline{=}$, 500 mA
- Compatible con HDD (disco duro portátil): es posible que se necesite una fuente de alimentación externa.

Unidad principal

- Clasificación de la fuente de alimentación: CA 110 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Consumo de energía: 11 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Dimensiones (An x Al x Pr): 310 x 40 x 203 (mm)
- Peso neto: 1,1 kg

Accesorios incluidos

- Control remoto y 2 baterías AAA
- Cable HDMI
- Manual del usuario
- Adaptador de energía

Accesorio opcional

- Adaptador USB inalámbrico Philips (modelo WUB1110, se vende por separado)
 - Conexiones multimedia: Wi-Fi 802,11b/g/n
 - Conectividad: USB
 - Temperatura ambiente: entre 5 °C y 40 °C.
 - Dimensiones del dongle (ancho x alto x profundidad): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Especificación de láser

- Tipo de láser (diodo): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longitud de onda: 405+7 nm/-7 nm (BD), 660+4 nm/-10 nm (DVD), 790+6/-6 nm (CD)
- Potencia de salida: 1 mW (BD), 0,3 mW (DVD), 0,28 mW (CD)

6 Solución de problemas



Advertencia

- Riego de shock eléctrico. No extraiga la carcasa del reproductor.

No intente reparar el reproductor usted mismo pues la garantía podría perder validez.

Si detecta algún problema durante el uso de este reproductor, compruebe los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio de reparaciones. Si el problema persiste, registre el reproductor y solicite asistencia en www.philips.com/welcome.

Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo de este reproductor. Estos números figuran en la parte trasera del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo _____
Número de serie _____

Unidad principal

Los botones del reproductor no funcionan.

- Desconecte el reproductor de la fuente de alimentación durante unos minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

Imagen

No hay imagen.

- Asegúrese de que el televisor tenga seleccionada la fuente de entrada adecuada para el reproductor.

No hay imagen en la conexión HDMI.

- Verifique que el cable HDMI no esté dañado. Si presenta daños, reemplácelo por un cable HDMI nuevo.

- Pulse  en el control remoto y, a continuación, presione "731" (botones numéricos) para recuperar la imagen. Otra alternativa es esperar 10 segundos para la recuperación automática.
- Si el reproductor está conectado a un dispositivo de visualización no autorizado mediante un cable HDMI, es posible que no funcione la salida de las señales de audio y video.

El disco no reproduce videos en alta definición.

- Asegúrese de que el disco contenga video de alta definición.

Sound

No hay salida de audio del televisor.

- Asegúrese de que el televisor tenga seleccionada la fuente de entrada adecuada para el reproductor.

No hay salida de audio de los altavoces del dispositivo de audio externo (sistema de Home Theater o amplificador).

- Pase el dispositivo de audio externo a la entrada correcta para la fuente de audio.

No hay sonido en la conexión HDMI.

- Si el dispositivo conectado no es compatible con HDCP, o si sólo es compatible con DVI, es posible que la salida HDMI no emita ningún sonido.

No hay salida de audio secundaria para la función imagen en imagen (Picture-in-Picture).

- Cuando se selecciona [Secuencia de bits] en el menú [Audio HDMI] o [Audio digital] se silencia el sonido interactivo como, por ejemplo, el sonido secundario para la función Picture-in-Picture. Desmarque [Secuencia de bits].

Reproducción

No se puede reproducir el disco.

- Limpie el disco.

- Verifique que el disco esté cargado correctamente.
- Asegúrese de que el reproductor sea compatible con el disco. Consulte la sección sobre especificaciones.
- Asegúrese de que el reproductor admita el código de región del DVD o BD.
- En el caso de DVD±RW o DVD±RW, asegúrese de que el disco esté finalizado.

No pueden reproducirse archivos de video DivX.

- Asegúrese de que el archivo de video DivX esté completo.
- Compruebe que la extensión del archivo sea correcta.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.

- Compruebe que el archivo de subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de video DivX.
- Asegúrese de que el nombre del archivo de los subtítulos tenga una extensión compatible con el reproductor (.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass o .smi).

No puede leerse el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB conectado.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el reproductor.
- Asegúrese de que el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el sistema del reproductor.
- En el caso de un disco duro portátil (HDD) USB, es posible que se necesite una fuente de alimentación externa.

Aparecerá el mensaje "No hay entrada" o "x" en el televisor:

- No puede realizarse la operación.

La función EasyLink no funciona.

- Asegúrese de que el reproductor esté conectado a un televisor Philips con EasyLink y que la opción EasyLink esté activada (consulte la sección "Uso del reproductor de Blu-ray / DVD" > "Uso de Philips EasyLink").

No se puede acceder a las funciones de BD-Live.

- Asegúrese de que el reproductor esté conectado a la red (consulte "Uso del reproductor de Blu-ray / DVD" > "Instalación de la red").
- Verifique que se haya realizado la instalación de la red (consulte "Uso del reproductor de Blu-ray / DVD" > "Instalación de la red").
- Verifique que el disco Blu-ray sea compatible con la función BD-Live.
- Libere espacio en la memoria. Consulte "Cambio de los ajustes" > "Opciones avanzadas (seguridad de BD-Live, liberación de espacio en la memoria...)".

Red

No se encuentra la red inalámbrica o hay interferencias.

- Verifique que la red esté correctamente conectada (consulte la sección "Uso del reproductor de Blu-ray / DVD" > "Instalación de la red").
- Verifique que se haya realizado la instalación de la red (consulte "Uso del reproductor de Blu-ray / DVD" > "Instalación de la red").
- Verifique que las ondas de los hornos microondas, teléfonos DECT y otros dispositivos inalámbricos cercanos no provoquen interferencias en la red inalámbrica.
- Si la red inalámbrica no funciona correctamente, intente realizar una instalación con cables (consulte la sección "Uso del reproductor de Blu-ray / DVD" > "Instalación de la red").

7 Nota importante sobre seguridad

Procure leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar este reproductor de Blu-ray / DVD. La garantía no cubre los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de electrocución o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derrama algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para comprobar el dispositivo antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas u otras fuentes de calor; incluso la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si utiliza el enchufe principal u otro conector como dispositivo de desconexión, debe estar en una ubicación accesible.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o fuentes similares.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgos de lesiones o daños al producto.

- Radiación láser visible e invisible cuando está abierto. No exponer a los rayos de luz.
- No toque la lente óptica del disco que se encuentra dentro de la bandeja de discos.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembálelo y espere hasta que su temperatura se equipare con la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor del producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto no estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

Riesgo de contaminación.

- No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Retire las baterías cuando estén agotadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.

Riesgo de deglución de baterías

- El producto / control remoto puede contener una batería tipo botón fácil de tragar.

- Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.



Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Derechos de propiedad intelectual

 Be responsible
Respect copyrights

Protección del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Extraiga los discos de la bandeja si sabe que no utilizará el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Este producto ofrece tecnología de protección contra copias protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Queda prohibido realizar tareas de ingeniería inversa y desarmar el producto.

Software de código abierto

Por medio del presente, Philips Electronics Hong Kong Ltd. se compromete a entregar una copia completa del código fuente correspondiente a los paquetes de software de código abierto protegidos por derechos de propiedad intelectual utilizados en este producto a los titulares de licencias que así lo soliciten.

Esta oferta es válida dentro de los tres años posteriores a la adquisición del producto para cualquier persona que conozca esta información. Para obtener el código fuente, envíe un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: open.source@philips.com. Si prefiere no comunicarse por correo electrónico o si no recibe la confirmación de recepción del mensaje dentro de la semana posterior al envío, escriba a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Si no recibe confirmación oportuna de recepción de su carta, envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección que se mencionó anteriormente.

Cuidado del medio ambiente



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Marcas comerciales



"Blu-ray Disc™" y el logotipo "Blu-ray Disc™" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.



Fabricado en virtud de una licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Fabricado con licencia de acuerdo con Números de patente: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 y otras de Estados Unidos y de todo el mundo publicadas y pendientes. DTS, Symbol, DTS y Symbol conjuntamente son marcas comerciales registradas y DTS 2.0+Digital Out es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



SOBRE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo certificado oficialmente por DivX Certified® que reproduce videos DivX. Para obtener más información sobre DivX y acceder

a las herramientas de software disponibles para convertir archivos al formato de video DivX, visite divx.com.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, consulte la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Ingrese en vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el proceso de registro.

Certificación DivX Certified® para reproducir videos DivX® y DivX Plus® HD (H.264/MKV) de hasta 1080p HD con contenido exclusivo. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan con licencia.



BONUSVIEW™

«BD LIVE™» y «BONUSVIEW™» son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java y el resto de marcas comerciales y logotipos de Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE. UU. y/ u otros países.

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

| |
|-------------------------------------|
| Producto: |
| Modelo: |
| Nro. De Serie: |
| Fecha de Venta: |
| Firma y sello de la casa vendedora: |

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.



PHILIPS

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos,
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles,
- **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA),

el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquirente– cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
 - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
 - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
 - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
 - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
 - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.
9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
11. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | | |
|--|--|--|
| ARGENTINA Tel.: 0800-888-7532 (Número gratuito) (011) - 4544-2047 | PARAGUAY Tel.: 009-800-54 1 0004 (Número gratuito) | URUGUAY Tel.: 0004-054 176 (Número gratuito) |
| Para más Información visite nuestra web www.philips.com.ar | | |

CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

CAPITAL FEDERAL

| |
|---|
| Attendance S.A. Av. Monroe 3351 Tel.: (011) 4545-5574 (011) 4545-4700 |
|---|

| |
|---|
| Dig Tronic Av San Martín 1762 Tel.: (011) 4583-1501 |
|---|

| |
|--|
| Electarg S.R.L. Centro: Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/9/1050 Belgrano: Virrey del Pino 2527 - Tel.: (011) 4788-2071/2 Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/ 6854/8983 Saladillo: Saladillo 2527 - Tel.: (011) 5554-9400 |
|--|

| |
|---|
| Gattuso Demetrio Juan Bautista Alberdi 3425 Tel.: (011) 4619-1631 |
|---|

Importante:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej. Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Enceradoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Ej. Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeterías Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).

| | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Belgrano | Saeco - Service | Juramento 1787 | (011) 4788-3638 |
| | Oficial Beleo (3) | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Congreso | Saeco - Servi-Ser (3) | Entre Rios 973 | (011) 4304-4003 |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| Floresta | Saeco - Sayc (3) | Alberdi 3415 | (011) 4637-2370 |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| La Boca | Saeco - Ital Tec (3) | Palos 787 | (011) 4301-5920 |
|----------------|----------------------|-----------|-----------------|

| | | | |
|----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Palermo | Saeco - Service | Soler 3412 | (011) 4963-6907 |
| | Beruti (3) | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Villa del Parque | Saeco - Servicentro | Tinogasta 3161 | (011) 4502-8603 |
| | Del Parque (3) | | |

GRAN BUENOS AIRES

| | | | |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Avellaneda | Casa Torres S.A. | Av. Mitre 2559 | (011) 4255-5854 |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Bernal | Saeco - Casa Divi (3) | Av. Los Quilmes 986 | (011) 4251-0290 |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Florencio Varela | Casa Torres S.A. | San Martín 2574 | (011) 4255-5854 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Grijo. Laferrere | ElectroByte Soluciones y Servicios | Olegario Andrade 6018 | (011) 4626-1322 (011) 4467-7140 |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
| Lanús | Casa Torres S.A. | Itzaingoa 1666 | (011) 4255-5854 |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Lomas de Zamora | Attendance S.A. | Av. Hipólito Yrigoyen 9228 | (011) 4292-8900 (011) 4239-2115 |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| Lomas de Zamora | Electarg S.R.L. | Italia 78 | (011) 4244-0397 (011) 4224-6640 |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Martínez | Saeco - Sugal Service (3) | Cordoba 24 | (011) 4798-1408 |
|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
| Merlo | Argentronica | Pte. Cámpora 2175 | (0220) 483-7177 (0220) 482-9934 |
|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------|

| | | | |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Moreno | Argentronica | Teniente Camilli 102 | (0237) 463-9500 |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Morón | Servotronic | Ntra. Sra. Buen Viaje 1222 | (011) 4627-5656 |
|--------------|-------------|----------------------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Morón | Saeco - Electro Hogar (3) | Mendoza 23 | (011) 4629-6083 |
|--------------|---------------------------|------------|-----------------|

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| Olivos | Electarg S.R.L. | D F Sarmiento 3562 | (011) 4799-1945 (011) 4794-7117 |
|---------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Quilmes | Casa Torres S.A. | Pellegrini 140 | (011) 4255-5854 |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| Quilmes | Electarg S.R.L. | Moreno 538 | (011) 4254-5291 (011) 4253-6700 |
|----------------|-----------------|------------|------------------------------------|

| | | | |
|--------------------|------------------|-------------|------------------------------------|
| Ramos Mejía | Avesa S.R.L. (1) | Bolívar 675 | (011) 4654-6878 (011) 4654-8003 |
|--------------------|------------------|-------------|------------------------------------|

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Ramos Mejía | Electarg S.R.L. | Belgrano 224 | (011) 4656-0619 |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| San Isidro | Casa Yoke (1) | Martin y Omar 22 | (011) 4747-2285 |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| San Isidro | Pantronic (2) | Av. Centenario 899 | (011) 4749-4747 |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| San Justo | Saeco - P8 (3) | Pres. Perón 831 | (011) 4443-0781 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|
| San Miguel | TecnoSanMiguel | Belgrano 999 | (011) 4664-4131 |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Tigre | Pantronic | Almirante Brown 529 | (011) 4749-4040 |
|--------------|-----------|---------------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| Vicente Lopez | Saeco - Garbo Gas (3) | Laprida 4113 | (011) 4709-1863 |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| Villa Ballester | Servotronic | José Hernandez 3064 | (011) 4767-2515 (011) 4768-5249 |
|------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|

BUENOS AIRES

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Azul | Herlein Raúl Horacio | Av. 25 de Mayo 1227 | (02281) 42-8719 |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Bahía Blanca | Fernandez Gustavo J. (1) | H. Yrigoyen 176 | (0291) 452-0881 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Bahía Blanca | Neutron - Ortiz (2) | Soler 535 | (0291) 453-5329 |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| Baradero | Juan Francisco Mazzarella | Araoz 847 | (03329) 48-4321 |
|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Berisso | Electrónica Bander | Calle 158 n°107 | (0221) 46-14984 |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Bolívar | Total Audio - Subbrero | Av. General Paz 125 | (02314) 42-5649 |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Coronel Suarez | Refrigeración Polar (1) | Lamadrid 1946 | (02926) 42-4030 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| Campana | Electricidad Krautor (1) | Lavelle 415 | (03489) 43-2919 (03489) 42-0372 |
|----------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Chivilcoy | Saeco - Fhm Refrigeracion (3) | Rosseti 208 | (02346) 42-1546 |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Junín | José Capurzio | Primera Junta 436 | (02346) 42-4235 |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| Junín | Junin Service (2) | Alsina 537 | (02346) 44-2754 |
|--------------|-------------------|------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Junín | Morganti Walter (1) | General Paz 433 | (02346) 43-0670 |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Junín | Saeco - Taktak (3) | Comandante Ruiz 382 | (02346) 43-0355 |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| La Plata | Da Tos e Hijos | Calle 68 Nro. 1532 | (0221) 451-6021 (0221) 453-3618 |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|

| | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| La Plata | Saeco - La Plata Service (3) | Calle 44 1250 Esq. 20 | (0221) 424-4618 |
| La Plata | Saeco - Speed Service (3) | Av. 19 1297 Entre 58 Y 59 | (0221) 15-440-9218 |
| La Plata | Highvision | Calle 60 n°1033 | (0221) 45-20180 |
| Luján | Electro Hogar - Scamardella | 25 de Mayo 280 | (02323) 43-8931 |
| Mar de Ajó | Tauro Electrónica | Jorge Newbery 1434 | (02257) 42-1750 |
| Mar del Plata | Central Service – Tonelli | Olazabal 2249 | (0223) 472-1639 (0223) 472-9367 |
| Mar del Plata | Service Integral | Salta 3519 | (0223) 476-0108 (0223) 476-4918 |
| Mar del Plata | Saeco – Lealmar (3) | Alberti 2225 | (0223) 495-9291 |
| Marcos Paz | Tecnico – Leiva | Monteagudo 208 | (0220) 477-0334 |
| Necochea | Electrónica Camejo | Calle 63 1745 | (02262) 42-6134 |
| Olavarría | Casa Buschini (1) | Vicente López 3271 | (02284) 42-0632 (02284) 48-4040 |
| Pehuajó | Calcagni Carlos Alberto | Zubiria 794 | (02396) 47-2665 |
| Pergamino | ACV Sistemas (2) | Dr. Alem 758 | (02477) 42-1177 |
| Pergamino | El Service (1) | Italia 70 | (02477) 41-8000 |
| San Nicolás | Servitec (2) | Av. Alvarez 148 | (03461) 45-4729 |
| San Nicolás | Sodo SRL (1) | Luís Viale 362 | (03461) 42-8955 |
| San Pedro | Electrónica Menisale | Mitre 1695 | (03329) 42-5523 |
| Tandil | Lazzarini Oscar Rafael | Pelegri 524 | (02293) 44-2167 |
| Tres Arroyos | Saini Fabian y Sergio | Av. Belgrano 562 | (02983) 42-7369 |
| Zárate | Electrónica Spinozzi | Ituzaingo 1030 | (03487) 42-7353 |

CATAMARCA

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| S. F. de Valle de Catamarca | Omicron Central de Servicios | San Martin 225 | (03833) 45-1498 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CHACO

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Resistencia | Freschi Jorge Oscar | Av. Hernandarias 431 | (03722) 42-6030 |
| Resistencia | Saeco - Service Nea (3) | Gral. Obligado 598 | (03722) 43-7561 |

CHUBUT

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Como-doro Rivadavia | C.A.S. SRL | Alem 145 | (0297) 444-2629 (0297) 15-625-0555 |
| Esquel | Laboratorio Electronico | Mitre 738 | (02945) 45-1457 |
| Pto. Madryn | Center Electrónica | Sarmiento 588 | (02965) 45-8439 |
| Trelew | Fagtron Electrónica | Brasil 253 | (02965) 42-7073 |

CORDOBA

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Alta Gracia | Servicio Técnico Especializado – Bisciglia | Velez Sarsfield 19 | (03547) 15-45-9936 (03547) 43-0848 |
| Córdoba | Electarg S.R.L. | Avenida Colón 544 | (0351) 425-5999 (0351) 15-670-0070 |
| Córdoba | Servelco SRL | Pje. E. Marsilla 635 | (0351) 472-4008 (0351) 473-2024 |
| Córdoba | Saeco - Dreller (3) | Alejandro Danel 2939 | (0351) 15-650-4470 |
| Río Cuarto | Capaldi Abel | Paunero 832 | (0358) 462-3003 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Río Cuarto | Saeco - Total Service (3) | San Luis 1275 | (0358) 462-1236 |
| Río Tercero | Service Omega | Homero Manzi 149 | (03571) 42-3330 |
| Río Tercero | Saeco - Berti (3) | Dean Funes 109 | (03571) 41-0300 |
| Villa María | Grasso Electrónica (2) | Bv. Alvear 541 | (0353) 452-1366 |
| Villa María | Vanguard Sistemas Electrónicos | México 421 | (0353) 453-2951 |

CORRIENTES

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Corrientes | Los Magos | San Martin 589 | (03783) 46-6791 |
| Paso Los Libres | Saeco - Service (3) | Brasil 1230 | (03772) 42-7463 |

ENTRE RIOS

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| C. del Uruguay | LTV Service | 9 de Julio 1442 | (03442) 43-3026 |
| Concordia | El Taller – Mavric | San Martin 297 | (0345) 421-7069 |
| Gualeday | Saeco - Gualeday (3) | | (03444) 42-5049 |
| Gualeday-chú | Centro de Servicios Electrónicos | Santiago Diaz 22 | (03446) 42-8380 |
| Paraná | Laser Electrónica | Pascual Palma 382 | (0343) 431-3056 (0343) 432-0636 |

FORMOSA

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Formosa | Vallejos Televisión | Mitre 276 | (03717) 43-5985 |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|

JUJUY

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Perico | Electrónica Pal-Color – Porfidio | Escolastico Zegada 47 | (0388) 49-11696 |
| S. S. de Jujuy | Total Service Jujuy | Urdininea 233 | (0388) 431-0911 |

LA PAMPA

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Gral. Pico | Electrónica M.D. | Calle 20 N° 370 | (02302) 42-5047 |
| Gral. Pico | Saeco - Equipamientos Larrea (3) | Calle 17 N° 1575 | (02302) 42-1678 |
| Santa Rosa | Tecnocif Centro de Servicios | Av. Roca 179 | (02954) 42-6602 (02954) 42-6836 |
| Santa Rosa | Saeco - Balmaceda (3) | Osos 415. B° M. Argentinas | (02954) 45-4951 |

LA RIOJA

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| La Rioja | Telecolor Vásquez | España 450 – B° Evita | (03822) 46-5354 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|

MENDOZA

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Godoy Cruz | Ricardo Humberto Araujo (1) | Belgrano 1845 | (0262) 424-9930 (0262) 424-4407 |
| Godoy Cruz | Saeco - Chiconi (3) | Venezia 1167 | (0261) 440-1457 |
| Godoy Cruz | Video Sistemas | Fray Luis Beltrán 1729 | (0261) 424-1111/37 (0261) 424-9601 |
| San Rafael | Diger Service Técnico | Chile 314 | (02627) 42-5620 |

MISIONES

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| El Dorado | Teleson | Polonia 24 | (03751) 42-4014 (03751) 42-3043 |
| Leandro N. Alem | Megatones | C. de Obligado 247 | (03754) 42-1236 |
| Posadas | Electrónica Cejo | Av. Lopez Torres 2623 | (03752) 42-5921 |
| Posadas | Saeco - Sicon (3) | Ituzaingo 5394 | (03752) 46-8375 (03752) 46-7953 |

NEUQUEN

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Cutral-Có | Servitran | Di Paolo 570 | (0299) 496-1957 |
| Neuquén | Gatti Electrónica | J.A. Roca 1124 | (0299) 443-4855 (0299) 443-1489 |
| Neuquén | Tevesur | Fotheringham 110 | (0299) 443-0679 |
| Neuquén | Saeco - Mora (3) | Brentana 519 | (0299) 15-583-9134 |
| S. Martín de los Andes | Zener Electrónica | Elordi 614 | (02972) 42-5155 |

RIO NEGRO

| | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Río Colorado | A.V.C Electronica | Saenz Peña 297 | (02931) 43-2688 |
| Bariloche | HC Electronica - Socolovsky (2) | Av. 12 de Octubre 1575 | (02944) 43-0219 |
| Villa Regina | Servicio Técnico Fioretti | Saavedra 125 | (02941) 46-3297 |

SALTA

| | | | |
|-------|---------------|---------------|-----------------|
| Salta | Service Salta | Alvarado 1066 | (0387) 431-7256 |
|-------|---------------|---------------|-----------------|

SAN JUAN

| | | | |
|----------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| San Juan | King Electrónica | Mendoza 802 (Sur) | (0264) 422-8918 |
| San Juan | Saeco - Chiconi (3) | Mendoza 627 N Capital | (0264) 422-2820 (0264) 422-2720 |

SAN LUIS

| | | | |
|----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| San Luis | Rizzotto Carlos Antonio | Junin 679 | (02652) 42-8747 |
| Villa Mercedes | Electrónica Ciancia | León Guillet 380 | (02657) 42-3990 |

SANTA CRUZ

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
| Río Gallegos | Cosmos Video | Mariano Moreno 46 | (02966) 42-0456 (02966) 43-7902 |
|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------|

SANTA FE

| | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Rafaela | Francesconi Reparaciones | Bv. Roca 475 | (03492) 42-2292 (03492) 50-2292 |
| Rafaela | Saeco - Rafaela Service (3) | Velez Sarzfield 1422 | (03492) 50-4284 |
| Reconquista | Sponton Alfredo | Habbergger 1516 | (03482) 42-1523 |
| Rosario | Electarg S.R.L. | Italia 1320 | (0341) 421-7700 |
| Rosario | Imagen y Sonido - Allaria | Pte. Roca 371 | (0341) 440-1598 |
| Rosario | SIP.S.R.L. | España 470 | (0341) 425-2625 (0341) 425-8180 |
| Rosario | Saeco - Aries Electricidad (3) | Jorge Harding 848 | (0341) 430-2098 |
| Rosario | Saeco - Ayub (3) | Av. Genova 1956 | (0341) 430-0203 |
| Rosario | Saeco - Casa Marino (3) | Catamarca 3221 | (0341) 439-4255 |
| San Jorge | Mandril Alcides | H.Yrigoyen 1543 | (03406) 44-0513 |
| Santa Fé | Litoral Service SRL | 9 de Julio 2785 | (0342) 453-3563 |
| Santa Fé | Saeco - S Electromecánicos (3) | 1° De Mayo 2637 | (0342) 453-8249 |
| Santo Tome | Siglo XXI | Falucho 2201 | (0342) 475-1528 |
| Venado Tuerto | Degiovanni Adalberto Juan | Av. Hipolito Yrigoyen 1289 | (03462) 42-4613 (03462) 46-3548 |

SANTIAGO DEL ESTERO

| | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Stgo. del Estero | Barchini Raúl Enrique | Rivadavia 833 | (0385) 421-3872 |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|

TIERRA DEL FUEGO

| | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Río Grande | Electrónica Sur | Laserre 670 | (02964) 42-2566 |
| Río Grande | Saeco - Austral Electricidad (3) | Piedrabuena 520 | (02964) 42-3410 |
| Ushuaia | Digital Sur | Gob. Campos 664 | (0291) 43-4867 |
| Ushuaia | Saeco - Austral Vending (3) | Juana Azurduy 2683 | (02901) 15-48-0832 |

TUCUMAN

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| S.M. De Tucumán | Breslauer Repuestos (1) | San Lorenzo 15 | (0381) 421-5225 |
| S.M. De Tucumán | Edu Mag SRL (2) | Marco Avellaneda 129 | (0381) 422-9078 |
| S.M. De Tucumán | Saeco - Servicio Técnico Integral (3) | San Martin 539 - Of. 7 | (0381) 421-1859 |

CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY

| | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|
| Asunción | Sirio SRL | Iturbe 470 c/ cerro Corá y 25 de Mayo | (21) 449753 (21)447333 |
| Asunción | Elca. Rolón | Gral. Santos casi Av. Eusebio Ayala | |
| Asunción | SCJ Service Alcides Jorge Pereira Pérez | Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos | (21) 203465 |
| Asunción | Umecsys Service | Medico del Chaco casi Av. Eusebio Ayala | (21) 557787 |
| Asunción | Philips Paraguay | República Argentina 1780 (casi Alfredo ex-Azara) | (21) 664333 |
| Ciudad del Este | Audio & Video | Paso de Patria c/ Av. Gral. Bernardino Caballero | (61) 502962 |
| Concepción | Electrónica Concepción | Presidente Franco 284 c/ 14 de Mayo | (31) 40960 |
| Encarnación | M'S Service Store | Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López | (71) 202616 |
| Loma Plata | Electronica Línea 10 | Dr. Manuel Gondra 930 | (981) 748000 |
| Pedro Juan Caballero | VICSA Audio & Video | José de Jesús Martínez N° 498 Esq. Cerro Corá | (336) 272329 |
| Villarrica | Elca JB | Natalicio Talavera 542 | (541) 42633 |
| Villarrica | Electronica Néstor | República Argentina c/ Estero Bellaco | (541) 40803 Fax: (0541) 40803 |

CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Montevideo | CRA S.A. central de Reparaciones (1) | Yí 1436 | 2908 4914 |
| Montevideo | C.E.V. (2) | Uruguay 1334 (entre Ejido y Yaguarón) | 2901-1212 Fax: 2902-1111 |
| Montevideo | Full Service S.R.L. | S. Ferrer Serra 2125 | 2408-1770 |

Certificado de Garantía válido para:

PHILIPS

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-México-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Bolivia: 800 100 664
<http://www.philips.com/>

Chile: 600 7445477
www.philips.cl

Colombia: 01 800 700 7445
www.philips.com.co

Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024
www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com

Honduras
www.centralamerica.philips.com

México: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx

Nicaragua
www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300
www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100
www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com


Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve

Language Code

| | |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian | 6566 |
| Afar | 6565 |
| Afrikaans | 6570 |
| Amharic | 6577 |
| Arabic | 6582 |
| Armenian | 7289 |
| Assamese | 6583 |
| Avestan | 6569 |
| Aymara | 6589 |
| Azerbaijani | 6590 |
| Bahasa Melayu | 7783 |
| Bashkir | 6665 |
| Belarusian | 6669 |
| Bengali | 6678 |
| Bihari | 6672 |
| Bislama | 6673 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 |
| Bosanski | 6683 |
| Brezhoneg | 6682 |
| Bulgarian | 6671 |
| Burmese | 7789 |
| Castellano, Español | 6983 |
| Catalán | 6765 |
| Chamorro | 6772 |
| Chechen | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 |
| 中文 | 9072 |
| Chuang; Zhuang | 9065 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 |
| Chuvash | 6786 |
| Corsican | 6779 |
| Česky | 6783 |
| Dansk | 6865 |
| Deutsch | 6869 |
| Dzongkha | 6890 |
| English | 6978 |
| Esperanto | 6979 |
| Estonian | 6984 |
| Euskara | 6985 |
| Ελληνικά | 6976 |
| Faroese | 7079 |
| Français | 7082 |
| Frysk | 7089 |
| Fijian | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 |
| Gallegan | 7176 |
| Georgian | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 |
| Guarani | 7178 |
| Gujarati | 7185 |
| Hausa | 7265 |
| Herero | 7290 |
| Hindi | 7273 |
| Hiri Motu | 7279 |
| Hrvatski | 6779 |
| Ido | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue | 7365 |
| Inuktitut | 7385 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq | 7375 |
| Irish | 7165 |
| Íslenska | 7383 |
| Italiano | 7384 |
| Ivrit | 7269 |
| Japanese | 7465 |
| Javanese | 7486 |
| Kalaallisut | 7576 |
| Kannada | 7578 |
| Kashmiri | 7583 |
| Kazakh | 7575 |
| Kernewek | 7587 |
| Khmer | 7577 |
| Kinyarwanda | 8287 |
| Kirghiz | 7589 |
| Komi | 7586 |
| Korean | 7579 |
| Kuanyama; Kwanyama | 7574 |
| Kurdish | 7585 |
| Lao | 7679 |
| Latina | 7665 |
| Latvian | 7686 |
| Letzeburgesch; | 7666 |
| Limburgan; Limburger | 7673 |
| Lingala | 7678 |
| Lithuanian | 7684 |
| Luxembourgish; | 7666 |
| Macedonian | 7775 |
| Malagasy | 7771 |
| Magyar | 7285 |
| Malayalam | 7776 |
| Maltese | 7784 |
| Manx | 7186 |
| Maori | 7773 |
| Marathi | 7782 |
| Marshallese | 7772 |
| Moldavian | 7779 |
| Mongolian | 7778 |
| Nauru | 7865 |
| Navaho; Navajo | 7886 |
| Ndebele, North | 7868 |
| Ndebele, South | 7882 |
| Ndonga | 7871 |
| Nederlands | 7876 |
| Nepali | 7869 |
| Norsk | 7879 |
| Northern Sami | 8369 |
| North Ndebele | 7868 |
| Norwegian Nynorsk; | 7878 |
| Occitan; Provençal | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 |
| Oriya | 7982 |
| Oromo | 7977 |
| Ossetian; Ossetic | 7983 |
| Pali | 8073 |
| Panjabi | 8065 |
| Persian | 7065 |
| Polski | 8076 |
| Português | 8084 |

| | |
|-----------------------|------|
| Pushto | 8083 |
| Russian | 8285 |
| Quechua | 8185 |
| Raeto-Romance | 8277 |
| Romanian | 8279 |
| Rundi | 8278 |
| Samoan | 8377 |
| Sango | 8371 |
| Sanskrit | 8365 |
| Sardinian | 8367 |
| Serbian | 8382 |
| Shona | 8378 |
| Shqip | 8381 |
| Sindhi | 8368 |
| Sinhalese | 8373 |
| Slovensky | 8373 |
| Slovenian | 8376 |
| Somali | 8379 |
| Sotho; Southern | 8384 |
| South Ndebele | 7882 |
| Sundanese | 8385 |
| Suomi | 7073 |
| Swahili | 8387 |
| Swati | 8383 |
| Svenska | 8386 |
| Tagalog | 8476 |
| Tahitian | 8489 |
| Tajik | 8471 |
| Tamil | 8465 |
| Tatar | 8484 |
| Telugu | 8469 |
| Thai | 8472 |
| Tibetan | 6679 |
| Tigrinya | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga | 8483 |
| Tswana | 8478 |
| Türkçe | 8482 |
| Türkmen | 8475 |
| Twi | 8487 |
| Uighur | 8571 |
| Ukrainian | 8575 |
| Urdu | 8582 |
| Uzbek | 8590 |
| Vietnamese | 8673 |
| Volapuk | 8679 |
| Walloon | 8765 |
| Welsh | 6789 |
| Wolof | 8779 |
| Xhosa | 8872 |
| Yiddish | 8973 |
| Yoruba | 8979 |
| Zulu | 9085 |

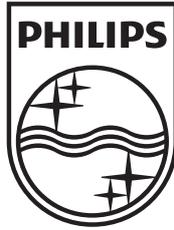

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BDP2900_55_UM_V1.0

