

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

SBT550WHI/12



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
	Bezpieczeństwo	3
	Uwaga	3
2	Głośnik Bluetooth	5
	Wstęp	5
	Zawartość opakowania	5
	Opis urządzenia	5
3	Czynności wstępne	6
	Podłączanie zasilania	6
	Włączanie	6
4	Odtwarzanie	7
	Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth	7
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	8
	Sterowanie odtwarzaniem	8
5	Informacje o produkcie	9
	Dane techniczne	9
6	Rozwiązywanie problemów	10

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantom. Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu urządzenia, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie na urządzenie płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie urządzenia lub jego upuszczenie.

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

CE0890

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw

2 Głośnik Bluetooth

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp


Ten głośnik umożliwia odtwarzanie dźwięku ze zgodnego urządzenia Bluetooth i innych urządzeń audio.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Skrócona instrukcja obsługi
- 1 przewód zasilający

Opis urządzenia

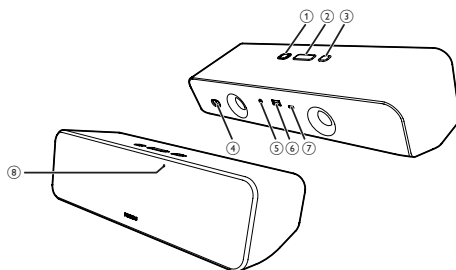

- ① **⏻**
 - Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ② **+ / -**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ③ **▶||**
 - Naciśnij, aby odtwarzać/zatrzymać odtwarzanie w trybie Bluetooth.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wybudzić głośnik z trybu gotowości.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby wykasować wszystkie informacje dotyczące połączeń przechowywane w module Bluetooth.
- ④ **AC~**
 - Gniazdo zasilania elektrycznego.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Podłączanie urządzeń audio.
- ⑥ **Port ładowania o napięciu 5 V**
 - Ładowanie dla innych urządzeń (funkcja niedostępna dla wszystkich urządzeń firmy Apple).
- ⑦ **Tylko do aktualizacji oprogramowania**
- ⑧ **Wskaźnik Bluetooth**
 - Świeci światłem ciągłym, gdy głośnik jest połączony ze zgodnym urządzeniem Bluetooth.
 - Miga, gdy parowanie Bluetooth rozłączono.

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego lub wystąpieniem innych niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Podłączanie zasilania




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu głośnika.

Podłącz przewód zasilający do:

- gniazda zasilania znajdującego się na tylnej ścianie głośnika.
- gniazodka elektrycznego.

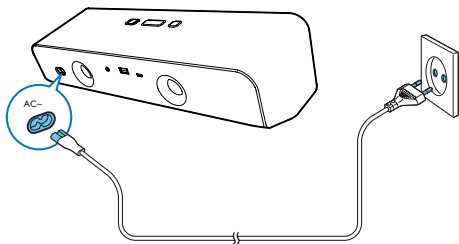

Włączanie

- Naciśnij przycisk  na głośniku.
 - ↳ Wskaźnik Bluetooth zacznie migać niebieskim światłem.

Przełączanie w tryb gotowości

Głośnik przełącza się w tryb gotowości w następujących sytuacjach:

- **W trybie Bluetooth:** brak sygnału audio z urządzenia Bluetooth przez ponad 15 minut.
- **W trybie MP3 Link:** brak sygnału audio przez ponad 15 minut.



Uwaga

- Gdy głośnik przechodzi w stan gotowości, połączenie Bluetooth zostaje przerwane; głośnik można wybudzić, naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk .

4 Odtwarzanie


Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Przez ten głośnik można odtwarzać muzykę z urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Efektywny zasięg działania między głośnikiem i urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.

- 1 Naciśnij przycisk  na głośniku, aby włączyć funkcję Bluetooth.
↳ Wskaźnik Bluetooth zacznie migać.
- 2 Aktywuj funkcję Bluetooth w urządzeniu (więcej informacji znajdziesz w instrukcji urządzenia).
- 3 Aby dokonać parowania, wybierz z listy w urządzeniu nazwę „PHILIPS SBT550”.
↳ Głośnik wyda 2 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik Bluetooth zaświeci światłem ciągłym.
 - W starszych urządzeniach należy wpisać cztery zera (0000) jako kod parowania.
- 4 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu Bluetooth.

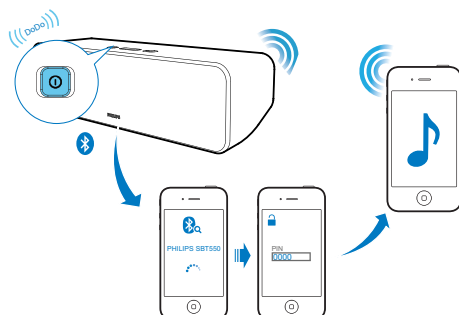

Odtwarzanie z komputera

Przez ten głośnik można też odtwarzać pliki z komputera posiadającego moduł Bluetooth.

Uwaga

- Przed parowaniem upewnij się, czy w komputerze został zainstalowany sterownik Bluetooth.
- Czynności opisane poniżej dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows 7. Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, skorzystaj z usługi pomocy dostępnej w tym systemie.

- 1 Naciśnij przycisk  na głośniku, aby włączyć funkcję Bluetooth.
↳ Wskaźnik Bluetooth zacznie migać.
- 2 Włącz funkcję Bluetooth w komputerze.
- 3 Dodaj urządzenie Bluetooth w komputerze i wybierz z listy pozycję „PHILIPS SBT550”, aby dokonać parowania.
↳ Głośnik wyda 2 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik Bluetooth zaświeci światłem ciągłym.
- 4 Ustaw urządzenie „PHILIPS SBT550” jako domyślne urządzenie komunikacyjne w komputerze.
 - 1). Kliknij prawym przyciskiem ikonę głośnika () w prawym dolnym rogu ekranu systemu Windows i wybierz z menu opcję „**Urządzenia do odtwarzania**”.
 - 2). Kliknij prawym przyciskiem pożądanego głośnika i wybierz opcję „**Ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne**”.
- 5 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w komputerze.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego


Można też słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio za pośrednictwem tego głośnika.



Uwaga

- Głośnik umożliwia odtwarzanie dźwięku w trybie MP3-LINK tylko wtedy, gdy opcja Bluetooth jest wstrzymana lub zatrzymana.

- 1 Podłącz przewód MP3 Link do:
 - gniazda MP3-LINK (3,5 mm) na tylnej ścianie głośnika;
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie zawartości z urządzenia.

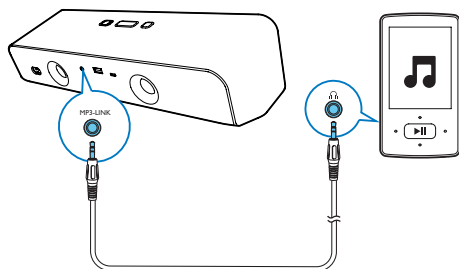

Sterowanie odtwarzaniem

Podczas odtwarzania

- naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
- naciśnij przycisk **▶||**, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
 - ↳ Dostępne tylko w trybie Bluetooth.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 10 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	> 67 dB
Połączenie Aux-in	600 mV RMS, 20 kΩ

Bluetooth

Dane techniczne Bluetooth	Wersja 2.1
Obsługiwane profile	A2DP wersja 1.2, AVRCP wersja 1.0

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	10 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	380 x 110 x 149 mm
Waga (jednostka centralna)	1,5 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego głośnika jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji głośnika

- Uruchom ponownie głośnik.

