

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MC127



---

CS Příručka pro uživatele

---

**PHILIPS**



# Obsah

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Důležité informace</b>                             | <b>4</b>  |
|           | Bezpečnost                                            | 4         |
|           | Oznámení                                              | 5         |
| <b>2</b>  | <b>Váš Hi-Fi mikrosystém</b>                          | <b>6</b>  |
|           | Úvod                                                  | 6         |
|           | Celkový pohled na hlavní jednotku                     | 7         |
|           | Celkový pohled na dálkový ovladač                     | 8         |
| <b>3</b>  | <b>Připojení</b>                                      | <b>9</b>  |
|           | Připojení reproduktorů                                | 9         |
|           | Připojení napájení                                    | 9         |
| <b>4</b>  | <b>Začínáme</b>                                       | <b>10</b> |
|           | Příprava dálkového ovladače                           | 10        |
|           | Zapnutí                                               | 10        |
| <b>5</b>  | <b>Přehrávání disku</b>                               | <b>11</b> |
|           | Možnosti přehrávání                                   | 11        |
| <b>6</b>  | <b>Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu</b> | <b>12</b> |
|           | Nastavení úrovně hlasitosti                           | 12        |
|           | Vylepšení basů                                        | 12        |
|           | Ztlumení zvuku                                        | 12        |
| <b>7</b>  | <b>Poslech rádia</b>                                  | <b>12</b> |
|           | Naladění rádiové stanice                              | 12        |
|           | Automatické programování rádiových stanic             | 12        |
|           | Ruční programování rádiových stanic                   | 13        |
|           | Výběr předvolby rádiové stanice                       | 13        |
| <b>8</b>  | <b>Další funkce</b>                                   | <b>13</b> |
|           | Poslech externího zařízení                            | 13        |
| <b>9</b>  | <b>Informace o výrobku</b>                            | <b>14</b> |
|           | Specifikace                                           | 14        |
| <b>10</b> | <b>Řešení problémů</b>                                | <b>15</b> |

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

### Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy neumístujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

### Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

### Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Dodržujte všechny pokyny.

- Respektujte všechna upozornění.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř přístroje.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Veškeré opravy svěťte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

### Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumístujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

### Nebezpečí kontaminace!

- Baterii nainstalujte správně podle značení + a – na dálkovém ovladači.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.

### Nebezpečí spolknutí baterií!

- Jednotka či dálkový ovladač mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta.
- Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí.



## Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

## Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.


### Upozornění na autorská práva



**Be responsible  
Respect copyrights**

Tato položka využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompile jsou zakázány.

**Zařízení je opatřeno tímto štítkem:**

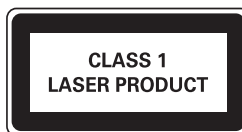

## Symbol zařízení třídy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



### Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

## 2 Váš Hi-Fi mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

---

### Úvod

#### Tato jednotka vám umožní:

- vychutnat si zvuk ze zvukových disků a jiných externích zařízení
- poslouchat rádiové stanice

#### Zvukový výstup můžete obohatit následujícím zvukovým efektem:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Jednotka podporuje následující formáty médií:




---

### Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- 2 reproduktory
- Dálkový ovladač
- Kabel MP3 Link
- Uživatelský manuál

## Celkový pohled na hlavní jednotku

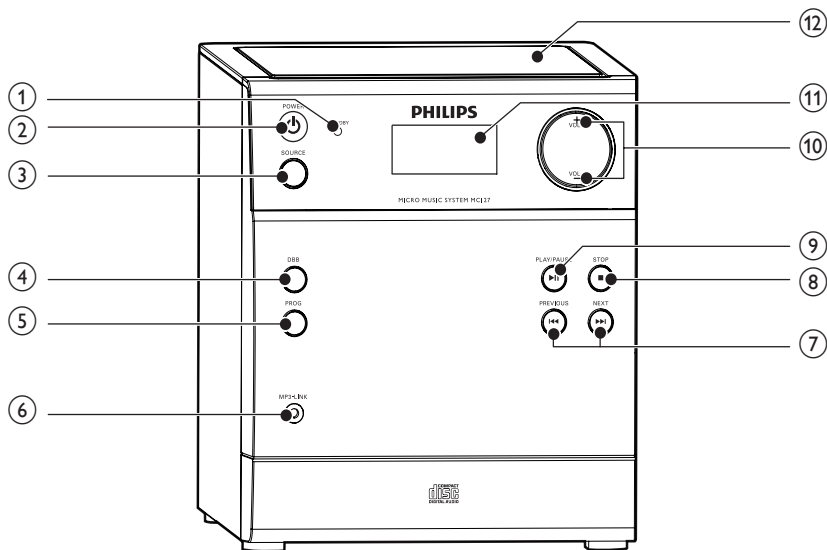

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① <b>STANDBY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikuje pohotovostní režim.</li> </ul> <p>② <b>POWER</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnutí/vypnutí jednotky</li> <li>• Přepnutí do pohotovostního režimu.</li> </ul> <p>③ <b>SOURCE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr zdroje: disk, VKV nebo AUX.</li> </ul> <p>④ <b>DBB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapne nebo vypne dynamické zvýraznění basů.</li> </ul> <p>⑤ <b>PROG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programování stop.</li> <li>• Programování rádiových stanic.</li> </ul> <p>⑥ <b>MP3 LINK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor pro externí audiozařízení.</li> </ul> <p>⑦  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přejít na předchozí nebo následující stopu.</li> <li>• Vyhledávání v rámci stopy nebo disku.</li> <li>• Naladění rádiové stanice.</li> </ul> | <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.</li> </ul> <p>⑨ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spuštění nebo pozastavení přehrávání.</li> </ul> <p>⑩ <b>VOL +/-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení hlasitosti.</li> </ul> <p>⑪ <b>Panel displeje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazení aktuálního stavu.</li> </ul> <p>⑫ <b>Podavač disku</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Celkový pohled na dálkový ovladač

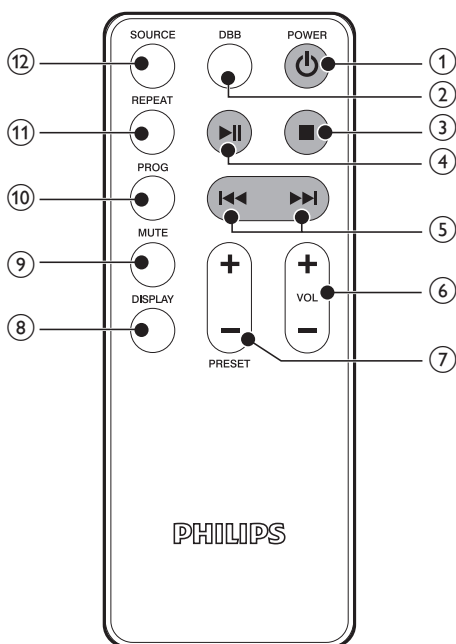

- ⑥ VOL +/-
  - Nastavení hlasitosti.
- ⑦ PRESET +/-
  - Výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑧ DISPLAY
  - Zobrazení aktuálního stavu.
- ⑨ MUTE
  - Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑩ PROG
  - Programování stop.
  - Programování rádiových stanic.
- ⑪ REPEAT
  - Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
- ⑫ SOURCE
  - Výběr zdroje: disk, VKV nebo AUX.

- ① POWER
  - Zapnutí/vypnutí jednotky
  - Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② DBB
  - Zapne nebo vypne dynamické zvýraznění basů.
- ③ ■
  - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ④ ►||
  - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑤ ◀◀ / ▶▶
  - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
  - Vyhledávání v rámci stopy nebo disku.
  - Naladění rádiové stanice.



# 3 Připojení

## Připojení reproduktorů




### Poznámka

- Zcela zasuňte holou část každého kabelu k reproduktoru do výstupu.
- Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu.

- 1 U jednoho reproduktoru zasuňte červený kabel do červené zásuvky (R+) na zadní straně hlavní jednotky a černý kabel do černé zásuvky (R-).
- 2 U druhého reproduktoru opakujte krok 1 a zasuňte kabely do červené (R+) a černé (R-) zásuvky.

### Zasunutí kabelu všech reproduktorů:

- 1 Podržte kryt zásuvky.
- 2 Zasuňte úplně kabel reproduktoru.
- 3 Uvolněte kryt zásuvky.

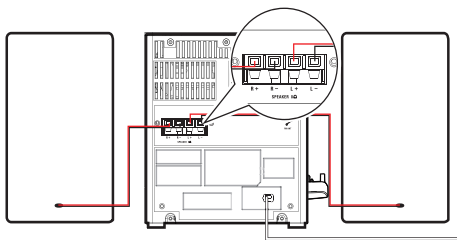


## Připojení napájení



### Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně mikrosystému Hi-Fi.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky.

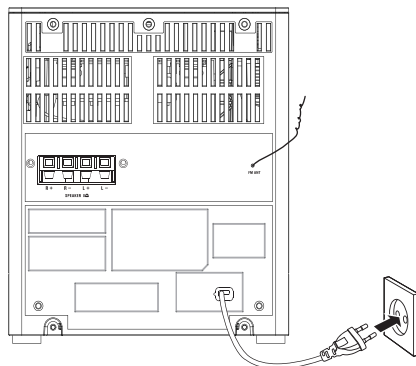

## 4 Začínáme


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

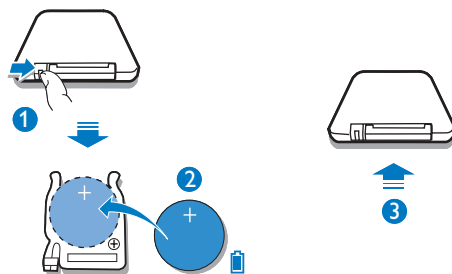

### Příprava dálkového ovladače

#### ! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy akumulátorů.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

**Před prvním použitím:**

- 1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

**Výměna baterie v dálkovém ovladači:**

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

### Zapnutí

Stiskněte tlačítko **POWER**.

- ➞ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

### Přepnutí do pohotovostního režimu

Opětovným stisknutím tlačítka **POWER** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.

- ➞ Rozsvítí se červený indikátor pohotovostního režimu.
- ➞ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

## 5 Přehrávání disku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj disk.
- 2 Otevření podavače disku.
- 3 Vložte disk potištěnou stranou nahoru.
- 4 Zavřete podavač disku.
  - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
  - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.

---

### Možnosti přehrávání

#### Přechod na skladbu

Během přehrávání vyberete další stopu stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶**.

---

#### Vyhledávání v rámci stopy

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

---

#### Zobrazení informací o přehrávání

Během přehrávání lze opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY** vybrat různé volby opakování.

---

#### Programování stop

Naprogramovat lze maximálně 20 stop.

- 1 V režimu disku v pozici zastavení aktivujte stisknutím tlačítka **PROG** režim programu.
  - ↳ Je zobrazeno hlášení **[P-]** (program).
- 2 Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.

- 3 Opakováním kroků 1 až 2 vyberte a uložte do programu další stopy.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované stopy.
  - ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[P-]**.
  - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.

---

#### Opakování přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** vyberte možnost:
  - **[r1]**: opakované přehrávání aktuální stopy.
  - **[rA]**: opakované přehrávání všech stop.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT**, dokud se režim opakování nepřestane zobrazovat.

## 6 Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu

### Nastavení úrovně hlasitosti

Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

### Vylepšení basů

Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.

### Ztlumení zvuku

Během přehrávání stisknutím tlačítka **MUTE** ztlumte nebo obnovte hlasitost.

## 7 Poslech rádia

### Naladění rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberete zdroj VKV.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
  - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
  - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

### Automatické programování rádiových stanic



#### Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic VKV.

V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG** po dobu více než 2 sekund aktivujete automatický režim programu.

- ↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
- ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

## Ruční programování rádiových stanic



### Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.  
↳ Je zobrazeno hlášení [**P-**].
- 3 Stisknutím tlačítka **PRESET +/-** přiřadíte této rádiové stanici číslo a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.  
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujete další stanice.



### Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

## Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **PRESET +/-** číslo předvolby.



### Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

## 8 Další funkce

### Poslech externího zařízení

Prostřednictvím tohoto mikrosystému Hi-Fi lze poslouchat externí zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **AUX**.
- 2 Připojte dodaný kabel MP3 link k:
  - konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na jednotce.
  - konektoru sluchátek na externím zařízení
- 3 Spustíte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného zařízení).

# 9 Informace o výrobku



## Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

## Specifikace

### Zesilovač

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý výstupní výkon   | 2 x 2 W RMS           |
| Kmitočtová charakteristika | 60–16 kHz, $\pm 3$ dB |
| Odstup signál/šum          | >50 dBA               |
| Vstup Aux                  | 0,5 V RMS<br>20 kohmů |

### Disk

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Typ laseru                   | Polovodičový            |
| Průměr disku                 | 12 cm / 8 cm            |
| Podporuje disky              | CD-DA, CD-R, CD-RW      |
| Audio DA převodník           | 24 bitů/ 44,1 kHz       |
| Celkové harmonické zkreslení | <1 %                    |
| Kmitočtová charakteristika   | 60 Hz–16 kHz (44,1 kHz) |
| Poměr signálu k šumu         | >50 dBA                 |

### Tuner

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Rozsah ladění                | VKV: 87,5–108 MHz |
| Krok ladění                  | 50 KHz            |
| Citlivost                    |                   |
| – Mono, odstup signál/šum    | <22 dBf           |
| 26 dB                        |                   |
| – Stereo, poměr signál/šum   | <43 dBf           |
| 46 dB                        |                   |
| Citlivost ladění             | >28 dBf           |
| Celkové harmonické zkreslení | <3 %              |
| Odstup signál/šum            | >55 dB            |

### Reproduktory

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Impedance reproduktoru | 8 ohmů             |
| Vínutí reproduktoru    | 3,5" širokopásmový |
| Citlivost              | >82 dB/m/W         |

### Obecné informace

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Napájení střídavým proudem              | 220 – 230 V, 50 Hz |
| Spotřeba elektrické energie při provozu | 12 W               |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | <0,5 W             |
| Rozměry                                 |                    |
| - Hlavní jednotka (Š x V x H)           | 152 x 175 x 205 mm |
| - Reproduktorová skříň (Š x V x H)      | 132 x 175 x 158 mm |
| Hmotnost                                |                    |
| - Včetně balení                         | 3,82 kg            |
| - Hlavní jednotka                       | 1,1 kg             |
| - Reproduktorová skříň                  | 2 x 0,9 kg         |

# 10 Řešení problémů



## Výstraha

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

## Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je síťová šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

## Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte konektor střídavého proudu a systém znovu zapněte.

## Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

## Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Změňte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.

- Dálkové ovládání namířte přímo na senzor na přední straně jednotky.

## Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

## Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu.

